

htc

Guide de l'utilisateur _____



HTC Desire EYE

Contenu

Quoi de neuf

Android 6.0 Marshmallow	8
Mises à jour d'applis HTC	9

Déballage

HTC Desire EYE	10
Carte nano SIM	11
Carte mémoire	13
Charger la batterie	16
Allumer ou éteindre l'appareil	16

Configuration du téléphone et transfert

Configurer le HTC Desire EYE pour la première fois	18
Restaurer le contenu depuis HTC Backup	19
Transférer du contenu depuis un téléphone Android	19
Méthodes pour transférer le contenu d'un iPhone	20
Transférer le contenu d'un iPhone via iCloud	20
Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth	21
Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus	21
Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.	22
Utiliser les Paramètres rapides	23
Vous familiariser avec vos paramètres	24
Mettre à jour le logiciel de votre téléphone	24
Obtenir des applications depuis Google Play	27
Télécharger des applications à partir du web	28
Désinstaller une application	28

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de la protection étanche	29
Les bases	32
Widget HTC Sense Home	41
Motion Launch	43
Écran verrouillé	48
Notifications	51
Travailler avec du texte	52
HTC Dot View	57
Aide HTC	59

Personnalisation

Thèmes	60
Plus de façons de personnaliser	63

HTC BlinkFeed

À quoi sert HTC BlinkFeed ?	71
Activer ou désactiver HTC BlinkFeed	72
Restaurants recommandés	72
Moyens pour ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed	73
Personnaliser le flux Sélection	75
Publier sur vos réseaux sociaux	75
Supprimer du contenu de HTC BlinkFeed	75

Appareil photo

Bases de l'appareil photo	76
Autoportraits et photos de personnes	81
Vidéo double capture et Copié Collé automatique	84
Photos panoramiques	86
Autres fonctions de l'appareil photo	87
Paramètres de l'appareil photo	88

Galerie

Visualiser des photos et des vidéos dans Galerie	90
Ajouter des photos ou des vidéos à un album	93
Copier ou déplacer des photos ou des vidéos entre les albums	93
Marquer des photos et des vidéos	93
Rechercher des photos et des vidéos	94
Afficher des photos Panoramique 360	95
Modifier la vitesse de lecture vidéo	95
Découper une vidéo	96
Afficher, modifier et enregistrer un Zoe Highlight	96

Retouche photo

Les bases	97
Modifier les prises continues	100
Effets créatifs	102

Chat vidéo et appels téléphoniques

Chat vidéo	109
Appels téléphoniques	111

Messages

Envoyer un message texte (SMS)	117
Envoyer un message multimédia (MMS)	117
Envoi d'un message groupé	118
Reprendre un brouillon de message	118
Répondre à un message	118
Transférer un message	119

Déplacer les messages vers la boîte sécurisée	119
Bloquer les messages indésirables	120
Copier un SMS sur la carte nano SIM	120
Suppression de messages et de conversations	121

Divertissement

HTC BoomSound	122
HTC Musique	122
Radio FM	126
HTC Connect	126

Gestion de l'alimentation et de la mémoire

Batterie	132
Mémoire du téléphone	136
Gestionnaire de fichiers	141

Synchroniser, sauvegarder, et réinitialiser

Synchronisation en ligne	143
Sauvegarder	144
HTC Sync Manager	149
Réinitialiser	151

Contacts

Votre liste de contacts	153
Configurer votre profil	154
Ajouter un nouveau contact	154
Modifier les informations d'un contact	155
Rester en contact	156
Importer ou copier des contacts	156
Fusionner les informations de contact	157
Envoyer des informations de contact	158
Groupes de contacts	158
Contacts privés	160

Agenda et E-mail

Agenda	161
E-mail	165

Navigateur Web

Naviguer sur le Web	171
Ajouter une page Web aux favoris	173
Utiliser votre historique de navigation	173
Effacer votre historique de navigation	173

Recherche Google et applications

Google Now	175
Recherche Google	178
Applis Google	179

Autres applis

HTC Dot View	181
HTC Car	183
Scribe	185
Horloge	188
Météo	188
Magnétophone	189
Tâches	189

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données	191
Gérer votre utilisation de données	191
Wi-Fi connexion	193
Connexion à VPN	194
Utiliser HTC Desire EYE comme un point d'accès Wi-Fi	196
Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB	197

Partage sans fil

Bluetooth	198
NFC	200

Paramètres et sécurité

Activer ou désactiver les services de localisation	202
Mode Ne pas déranger	202
Mode avion	204
Rotation automatique de l'écran	204
Configurer le moment d'extinction de l'écran	204
Luminosité de l'écran	204
Sons des touches et vibration	205
Changer la langue de l'affichage	205
Installer un certificat numérique	206
Ancrer l'écran actuel	206
Désactiver une appli	207
Contrôler les autorisations des applis	207
Définir les applis par défaut	207
Configurer les liens des applis	208
Attribuer un code PIN à la carte nano SIM	208
Fonctionnalités d'accessibilité	209
Paramètres d'accessibilité	210
Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement	210
Naviguer sur HTC Desire EYE avec TalkBack	210

Marques commerciales et droits d'auteur

Index

À propos de ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou auprès de votre opérateur mobile.

Note importante sur les données récupérables

Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimés, effacés ou retirés de votre ordinateur soient encore récupérables par des logiciels de récupération de données de tiers. Même une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre appareil mobile, y compris les informations personnelles.


Quoi de neuf

Android 6.0 Marshmallow

Android™ 6.0 Marshmallow apporte de nouvelles fonctionnalités qui rendent votre vie mobile plus commode.

Now on Tap

Now on Tap recherche intuitivement et délivre les informations associées directement dans l'appli. Cela signifie que vous n'aurez jamais à quitter la conversation ou le site Web sur lequel vous naviguez pour rechercher des informations.

Appuyez et maintenez simplement  et Now on Tap pour afficher les informations associées, les applis et les actions. Voir [Now on Tap](#) à la page 177.

Gérer la mémoire du téléphone

Utilisez Mémoire dans les Paramètres pour contrôler l'utilisation moyenne de la mémoire et les performances du HTC Desire EYE. Vous pouvez également utiliser ce paramètre pour vérifier quelles applis utilisent le plus de mémoire.

Changement important sur la façon d'utiliser les cartes mémoire

Si vous avez une carte mémoire existante avec des fichiers multimédia et autres fichiers, utilisez-la comme mémoire amovible. Vous pouvez donc insérer la carte et accéder à vos fichiers sur n'importe quel téléphone Android.

Si vous avez une toute nouvelle carte mémoire, vous pouvez utiliser la carte pour étendre la mémoire interne. Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?](#) à la page 136 et [Configurer votre carte mémoire comme mémoire interne](#) à la page 137.

Réinitialisation des paramètres réseau

Réinitialisez rapidement tous les paramètres de réseau lorsque le HTC Desire EYE a du mal à se connecter aux données mobiles ou un réseau Wi-Fi® ou un appareil Bluetooth®. Voir [Réinitialiser les paramètres réseau](#) à la page 151.

Paramètres Google

Gérez facilement les paramètres pour les applis et fonctionnalités Google® sur le HTC Desire EYE. Appuyez sur **Google** dans les Paramètres et changez vos préférences.

Liaison plus intelligente des applis

Android 6.0 Marshmallow ouvre automatiquement l'appli correcte pour les liens sur lesquels vous appuyez dans un SMS, message e-mail ou site Web. Avec la liaison plus intelligente des applis, il n'est plus nécessaire de deviner quelle appli peut gérer les liens sur lesquels vous appuyez.

Dans les Paramètres, vous pouvez changer les applis par défaut auxquelles lier. Pour des détails, voir [Définir les applis par défaut](#) à la page 207 et [Configurer les liens des applis](#) à la page 208.

Autorisations de l'appli

Pour aider à protéger votre téléphone et votre vie privée, Android 6.0 Marshmallow a amélioré la façon dont les applis ont accès à certaines données ou fonctions, telles que les contacts ou le microphone. Pour des détails, voir [Contrôler les autorisations des applis](#) à la page 207.

Mises à jour d'applis HTC


De temps à autre, HTC ajoute ou améliore les fonctionnalités dans les applis comme HTC Sense™ Home, Appareil photo, Galerie, et plus encore. Téléchargez et installez les dernières mises à jour de HTC et d'autres applis depuis Google Play™ pour profiter des fonctionnalités nouvelles et améliorées. Certaines applis HTC qui ne sont pas préchargées dans certains téléphones peuvent également être téléchargées depuis Google Play.



Les informations contenues dans ce guide peuvent ne pas être les plus à jour, si des mises à jour d'applis plus récentes sont disponibles.

Déballage

HTC Desire EYE

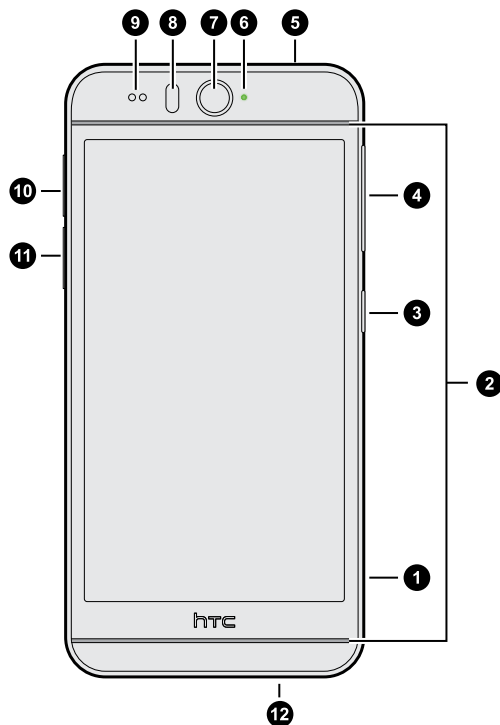

1. Bouton APPAREIL PHOTO
2. Haut-parleurs stéréo
3. Bouton ALIMENTATION
4. Boutons VOLUME
5. Prise casque 3,5mm
6. Notification LED
7. Appareil photo avant
8. Flash à LED
9. Capteur de proximité
10. Logement nano SIM
11. Logement microSD™
12. Connecteur USB



Vous avez besoin d'un forfait 4G/LTE™ pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre opérateur pour des détails.




- Si vous souhaitez utiliser un boîtier ou un protecteur d'écran, ne couvrez pas et n'obstruez pas le capteur de proximité. Achetez un boîtier ou un protecteur d'écran conçu spécialement pour le HTC Desire EYE.
- Évitez de connecter des casques ou des accessoires tiers avec des breloques métalliques qui pendent près de la prise casque. Leur utilisation pourrait affecter la réception du signal.
- Certains accessoires de prises comme les fiches d'écouteurs et les breloques peuvent être reconnus à tort comme un casque lorsqu'ils sont insérés dans la prise casque. Le mode Casque peut alors être activé, et le volume de l'écouteur ou du haut-parleur désactivé. Si cela se produit, retirez l'accessoire.

Carte nano SIM

HTC Desire EYE utilise une carte nano SIM.


Utilisez uniquement une carte nano SIM standard. Insérer une carte modifiée plus épaisse que la carte nano SIM standard pourrait empêcher la carte de s'insérer correctement ou pourrait endommager le logement.

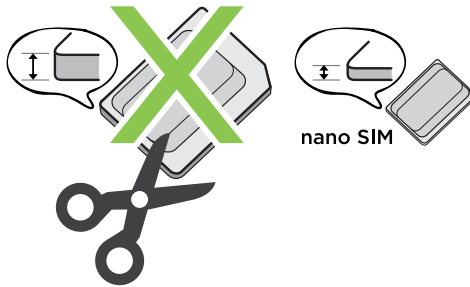


Insertion d'une carte nano SIM

Avec le HTC Desire EYE orienté vers le haut, le logement nano SIM est sur le côté gauche.


1. Avec le HTC Desire EYE orienté vers le bas, insérez le bout de votre doigt dans la petite ouverture du logement du plateau nano SIM, puis tirez le plateau nano SIM vers l'extérieur.

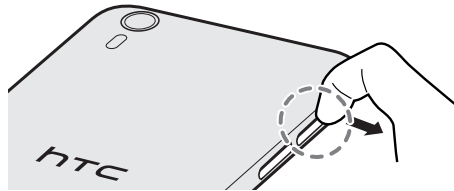


2. Assurez-vous que le plateau nano SIM est orienté vers le haut de sorte que la carte nano SIM ne tombe pas accidentellement lorsque vous insérez la carte.
3. Placez la carte nano SIM dans le plateau, avec les contacts dorés vers le haut et le coin tronqué vers l'extérieur.

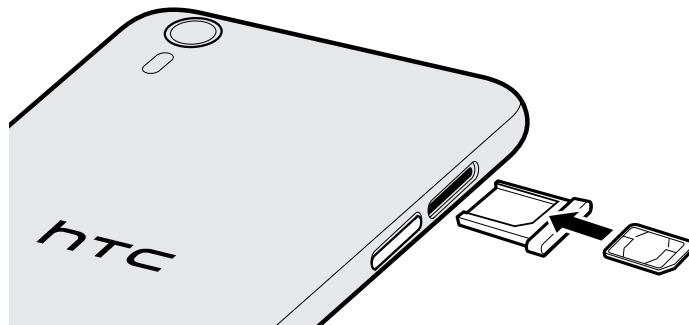


4. Pour réinsérer le plateau nano SIM, centrez-le d'abord dans le logement, puis faites-le glisser entièrement à l'intérieur.

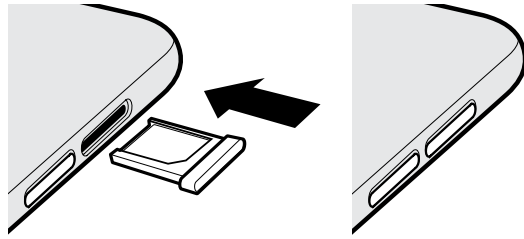

5. Faites glisser votre doigt à plusieurs reprises sur le couvercle fixé au plateau nano SIM, afin de vous assurer qu'il est fermé uniformément et fermement.

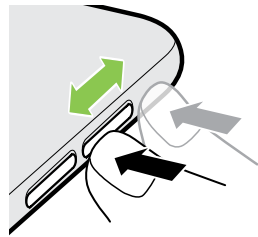


Assurez-vous que le couvercle ne dépasse pas sur le côté.

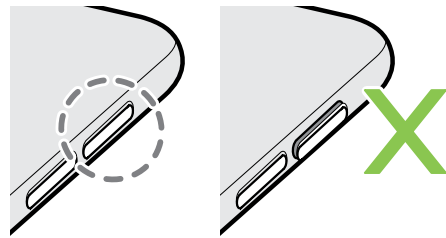


Retrait d'une carte nano SIM

1. Avec le HTC Desire EYE orienté vers le bas, insérez le bout de votre doigt dans la petite ouverture du logement du plateau nano SIM, puis tirez le plateau nano SIM vers l'extérieur.
2. Retirez la carte nano SIM du plateau.

3. Pour réinsérer le plateau nano SIM, centrez-le d'abord dans le logement, puis faites-le glisser entièrement à l'intérieur.
4. Faites glisser votre doigt à plusieurs reprises sur le couvercle fixé au plateau nano SIM, afin de vous assurer qu'il est fermé uniformément et fermement.

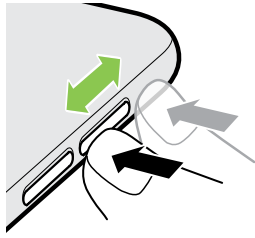

Assurez-vous que le couvercle ne dépasse pas sur le côté.

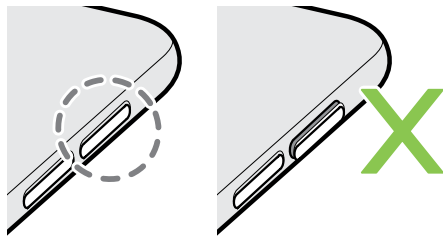

Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique. Lorsque vous devez libérer de l'espace mémoire sur votre téléphone, vous pouvez déplacer certaines applis vers la carte mémoire, si les applis prennent en charge cette fonctionnalité.




La carte mémoire est optionnelle et est vendue séparément.

Insertion de la carte microSD


Avec le HTC Desire EYE orienté vers le haut, le logement microSD se trouve du côté gauche.

1. Avec le HTC Desire EYE orienté vers le bas, insérez le bout de votre doigt dans la petite ouverture du logement du plateau microSD, il suffit ensuite de tirer le plateau microSD vers l'extérieur.

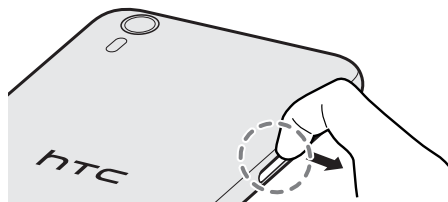


2. Retournez le HTC Desire EYE.


3. Avec à la fois le HTC Desire EYE et le plateau microSD dirigés vers le haut, placez la carte microSD dans le plateau, avec les contacts dorés de la carte dirigés vers le bas.

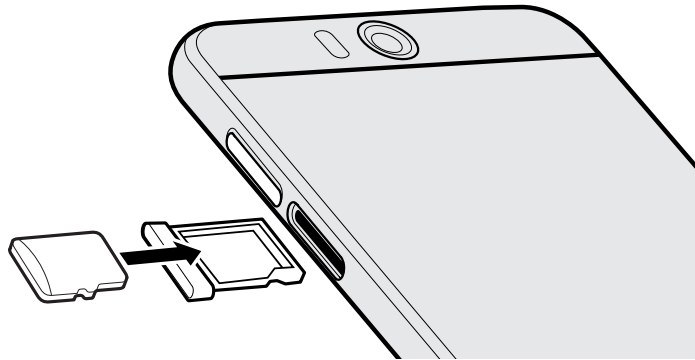


4. Pour réinsérer le plateau microSD, centrez-le d'abord dans le logement, puis faites-le glisser entièrement à l'intérieur.

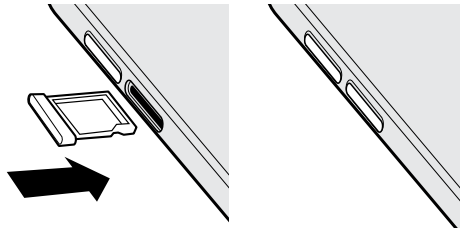

5. Faites glisser votre doigt à plusieurs reprises sur le couvercle fixé au plateau microSD, afin de vous assurer qu'il est fermé uniformément et fermement.

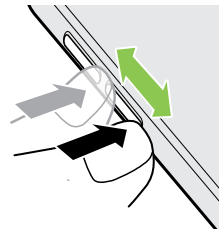

Assurez-vous que le couvercle ne dépasse pas sur le côté.

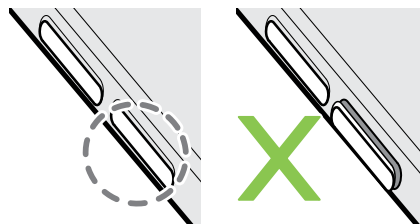

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC Desire EYE est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.



Si votre carte mémoire est utilisée comme mémoire interne et des applis ont été déplacées vers la carte, vous ne pourrez pas ouvrir ces applis après avoir démonté la carte.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Mémoire et USB**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire amovible, appuyez sur **▲** à côté du nom de la carte.
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire interne, appuyez sur le nom de la carte, puis appuyez sur **⋮** > **Éjecter**.

Retrait de la carte microSD




N'oubliez pas de déconnecter votre carte microSD avant de la retirer.

1. Insérez le bout de votre doigt dans la petite ouverture dans le logement sur le côté gauche du HTC Desire EYE, et avec le téléphone face vers le haut, sortez le plateau microSD.
2. Retirez la carte microSD.
3. Pour réinsérer le plateau microSD, alignez-le avec le logement, puis faites-le glisser jusqu'au fond du logement.
4. Faites glisser votre doigt à plusieurs reprises sur le couvercle qui est attaché au plateau microSD, pour vous assurer qu'il est fermé uniformément et fermement.

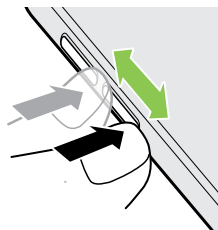

Assurez-vous que le couvercle ne dépasse pas sur le côté.

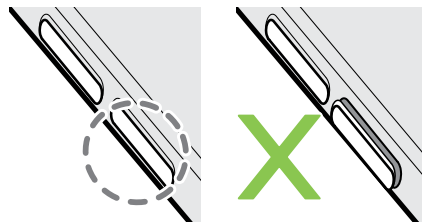


Charger la batterie

Avant d'allumer le HTC Desire EYE et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



- Si la batterie a été déchargée plusieurs jours, vous aurez peut-être besoin de charger HTC Desire EYE plusieurs minutes avant de l'allumer.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec HTC Desire EYE pour charger la batterie. Lorsque l'énergie de la batterie est trop faible, utilisez l'adaptateur secteur pour la charger, non pas le câble de connexion USB avec votre ordinateur.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB dans le connecteur USB.

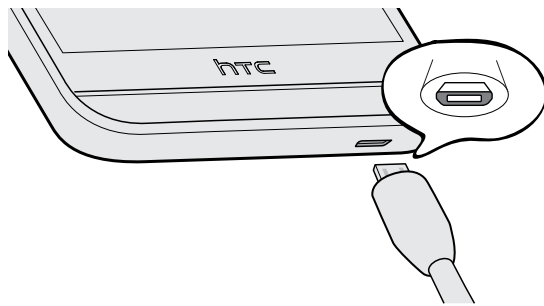

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



- Par sécurité, la batterie peut s'arrêter de charger pour éviter de surchauffer.
- Evitez de charger la batterie dans des environnements chauds.
- Lorsque vous utilisez le navigateur Web et que vous chargez la batterie, HTC Desire EYE peut devenir plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour économiser l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique lorsque vous avez fini de charger.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que le HTC Desire EYE vibre.



- Lorsque vous allumez le HTC Desire EYE pour la première fois, vous devez le configurer.

Mettre hors tension

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

Configuration du téléphone et transfert

Configurer le HTC Desire EYE pour la première fois

Quand vous allumez le HTC Desire EYE pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation d'usine, vous serez invité à le configurer.



Vous pouvez activer TalkBack pour naviguer par retour vocal avant de sélectionner la langue. Appuyez et maintenez deux doigts sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message vous indiquant que le mode accessibilité est activé.

Suivez le menu de configuration sur votre appareil pour choisir votre connexion Internet, vous connecter à votre compte Google, définir la protection de l'appareil pour le HTC Desire EYE, et plus encore.

Utilisez Android Backup Service si vous avez l'avez utilisé pour sauvegarder votre ancien téléphone avant. Sur l'écran Obtenir vos applis et données, appuyez sur **Restaurer depuis cette sauvegarde**. Dans le menu, choisissez votre ancien téléphone si vous souhaitez restaurer vos applis depuis un téléphone précédent qui a été sauvegardé en utilisant Android Backup Service. Dans le cas contraire, appuyez sur **Configurer comme nouvel appareil**.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter d'encourir des frais de données, désactivez ces fonctions dans Paramètres. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 202.

Restaurer le contenu depuis HTC Backup

Si vous avez déjà utilisé HTC Backup, vous pouvez restaurer des sauvegardes enregistrées depuis votre mémoire du cloud sur votre HTC Desire EYE. Voir [À propos de HTC Backup](#) à la page 145 et [Restaurer votre sauvegarde sur le HTC Desire EYE avec HTC Backup](#) à la page 145 pour des détails.

Transférer du contenu depuis un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur le HTC Desire EYE.

Les types de contenus enregistrés localement sur votre ancien téléphone qu'Outil de transfert HTC peut transférer comprennent les contacts, messages, événements d'agenda, la musique, les photos, les vidéos et certains paramètres. D'autres types de données, comme les historiques des appels, les comptes de messagerie et certaines configurations d'applis HTC, peuvent être transférés à partir des téléphones HTC qui ont HTC Sense 5.5 ou plus récent.



Vous devez avoir la version 2.2 ou ultérieure d'Android pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous voulez transférer d'un téléphone HTC Android ou d'un autre téléphone Android.
3. Sur l'écran Obtenir le contenu d'un autre téléphone, appuyez sur **Suivant**.
4. Suivez les étapes affichées sur le HTC Desire EYE pour télécharger l'Outil de transfert HTC depuis Google Play vers votre ancien téléphone, installez-le, puis ouvrez l'outil.
5. Lorsque vous voyez un PIN sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même PIN apparaisse sur le HTC Desire EYE avant de poursuivre.
Si le PIN n'apparaît pas, appuyez sur **Réessayer** sur votre ancien téléphone. S'il n'apparaît toujours pas, cela signifie que votre ancien téléphone ne peut pas se connecter au HTC Desire EYE. Lorsque cela survient, essayez une autre méthode de transfert.
6. Appuyez sur **Confirmer** sur votre ancien téléphone.
7. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenus que vous voulez transférer, appuyez sur **Transfert**, puis sur **Oui**.
8. Attendez que le transfert soit terminé.
9. Appuyez sur **OK** sur les deux téléphones.


Méthodes pour transférer le contenu d'un iPhone

Si vous avez un iPhone, il existe 3 méthodes faciles pour transférer vos contacts, messages et autres contenus sur HTC Desire EYE.

- Sauvegardez et restaurez le contenu de l'iPhone via iCloud. Pour en savoir plus, voir [Transférer le contenu d'un iPhone via iCloud](#) à la page 20.
- Sauvegardez le contenu de l'iPhone à l'aide d'iTunes dans votre ordinateur, puis utilisez HTC Sync Manager pour transférer le contenu sur HTC Desire EYE. Pour les détails, voir [Transférer le contenu d'un iPhone et des applications sur votre téléphone HTC](#) à la page 150.
- Si vous avez seulement besoin de copier vos contacts, vous pouvez utiliser le transfert Bluetooth. Pour les détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 21.

Transférer le contenu d'un iPhone via iCloud

Si vous avez un compte iCloud, synchronisez le contenu de l'iPhone sur votre mémoire d'iCloud, puis transférez le contenu sur HTC Desire EYE. Vous pouvez transférer les types de contenu suivants à partir d'iCloud : contacts, favoris, messages texte, messages d'iMessage, événements de l'agenda, et photos.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Appuyez sur **iPhone** > **Importer de la sauvegarde d'iCloud**.
3. Suivez les étapes indiquées à l'écran pour sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre mémoire iCloud.
4. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe iCloud, puis appuyez sur **Se connecter**.
5. Choisissez la sauvegarde iPhone que vous voulez transférer sur HTC Desire EYE, et appuyez sur **Suivant**.
6. Choisissez les types de contenu que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur **Importer**.
7. Attendez que le transfert soit terminé, puis appuyez sur **OK**.



Seuls quelques informations du contact peuvent être transférées, telles que le nom, la photo, l'adresse postale, l'adresse e-mail, la date de naissance, la date d'anniversaire, et les notes.

Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth

Utilisez Bluetooth si vous désirez seulement transférer des contacts d'un iPhone, un téléphone avec Android version 2.1 (ou version antérieure) ou d'autres types de téléphones.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous souhaitez transférer depuis un téléphone Android, un iPhone, ou d'autres types de téléphone.
3. Si vous choisissez de transférer depuis un téléphone Android, appuyez sur **Transfert rapide**.
Ou pour transférer depuis iPhone, appuyez sur **Transférer les contacts via Bluetooth**.
4. Sur votre ancien téléphone, activez Bluetooth.
5. Suivez les instructions à l'écran sur vos anciens et nouveaux téléphones pour les associer et démarrer le transfert de données.



- Selon les capacités de votre ancien téléphone, vous pourriez être en mesure de transférer non seulement des contacts mais aussi d'autres données comme les événements de l'agenda et les messages texte via Bluetooth.
- Utilisez votre mémoire iCloud ou HTC Sync Manager pour transférer davantage de types de contenu à partir d'un iPhone.

Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus

Il y a différentes façons d'ajouter des contacts et d'autres contenus individuellement sur HTC Desire EYE.

Synchronisation avec votre ordinateur	Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser les contacts, documents, playlists, et plus encore entre le HTC Desire EYE et votre ordinateur fonctionnant sous un système d'exploitation Windows® ou OS X. Vous pouvez également l'utiliser pour transférer vos sauvegardes d'iTunes qui contiennent des contacts, messages et autres contenus à partir d'un iPhone depuis votre ordinateur sur votre HTC Desire EYE.
Compte Google	Les contacts de Google sont importés dans HTC Desire EYE une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement à partir de HTC Desire EYE.
Comptes de réseaux sociaux	Connectez-vous à vos réseaux sociaux préférés pour synchroniser les informations de contact à partir de ceux-ci.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC Desire EYE synchronise vos collègues depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.

Compte Outlook.com	Synchronisez les contacts personnels depuis votre compte Microsoft Outlook.com.
Contacts du téléphone	Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC Desire EYE, si vous ne préférez pas les stocker sur vos comptes en ligne.
Carte nano SIM	Copiez tous vos contacts nano SIM dans HTC Desire EYE.

Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.

Voici les moyens de transférer vos fichiers multimédia depuis ou vers votre ordinateur.

- Connectez votre HTC Desire EYE à votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra votre appareil comme n'importe quel lecteur USB, et vous pourrez copier vos fichiers entre l'ordinateur et votre appareil. Voir [Copier des fichiers entre le HTC Desire EYE et votre ordinateur](#) à la page 139.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez configurer celui-ci pour transférer automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis votre HTC Desire EYE vers votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des playlists depuis votre ordinateur vers votre téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez également connecter celui-ci et transférer des photos de la pellicule vers votre ordinateur avec HTC Sync Manager. Reconnectez ensuite votre HTC Desire EYE et copiez-les vers celui-ci.

Voir [À propos de HTC Sync Manager](#) à la page 149.

- Utilisez les services de mémoire sur le cloud pour enregistrer vos fichiers multimédia en un même endroit afin de pouvoir les gérer de partout, sur votre ordinateur, votre HTC Desire EYE et d'autres appareils mobiles.

Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement les paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état.



- Balayez deux fois vers le bas à partir de la barre d'état.

2. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur sa vignette.
3. Pour modifier les options d'un paramètre, appuyez et maintenez sa vignette. Ou appuyez sur ...



Personnaliser Paramètres rapides

Vous pouvez retirer, remplacer ou réorganiser les vignettes dans Paramètres rapides.

1. Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de l'extrémité supérieure de l'écran pour ouvrir les Paramètres rapides.



2. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :




- Dans la liste Paramètres rapides, appuyez et maintenez  à côté de l'élément que vous souhaitez déplacer et faites-le glisser pour réorganiser la liste.
- Dans Eléments masqués, appuyez et maintenez  et faites-le glisser vers le haut pour le rendre disponible dans Paramètres rapides.



Il y a une limite au nombre de vignettes pouvant être affichées dans Paramètres rapides. Vous devrez peut-être supprimer un élément existant pour faire de la place à un autre. Pour supprimer un élément, faites-le glisser sous Eléments masqués.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer la sonnerie, mettre en place une connexion Wi-Fi, ou ajouter vos comptes ? Faites tout cela et plus encore dans le menu des Paramètres.

1. Ouvrez les Paramètres depuis l'écran Applis, le panneau Notifications, ou le panneau Paramètres rapides.
 - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour passer à l'écran Applis, puis appuyez sur **Paramètres**.
 - Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications, puis appuyez sur .
 - Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de l'extrémité supérieure de l'écran pour ouvrir les Paramètres rapides puis appuyez sur .
2. Voici quelques-uns des paramètres de base que vous pouvez changer :
 - Appuyez sur la touche **Activé/Désactivé** à côté d'un élément comme Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour en configurer les paramètres.
 - Appuyez sur **Son et notification** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore, et configurer les paramètres des notifications.
 - Appuyez sur **Personnaliser** pour changer le fond d'écran, ajouter des applications et des vignettes sur l'écran d'accueil et plus encore.
 - Appuyez sur **Comptes et synchronisation** pour ajouter et vous connecter à vos différents comptes tels que vos comptes de messagerie, vos réseaux sociaux et plus encore.
 - Appuyez sur **Sécurité** pour aider à sécuriser HTC Desire EYE, par exemple avec un verrouillage de l'écran.



Appuyez sur  dans Paramètres pour trouver rapidement des options et des réglages.


Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Votre HTC Desire EYE peut vérifier et vous avertir quand une nouvelle mise à jour est disponible.

Les mises à jour pour certaines applis et fonctions HTC, comme HTC Sense Home, peuvent être téléchargées et installées depuis Google Play. Voir [Installation des mises à jour d'applications de Google Play](#) à la page 26 pour des détails.


Vérification de la version de votre logiciel système

Avant d'installer une mise à jour du logiciel système, vous pouvez d'abord vérifier quelles sont les versions de Android et HTC Sense installées sur votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **À propos de**.
2. Appuyez sur **Informations logicielles**.


Activer les mises à jour automatiques

Vous pouvez choisir de télécharger et installer automatiquement les mises à jour logicielles pour HTC ou les applications des opérateurs mobiles.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos de > Mises à jour logicielles**.
3. Pour économiser l'utilisation des données, vous pouvez choisir de mettre à jour par Wi-Fi uniquement.
4. Choisissez les mises à jour du système par auto-téléchargement, les mises à jour d'applications, ou les deux.

Les mises à jour d'applications sont installées automatiquement. Vous devrez tout de même confirmer quand installer les mises à jour du logiciel du système.

Installation d'une mise à jour logicielle


Lorsque HTC Desire EYE est connecté à Internet et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour du système.
2. Si vous ne souhaitez pas télécharger la mise à jour en utilisant votre connexion de données, sélectionnez **Mise à jour par Wi-Fi uniquement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Installer maintenant**, et appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, HTC Desire EYE redémarrera.



Installer la mise à jour d'une application

Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour l'une des applications de votre HTC ou de votre opérateur mobile, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.


1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.
L'écran Mises à jour s'ouvre avec la liste des mises à jour d'applications à installer.
2. Appuyez sur un élément pour voir ses détails, et appuyez sur .
3. Quand vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. Vous serez invité à redémarrer HTC Desire EYE le cas échéant.

Installation des mises à jour d'applications de Google Play


Certaines applis HTC et applis tierces sont mises à jour avec des améliorations et correctifs de bogues via Google Play. Vous pouvez mettre à jour manuellement les applis ou configurer votre téléphone pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour des applis lorsqu'elles sont disponibles.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applis et jeux**.
Vous verrez une liste des applis installées sur votre téléphone.
4. Dans Mises à jour, appuyez sur une appli.
5. Appuyez sur **Mise à jour**.
6. Si vous y êtes invité, appuyez sur **Accepté**.



Dans Play Store, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mise à jour automatique des applis** pour choisir comment Google Play mettra à jour vos applis.

Rechercher les mises à jour manuellement

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos de** > **Mises à jour logicielles**. Le HTC Desire EYE vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion Internet, on vous demandera d'activer les données mobiles ou de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour vérifier les mises à jour.

Obtenir des applications depuis Google Play

Google Play est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC Desire EYE. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Vous avez besoin d'un compte Google Wallet™ pour acheter les applications payantes ou pour effectuer des achats en application. Si vous avez déjà un compte Google, il suffit d'ajouter Google Wallet en vous connectant avec votre nom d'utilisateur et mot de passe existants à wallet.google.com.
- Le nom de l'application Play Store peut varier en fonction de votre région.
- La possibilité d'acheter des applications varie selon la région.

Rechercher et installer une application

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC Desire EYE, cela nécessite peut-être un accès à certaines informations personnelles ou fonctions, ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications dont vous êtes sûr.



Faites attention lorsque vous téléchargez des applications qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC Desire EYE. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Play Store**.
2. Parcourez ou recherchez une application.
3. Quand vous avez trouvé l'application désirée, appuyez dessus et lisez les descriptions et les commentaires des utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton du prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec des améliorations ou des corrections de bugs. Pour télécharger automatiquement les mises à jour, après l'installation de l'application, appuyez sur > **Mise à jour automatique**.

Pour ouvrir l'application, allez dans l'écran Applications et appuyez sur l'application.

Récupérer des applis depuis Google Play

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine? Récupérez des applis que vous avez précédemment téléchargées.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur pour ouvrir le menu coulissant.

3. Appuyez sur **Mes applis et jeux**, effleurez l'écran vers l'onglet Tous, puis appuyez sur l'appli que vous souhaitez récupérer.
4. Installez l'appli.

Pour en savoir plus, consultez Google Play l'aide.

Télécharger des applications à partir du web

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



- Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent être de sources inconnues. Pour aider à protéger le HTC Desire EYE et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger uniquement à partir de sites Web dont vous êtes sûr.
- Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré HTC Desire EYE pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.

1. Ouvrez votre navigateur, puis allez sur le site Web où vous pourrez télécharger l'application souhaitée.
2. Suivez les instructions de téléchargement du site pour l'application.



Après avoir installé l'application, pensez à revenir à **Paramètres > Sécurité** et décochez l'option **Sources inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent pas être désinstallées.

Dans l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser sur **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé dans un délai limité. Pour en savoir plus sur la politique de remboursement pour les applications payantes, consultez l'aide de Google Play.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de la protection étanche

Qu'est-ce que signifie étanche dans HTC Desire EYE?

HTC Desire EYE a un code IP de IPX7. Le téléphone répond à cette norme à condition que les couvercles nano SIM et microSD soient fermés hermétiquement.

Cela signifie que :

- Le téléphone peut continuer de fonctionner après avoir été doucement plongé dans l'eau du robinet à la température ambiante, à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum.
- Vous pouvez effectuer et recevoir des appels, même avec les mains mouillées et sans parapluie, sous une pluie modérée.
- Si le téléphone entre accidentellement en contact avec de l'eau de mer, de l'eau savonneuse, ou d'autres liquides, vous pouvez le rincer sous l'eau du robinet à faible débit.

HTC Desire EYE ne doit pas être exposé à autre chose que de l'eau douce, à une pression d'eau élevée, ou à du sable, car cela peut provoquer une surchauffe, un choc électrique ou risque d'endommager le téléphone. Pour les précautions d'utilisation et les conseils sur l'entretien et la maintenance, voir [Important : Faire et ne pas faire](#) à la page 29 et [Conseils d'entretien et de maintenance](#) à la page 31. Prenez soin également de lire le guide de sécurité qui accompagne votre téléphone.

Important : Faire et ne pas faire

Avant l'utilisation

Assurez-vous que les plateaux nano SIM et microSD sont correctement insérés dans les logements et que leurs couvercles sont bien fermés. Pour obtenir des instructions, voir [Insertion d'une carte nano SIM](#) à la page 11 et [Insertion de la carte microSD](#) à la page 13.

- N'essayez jamais d'insérer ou de retirer les plateaux nano SIM et microSD avec des gants, les mains mouillées, ou lorsque le téléphone est mouillé.
- Avant de fermer les couvercles, essuyez chaque goutte d'eau ou la saleté avec un chiffon propre et sec.
- Lors de la fermeture des couvercles, veillez à ce qu'il n'y ait pas de poils, fibres, ou petites particules pris entre les couvercles et les ouvertures des logements pour empêcher l'eau de s'infiltrer à travers les espaces et pénétrer dans le téléphone.

Lors de l'utilisation

Ne pas immerger HTC Desire EYE ou laisser le port USB et la prise casque entrer en contact avec ce qui suit :



- De l'eau contenant du savon, un détergent, du gel douche
- Eau de mer, piscines, spas, et sources chaudes
- Tout autre liquide que l'eau du robinet comme de l'alcool, des jus de fruits et des condiments

Ne pas utiliser HTC Desire EYE sous l'eau.

Lorsque le téléphone est immergé dans l'eau, ne pas appuyer sur les boutons ALIMENTATION et VOLUME.

Sous une pluie modérée, vous pouvez effectuer ou recevoir des appels avec les mains mouillées et sans parapluie. Pour être plus précis, le taux de précipitation ne doit pas dépasser 20 mm/heure.

Vous pouvez effectuer ou recevoir des appels en tenant le téléphone avec les mains mouillées, comme lorsque vous êtes dans la salle de bain ou la cuisine. Souvenez-vous des points suivants :

- Ne tenez pas le téléphone directement sous la pomme de douche, car il n'est pas conçu pour résister à une pression d'eau élevée.
- Ne plongez pas le téléphone dans une baignoire chaude.
- Évitez de laisser le téléphone dans des endroits humides comme la salle de bain ou la cuisine trop longtemps car il n'est pas étanche à l'humidité.



Maintenez le téléphone à l'abri du sable. Le volume sonore peut diminuer si du sable pénètre dans l'écouteur, le microphone, ou les haut-parleurs. Si du sable pénètre à l'intérieur du téléphone, cela peut provoquer une surchauffe ou une panne.

Ne branchez pas votre casque lorsque la prise du casque a été exposée à l'eau, à la poussière et d'autres particules.

Ne pas charger la batterie lorsque le téléphone est mouillé. En outre, l'adaptateur d'alimentation et ses accessoires ne sont pas imperméables. Ne jamais les utiliser dans des endroits humides tels que la salle de bain ou la cuisine car le contact avec l'eau peut provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou autres dangers.

Conseils d'entretien et de maintenance

Nettoyage

Si le port USB et la prise casque ont été en contact avec de l'eau salée, des produits chimiques liquides, de la poussière ou d'autres contaminants, rincez immédiatement à l'eau douce. Ces contaminants peuvent endommager les broches du connecteur.


- Avant de rincer, assurez-vous que les couvercles nano SIM et microSD sont correctement fermés. Voir [Insertion d'une carte nano SIM](#) à la page 11 et [Insertion de la carte microSD](#) à la page 13.
- Lors du rinçage, n'appuyez pas sur les couvercles pour éviter de créer des espaces autour des couvercles ce qui pourrait permettre à l'eau de s'infiltrer à travers les espaces.
- Tenez le téléphone à environ 10 cm en dessous d'un robinet ou d'une douche et rincez avec un faible débit d'eau. Pour être plus précis, le débit d'eau doit être inférieur à 6 litres/minute à une température ambiante de 5°C à 35°C.
- Rincez le téléphone à la main seulement. N'utilisez pas de brosse ni d'éponge.

De temps en temps, nettoyez le port USB et la prise casque avec des cotons-tiges secs pour éviter que les connecteurs ne soient sales afin de ne pas affecter la connexion des câbles. Essayez doucement avec soin pour éviter de déformer les connecteurs.

Séchage

Une fois que HTC Desire EYE est mouillé, retirez l'eau du téléphone pour éviter de mouiller vos vêtements ou votre sac. En outre, le volume sonore de l'écouteur, des haut-parleurs et du microphone peut être moins audible si ces pièces ne sont pas bien sèches.

1. Essuyez l'eau du téléphone avec un chiffon propre et sec.
2. L'écran peut ne pas répondre précisément aux gestes tactiles quand il est mouillé. Pour l'écran tactile et les objectifs, essuyez avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en microfibre qui ne raye pas la surface.
3. Pour évacuer l'eau du port USB et de la prise casque, tenez le téléphone fermement et secouez pour retirer l'eau de chaque port.

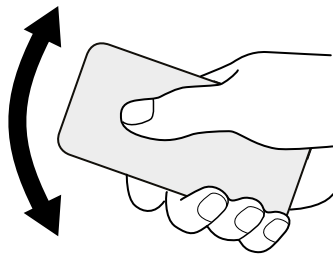

4. Veillez aussi à secouer pour retirer l'eau qui pourrait avoir pénétré dans les espaces autour des boutons ALIMENTATION et VOLUME ou dans l'écouteur, les haut-parleurs ou le microphone. Ne pas utiliser de cotons-tiges pour nettoyer l'écouteur, les haut-parleurs et le microphone.
5. Après avoir secoué pour retirer l'eau, laissez le téléphone à la température ambiante pendant environ 3 heures pour le laisser sécher complètement.

L'humidité peut persister même après avoir secoué pour retirer l'eau. Cela n'affecte pas l'utilisation, mais il est préférable de maintenir le téléphone loin des endroits humides pour laisser sécher le téléphone.

Si de la condensation se forme à l'intérieur de l'écran, tel que lors d'un changement important de température, placez le téléphone à température ambiante jusqu'à ce que la condensation disparaisse.

Autres conseils

- Évitez de ranger le téléphone lorsqu'il est mouillé. Les gouttes d'eau peuvent geler dans les climats froids.
- Évitez de laisser le téléphone dans votre sac ou votre poche pendant une longue période car l'humidité peut s'accumuler sur le téléphone.
- Ne pas utiliser le téléphone à proximité d'éclaboussures d'eau chaude ou près d'une source d'air chaud comme un sèche-cheveux.
- Ne placez pas le téléphone dans un endroit où il deviendrait extrêmement chaud ou froid comme près d'un poêle ou à l'intérieur d'un réfrigérateur.
- Ne laissez pas le téléphone dans des endroits exposés à la lumière solaire directe comme dans une voiture et dans des endroits extrêmement chauds, froids, humides ou poussiéreux pour éviter une éventuelle surchauffe, déformation, ou panne.
- Les pièces qui maintiennent une protection étanche telle que les couvercles nano SIM et microSD peuvent se dégrader au fil du temps. Si ces pièces se dégradent ou sont endommagées, le téléphone ne sera plus étanche. Si cela se produit, contactez votre magasin ou votre opérateur de téléphonie mobile. Vous pouvez être facturé pour le remplacement des pièces.

Les bases


HTC Sense Home

Après avoir activé et configuré votre HTC Desire EYE pour la première fois, vous verrez l'écran d'accueil.

- Configurez le widget HTC Sense Home pour profiter du côté pratique d'un écran d'accueil qui s'ajuste automatiquement lorsque vous êtes à la maison, au travail ou à l'extérieur. Voir [À quoi sert le widget HTC Sense Home ?](#) à la page 41.
- Glissez à droite et vous trouverez HTC BlinkFeed™. Vous pouvez personnaliser HTC BlinkFeed pour afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de l'actualité et plus encore. Pour en savoir plus, consultez [À quoi sert HTC BlinkFeed ?](#) à la page 71.

- Glissez à gauche et vous découvrirez de l'espace pour ajouter vos widgets et applis favoris et plus encore à portée d'un simple clic. Vous pouvez également ajouter des panneaux. Consultez [Ajouter ou supprimer un panneau de widgets](#) à la page 66 pour plus de détails.
- Vous pouvez changer les applis sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil. Voir [Barre de lancement](#) à la page 65.



Lorsque vous vous trouvez sur un autre écran ou dans une autre appli, appuyez sur  pour retourner au dernier écran d'accueil que vous avez visité.

Mode Veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC Desire EYE dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC Desire EYE est dans votre sac.

Basculer en mode veille

Pour éteindre l'écran et basculer en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton ALIMENTATION. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran verrouillé.

Votre HTC Desire EYE passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment. Vous pouvez modifier le délai avant que HTC Desire EYE bascule en mode veille en configurant la mise en veille de l'écran. Pour plus de détails, voir [Configurer le moment d'extinction de l'écran](#) à la page 204.

Réveil après une mise en veille



- Appuyez sur le bouton ALIMENTATION.
- Utilisez Motion Launch™ pour réveiller et déverrouiller votre téléphone directement sur une application ou un écran. Voir [À quoi sert Motion Launch ?](#) à la page 43.

Déverrouiller l'écran

Glissez vers le haut pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez mis en place un verrouillage de l'écran, vos informations d'identification vous seront demandées pour déverrouiller HTC Desire EYE.



Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter (snooze) ou désactiver l'événement ou l'alarme directement depuis l'écran de verrouillage. Il vous suffit de faire glisser l'icône  ou  vers le haut.

Gestes de mouvement


Utilisez des gestes de mouvements pour couper le son de votre HTC Desire EYE, baisser le volume de la sonnerie et bien plus.

Lever le téléphone pour répondre automatiquement à un appel

Pour répondre automatiquement à un appel entrant, soulevez le téléphone et regardez d'abord l'écran pour voir qui vous appelle avant de le mettre à votre oreille.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Appeler**, puis cochez ou décochez l'option **Répondre automatiquement aux appels**.

Retourner pour désactiver le son

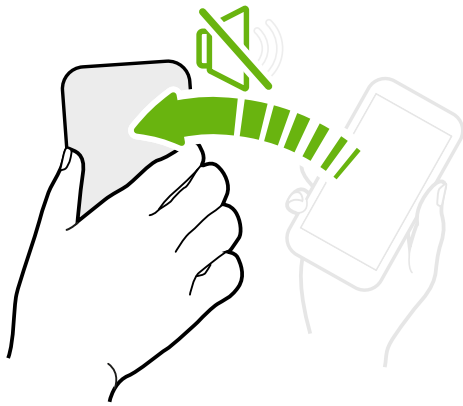

Si votre téléphone est tourné vers le haut lorsque vous recevez un appel, retournez le téléphone pour couper le son.

Si vous allez à Paramètres, et que vous appuyez sur **Son et notification** > **Retourner pour désactiver le son**, vous pouvez configurer votre téléphone sur :

Muet une fois	Couper le son une seule fois après avoir retourné le téléphone. Lorsque le téléphone est tourné vers le bas, il va de nouveau sonner lorsqu'il y aura des appels entrants.
Muet toujours	Après avoir retourné le téléphone pour rendre un appel muet, maintenez-le toujours muet lorsqu'il est orienté vers le bas quand il y a d'autres appels entrants.

Prendre pour réduire le volume



Lorsque vous êtes en réunion d'affaires ou au restaurant, prenez votre HTC Desire EYE en main quand vous recevez un appel pour diminuer le volume de la sonnerie.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Son et notification**, puis cochez ou décochez **Sonnerie faible à la prise**.


Augmenter automatiquement le volume de la sonnerie lorsque le téléphone se trouve dans votre poche ou votre sac



Le mode poche permet à votre HTC Desire EYE de reconnaître lorsqu'il se trouve dans votre sac ou votre poche et augmente le volume de la sonnerie de façon à ce que vous puissiez l'entendre dans des environnements bruyants.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Son et notification**, puis cochez ou décochez **Mode poche**.

Faire pivoter votre HTC Desire EYE pour un meilleur affichage

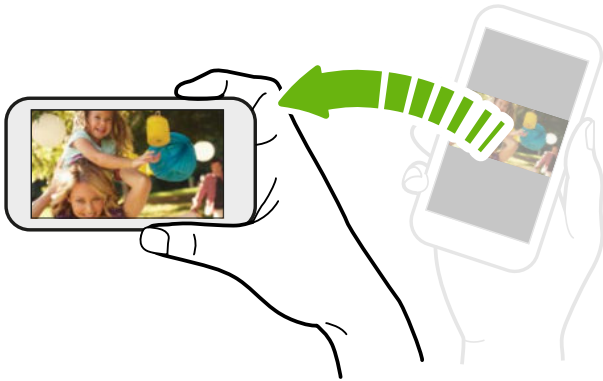


Sur plusieurs écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant votre HTC Desire EYE sur le côté.

Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez tourner votre HTC Desire EYE sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Gestes tactiles


Utilisez les gestes tactiles pour parcourir l'écran d'accueil, ouvrir des applis, faire défiler les listes, et plus encore.

Appuyez sur

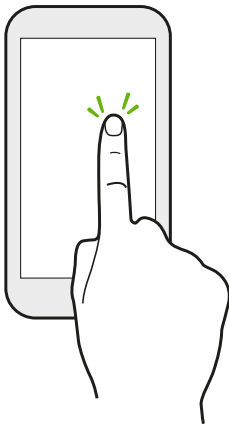


Appuyez sur l'écran avec votre doigt quand vous voulez sélectionner des éléments à l'écran (tels que des applications et des icônes de paramètres) ou appuyer sur des boutons à l'écran.

Appuyer et maintenir

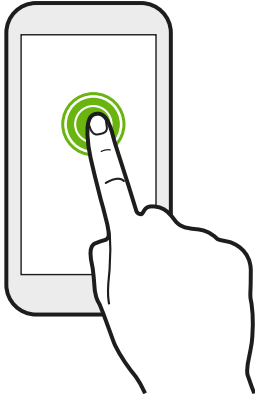


Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), il suffit d'appuyer et de maintenir l'élément.

Glisser

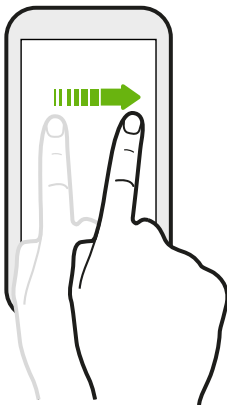


Glissez rapidement votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à d'autres panneaux d'écran d'accueil. Glissez verticalement pour faire défiler une liste, un document, et plus encore.

Faire glisser

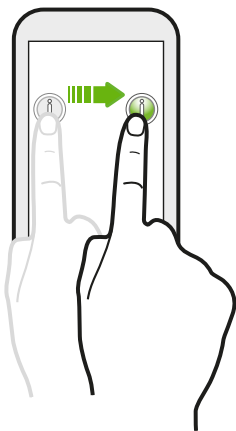


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer

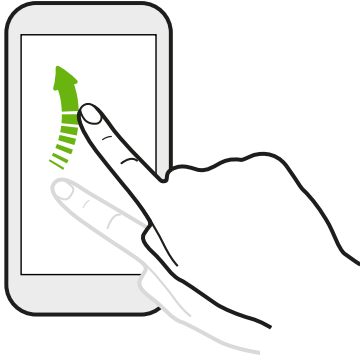

Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides, comme lors du déplacement à droite et à gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous feuilletez une liste de contacts ou de messages.

Appuyer et effleurer

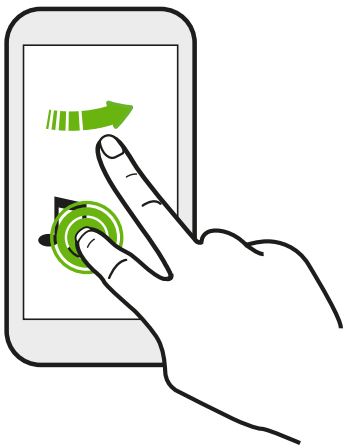

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.

Glisser avec deux doigts




Dans certaines applis, comme Galerie, Messages, E-Mail, ou le navigateur Web, écartez deux doigts pour faire un zoom avant lorsque vous affichez une image ou du texte.




Ramenez deux doigts l'un vers l'autre en les faisant glisser pour dézoomer d'une photo ou de texte.

Effleurer avec deux doigts

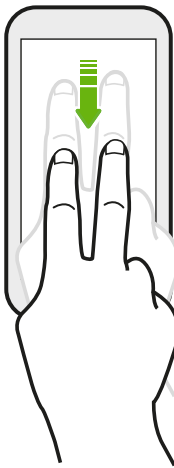

Glissez vers le bas à partir de la barre d'état à l'aide de deux doigts pour accéder à Paramètres rapides.

Glisser avec trois doigts

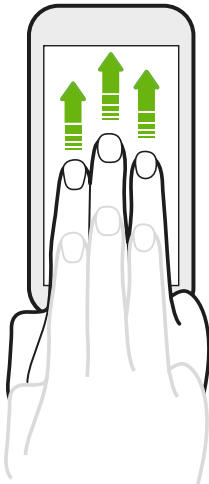

- Glissez vers le haut avec trois doigts et HTC Connect™ diffusera de la musique ou des vidéos du HTC Desire EYE vers vos haut-parleurs ou votre télévision respectivement. Vous pouvez également partager des médias en continu à partir d'applis telles que YouTube®.
- Glissez vers le bas pour déconnecter de vos haut-parleurs ou de votre téléviseur.



Gestes média est activé par défaut dans Paramètres, ce qui rend le geste à trois doigts utilisable pour partager le média.

Appui à trois doigts





Lors de l'utilisation de l'appli Mode voiture, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode de commande vocale.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

Ouvrir une application

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement en bas de l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  pour aller à l'écran Applications, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez utiliser.
- Sur l'écran Applications, appuyez sur , et saisissez le nom de l'application que vous recherchez.

Ouvrir une application à partir de l'écran verrouillé

Dans l'écran verrouillé, faites glisser l'icône d'une application ou d'un dossier vers le haut pour déverrouiller l'écran et accéder directement à l'application ou au dossier.






Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis d'écran verrouillé, remplacez les applications de la barre de lancement.

Si vous avez mis en place un niveau supplémentaire de sécurité tel qu'un schéma de verrouillage d'écran ou un code PIN, vos informations d'identification vous seront d'abord demandées avant que HTC Desire EYE ouvre l'application ou le dossier.


Partager du contenu


Vous avez quelque chose à partager, comme une photo ou une vidéo ?


- Dans une application, appuyez simplement sur l'icône de partage :  ou .
- Si vous ne voyez pas l'icône, appuyez sur  > **Partager**.

Basculer entre les applis ouvertes récemment

Lorsque vous êtes en multitâche et que vous utilisez différentes applis sur HTC Desire EYE, vous pouvez facilement basculer entre les applis que vous avez récemment ouvertes.

Appuyez sur  pour voir les applis ouvertes récemment.

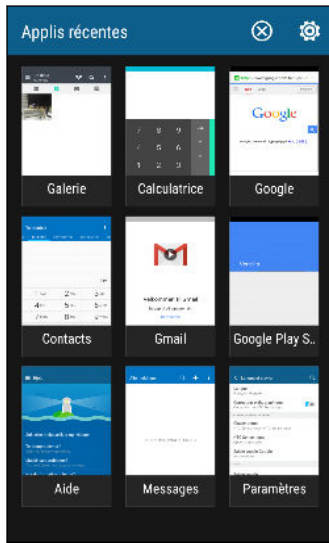

- Pour revenir à une appli, il suffit d'appuyer dessus.
- Pour supprimer une appli de la liste en vue grille, faites-la glisser vers le haut.
Si vous utilisez la vue carte, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Pour afficher plus d'applis ouvertes, glissez vers la droite pour afficher leurs miniatures.
- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Mise en page**, puis choisissez entre la vue carte ou grille.

Actualiser le contenu

Dans certaines applications, vous pouvez facilement actualiser le contenu synchronisé ou téléchargé à partir du Web, d'un simple geste du doigt.

1. Lors de l'affichage de contenu tel que la météo ou la boîte de réception d'E-Mail, faites défiler jusqu'en haut de l'écran.
2. Tirez vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.




Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez partager votre meilleur pointage de jeu ou publier une entrée de blogue sur l'une des fonctions du HTC Desire EYE ? Vous pouvez facilement prendre une photo de l'écran et la partager depuis Galerie.

Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - simultanément.

L'image est enregistrée dans l'album Captures d'écran de l'appli Galerie.



Vous pouvez également partager une image quand vous voyez l'icône  dans la barre d'état. Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur  sous la notification de capture d'écran. Si vous ne voyez pas l'icône , écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification de capture d'écran.

Widget HTC Sense Home

À quoi sert le widget HTC Sense Home ?

Obtenez un accès rapide aux applications, raccourcis et dossiers que vous utilisez le plus souvent en fonction de l'endroit où vous êtes. Avec le widget HTC Sense Home, HTC Desire EYE s'adapte continuellement à la façon dont vous l'utilisez. Par exemple, les applications que vous utilisez le plus souvent pour le travail, s'affichent lorsque vous êtes à votre bureau. Le widget HTC Sense Home change selon que vous êtes à votre domicile, au travail ou ailleurs.


Configuration du widget HTC Sense Home

La configuration du widget HTC Sense Home est facile et rapide.




- Si vous ne voyez pas le widget HTC Sense Home, ajoutez-le à votre écran d'accueil. Voir [Ajouter des widgets d'écran d'accueil](#) à la page 65.
- Vérifiez que vous avez activé les services de localisation dans les paramètres de votre téléphone. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 202.

1. Sur l'écran de configuration du widget HTC Sense Home, appuyez sur **Appuyer pour personnaliser > Explorons**.

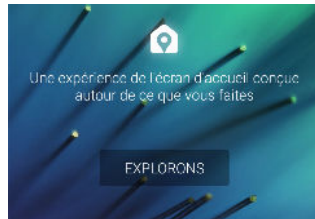

2. Appuyez là où vous vous trouvez pour terminer la configuration du widget.

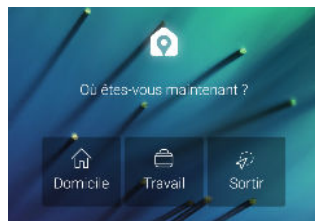




3. Sur le widget, appuyez sur **∨ > ⋮ > Personnaliser HTC Sense Home**.
4. Sélectionnez toutes les options sur l'écran, puis appuyez sur **↶**.

Définir vos emplacements domicile et travail

Dans le widget HTC Sense Home, définissez vos emplacements de domicile et travail en fonction de votre adresse, réseau Wi-Fi, ou les deux.


Vous pouvez associer plusieurs adresses et réseaux Wi-Fi à chacun de ces emplacements. En utilisant les adresses ou les réseaux Wi-Fi que vous avez définis, le widget HTC Sense pourra déterminer où vous êtes et afficher les applis appropriées.


1. Sur l'écran Accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à ce que vous voyiez le widget HTC Sense Home.
2. Appuyez sur  > **Définir les emplacements**.
3. Choisissez l'emplacement que vous voulez définir.
4. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Adresse**, puis entrez votre adresse ou sélectionnez-la sur la carte.
 - Appuyez sur **Réseau Wi-Fi** et sélectionnez un ou plusieurs réseaux Wi-Fi que vous voulez associer avec l'emplacement.
5. Quand vous avez fini de définir vos emplacements de domicile et travail, appuyez .

Changer manuellement d'emplacement

Le widget HTC Sense Home change automatiquement les emplacements selon l'endroit où vous êtes. Vous pouvez également changer manuellement l'emplacement dans le widget HTC Sense Home.

Pour que le widget HTC Sense Home change automatiquement d'emplacement, vous devez vous assurer que Services de localisation est activé. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 202.


1. Dans votre écran d'accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à voir le widget HTC Sense Home.
2. Appuyez sur , puis sur l'emplacement désiré.

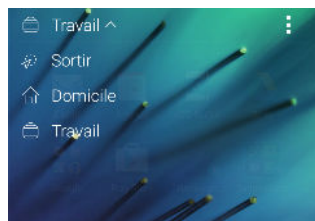

Épingler et annuler l'épinglage d'applications


Épingler des applications, des raccourcis ou des dossiers sur le widget HTC Sense Home assure qu'ils restent sur le widget.

Les éléments dans le widget HTC Sense Home auront un des deux états : épinglé ou non épinglé. Les éléments non épinglés seront automatiquement changés en éléments plus fréquemment utilisés.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à voir le widget HTC Sense Home.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour épingler un élément, appuyez et maintenez-le jusqu'à voir .
 - Pour annuler l'épinglage d'un élément, appuyez et maintenez-le jusqu'à ce que la barre de progression d'annulation d'épinglage soit terminée.

Ajouter des applications au widget HTC Sense Home



Ajoutez vos applications, raccourcis ou dossiers préférés au widget HTC Sense Home.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'application, raccourci ou dossier que vous souhaitez ajouter au widget.
3. Faites glisser l'élément à l'endroit désiré dans le widget HTC Sense Home.

L'application, le raccourci ou le dossier sera ajouté au widget HTC Sense Home et épinglé en place.

Activer et désactiver les dossiers intelligents

Les dossiers intelligents sont des dossiers situés dans le widget HTC Sense Home qui changent dynamiquement de contenu en fonction des applications que vous téléchargez et utilisez. Si vous ne voulez pas voir les applications récemment téléchargées ou recommandées, vous pouvez désactiver les dossiers intelligents.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à voir le widget HTC Sense Home.
2. Appuyez sur , puis sur  > **Afficher/masquer les dossiers intelligents**.
3. Sélectionnez les dossiers intelligents que vous souhaitez afficher ou masquer.
4. Appuyez sur **OK**.

Motion Launch

À quoi sert Motion Launch ?


Motion Launch est une combinaison de gestes de mouvement suivi d'un geste du doigt. Avec Motion Launch, vous n'avez pas besoin de toucher au bouton ALIMENTATION pour réveiller le HTC Desire EYE. Vous pouvez réveiller votre appareil à l'écran d'accueil, au HTC BlinkFeed et plus encore, avec une combinaison de gestes simples.

Voir les articles suivants :

- Réveil à l'écran verrouillé à la page 44
- Réveiller et déverrouiller à la page 44
- Réveil au panneau du widget d'accueil à la page 45
- Réveiller sur HTC BlinkFeed à la page 45
- Lancement automatique de l'appareil photo avec Motion Launch Snap à la page 46
- Effectuer un appel avec Appel rapide à la page 47

Activer et désactiver les gestes Motion Launch

Choisissez les gestes Motion Launch que vous voulez activer ou désactiver dans Paramètres.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Gestes Motion Launch**.
3. Sélectionnez les gestes Motion Launch désirés.


Réveil à l'écran verrouillé

Passez du mode veille à l'écran verrouillé sans appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC Desire EYE se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Appuyez immédiatement deux fois sur l'écran.

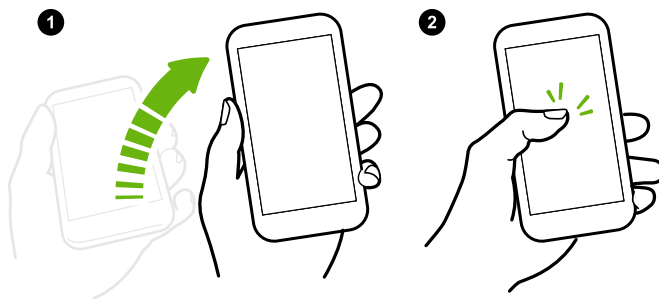


Réveiller et déverrouiller

À partir du mode veille, déverrouillez le HTC Desire EYE vers le dernier écran que vous avez utilisé, sans avoir à appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC Desire EYE se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez immédiatement votre doigt vers le haut à partir de la moitié inférieure de l'écran.

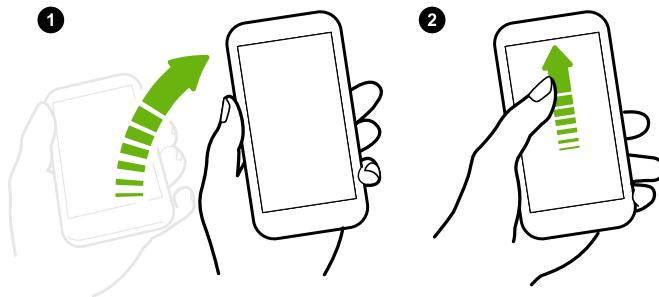


Réveil au panneau du widget d'accueil

Passez du mode veille au panneau du widget d'accueil sans appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC Desire EYE se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez immédiatement votre doigt vers la gauche à partir du bord droit de l'écran.

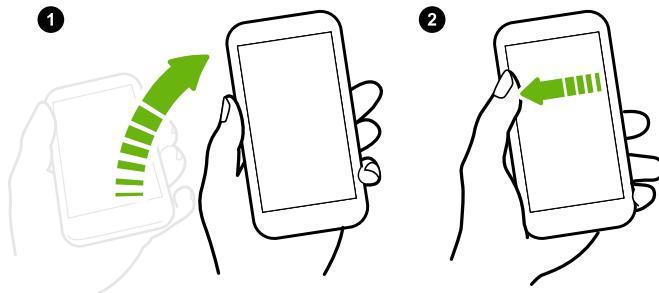


Réveiller sur HTC BlinkFeed

Passez du mode veille au HTC BlinkFeed sans appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC Desire EYE se déverrouille.


1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez immédiatement votre doigt vers la droite à partir du bord gauche de l'écran.

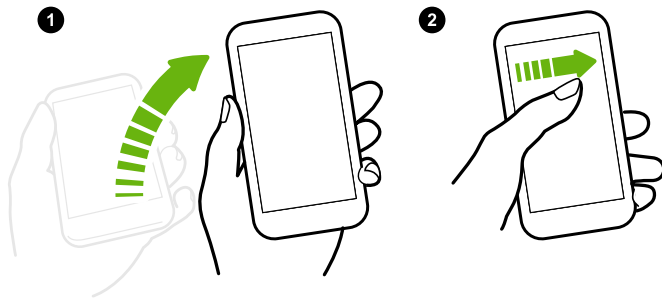

Lancement automatique de l'appareil photo avec Motion Launch Snap

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez réveiller le téléphone directement sur l'application Appareil photo.

- Appuyez et maintenez le bouton VOLUME + ou VOLUME -, puis soulevez le téléphone en orientation paysage.
- Ou commencez par soulever le téléphone en orientation paysage, puis appuyez immédiatement sur le bouton VOLUME + ou VOLUME -.

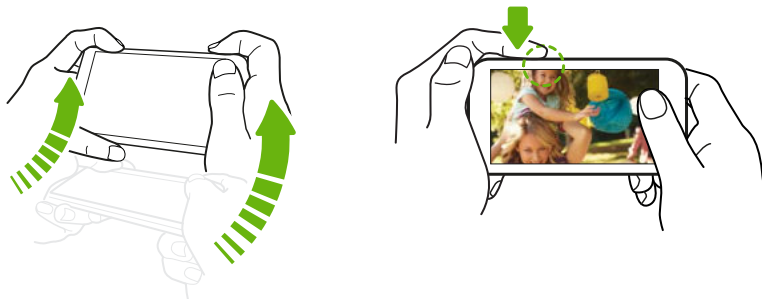

Si vous avez défini un verrouillage d'écran avec des informations d'identification, vous êtes invité à fournir vos informations d'identification quand vous quittez l'application Appareil photo.


Effectuer un appel avec Appel rapide

Lorsque l'écran est éteint et que HTC Desire EYE est en mode veille, effectuez facilement un appel simplement en glissant et en utilisant des commandes vocales.



- Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.
- Assurez-vous de sélectionner l'option **Glisser vers le bas pour activer l'appel vocal** et dans **Paramètres > Affichage et gestes > Gestes Motion Launch**.
- Si vous avez défini un verrouillage d'écran avec des informations d'identification, vous serez invité à fournir vos informations d'identification avant de pouvoir effectuer l'appel.

1. Soulevez le téléphone en orientation portrait.
2. Glissez votre doigt vers le bas immédiatement à partir de la moitié supérieure de l'écran.

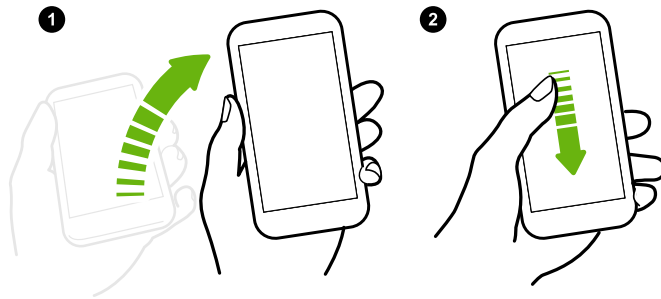

3. Quand vous voyez l'icône du microphone sur l'écran, maintenez le téléphone près de votre bouche, puis dites « Appeler » et le nom du contact. Par exemple, dites « Appeler Jennifer ».
4. Vous pouvez ensuite faire l'une des choses suivantes :

- S'il y a plusieurs contacts avec le même prénom, dites le nom complet du contact que vous souhaitez appeler.
- Si un contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, vous verrez ce qui suit :

1. [nom complet] Domicile
2. [nom complet] Mobile
3. [nom complet] Bureau


Il suffit de dire le numéro de l'élément de celui que vous souhaitez appeler. Par exemple, dites « 2 » pour appeler le second.

Ou dites le nom complet et le type de numéro de téléphone comme indiqué sur l'écran. Par exemple, dites « Jennifer Singer Mobile ».

- Si on vous demande de confirmer, dites « Oui » ou « Non ».
- Pour annuler l'appel, dites « Annuler ».

Contourner le verrouillage de l'écran pour Appel rapide

Si vous avez défini un verrouillage d'écran avec des informations d'identification, vous pouvez définir HTC Desire EYE pour qu'il ignore l'écran de sécurité afin de pouvoir immédiatement passer des appels avec Appel rapide.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Gestes Motion Launch**.
3. Sélectionnez l'option **Glisser vers le bas pour activer l'appel vocal**, puis sélectionnez l'option **Ignorer l'écran de sécurité**.

Écran verrouillé

Configurer un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres n'utilisent votre HTC Desire EYE sans votre permission.

Choisissez de configurer un motif de verrouillage d'écran, un PIN ou un autre moyen de verrouiller votre ordinateur. On vous demandera de déverrouiller l'écran à chaque fois que vous allumerez le HTC Desire EYE ou que celui-ci sera inactif pendant une certaine période.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.



Vous pouvez également décocher l'option **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que le verrouillage d'écran s'affiche quand vous l'entrez sur l'écran.

Configurer Smart Lock

Configurez votre téléphone pour détecter votre visage ou un autre appareil de confiance avant de pouvoir déverrouiller l'écran.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez et configurez un verrouillage de l'écran.

Ce sera votre méthode de verrouillage de l'écran de sauvegarde.

3. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur **Smart Lock**.
4. Confirmez votre verrouillage de l'écran.
5. Choisissez ce que vous voulez que votre téléphone détecte avant qu'il se déverrouille.

6. Suivez les instructions à l'écran.
7. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.

Pour aider à rendre Smart Lock plus fiable et plus sécurisé, vous pouvez entraîner le HTC Desire EYE à reconnaître votre visage dans des situations différentes, par exemple lorsque vous portez des lunettes ou une barbe.

Appuyez sur **Smart Lock**, confirmez votre verrouillage de l'écran, puis appuyez sur **Visage de confiance** > **Améliorer la correspondance faciale**. Suivez les instructions à l'écran.

Activer ou désactiver les notifications de l'écran verrouillé

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les notifications de l'écran verrouillé.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Appuyez sur **Lorsque l'appareil est verrouillé** > **Ne plus afficher les notifications**.



Si vous changez d'avis plus tard, vous pourrez appuyer sur **Afficher tout le contenu des notifications** pour activer les notifications de l'écran verrouillé.

Interagir avec les notifications de l'écran verrouillé

En plus de voir des notifications sur l'écran verrouillé, vous pouvez également interagir avec celles-ci.

1. Appuyez deux fois sur une notification pour accéder directement à l'appli reliée.
2. Pour afficher la liste complète des notifications sur l'écran verrouillé, glissez vers le bas sur l'écran verrouillé. Vous pouvez appuyer sur une partie vide de l'écran pour retourner à l'écran verrouillé.
3. Glissez à gauche ou à droite sur la notification pour la supprimer.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur une notification pour voir les informations reliées.
5. Appuyez sur **i** pour mettre la priorité sur les notifications de l'appli reliée.

Modifier les raccourcis de l'écran verrouillé

Pour changer les applications (ou les autres raccourcis) sur l'écran verrouillé, changez celles de la barre de lancement. Pour en savoir plus, voir [Barre de lancement](#) à la page 65.

Changer le fond d'écran de l'écran de verrouillage

Utilisez une photo que vous avez prise avec l'appareil photo comme fond d'écran de l'écran de verrouillage.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Sous **Thèmes**, appuyez sur **Changer ou modifier le thème**.
3. Appuyez sur **+** > **Suivant** > **Modifier** > **Autres fonds d'écran**.
4. Glissez à la miniature **Écran verrouillé**, appuyez sur **Changer de fond d'écran**, puis choisissez une source pour votre fond d'écran.

5. Appuyez sur **<** > **Aperçu** > **Terminer**.
6. Entrez un titre pour le thème, assurez-vous que l'option **Appliquer ce thème maintenant** est sélectionnée. Appuyez ensuite sur **OK**.

Désactiver l'écran verrouillé

Ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone chaque fois que vous le réveillez ? Vous pouvez désactiver l'écran verrouillé dans Paramètres.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** > **Aucun écran verrouillé**.

Pour réactiver l'écran verrouillé, dans les paramètres Sécurité, appuyez sur **Verrouillage de l'écran** > **Écran verrouillé**.

Notifications


Panneau Notifications


Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.



Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.

Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran.

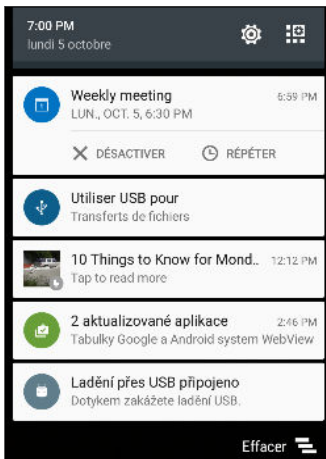

- Certaines notifications vous permettent d'effectuer des actions immédiates. Par exemple, appuyez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre à un message texte.
- Appuyez sur l'icône de notification à la gauche pour ouvrir l'appli correspondante.
- Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite. Pour ignorer toutes les notifications non persistantes, appuyez sur .

S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran de la liste pour toutes les voir.



Vous pouvez modifier les notifications d'applis que vous voulez recevoir. Voir [Gérer les notifications des applis](#) à la page 52.

Gérer les notifications des applis


Vous pouvez définir la priorité, la sensibilité et plus encore.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Appuyez sur **Gérer les notifications des applis**, puis appuyez sur l'appli à définir.
Vous pouvez également appuyer et maintenir la notification dans le panneau des notifications, puis appuyez sur **i**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de l'option que vous voulez permuter.

Les paramètres des notifications d'applis sont appliqués sur les notifications dans le panneau Notifications et sur l'écran verrouillé.

Notification LED

Code des couleurs de la diode de notification :

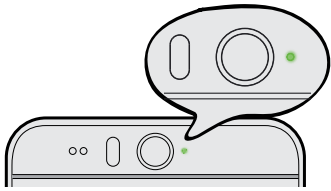

- Vert fixe : le HTC Desire EYE est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Choisir quand faire clignoter la Notification LED

Vous pouvez changer le moment et l'application pour faire clignoter la LED lors de nouvelles notifications.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Dans Notifications, appuyez sur **Diode clignotante pour les notifications**. Choisissez de toujours faire clignoter le LED ou de la faire clignoter uniquement lorsque l'écran est éteint.
3. Appuyez sur **Gérer les notifications par diode**. Choisissez les notifications d'applis pour lesquelles vous souhaitez que la LED clignote.




Dans les autres applications, vérifiez leurs paramètres pour savoir si elles ont une option pour faire clignoter la LED.

Travailler avec du texte


Sélectionner, copier et coller du texte

Vous pouvez sélectionner et copier du texte, puis le coller ou le partager.



1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Faites glisser les ancrs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

3. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur  ou **Copier**.

Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.

4. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la rédaction d'un e-mail), appuyez et maintenez la pression sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur  ou **Coller**.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur  ou  ou **Partager**.
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, par exemple dans un e-mail ou une mise à jour de statut sur un réseau social.

Le clavier HTC Sense



La frappe est rapide et précise avec le clavier HTC Sense.

- La prédiction de mots permet également de gagner du temps lors de la frappe. Lorsque vous tapez, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles choisir. Vous pouvez même ajouter des mots au dictionnaire de prédiction de mots. Voir [Saisie de texte avec prédiction de mots](#) à la page 55.
- Vous pouvez taper des mots simplement en parlant. Voir [Saisie de texte en parlant](#) à la page 56.
- Activez le clavier Trace de sorte que vous pouvez saisir des mots simplement en faisant glisser votre doigt d'une lettre à une autre. Voir [Utilisation du clavier Trace](#) à la page 56.
- Glissez simplement à droite pour accéder au clavier numérique et de symboles. Ou balayez vers la gauche pour basculer entre les langues.
- Les touches ont des chiffres, des signes de ponctuation ou d'autres caractères secondaires que vous pouvez insérer sans avoir à basculer vers le clavier numérique et de symboles.
Par exemple, il suffit d'appuyer et de maintenir une touche sur la première ligne pour insérer un chiffre.
- Choisissez parmi une grande sélection d'émoticônes.
- Affichez ou masquez les touches fléchées de navigation sur le clavier. Si vous activez les touches fléchées dans Paramètres, elles apparaîtront uniquement sur le clavier portrait.


Saisie de texte

Le clavier à l'écran devient disponible lorsque vous appuyez sur un champ de texte dans une application.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez vers la droite pour afficher les touches numériques et de symboles. Pour revenir au clavier principal, glissez vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.




Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez la touche virgule si vous voyez  au-dessus de la touche. Ou allez à **Paramètres > Langue et clavier > HTC Sense Input**.

Choisir et basculer entre les langues du clavier

Si plusieurs langues du clavier sont disponibles sur HTC Desire EYE, vous pouvez choisir les langues à activer dans le clavier à l'écran.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier > HTC Sense Input**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez la langue désirée.

Pour changer la langue du clavier, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Glissez vers la gauche sur le clavier à l'écran (pas disponible si vous utilisez le clavier trace).
- Appuyez sur la touche de la langue, par exemple,  , jusqu'à ce que la langue que vous souhaitez utiliser apparaisse.
- Appuyez et maintenez la touche de langue, puis faites glisser votre doigt vers la langue du clavier que vous voulez utiliser.

Saisie de texte avec prédiction de mots

N'avez-vous jamais commencé à taper quelque chose dont vous n'étiez pas sûr de l'orthographe ? Avec la prédiction de mot, vous verrez les mots suggérés s'afficher juste au-dessus du clavier.



La prédiction de mots et la prédiction de mot suivant sont activées par défaut.

Pour saisir du texte en mode de prédiction de mots, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyer sur la barre d'espace pour insérer un mot surligné dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur un mot dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste des suggestions pour voir d'autres choix.



Pour certaines langues de clavier comme l'anglais et l'espagnol, si vous avez accidentellement choisi un mauvais mot dans la liste des suggestions, vous pouvez revenir en arrière et le changer en appuyant sur le mot et en sélectionnant une autre suggestion.

Définir une seconde langue pour la prédiction de mots

Il est possible de configurer la prédiction de mots en bilingue. Lorsque vous tapez, des mots seront proposés dans les langues choisies.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les langues utilisant l'alphabet latin.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **HTC Sense Input**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier** > **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue souhaitée.

Ajouter des mots au dictionnaire

Pour certaines langues de clavier telles que l'anglais et l'espagnol, vous pouvez ajouter des noms et acronymes fréquemment utilisés dans le dictionnaire de prédiction de mots pour les retrouver facilement dans la liste de suggestions.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les langues utilisant l'alphabet latin.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **HTC Sense Input**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > **+**.
3. Saisissez un mot.
4. Appuyez sur **OK**.



Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier standard, appuyez sur un mot suggéré qui n'est pas dans le dictionnaire (généralement le premier mot qui apparaît dans la liste de suggestion) pour l'enregistrer automatiquement.

Modifier ou supprimer des mots dans le dictionnaire

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **HTC Sense Input**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
 - Pour modifier un mot, appuyez sur l'élément dans la liste.
 - Pour supprimer des éléments du dictionnaire, appuyez sur **⋮** > **Supprimer**. Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Utilisation du clavier Trace

Au lieu de taper sur les touches du clavier à l'écran, vous pouvez « tracer » pour saisir des mots.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les langues utilisant l'alphabet latin.

1. Activez le clavier Trace dans **Paramètres** > **Langue et clavier** > **HTC Sense Input**.
2. Sur le clavier à l'écran, faites glisser votre doigt d'une lettre à la suivante pour entrer un mot.
3. Soulevez votre doigt quand le mot est terminé.
4. Si vous souhaitez poursuivre la saisie de texte, faites à nouveau glisser votre doigt sur les lettres pour entrer le mot suivant.




Si le mot qui apparaît après avoir tracé n'est pas celui désiré, vous pouvez :

- Appuyer sur un mot dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste des suggestions pour voir d'autres choix.

Saisie de texte en parlant

Pas le temps de taper ? Prononcez les mots pour les saisir.

1. Appuyez sur une zone où vous souhaitez saisir du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez .
3. Quand vous voyez le bouton du microphone animé et les mots « Parlez maintenant », dites les mots que vous voulez entrer.




Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus du bouton du microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles peuvent varier.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez prononcé et qu'il est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou pour voir d'autres choix.
5. Entrez les signes de ponctuation en prononçant le nom (par exemple, dites « virgule »).

HTC Dot View

Personnalisation HTC Dot View

Si vous avez acheté l'étui HTC Dot View™ conçu pour HTC Desire EYE, utilisez son application pour personnaliser ce qui s'affiche à travers l'étui.



Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **HTC Dot View**.




L'application HTC Dot View est disponible dans Google Play. Assurez-vous d'installer la dernière mise à jour de l'application.


Fond d'écran

Choisissez un fond d'écran prédéfini ou créez votre propre fond d'écran pointillé à partir d'une photo.

1. Dans l'application HTC Dot View, appuyez sur  > **Thèmes**.
2. Choisissez un motif prédéfini comme fond d'écran.
Pour créer votre propre fond d'écran, appuyez sur , puis choisissez si vous voulez utiliser une photo déjà existante depuis Galerie ou encore une nouvelle photo. Vous pouvez également ajouter un fond d'écran depuis l'appli Thèmes.
3. Si vous avez sélectionné ou pris une photo, rognez-la, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.

Pour des résultats optimaux lorsque vous créez votre propre fonds d'écran, utilisez une image simple avec des couleurs distinctes entre le sujet et l'arrière-plan. Par exemple, utilisez une image qui montre un sujet clairement contrasté sur un arrière-plan simple.

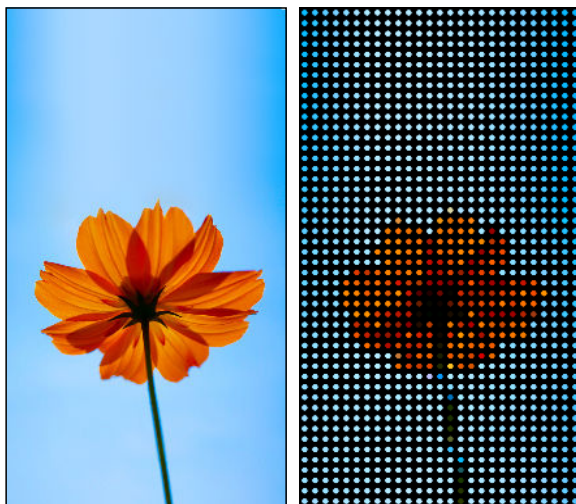

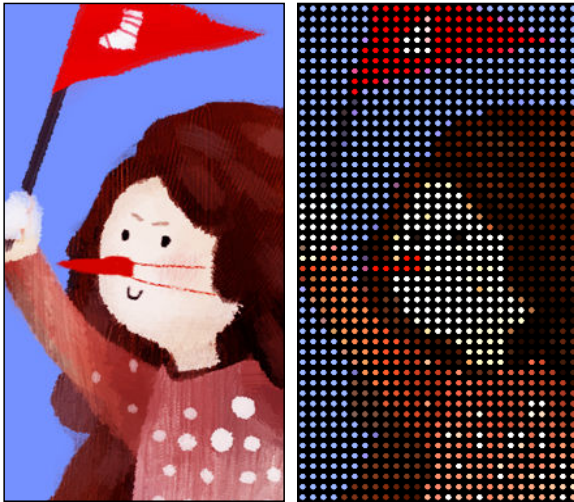

Types de notifications sur l'écran

Les alertes pour les alarmes, les minuteries, et les événements de l'agenda s'affichent automatiquement à travers l'étui HTC Dot View. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les notifications des applis—incluant E-Mail, Messages, Téléphone et plus encore.

1. Dans l'appli HTC Dot View, appuyez sur **☰** > **Paramètres** > **Paramètres de notification**.
2. Choisissez les notifications d'applications que vous souhaitez afficher ou masquer.

Vous ne voyez pas les appels récents dans le HTC Dot View ?

Par défaut, jusqu'à trois numéros composés ou appels reçus seront affichés dans le HTC Dot View.

- Si vous ne les voyez pas, ouvrez l'appli HTC Dot View, appuyez sur **☰** > **Paramètres**, puis sélectionnez **Afficher l'historique des appels**.
- Si vous avez réglé un verrouillage de l'écran avec identifiants, vous devez sélectionner **Ignorer l'écran de sécurité** pour afficher les appels récents.

Les contrôles de musique ou les notifications d'applications ne figurent pas sur HTC Dot View?

Vérifiez que les Contrôles de la musique et les Notifications HTC Dot View sont activés dans les Paramètres.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Appuyez sur **Accès de notification**.
3. Appuyez sur les options **Contrôles de la musique HTC Dot View** et **Notifications HTC Dot View** si elles ne sont pas sélectionnées.


Besoin de plus d'informations ?


Pour plus d'informations, voir le guide Premiers pas de HTC Dot View livré avec l'étui.

Aide HTC

Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?

Consultez les nombreux tutoriels et la FAQ dans l'appli Aide pour apprendre comment utiliser votre téléphone.

- Lorsque vous apercevez une vignette Aide dans HTC BlinkFeed, appuyez simplement sur la vignette pour en apprendre davantage sur le conseil.
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Aide**.


Vous pouvez alors appuyer sur **Rechercher les articles et vidéos d'aide** et saisir ce que vous cherchez. Ou vous pouvez appuyer sur  pour parcourir les tutoriels, les FAQ et plus encore.



Si Aide HTC n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger depuis Google Play.

Vous avez des problèmes matériels ou de connexion ?

Avant d'appeler le soutien technique, vous pouvez tout d'abord utiliser l'application Aide pour dépanner votre appareil ou effectuer un diagnostic. Cela vous aidera à trouver la cause du problème et à déterminer si vous pouvez résoudre le problème ou si vous devez appeler le soutien technique.

À partir de l'Écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Aide**.



Si Aide HTC n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger depuis Google Play.

Personnalisation

Thèmes


À quoi sert l'application Thèmes ?

Thèmes vous offre un moyen rapide et facile de personnaliser HTC Desire EYE avec des fonds d'écran, des sons, des icônes, et plus encore.

Connectez-vous à votre compte HTC pour parcourir des thèmes disponibles dans le magasin de Thèmes, ou créez le vôtre.

Télécharger des thèmes



Trouvez et téléchargez des thèmes prédéfinis qui vous permettent de personnaliser facilement votre HTC Desire EYE.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur **Premiers pas**.
3. Connectez-vous à votre compte préféré :
4. Sur l'écran Recommandé, glissez à gauche ou à droite dans chaque catégorie pour parcourir les éléments recommandés.
5. Pour voir tous les éléments disponibles pour une catégorie, glissez à gauche et appuyez sur **Tout voir**.
6. Appuyez sur un élément pour voir l'écran des détails.
7. Appuyez sur **Télécharger**.


Pour appliquer le thème téléchargé, appuyez sur **Appliquer**. Si votre thème comporte des sons personnalisés, l'ensemble de vos sonneries et des tonalités d'alerte changera également.

Mise en favori de thèmes

Lorsque vous parcourez les thèmes, vous pouvez les ajouter à vos favoris pour les retrouver facilement par la suite.




1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Parcourez les catégories pour dénicher quelque chose que vous aimez.
3. Appuyez sur l'élément, puis appuyez sur . Vous retrouverez le favori dans Mes thèmes. Voir [Trouver vos thèmes](#) à la page 62.



Vous pouvez supprimer le favori en appuyant sur .



Créer de toutes pièces votre propre thème

Vous pouvez créer et personnaliser votre propre thème et même le partager pour que d'autres puissent le télécharger.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur  > **Choisir l'image d'accueil** pour définir le fond d'écran principal de votre thème.
3. Sélectionnez une image de la Galerie ou prenez une photo avec Appareil photo.
4. Déplacez ou agrandissez la zone de rognage à la partie de l'image que vous voulez inclure et appuyez sur .
5. Appuyez sur **Suivant**.
6. Glissez vers le haut ou le bas jusqu'au style prédéfini pour sélectionner pour votre thème.
Si vous ne voulez pas personnaliser davantage votre thème, appuyez sur **Suivant** pour enregistrer votre thème.
7. Appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur n'importe laquelle des catégories que vous voulez personnaliser et expérimentez avec les paramètres jusqu'à ce que vous soyez satisfait.
8. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur **Aperçu** pour avoir une idée de l'apparence de votre thème.
9. Appuyez sur **Terminer**, puis nommez votre thème et appuyez sur **OK** pour l'enregistrer.
Pour immédiatement appliquer le thème, assurez-vous de sélectionner l'option **Appliquer ce thème maintenant**.

Modifier un thème

Après avoir créé un thème, il est toujours possible de le modifier.



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur  > **Modifier le thème actuel**.
3. Effectuez les modifications voulues au thème.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour mettre à jour le thème actuel.

Combiner des thèmes


Après avoir sélectionné un thème, vous pouvez mélanger et assortir des parties d'autres thèmes telles que les sons, icônes, fonds d'écran, et plus encore.



Pour combiner des thèmes, vous devez avant tout télécharger des éléments de thèmes dans le catalogue.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur  > **Modifier le thème actuel**.
3. Appuyez sur **Couleur** et sélectionnez un modèle de couleur.

4. Appuyez sur n'importe laquelle des autres catégories que vous voulez modifier.
5. Appuyez sur un élément dans la catégorie. Si la catégorie est vide, appuyez sur ▼ et choisissez une des collections à partir de laquelle vous voulez faire la sélection.
6. Appuyez sur **Télécharger** pour obtenir le contenu, puis appuyez sur **Appliquer** pour appliquer la modification à votre thème actuel.
7. Appuyez sur < jusqu'à ce que vous voyiez l'écran des combinaisons. Continuez d'apporter des changements jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.

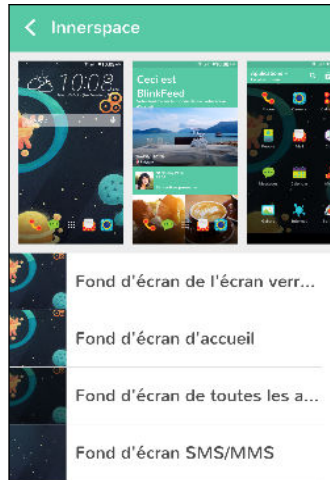

8. Appuyez sur **Enregistrer une copie** pour enregistrer votre nouveau thème, sinon, si vous modifiez un thème que vous avez copié, appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Trouver vos thèmes

Les thèmes que vous avez créés ou téléchargés se trouvent dans votre collection de thèmes. Vous trouverez également les thèmes que vous avez ajoutés aux favoris.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ⋮, puis cherchez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur ≡ > **Mes thèmes**.

Partager des thèmes


Partagez des thèmes, fonds d'écran, icônes, et plus encore entre amis et en famille.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ⋮, puis cherchez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Allez sur le thème que vous souhaitez partager et appuyez dessus pour afficher les détails.
3. Lors de l'affichage de la page de détails d'un élément dans le catalogue, appuyez sur ➦ pour partager.

Supprimer un thème

Vous pouvez supprimer un thème que vous ne désirez plus conserver sur votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ⋮, puis cherchez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur ≡ > **Mes thèmes**, puis glissez jusqu'à l'onglet **Mes collections**.

3. Appuyez sur  > **Supprimer**.
4. Appuyez sur les thèmes que vous voulez supprimer de votre collection.
5. Appuyez sur **Supprimer**.

Si le thème que vous avez supprimé est en utilisation, il sera toujours appliqué au HTC Desire EYE jusqu'à ce qu'un autre thème soit défini.


Plus de façons de personnaliser

Paramètres de personnalisation

Hormis d'utiliser Thèmes, vous pouvez également donner l'aspect et le son désiré à HTC Desire EYE dans Paramètres.

- Choisissez une sonnerie et d'autres sons que vous souhaitez utiliser. Voir [Sonneries, sons de notification, et alarmes](#) à la page 63.
- Personnalisez votre écran d'accueil avec un fond d'écran différent. Voir [Fond d'écran d'accueil](#) à la page 64.
- Pour l'écran verrouillé, vous pouvez utiliser le même fond d'écran que votre écran d'accueil ou choisir un fond d'écran différent. Voir [Changer le fond d'écran de l'écran de verrouillage](#) à la page 49.
- Modifier les polices. Voir [Modifier la police d'affichage](#) à la page 64.
- Changez les applications sur la barre de lancement. Voir [Barre de lancement](#) à la page 65.
- Peuplez votre écran d'accueil de widgets et de raccourcis. Voir [Ajouter des widgets d'écran d'accueil](#) à la page 65 et [Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil](#) à la page 66.
- Besoin d'un autre panneau de widgets ? Voir [Ajouter ou supprimer un panneau de widgets](#) à la page 66.
- Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil principal. Voir [Changer votre écran d'accueil principal](#) à la page 68.
- Organisez vos applications. Voir [Organiser les applis](#) à la page 69.

Sonneries, sons de notification, et alarmes

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Dans Son, choisissez des sons différents pour votre sonnerie, la notification du système et l'alarme.

Allez dans les applications Messages, E-Mail et Agenda pour choisir des sons pour les nouveaux messages, e-mail, et rappels d'événements respectivement.



Vous voulez que les alarmes sonnent plus fort mais que les notifications soient plus discrètes ? Dans Paramètres, appuyez sur **Son et notification** > **Volumes** et réglez les niveaux de volume pour chaque type de son.

Fond d'écran d'accueil

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Changer le fond de l'écran d'accueil**.
3. Choisissez de quel endroit vous voulez sélectionner un fond d'écran.

Pour utiliser une photo que vous avez prise avec l'appareil photo, appuyez sur **Galerie**, choisissez et rognez une photo, puis appuyez sur **✓**.

Modifier la police d'affichage

Vous pouvez changer le style et la taille de la police d'affichage ou vous pouvez télécharger de nouvelles polices en ligne.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Dans Police, appuyez sur **Style de police** et choisissez l'une des polices intégrées ou appuyez sur **+** pour aller en ligne et télécharger de nouvelles polices.
3. Appuyez sur **Taille de police** pour choisir la taille de la police.

Télécharger des polices


Vous devez être connecté à votre Compte HTC pour télécharger des polices.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Sous Police, appuyez sur **Style de police**, puis appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **▼** pour sélectionner une catégorie.
4. Sélectionnez une police, puis appuyez sur **Télécharger**.


Pour appliquer la police, appuyez sur **Appliquer**.

Barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès instantané aux applications couramment utilisées (et à d'autres raccourcis). Vous pouvez remplacer les applications de la barre de lancement par celles que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez l'application à remplacer, puis faites-la glisser sur .





2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Applications.
3. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper les applications de la barre de lancement dans un dossier. Voir [Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement](#) à la page 68.
- Les applications (ou les autres raccourcis) sur l'écran verrouillé sont les mêmes que celles de la barre de lancement.

Ajouter des widgets d'écran d'accueil


Les widgets vous permettent de consulter les informations importantes et le contenu multimédia d'un simple coup d'œil. Choisissez parmi une sélection de widgets et ajoutez les plus utiles à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur  > **Widgets**.
4. Faites défiler les widgets, ou appuyez sur  pour rechercher des widgets spécifiques.
Certains widgets sont disponibles dans différents styles et tailles.
5. Appuyez et maintenez, puis faites glisser le widget sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth.

Modifier les paramètres d'un widget

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, le widget Contacts).

1. Appuyez et maintenez un widget sur votre écran d'accueil, puis faites-le glisser vers .
2. Personnalisez les paramètres du widget.


Redimensionner un widget

Certains widgets peuvent être redimensionnés après avoir été ajoutés à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que le widget est redimensionnable.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour agrandir ou réduire la taille du widget.

Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil

Placez des applications que vous utilisez souvent sur un panneau de widgets de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les réglages fréquemment utilisés, les pages Web favorites, etc.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur ▼ > **Applis** ou sur **Raccourcis**.
4. Faites défiler les applications ou les raccourcis, ou appuyez sur  pour en rechercher un.
5. Appuyez et maintenez, puis faites glisser une application ou un raccourci sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.




Pour ajouter une application à partir de l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application, puis faites-la glisser sur un panneau de widgets.

Modification des panneaux de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de widgets



- Vous ne pourrez pas ajouter de nouveau panneau de widgets si vous avez déjà atteint la limite maximum.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme premier panneau (s'il n'a pas été enlevé). Vous ne pouvez pas ajouter un panneau de widgets avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Pour ajouter un nouveau panneau de widgets, glissez vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez l'icône , puis appuyez dessus.

4. Pour supprimer un panneau de widgets, glissez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau, puis appuyez sur **Supprimer**.
5. Une fois terminé, appuyez sur ↶.

Organiser les panneaux de widgets




Un panneau de widgets ne peut pas être déplacé ou inséré avant HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez un widget, puis faites-le glisser vers la gauche ou la droite à la position désirée.
3. Quand vous avez terminé d'organiser les panneaux de widgets, appuyez sur ↶.

Déplacer un widget ou une icône


Vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un panneau de widgets à l'autre.

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône d'un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran sur un autre panneau de widgets.

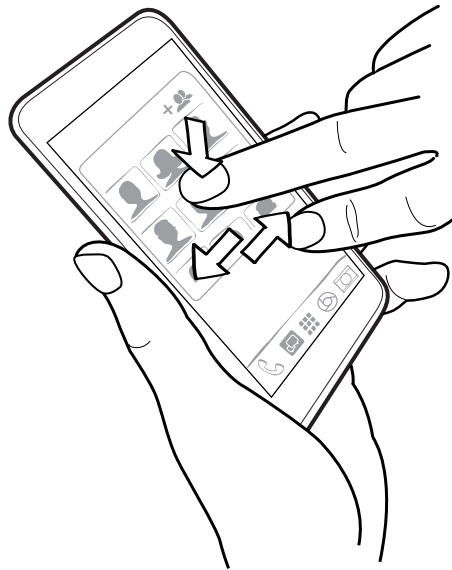

3. Relâchez le widget ou l'icône.

Supprimer un widget ou une icône



1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à supprimer, puis faites-le(la) glisser sur .
2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Changer votre écran d'accueil principal

Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil.


1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Glissez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau que vous voulez utiliser pour votre écran d'accueil principal.
4. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez sur ↶.



Le fait d'appuyer sur  depuis une appli vous permet de retourner d'abord au dernier panneau où vous vous trouviez. Appuyez simplement de nouveau sur  pour retourner à votre écran d'accueil principal.

Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement


1. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

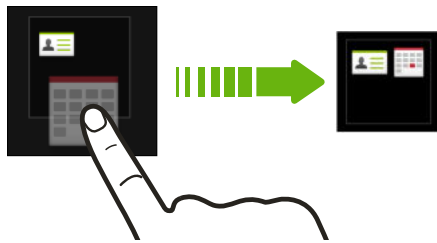

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur **+**, sélectionnez vos applications, puis appuyez sur **OK**.



Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres ou des informations, à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci au panneau de widgets, puis faites-le glisser sur le dossier.

Supprimer des éléments d'un dossier

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de widgets, appuyez sur un dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une application ou un raccourci dans le dossier, puis faites-la (le) glisser sur .






Organiser les applis

Sur l'écran Applis, vous pouvez réorganiser les applis.




1. Depuis HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widget, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis choisissez comment organiser les applis, en ordre alphabétique par exemple.

Si vous souhaitez grouper des applis dans des dossiers ou les réorganiser, sélectionnez **Personnalisé**.




Déplacer des applis et des dossiers

1. Depuis l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applications**.
3. Appuyez sur une appli ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser l'appli ou le dossier vers un autre emplacement sur la même page. Attendez que l'appli qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
 - Faites glisser l'appli ou le dossier vers le  ou  la flèche pour le déplacer sur une autre page.
4. Une fois les applis et les dossiers déplacés, appuyez sur .

Regrouper des applis dans un dossier

1. Depuis l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applications**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une appli, puis faites-la glisser sur une autre appli pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter des applis, faites glisser chaque appli dans le dossier.
5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur la barre de titre, puis entrez un nom de dossier.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

Supprimer des applis d'un dossier

1. Depuis l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applications**.
3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
4. Appuyez sur une appli, puis faites-la glisser vers l'écran Applis. Attendez que l'appli qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
5. Après avoir supprimé les applis, appuyez sur .


Masquer ou afficher des applis



1. Depuis l'écran Applis, appuyez sur **⋮** > **Masquer/Afficher les applis**.
2. Sélectionnez les applis que vous voulez masquer, ou décochez leurs cases pour les afficher.
3. Appuyez sur **Terminé**.

HTC BlinkFeed

À quoi sert HTC BlinkFeed ?

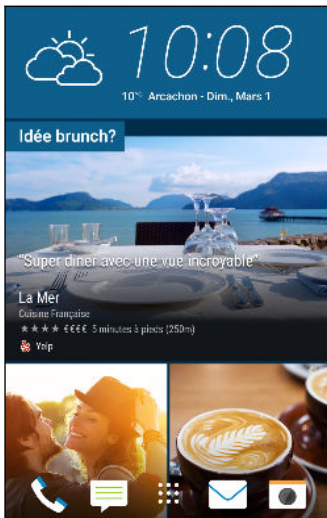Obtenez les dernières actualités sur vos intérêts ou mises à jour de vos amis directement sur HTC BlinkFeed. Définissez quels réseaux sociaux, sources d'actualités et autres contenus apparaîtront.



- Glissez vers le haut ou le bas pour parcourir les histoires sur HTC BlinkFeed.
- Appuyez sur une vignette pour voir le contenu.
- Tout en regardant un article sur l'actualité, glissez à gauche ou à droite pour voir d'autres histoires.
- Dans HTC BlinkFeed, vous pouvez appuyer sur  ou  pour faire défiler vers le haut.
- Faites défiler vers le haut et tirez l'écran vers le bas pour actualiser le flux manuellement.
- Glissez à droite sur HTC BlinkFeed pour ouvrir le menu coulissant où vous pouvez choisir le type de flux ou ajouter vos sujets personnalisés à afficher.




Vous verrez le widget horloge sur HTC BlinkFeed si vous avez configuré HTC BlinkFeed comme écran d'accueil principal.

Activer ou désactiver HTC BlinkFeed

1. Sur l'écran d'accueil, glissez deux doigts ensemble.



2. Appuyez sur .
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour activer HTC BlinkFeed, glissez à droite jusqu'à voir **+** BlinkFeed, puis appuyez dessus.



- Pour désactiver HTC BlinkFeed, glissez sur la vignette, puis appuyez sur **Supprimer**.

Restaurants recommandés

Vous ne savez pas quoi manger? HTC BlinkFeed saura vous suggérer des restaurants à proximité.



- Assurez-vous que vous avez autorisé HTC Sense Home à accéder à votre position. Voir [Configuration du widget HTC Sense Home](#) à la page 41.
- Assurez-vous d'avoir personnalisé le contenu dans HTC BlinkFeed. Voir [Moyens pour ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed](#) à la page 73.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur **+** et assurez-vous que **Recommandations pour les repas** est sélectionné.

Pour obtenir des suggestions de restaurants, vous devez activement et quotidiennement utiliser HTC BlinkFeed. Les restaurants recommandés s'afficheront sous forme de vignette dans HTC BlinkFeed et également sur votre écran verrouillé.

Afficher les restaurants recommandés

Afficher les photos du restaurant, obtenez les itinéraires vers le restaurant, et plus encore.

1. Quand vous voyez une vignette de recommandation de restaurant, appuyez dessus pour afficher plus d'informations.
2. Vous pouvez faire ce qui suit :
 - Appuyez sur la vignette de la photo ou sur **Afficher les photos** pour parcourir les photos du restaurant.
 - Appuyez sur l'icône de la carte ou sur l'adresse pour voir l'emplacement dans Google Maps™. De là, vous pouvez obtenir les itinéraires.
 - Si vous voyez un numéro de téléphone, appuyez sur le numéro de téléphone pour appeler le restaurant.
 - Si vous voyez les numéros au bas, appuyez sur un numéro pour voir d'autres restaurants recommandés.

Moyens pour ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed

Personnalisez votre HTC BlinkFeed pour afficher des articles et des mises à jour d'état depuis vos sources d'actualités et applis favorites.

Ajouter des sources à HTC BlinkFeed

Ajoutez des sources d'actualités comme News Republic™ pour sélectionner parmi une large variété de services d'actualités.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur **+**, puis sélectionnez les sources que vous souhaitez ajouter.

Sélectionner des flux

Découvrez des histoires et des articles sur HTC BlinkFeed.



Vous devez ajouter une source d'actualités avant de pouvoir sélectionner les flux.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. À côté de News Republic, appuyez sur **▼ > + Ajouter des sujets**.
3. Glissez à travers l'écran pour parcourir les catégories.
4. Sélectionnez un ou plusieurs flux.

Afficher le contenu depuis vos applis et vos réseaux sociaux

Voyez tous les messages de vos amis dans les réseaux sociaux ou affichez le contenu de vos applis HTC directement sur HTC BlinkFeed.



- Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux avant de pouvoir publier une mise à jour de statut depuis HTC BlinkFeed.
- Quand vous ajoutez un réseau social à HTC BlinkFeed, vous devez donner l'autorisation à HTC Sense à y accéder.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyer sur **+**, puis sélectionnez les applis et les réseaux sociaux que vous aimez.

Rechercher et ajouter un sujet d'intérêt

Vous recherchez un sujet spécifique ? Recherchez et sélectionnez des sujets d'intérêt pour les afficher sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. À côté de News Republic, appuyez sur **▼ > + Ajouter des sujets**.
3. Appuyez sur **Q**, puis appuyez sur **Rechercher les sujets et les fournisseurs** et entrez les mots-clés que vous recherchez.
4. Appuyez sur un résultat pour l'ajouter à l'onglet Mes sujets dans l'appli News Republic. Vous pouvez également appuyer sur **Afficher les flux des fournisseurs RSS** pour voir les flux RSS en rapport avec le sujet. Si vous ne voyez pas la vignette, défilez vers le haut.

Abonnements aux sources d'actualités étrangères

Vous voulez rester au courant des derniers événements dans plus d'une région ? Vous pouvez avoir des sources d'actualités de différents pays apparaissant sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. À côté de News Republic, appuyez sur **▼ > + Ajouter des sujets**.
3. Appuyez sur **▼** à côté du nom du lieu ou de la région, puis sélectionnez en un autre.
4. Sélectionnez les flux à ajouter.


Rendre la lecture plus pratique

Rendez la lecture de contenu HTC BlinkFeed plus pratique avec des polices redimensionnables ou le mode de lecture de nuit.

1. Sur HTC BlinkFeed, appuyez sur un article pour l'ouvrir dans News Republic.
2. Appuyez sur **⋮**, et faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Mode nuit** pour basculer au mode de lecture de nuit.
 - Appuyez sur **Taille de police**, puis sélectionnez une taille de police.

Personnaliser le flux Sélection

Le flux Sélection affiche une variété d'articles d'actualité et des mises à jour d'état de sources de flux d'actualités que vous avez ajoutés. Vous pouvez configurer le flux Sélection afin d'afficher seulement les articles de vos sources et applis d'actualités favorites.


1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Choisir les titres, catégories et applis: A la Une**.
3. Sélectionner les sources de flux d'actualités que vous souhaitez voir dans Sélection.

Publier sur vos réseaux sociaux

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut depuis HTC BlinkFeed.







- Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux avant de pouvoir publier une mise à jour de statut depuis HTC BlinkFeed.
- Quand vous ajoutez un réseau social à HTC BlinkFeed, vous devez donner l'autorisation à HTC Sense à y accéder.

1. Sur le HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Nouveau message**, puis choisissez un réseau social.
3. Rédigez votre mise à jour et postez-la sur votre réseau social.

Supprimer du contenu de HTC BlinkFeed

Que ce soit une vignette ou un flux entier, vous pouvez supprimer le contenu que vous ne souhaitez pas voir sur HTC BlinkFeed.


- Pour supprimer une vignette, appuyez sur la vignette que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Pour supprimer une source de flux, dans le menu coulissant, à côté de News Republic appuyez sur  >  **Ajouter des sujets**. Puis appuyez sur une vignette marquée de  pour la supprimer.
- Pour supprimer des réseaux sociaux ou des applis de HTC BlinkFeed, dans le menu coulissant, appuyez sur . Puis désélectionnez les réseaux sociaux ou les applis que vous voulez masquer dans HTC BlinkFeed.


Appareil photo

Bases de l'appareil photo

Écran de l'appareil photo

Prenez de superbes photos et vidéos avec l'appareil photo. HTC Desire EYE comporte un bouton APPAREIL PHOTO dédié que vous pouvez utiliser pour lancer l'appareil photo et prendre vos photos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Appuyez sur  pour voir toutes les fonctions sur l'écran Viseur.

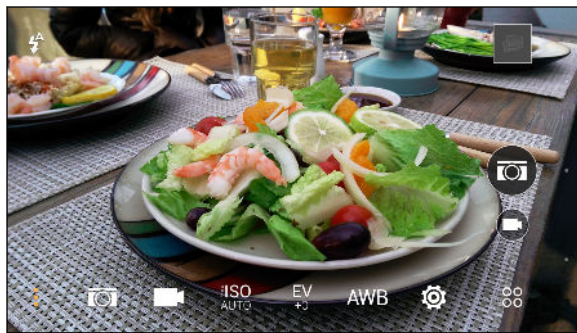

Choisissez une scène à utiliser pour prendre des photos.



Choisissez une scène à utiliser pour enregistrer des vidéos.

MAX
ISO
AUTO

Choisissez un niveau ISO ou choisissez **Auto**. Un ISO plus élevé donne de meilleurs résultats dans des conditions de lumière faible.

EV
+0

Choisissez une valeur d'exposition. Plus la valeur d'exposition est élevée, plus vos photos ou vidéos seront brillantes.

AWB

Choisissez un paramètre de balance des blancs qui corresponde à vos conditions d'éclairage actuelles.




Choisissez parmi les paramètres de base et avancés de l'appareil photo.



Vous pouvez paramétrer le bouton matériel APPAREIL PHOTO pour ouvrir automatiquement en mode autoportrait ou l'appareil photo principal dans les paramètres de l'appareil photo.

Choisir un mode de capture

Basculer sur un mode de capture à utiliser pour prendre des photos ou des vidéos.

Sur l'écran du viseur, appuyez sur , puis appuyez sur un mode de capture.

Vous pouvez aussi simplement glisser sur l'écran du viseur pour basculer entre les modes de capture :



- En vue paysage, glisser du bord supérieur ou inférieur de l'écran.
- En vue portrait, glisser du bord gauche ou droit de l'écran.

Zoomer


Avant de prendre une photo ou une vidéo, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour faire un zoom avant ou rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière.

Activer ou désactiver le flash de l'appareil photo

Appuyez sur l'icône du flash pour choisir un paramètre du flash.

Lorsque vous utilisez  ou , l'appareil photo règle intelligemment la meilleure luminosité pour votre photo.

Prendre une photo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**, si vous n'êtes pas dans ce mode. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77 pour les détails.
3. Pointez l'appareil photo en direction de ce que vous voulez capturer. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point lorsque vous le déplacez.
4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur . Ou, appuyez simplement sur le bouton APPAREIL PHOTO.

Conseils pour capturer de meilleures photos

Pour obtenir de meilleures captures avec l'application Appareil photo, voici quelques conseils sur la manière de procéder lorsque vous prenez vos photos.

Améliorer la mise au point et la netteté

- HTC Desire EYE a une mise au point automatique, qui fonctionne mieux sur un sujet qui ne bouge pas trop. Pour modifier la mise au point, dans le viseur, appuyez sur le sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point.
- Si le sujet est en mouvement, dans le viseur, appuyez et maintenez le sujet pour verrouiller la mise au point.
- Vous pouvez régler la netteté avant de prendre une photo dans les paramètres de l'application Appareil photo, ou régler manuellement la netteté d'une photo dans Retouche photo.

En règle générale, il vaut mieux affiner une image floue plutôt que de réduire la netteté d'une image.

Prendre des photos bien éclairées

- HTC Desire EYE ajuste automatiquement la mise au point et l'exposition. Si l'image semble sous-exposée ou si elle paraît sombre dans le viseur, appuyez sur une partie de l'image se trouvant dans l'ombre. Inversement, appuyez sur un objet bien éclairé dans l'image si l'image semble surexposée. Faites la mise au point sur un objet de ton neutre pour une exposition équilibrée. Gardez à l'esprit que d'appuyer sur un autre objet peut déplacer la mise au point de votre sujet.
- Si vous utilisez les paramètres par défaut et que la photo apparaît encore trop sombre, passez en thème Nuit, mais placez le HTC Desire EYE sur une surface plane pour le maintenir en position stable.
- Si des parties de l'image sont dans l'ombre et que d'autres sont très éclairées, utilisez HDR pour capturer plusieurs prises à différentes expositions et combinez-les en une seule photo. Maintenez HTC Desire EYE stable ou placez-le sur une surface plane lorsque vous utilisez HDR.
- Lorsque vous prenez une photo panoramique, prenez toute la scène en considération et faites la mise au point sur un objet ayant un ton neutre afin d'aider à garder l'exposition équilibrée dans l'image composite.

Autres conseils



- Dans les paramètres de l'application Appareil photo, appuyez sur **Grille** afin d'aider à mieux cadrer le sujet ou améliorer la composition.
- Si vous prenez des photos avec des ampoules fluorescentes ou incandescentes et que le sujet semble ne pas avoir les couleurs adéquates, appuyez sur **AWB**, et choisissez un paramètre de balance des blancs. Vérifiez l'image sur le viseur et sélectionnez l'option qui affiche la couleur la plus proche de la couleur naturelle du sujet.

- Dans les paramètres de l'application Appareil photo, vous pouvez appuyer sur **Ajustements de l'image** et régler le contraste, la saturation et la netteté avant de prendre la photo.
- Après avoir pris la photo, vous pouvez faire un réglage fin du contraste, de la luminosité et d'autres paramètres dans Retouche photo.

Enregistrer une vidéo






1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**, si vous n'êtes pas dans ce mode. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77 pour les détails.
3. Quand vous êtes prêt à enregistrer, appuyez sur .
4. Faire la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur.
5. Appuyez sur l'icône du flash pour activer ou désactiver le flash.
6. Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour reprendre.
7. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Définir la résolution vidéo

1. Passez en mode **Appareil photo**.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution vidéo.



Prendre une photo tout en enregistrant une vidéo—VideoPic

Utilisez la scène vidéo **Normal** lorsque vous voulez prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
Assurez-vous de voir l'icône  qui signifie que la scène vidéo **Normal** est sélectionnée.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
4. Lorsque vous filmez, appuyez sur  si vous désirez prendre une photo.
5. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.



Utiliser les boutons de volume pour prendre des photos et des vidéos


Dans l'application Appareil photo, vous pouvez configurer les boutons VOLUME pour qu'ils fonctionnent comme déclencheur ou commandes de zoom.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
3. Appuyez sur  > **Options du bouton de volume**.
4. Choisissez comment vous voulez utiliser les boutons de volume lorsque vous êtes dans l'application Appareil photo.

Fermer l'application Appareil photo



Pour vous donner une vue complète de l'écran du viseur, HTC Desire EYE remplace , , et  par de petits points.


Appuyez sur un point pour afficher à nouveau ces boutons, puis appuyez sur  ou  pour fermer l'application Appareil photo et retourner à l'écran d'accueil ou à l'écran précédent.

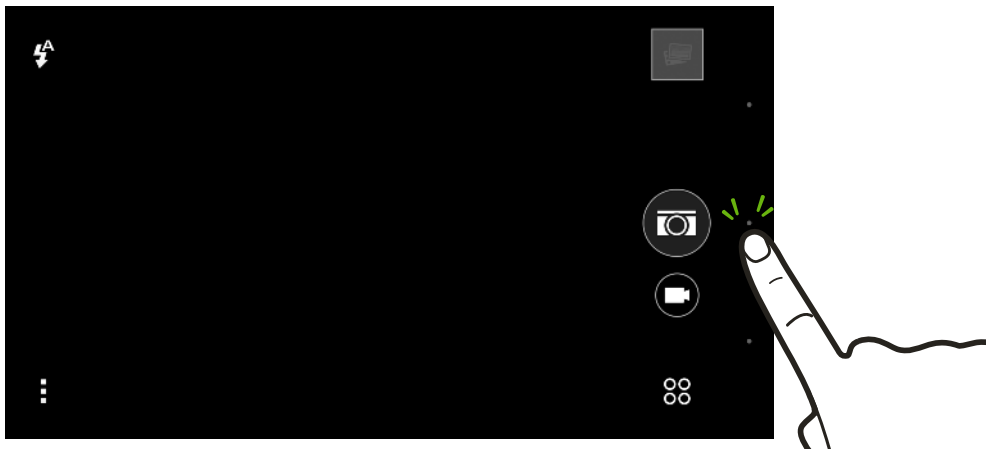


Prendre des photos en rafale

Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement ? Qu'il s'agisse du match de football de votre enfant ou d'une course automobile, vous pouvez capturer l'action. Utilisez la scène **Auto** lorsque vous voulez prendre des photos de l'appareil photo en continu.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**, si vous n'êtes pas dans ce mode. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77 pour les détails.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo. Assurez-vous que vous voyez l'icône  qui signifie que la scène **Auto** est sélectionnée.

- Appuyez et maintenez le déclencheur à l'écran . Ou, appuyez et maintenez le bouton matériel APPAREIL PHOTO.

L'appareil photo prendra jusqu'à 20 prises de vue consécutives de votre sujet.

- Choisissez ce que vous voulez faire avec les prises continues :
 - Pour ne conserver qu'une photo, sélectionnez votre photo préférée, et appuyez sur **Meilleure prise**.
 - Appuyez sur **Supprimer**, sélectionnez les prises non désirées, puis appuyez sur **Supprimer** pour enregistrer seulement les prises restantes.
 - Pour enregistrer l'ensemble du lot de prises de vue, il suffit d'appuyer sur .




Autoportraits et photos de personnes

Conseils pour prendre des autoportraits et des photos de personnes

Voulez-vous que vous-même, votre famille et vos amis ayez un meilleur look sur vos photos ? Voici quelques options de l'appareil photo que vous pouvez ajuster ou sélectionner avant de prendre des autoportraits et des photos de personnes.

Scène Portrait

Utiliser la scène Portrait peut aider à lisser la peau dans vos autoportraits et dans les photos de personnes.



- Passez au mode **Appareil photo** ou **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77.
- Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pour sélectionner la scène Portrait.

Retouche visage pour les autoportraits

Retouchez votre peau avec Retouche visage avant de prendre votre autoportrait. Voir [Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage](#) à la page 82.




Angle des autoportraits

Aimeriez-vous que l'angle de vos prises soit exactement le même que celui apparaissant sur l'écran du Viseur ?

- Passez en mode **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77.
- Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
- Appuyez sur  > **Options de l'appareil photo**.
- Sélectionnez l'option **Enregistrer image miroir**.

Retouches de la peau pour les photos de personnes

Embellissez la peau de vos sujets avant de prendre leurs photos.



1. Passez en mode **Appareil photo**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Assurez-vous que vous utilisez le paramètre du thème .
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur **Niveau de retouche**, puis réglez le niveau de lissage de la peau.

Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage

Retouchez votre peau avant de prendre votre autoportrait. Retouche visage lisse votre peau en temps réel.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez en mode **Autoportrait** ou **Cabine Photo**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77.
3. Pour modifier le niveau de lissage de la peau, faites glisser le curseur sur la barre de réglage.



La barre de réglage apparaît sur l'écran du viseur par défaut. Pour la masquer, appuyez sur  > , puis décochez l'option **Retouche visage**.

Utilisation de Capture automatique

Restez immobile pour prendre une capture automatique, ou souriez simplement ! Il vous suffit d'activer cette fonction dans les réglages de l'appareil photo.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez en mode **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur  > **Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Capture automatique**, puis appuyez sur .
6. Tenez la pose et cadrez vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Pour prendre votre autoportrait automatiquement, regardez l'appareil photo avant, puis :
 - Restez immobile jusqu'à ce que la boîte blanche devienne verte sur l'écran du viseur.
 - Ou souriez à l'appareil photo. Gardez votre sourire pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre photo soit prise.

Utilisation de Commande vocale (selfie)

Commande vocale (selfie) vous permet de prendre facilement des autoportraits photos ou vidéos à l'aide du contrôle vocal. Il vous suffit d'activer cette fonction dans les réglages de l'appareil photo.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez en mode **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur **⋮** pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur **⋮** > **Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Commande vocale**, puis appuyez sur **↶**.
6. Prenez la pose et cadrez-vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Regardez l'appareil photo avant, puis :
 - Dites **Cheese** ou **Souriez** ou **Photo** pour prendre un autoportrait photo.
 - Dites **Action** ou **Ca tourne** pour enregistrer un autoportrait vidéo.



Vous pouvez également utiliser la reconnaissance vocale avec l'appareil photo principal. Basculez vers le mode **Appareil photo**, puis activez la **Commande vocale** dans les paramètres de l'appareil photo. La Reconnaissance vocale peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

Prendre des photos avec le retardateur


Lorsque vous utilisez le retardateur, l'application Appareil photo affiche un compte à rebours avant de prendre la photo. Vous pouvez régler le compte à rebours.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Choisissez un mode de capture que vous souhaitez utiliser. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur **⋮** pour afficher les options de l'appareil photo.
4. En fonction de votre mode de capture sélectionné, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **↶** si l'icône est affichée, puis appuyez sur la durée désirée du compte à rebours.
 - Appuyez sur **⚙️** > **Retardateur**, puis faites glisser le curseur pour régler la durée du compte à rebours.
5. Pour démarrer le compte à rebours, appuyez sur **⏸**. Ou, appuyez simplement sur le bouton APPAREIL PHOTO. L'appareil prend une photo après le compte à rebours.



Faire des autoportraits avec Cabine Photo

Prenez plusieurs autoportraits et combinez-les en une seule image.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.

2. Appuyez sur  > **Cabine Photo**.

Si vous ne voyez pas ce mode, appuyez sur **Ajouter** > **Cabine Photo** pour d'abord l'ajouter aux modes de capture.

3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  > , puis choisissez une mise en page pour votre autoportrait.

4. Pour commencer à capturer, appuyez sur . Ou, appuyez simplement sur le bouton APPAREIL PHOTO.


L'appli Appareil photo prendra quatre autoportraits, capturant chaque photo toutes les 2 secondes. Vous pouvez changer de pose pour chaque photo.

Vidéo double capture et Copié Collé automatique

Utilisation du mode Double capture

Utilisez le mode Double capture pour capturer votre autoportrait et la scène en face de vous. La prise en écran partagé peut être soit deux photos soit deux vidéos.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.

2. Appuyez sur  > **Double capture**.





Si vous ne voyez pas ce mode, appuyez sur **Ajouter** > **Double capture** pour l'ajouter aux modes de capture.

3. Faites glisser le nœud du milieu pour ajuster verticalement la taille des fenêtres. Faites glisser le nœud supérieur ou inférieur pour diviser les écrans en diagonale.





4. Appuyez sur  pour choisir entre les options suivantes :

 Prise de vue asynchrone	Utilisez les appareils photo principal et avant pour capturer les photos ou les vidéos en même temps.
 Prise de vue asynchrone	Capturez séparément des photos ou des vidéos avec les appareils photo principal et avant. Vous pouvez enregistrer différentes longueurs de vidéos.

5. Lorsque vous prenez une prise synchrone, appuyez sur  pour prendre des photos ou sur  pour enregistrer des vidéos avec les deux appareils photo.
6. Lorsque vous prenez une prise asynchrone, appuyez sur  pour prendre une photo ou  pour enregistrer une vidéo avec l'appareil photo principal. Appuyez à nouveau sur le bouton pour capturer votre autoportrait.


Si vous avez enregistré la vidéo avec l'appareil photo principal, la vidéo commence à être lue dans sa fenêtre fractionnée quand vous arrêtez l'enregistrement. Après ou pendant le visionnement de la vidéo, appuyez sur  pour enregistrer votre autoportrait vidéo.

Si vous avez besoin de reprendre la prise, appuyez sur  pour recommencer.

7. Pour enregistrer la prise en écran partagé, appuyez sur .

Utilisation du mode Copier Coller\n automatique

Recadrez votre autoportrait dans la scène en même temps que vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo d'un lieu célèbre.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Copié Collé automatique**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77.
3. Faites glisser votre autoportrait à la position désirée.
4. Rapprochez ou écartez deux doigts pour redimensionner votre autoportrait.
5. Appuyez sur  pour prendre une photo.








Photos panoramiques

Prendre une photo panoramique

Prenez un plan plus large des paysages d'un seul balayage.



Certaines fonctions de l'appareil photo, telles que le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez le mode Panorama balayé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Appuyez sur  > **Panorama**.
3. Si Panoramique 360 est sélectionné, appuyez sur  > , puis sur  pour basculer en mode **Panorama balayé**.
4. Quand vous êtes prêt à prendre le cliché, appuyez sur . Ou, appuyez simplement sur le bouton APPAREIL PHOTO.
5. Panoramique gauche ou droite en mode paysage ou portrait. Tenez votre HTC Desire EYE le plus horizontalement possible pour capturer automatiquement les différents angles.

Vous pouvez également appuyer sur  pour arrêter la capture à tout moment.





L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

Prendre une photo Panoramique 360

Le monde n'est pas plat et vos photos ne doivent pas l'être non plus. Prenez un panorama à 360 degrés de ce qui est autour de vous.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous êtes dans un mode tel que le zoom.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Appuyez sur  > **Panorama**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur , et appuyez sur  pour basculer en mode **Panoramique 360**.
5. Tenez le HTC Desire EYE à la hauteur du visage de façon à ce que vous puissiez avoir plus d'espace pour capturer des scènes au-dessus ou en dessous de vous.


6. Lorsque vous êtes prêt à prendre la première photo, centrez la boîte blanche dans les marqueurs du viseur. L'appareil photo capture automatiquement l'image.
7. Pour prendre des photos successives, cadrez le HTC Desire EYE vers le haut, le bas, la gauche et la droite aussi doucement que possible.

Tout en faisant un panoramique dans une direction, vous verrez une autre boîte blanche. Centrez à nouveau la boîte blanche dans les marqueurs du viseur.





Tenez-vous au même endroit même lorsque vous tournez sur vous-même pour prendre plus de photos. Pour de meilleurs résultats, n'oubliez pas de :

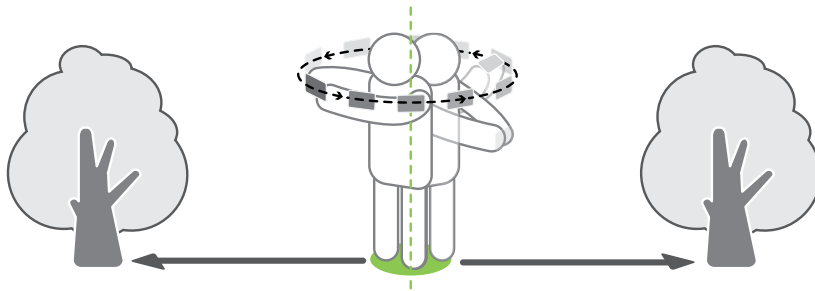- Éviter de capturer des scènes avec des objets en mouvement.
- Restez au moins à cinq mètres de la scène.



8. Effectuez un panoramique à plusieurs reprises, jusqu'à obtenir les images souhaitées ou jusqu'à ne plus voir de boîtes.

Pour cesser de capturer en tout temps, appuyez sur .

Les photos prises avec Panoramique 360 sont indiquées par la présence de l'icône  dans la Galerie.

Autres fonctions de l'appareil photo





Utiliser HDR

Lorsque vous prenez des portraits sur un fond lumineux, utilisez HDR (High Dynamic Range - Plage dynamique élevée) pour capturer vos sujets clairement. HDR fait ressortir les détails à la fois des parties lumineuses et des ombres, même sous un éclairage à contraste élevé.



HDR fonctionne mieux lorsque le sujet est stable. L'appareil photo prend plusieurs photos à différents niveaux d'exposition et les combine en une seule photo améliorée.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**, si vous n'êtes pas dans ce mode. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77 pour les détails.






3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur .
5. Pour prendre une photo HDR, appuyez sur .

Enregistrer des vidéos au ralenti

Revivez des actions à grande vitesse pas à pas et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.





L'audio est enregistré quand vous êtes dans ce thème, mais est disponible uniquement lorsque la vidéo est lue à vitesse normale.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**, si vous n'êtes pas dans ce mode. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77 pour les détails.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .


Paramètres de l'appareil photo

Ajuster manuellement les paramètres de l'appareil photo

Vous voulez maîtriser les réglages de votre appareil photo pour différents environnements ou conditions d'éclairage ? Vous pouvez ajuster manuellement les valeurs des paramètres comme la balance des blancs, l'exposition, ISO, et plus encore.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**, si vous n'êtes pas dans ce mode. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 77 pour les détails.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **M**.

- Appuyez sur un paramètre, puis faites glisser son curseur pour effectuer des réglages.

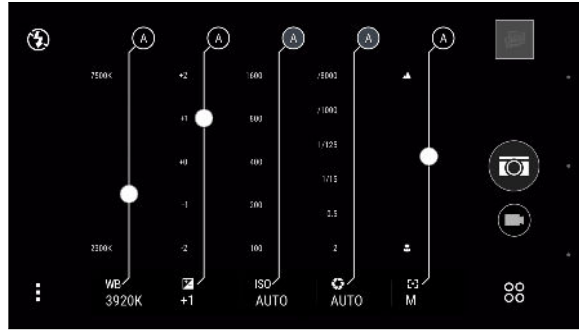

- Pour ramener un paramètre à automatique, appuyez sur **A**.
- Une fois terminé, appuyez sur **⋮**. Pour afficher de nouveau les paramètres, appuyez simplement sur **⋮**.
- Quand vous êtes prêt à prendre une photo, appuyez sur **📷**.



Vous pouvez enregistrer vos réglages personnalisés comme nouveau mode de capture. Voir [Sauvegarder vos réglages comme mode de capture](#) à la page 89 pour les détails.

Sauvegarder vos réglages comme mode de capture

Enregistrez un thème ou vos réglages personnalisés comme un nouveau mode de capture de sorte que vous pouvez facilement l'utiliser chaque fois vous en avez besoin.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
- Appuyez sur **⊝**, puis appuyez sur le mode de capture que vous voulez utiliser.



Certains modes de capture peuvent ne pas prendre en charge la modification des paramètres de l'appareil photo.

- Sur l'écran du viseur, appuyez sur **⋮** pour afficher les options de l'appareil photo.
- Modifiez les réglages comme désiré.
- Une fois terminé, appuyez sur **⚙️** > **Enregistrer l'appareil photo personnalisé**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Appuyez sur **⊝** sur l'écran du viseur, puis appuyez sur le mode de capture que vous avez créé chaque fois que vous voulez l'utiliser.



Pour supprimer un mode de capture que vous avez ajouté, appuyez sur **⊝**, appuyez et maintenez le mode, puis faites-le glisser sur l'option **Supprimer**.




Galerie

Visualiser des photos et des vidéos dans Galerie

Se souvenir des bons moments. Utilisez Galerie pour afficher toutes vos photos et vidéos. Visualisez les selon le moment, l'album, ou le lieu. Lors de la visualisation de vos photos et vidéos, les boutons de navigation à l'écran sont masqués. Appuyez n'importe où sur l'écran pour voir les contrôles de Galerie et les boutons de navigation à l'écran.

Afficher des photos et des vidéos organisées par date



Passez en vue Par date lorsque vous souhaitez afficher vos photos et vidéos en fonction du moment où elles ont été prises.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Par date** pour passer en vue Par date.
Vous verrez alors les icônes d'onglets pour basculer entre différentes dispositions.
3. Appuyez sur  pour voir vos photos et vos vidéos disposées individuellement dans un flux.
4. Appuyez sur  pour voir vos photos et vos vidéos dans une disposition en grille.
5. Appuyez sur  pour voir vos photos et vos vidéos organisées par événements.
6. Appuyez sur  pour voir vos photos et vidéos organisées par année, puis appuyez sur un mois pour voir les prises que vous avez faites à ce moment-là.
7. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.




Vous pouvez également rapprocher ou écarter deux doigts sur l'écran pour faire défiler les dispositions par date, flux, grille, et année.

Regarder des photos et des vidéos par album

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Albums**.
3. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album.
4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.



Afficher vos photos préférées

Visualisez facilement toutes vos photos préférées en un seul endroit. Vous pouvez ajouter des photos à l'album Mes favoris.

- Pour ajouter une photo, trouvez et affichez la photo en plein écran, appuyez sur la photo, puis appuyez sur  > **Favori**.
- Pour afficher ces photos préférées, ouvrez l'album Mes favoris.
- Pour supprimer une photo de l'album Mes favoris, appuyez et maintenez la vignette, puis appuyez sur **Supprimer**.


Afficher ou masquer les albums

Vous avez trop d'albums dans Galerie? Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer des albums.

1. Dans Galerie, appuyez sur  > **Par date** ou **Albums**.
2. Appuyez sur  > **Afficher/masquer les albums**.
3. Choisissez les albums que vous souhaitez afficher ou masquer.

Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser les photos, vous pouvez renommer ces albums.

1. Dans Galerie, appuyez sur  > **Albums**.
2. Appuyez et maintenez l'album à renommer.
3. Appuyez sur **Renommer**.






Certains albums, comme Photos de l'appareil photo et Captures d'écran, ne peuvent pas être renommés.


Regarder des photos par emplacement

Utilisez Affichage plan, pour afficher les photos en fonction de l'emplacement.



Seules les photos géomarkées apparaissent sur la carte.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Localisations** pour passer en vue Localisations.
Vous verrez les vignettes des photos prises à des endroits précis, avec des chiffres indiquant combien de photos ont été prises à chaque endroit.
3. Appuyez sur  pour afficher en Affichage plan.

- Effectuer un zoom arrière ou un panoramique sur la carte jusqu'à ce qu'un indicateur d'emplacement numérique  apparaisse.

Le nombre dans l'indicateur d'emplacement indique le nombre de photos prises à cet endroit.


- Appuyez sur l'indicateur d'emplacement pour voir les photos prises à cet endroit.





Vous voulez savoir où vous avez pris une photo en particulier ? Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur  > **Afficher sur la carte**. (**Afficher sur le plan** est disponible si vous avez activé **Géomarquer les photos** dans Appareil photo.)

Ajouter des informations de localisation

Vous voulez spécifier plus que simplement la ville ? Vous pouvez ajouter des noms de points d'intérêt (POI) à vos photos également.

- Dans Galerie, appuyez sur  > **Localisations**.
- Appuyez sur une vignette pour l'ouvrir.
- Faites glisser sur l'onglet Lieux.
- Appuyez sur **Appuyer pour modifier le lieu** > **Ajouter un nouveau lieu**.
- Appuyez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI depuis la liste ou appuyez sur **Nouveau lieu** pour saisir manuellement un nouveau nom.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Changer les informations sur l'emplacement

- Dans Galerie, appuyez sur  > **Localisations**.
- Appuyez sur un carreau pour l'ouvrir.
- Glissez vers l'onglet Lieux.
- Trouvez le groupe que vous voulez renommer, puis appuyez sur  et essayez une des opérations suivantes :





Sélectionner un autre POI

- Appuyez sur **Modifier le lieu** > **Appuyer pour modifier le lieu**.
- Appuyez sur un point d'intérêt ou appuyez sur **Nouveau lieu** pour saisir manuellement un nouveau nom.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Renommer l'emplacement

- Appuyez sur **Renommer ce lieu**.
Vous ne verrez que **Renommer ce lieu** si le nom est enregistré sur le HTC Desire EYE.
- Entrer un nouveau nom.
- Appuyez sur **Enregistrer**.





Ajouter des photos ou des vidéos à un album

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur , puis choisissez comment vous souhaitez visualiser vos photos et vos vidéos.
3. Ouvrez un groupe de photos et de vidéos, tel qu'un événement dans la vue Par date ou un album.
4. Appuyez sur  > **Ajouter à l'album**.
5. Sélectionnez les photos ou les vidéos à ajouter, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Créez un album ou sélectionnez un album que vous avez déjà créé dans Galerie. Pour créer un nouvel album sur lequel déplacer ou copier, appuyez sur .







Pour ajouter une seule photo ou vidéo à un album, appuyez et maintenez la photo ou la vidéo. Appuyez sur **Ajouter à l'album**, puis sélectionnez l'album de destination ou créez un nouvel album.

Copier ou déplacer des photos ou des vidéos entre les albums

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Albums**.
3. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album.
4. Appuyez sur  > **Déplacer vers** ou **Copier vers**.
5. Sélectionnez les photos ou les vidéos à déplacer ou copier, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez un album vers lequel vous voulez déplacer ou copier les photos ou vidéos. Pour créer un nouvel album et y déplacer ou copier des photos ou vidéos, appuyez sur .

Marquer des photos et des vidéos

Rendez vos photos et vidéos faciles à trouver en ajoutant des tags, tels que des noms ou mots-clés courts.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur , puis choisissez comment vous souhaitez visualiser vos photos et vos vidéos.
3. Appuyez sur une vignette pour ouvrir un groupe de photos et de vidéos.
4. Appuyez sur  > **Ajouter un tag**.
5. Sélectionnez les éléments que vous marquez avec les mêmes mots-clés, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Saisissez un mot clé, puis appuyez sur .

Ou, pour utiliser un tag existant, il suffit d'appuyer dessus en dessous du champ de texte.

7. Ajoutez d'autres mots clés le cas échéant.
8. Si vous devez supprimer un tag que vous avez ajouté, appuyez simplement sur le tag, puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.



Pour marquer une seule photo ou vidéo, appuyez et maintenez la photo ou la vidéo. Appuyez sur **Ajouter un tag**, puis entrez vos mots-clés.

Visualiser vos photos et vidéos marquées

1. Dans Galerie, appuyez sur **☰** > **Tags**.
Vous verrez les vignettes des tags que vous avez utilisés, avec des chiffres indiquant le nombre de photos et de vidéos appartenant à chaque tag.
2. Appuyez sur une vignette pour l'ouvrir et visualisez les photos et vidéos marquées.

Renommer un tag

Vous pouvez renommer un tag que vous avez déjà ajouté à vos photos et vidéos.

1. Dans Galerie, appuyez sur **☰** > **Tags**.
2. Trouvez la vignette du tag que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur **⋮** > **Renommer le tag**.
3. Tapez le nouveau nom du tag dans le champ de texte, puis appuyez sur **↩**.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

Supprimer des tags

1. Dans Galerie, appuyez sur **☰** > **Tags**.
2. Trouvez la vignette du tag que vous souhaitez modifier.
3. Pour supprimer l'étiquetage de photos et de vidéos, appuyez sur la vignette, puis appuyez sur **⋮** > **Supprimer le tag**. Sélectionnez les éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Pour supprimer complètement un tag, appuyez sur **⋮** dans la vignette, puis appuyez sur **Supprimer le tag**.




Le fait de supprimer un tag ne supprimera pas vos photos et vidéos.






Rechercher des photos et des vidéos

Vous pouvez effectuer une recherche dans la Galerie à l'aide des localisations des photos et de dates spécifiques.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur **Q**.

3. Dans le champ de recherche, saisissez :
 - Un lieu associé à la photo ou la vidéo que vous cherchez.
 - Une date spécifique. Vous devez utiliser le même format de date que celui défini dans **Paramètres > Date et heure**, comme par exemple 13/01/2015.
4. Appuyez sur .
5. Sélectionnez ce que vous voulez dans les résultats.

Afficher des photos Panoramique 360




1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur , puis choisissez comment vous souhaitez visualiser vos photos et vos vidéos.
3. Appuyez sur une vignette pour ouvrir la vue des vignettes.
4. Quand vous voyez la photo Panoramique 360 désirée, appuyez dessus pour la visionner en plein écran. Vous pouvez identifier les photos Panoramique 360 par l'icône  sur la vignette.
5. Appuyez sur  pour explorer la photo Panoramique 360.
6. Essayez l'une des opérations suivantes :
 - Inclinez HTC Desire EYE ou faites glisser votre doigt sur l'écran pour vous déplacer sur la photo.
 - Appuyez sur l'indicateur de rotation dans le coin supérieur gauche pour recentrer la photo.
 - Rapprochez ou écartez deux doigts pour zoomer la photo.
 - Tournez deux doigts pour faire pivoter la photo.
 - Appuyez sur  pour enregistrer la vue actuelle de la photo.

Modifier la vitesse de lecture vidéo

Vous voulez ajouter une touche cinématique à vos vidéos en ralentissant une scène en particulier ? Vous pouvez faire varier la vitesse de lecture d'un segment en particulier d'une vidéo au ralenti.



Vous pouvez uniquement modifier la vitesse de lecture vidéo de vidéos enregistrées au moyen du ralenti de l'appli Appareil photo.

1. Dans Galerie, ouvrez la vidéo que vous souhaitez lire en plein écran. Vous pouvez identifier les vidéos au ralenti par l'icône  sur la miniature.
2. Appuyez sur  pour basculer entre lecture normale ou ralentie.
3. Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, appuyez sur  > **Modifier** > **Ajuster la vitesse de lecture**.
4. Définissez la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs de gauche et de droite.

5. Faites glisser le curseur vers le haut ou le bas pour choisir la vitesse de lecture de la séquence.
6. Appuyez sur ► pour regarder le résultat.
7. Appuyez sur ✓.

La vidéo modifiée est enregistrée comme copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

Découper une vidéo

1. Dans Galerie, ouvrez la vidéo que vous souhaitez lire en plein écran.
2. Appuyez sur les contrôles à l'écran pour interrompre ou reprendre la lecture, régler le volume, et plus encore.



Appuyez sur □ pour partager la vidéo sur votre réseau domestique.

3. Pour découper la vidéo, appuyez sur ⋮ > **Modifier**.
4. Déplacez les curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.
5. Appuyez sur ► pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
6. Appuyez sur ✓.

La vidéo découpée est sauvegardée sous forme de copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

Afficher, modifier et enregistrer un Zoe Highlight

Lorsque vous affichez un groupe de photos et de vidéos comme dans un album, Galerie compose automatiquement un Zoe™ Highlight. Un Zoe Highlight est une collection de clips, qui peuvent être des photos et de vidéos, que Galerie a présélectionnée, agrémentée d'une musique de fond et d'effets spéciaux. Vous pouvez modifier le Zoe Highlight, puis l'enregistrer en tant que vidéo.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ⋮, puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur ≡, puis choisissez comment vous souhaitez visualiser vos photos et vos vidéos. Si vous êtes en vue Par date, vous devez aller à l'onglet Événements 📅 ou Année 📆.
3. Appuyez sur une vignette pour ouvrir un groupe de photos et vidéos. Vous verrez ensuite un aperçu du Zoe Highlight lu automatiquement.
4. Appuyez sur ✎ pour modifier le Zoe Highlight.
Vous pouvez ajouter, changer ou réorganiser les clips, choisir un thème, ou changer la musique de fond.
5. Quand vous avez fini de modifier le Zoe Highlight, appuyez sur ✓ pour l'enregistrer en tant que vidéo.


Vous trouverez la vidéo enregistrée dans l'album Zoe Highlights.

Retouche photo

Les bases


Choisir une photo à modifier

Vous pouvez sélectionner des photos à modifier à partir de Retouche photo ou de la Galerie.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Retouche photo**.
2. Appuyez sur **Galerie** pour ouvrir une photo dans votre téléphone, puis naviguez jusqu'à l'élément à modifier.






Sinon, appuyez sur **Appareil photo** si vous voulez prendre une nouvelle photo à modifier.



Vous pouvez également appuyer sur  lorsque vous visionnez une photo en mode plein écran à partir de l'appli Galerie.

Ajuster vos photos


Utilisez les outils d'ajustement qui vous sont offerts pour rogner, faire pivoter, retourner ou redresser des photos.











1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Essentiels** > .
4. Choisissez de faire pivoter, rogner, retourner ou redresser la photo.
5. Appuyez sur  et effectuez davantage d'ajustements, si nécessaire.
6. Appuyez sur  pour retourner à l'écran Essentiels.
7. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

Sauf quand vous faites pivoter une photo, les photos modifiées sont enregistrées en tant que nouvelles photos. La photo d'origine demeure non modifiée.







Dessiner sur une photo

Gribouillez sur vos photos pour le plaisir ou pour surligner une partie importante.



1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.

3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Ambiance** > .
 4. Faites glisser le curseur des traits pour ajuster leur épaisseur.
 5. Appuyez sur  pour ouvrir la barre d'outils, choisir une sorte de stylo, puis appuyez sur  pour masquer la barre.
 6. Choisissez une couleur de stylo à partir de la barre de couleurs.
 7. Dessiner sur la photo.
Vous pouvez appuyer sur  pour passer en mode plein écran.
 8. Pour annuler ou refaire une action, ouvrez la barre d'outils, puis appuyez sur  ou .
- Sinon, vous pouvez utiliser la gomme à effacer de la barre d'outils pour supprimer des parties spécifiques de votre dessin.
9. Appuyez sur .
 10. Appuyez sur , puis sur  pour basculer entre les photos avant et après.
 11. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.
- La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Appliquer des filtres sur les photos




1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
 2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
 3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Essentiels**.
 4. Appuyez sur , puis choisissez un des filtres disponibles.
 5. Appuyez sur .
 6. Appuyez sur , puis sur  pour basculer entre les photos avant et après.
 7. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.
- La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Créer et appliquer un filtre personnalisé

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Essentiels**.
4. Appuyez sur , puis défilez jusqu'à la fin de la barre des filtres prédéfinis.
5. Appuyez sur **Personnalisé**.
6. Apportez des changements au filtre en réglant les commandes sur l'exposition, la saturation, la balance des blancs et bien plus.






7. Si vous devez réorganiser l'ordre de vos paramètres pour atteindre un effet en particulier, vous pouvez appuyer et maintenir le doigt sur un paramètre, puis le faire glisser jusqu'à son nouvel emplacement.

Réorganiser les paramètres pourrait les réinitialiser à leurs valeurs par défaut.

8. Appuyez sur .
9. Appuyez sur  pour retourner à l'écran Essentiels.
10. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.





La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Retoucher des photos de personnes

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Retouche**.
4. Choisissez une retouche faciale à appliquer, puis personnalisez les paramètres.
5. Appuyez sur .
6. Appuyez sur , puis sur  pour basculer entre les photos avant et après.
7. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Retoucher les yeux rouges sur les photos

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Essentiels**.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.


La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.







Modifier les prises continues

Retouche sourire

Vous avez de la difficulté à choisir une photo de groupe avec le plus de sourires et le moins de clignements des yeux? Retouchez une photo de groupe de sorte que chacun soit à son avantage sur la photo.



Cette fonction est disponible pour des photos capturées en mode prise continue. Vous pouvez identifier les prises en rafale grâce à l'icône  sur la miniature.


1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > . Vous verrez des cercles autour des visages détectés sur la photo.
4. Sélectionnez un visage à la fois et faites-le glisser de côté avec votre doigt pour sélectionner l'expression voulue.
5. Appuyez sur  lorsque vous avez terminé.
6. Appuyez sur , puis sur  pour basculer entre les photos avant et après.
7. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.




La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Création GIF


Créez un gif animé que vous pourrez rapidement transférer et partager.



Cette fonctionnalité est disponible pour les prises en rafale capturées sur le HTC Desire EYE. Vous pouvez identifier les prises en rafale grâce à l'icône  sur la miniature.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > . Vous verrez une animation constituée de ces photos.
4. Déplacez les curseurs pour définir le début et la fin du gif animé.
5. Appuyez sur .
6. Sur l'écran suivant, vous pouvez choisir le sens dans lequel vous voulez lire l'animation, régler la vitesse de l'animation, choisir les clichés que vous voulez inclure, et plus encore.


7. Appuyez sur ✓ lorsque vous avez terminé.
8. Sélectionnez la qualité du fichier de votre animation, puis appuyez sur **OK**.


L'animation sera enregistrée en format GIF. Vous pouvez identifier un gif grâce à l'icône  sur la miniature dans Galerie.

Stroboscopique

Bondissez, enjambez ou sautez. Créez une séquence pour joindre une série d'actions dans une même photo.



Cette fonction est disponible pour des photos capturées en mode prise continue. Vous pouvez identifier les prises en rafale grâce à l'icône  sur la miniature.


1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
2. Appuyez sur ≡ pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur Effets > . Vous verrez des prises que vous pouvez combiner sur une seule photo.
4. Sélectionnez les images que vous souhaitez inclure dans la prise stroboscopique.
5. Appuyez sur ✓ lorsque vous avez terminé.
6. Appuyez sur ▲, puis sur * pour basculer entre les photos avant et après.
7. Appuyez sur ✓ pour enregistrer les modifications.


La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Suppression d'objet

Un passant ou une voiture vient de gâcher une photo parfaite d'un lieu célèbre? Retouchez la photo pour supprimer la personne ou l'objet non voulu.



Cette fonction est disponible pour des photos capturées en mode prise continue. Vous pouvez identifier les prises en rafale grâce à l'icône  sur la miniature.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
2. Appuyez sur ≡ pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur Effets > . Des cadres apparaîtront autour des zones de la photo où des objets ont été automatiquement supprimés.
4. Pour retenir un objet, appuyez sur ✗ sur son image sur la bande de film.
5. Appuyez sur ✓ lorsque vous avez terminé.




6. Appuyez sur ▲ , puis sur ✱ pour basculer entre les photos avant et après.
7. Appuyez sur ✓ pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Effets créatifs

Formes

Ajoutez des schémas à votre photo en incluant et en fusionnant des formes.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
2. Appuyez sur ≡ pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur Effets > .
4. Choisissez une forme à ajouter à votre photo.
5. Choisissez la couleur de la forme en faisant glisser le curseur de couleur.
6. Faites glisser la forme pour la déplacer.
7. Faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur la forme pour ajuster sa taille.
8. Appuyez et maintenez la forme avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour la faire tourner.
9. Appuyez sur ▲ pour ouvrir la barre d'outils.
10. Appuyez sur ● , choisissez une option différente de fusion pour la couche sélectionnée, puis appuyez sur > .
11. Appuyez sur ▲ > , puis faites glisser le curseur pour modifier l'opacité de la forme.
12. Si vous souhaitez ajuster la fusion entre votre photo et la forme, appuyez sur  pour basculer de la couche de forme à la couche de photo.

13. Appuyez sur un paramètre pour ajuster sa valeur, puis appuyez sur > .



14. Appuyez sur ✓ pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.


Formes photo

Formes photo vous permet d'ajouter une forme à votre image, puis de la remplir avec une autre photo.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.


Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.

2. Appuyez sur ≡ pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > ▲.
4. Choisissez une seconde image pour remplir la forme choisie.
5. Choisissez une forme à ajouter à votre photo.
6. Appuyez sur ☉ pour aller à la couche de forme. Vous verrez l'icône de couche de forme ☉.
7. Faites glisser le masque de forme pour le déplacer.

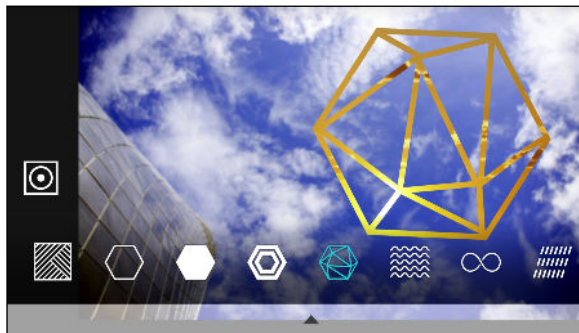

8. Faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur le masque de forme pour ajuster sa taille.
9. Appuyez et maintenez le masque de forme avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour le faire tourner.
10. Appuyez sur ☉ pour retourner à la couche de l'image ☉, puis faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur l'image pour ajuster sa taille dans le masque.

11. Appuyez sur ▲ pour ouvrir la barre d'outils.
12. Appuyez sur ●, choisissez une option différente de fusion pour la couche sélectionnée, puis appuyez sur >.
13. Appuyez sur ▲ > ✎, puis appuyez sur un paramètre pour ajuster ses valeurs.
14. Si vous souhaitez ajuster la fusion entre votre photo et l'image de remplissage, appuyez sur ☰ pour basculer de la couche de l'image de remplissage à la couche de photo.

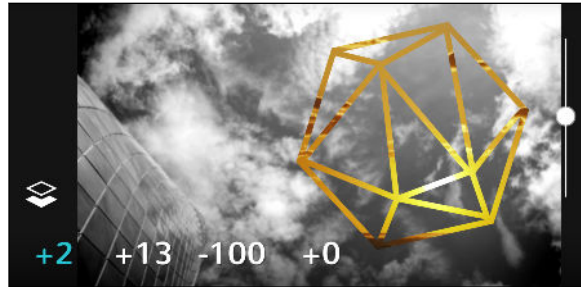


15. Appuyez sur un paramètre et faites glisser le curseur pour ajuster sa valeur, puis appuyez sur >.
16. Appuyez sur ✓ pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.


Prismes

Vous avez une image éclatante et colorée ? Utilisez l'effet Prismes pour de magnifiques schémas prismatiques.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
2. Appuyez sur ☰ pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur Effets > ▲.
4. Choisissez un schéma prismatique à appliquer à votre photo.
5. Appuyez sur ● pour aller à la couche de forme. Vous verrez l'icône de couche de forme ☑.
6. Faites glisser la forme pour la déplacer.
7. Faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur la forme pour ajuster sa taille.
8. Appuyez et maintenez la forme avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour la faire tourner.
9. Appuyez sur ☑ pour retourner à la couche de l'image ●, puis faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur l'image pour ajuster sa taille.
10. Appuyez sur ▲ pour ouvrir la barre d'outils.

- Appuyez sur , ajustez les paramètres de la couche de photo, puis appuyez sur .






- Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.






La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.


Superposition


Avec Superposition, combinez et fusionnez deux photos pour créer une œuvre surréelle.



- Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
- Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
- Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > .
- Choisissez votre deuxième image. Ceci devient votre couche supérieure .



- Faites glisser la couche pour la déplacer.
- Faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les éloignant sur la couche pour ajuster sa taille.
- Appuyez sur  pour ouvrir la barre d'outils.
- Appuyez sur , choisissez une option différente de fusion pour la couche sélectionnée, puis appuyez sur .
- Appuyez sur  > , appuyez sur un paramètre, puis faites glisser le curseur pour ajuster ses valeurs.

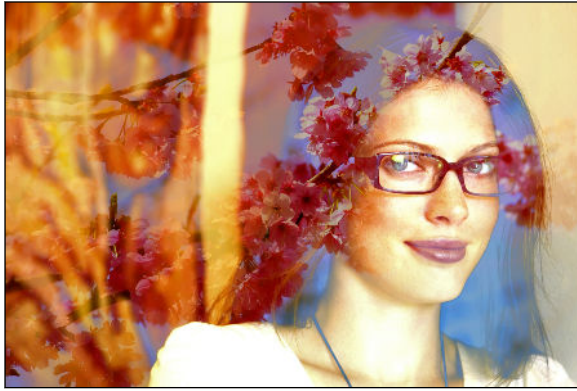10. Si vous voulez ajuster la couche en arrière-plan pour la fusionner avec la couche supérieure, appuyez sur  pour basculer vers la couche en arrière-plan.








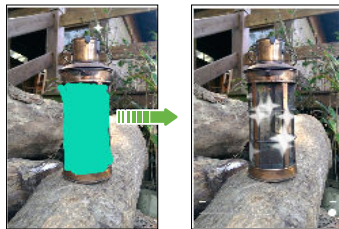
11. Appuyez sur un paramètre et faites glisser le curseur pour ajuster sa valeur, puis appuyez sur .
12. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.



La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Saisons

Ajouter des animations à votre photo.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > .
4. Appuyez sur un des éléments pour l'appliquer à la photo.
5. Appuyez sur  pour ouvrir la barre d'outils.
6. Appuyez sur , dessinez un parcours ou une zone d'animation pour l'effet choisi, puis appuyez sur .



7. Appuyez sur  pour ajuster la vitesse d'animation et son intensité.
8. Appuyez et maintenez sur une zone avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour faire tourner l'animation.
9. Lorsque vous êtes satisfait avec le résultat, appuyez sur  et choisissez de sauvegarder comme photo ou vidéo.

Morphing

Vous-vous demandez ce que vous voudriez si vous partagiez les mêmes traits qu'une autre personne ? Morphing utilise la photo d'une personne et un visage cible pour combiner les deux photos en une.




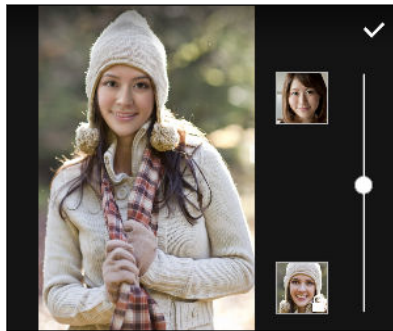
Afin d'utiliser Morphing, assurez-vous que :

- Les visages dans chaque photo aient une taille d'au moins 100 x 100 pixels.
- Des photos de visages sans lunettes, qui ne sont pas recouverts de cheveux, d'un chapeau ou de tout autre objet soient utilisées.
- Les personnes regardent directement vers l'appareil photo pour ainsi obtenir de meilleurs résultats.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.

Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.

2. Appuyez sur ☰ pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > .
4. Appuyez sur + et puis accédez à la photo avec laquelle vous souhaitez fusionner.
5. Faites glisser le curseur pour appliquer Morphing à l'image.



Pour choisir un autre visage cible, appuyez simplement sur la miniature de la personne cible et accédez à une nouvelle photo.


6. Lorsque vous êtes satisfait avec le résultat, appuyez sur ✓ et choisissez de sauvegarder comme photo ou vidéo.




Copier Coller automatique

Amusez-vous en modifiant vos photos Copier Coller automatique.

1. Depuis Retouche photo, choisissez la photo à modifier.

Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 97 pour savoir comment faire.

2. Appuyez sur ☰ pour ouvrir le menu coulissant.
3. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Ambiance** > .

4. Modifiez votre image ou ajoutez un autocollant à votre photo.
 - Pour positionner votre image, faites-la glisser vers une zone de la photo.
 - Pour redimensionner ou faire pivoter votre image, appuyez et maintenez un coin de l'image, puis faites-la glisser.
 - Pour ajouter un autocollant , sélectionnez un autocollant, puis redimensionnez-le et faites-le pivoter comme vous le souhaitez.
5. Appuyez sur  pour masquer les commandes à l'écran et avoir un aperçu du résultat en plein écran.
6. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.


La photo modifiée est enregistrée sous forme de nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.


Chat vidéo et appels téléphoniques

Chat vidéo


Suivi du visage


Voulez que l'autre partie vous voie toujours? Pendant un chat vidéo à l'aide d'une application tierce, Suivi du visage met l'accent sur votre visage et sur ceux des autres autour de vous, et repère les visages qui se trouvent dans l'angle de vision de l'appareil photo. Suivi du visage peut suivre 4 visages maximum.

1. Ouvrez votre application de chat vidéo, puis appuyez sur  pour ouvrir le menu.

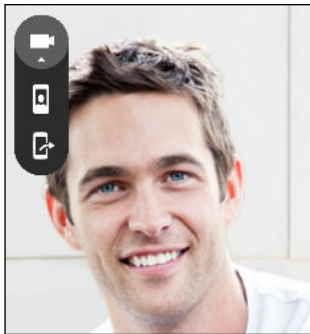



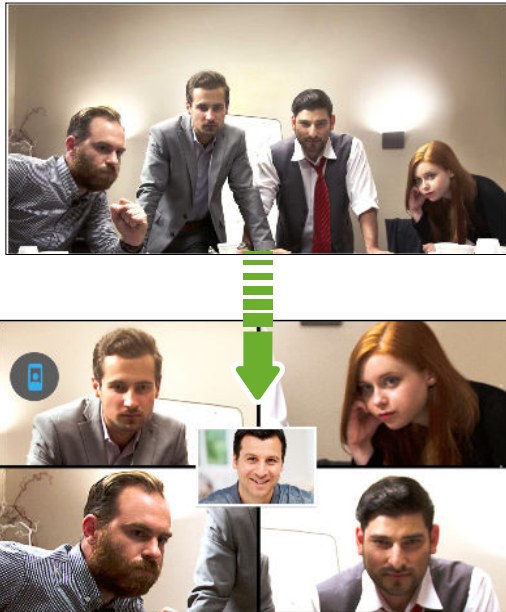



2. Appuyez sur  pour activer Suivi du visage. Au fur et à mesure que d'autres personnes autour de vous entrent dans le champ de vision de l'appareil photo avant, chaque personne apparaît dans une fenêtre sur l'écran de chat vidéo de l'autre partie. Votre appareil photo effectuera un zoom avant ou arrière pour garder les visages nets lorsque vous vous déplacez.



3. Faites glisser la mini-fenêtre où vous voulez.
4. Selon l'application de chat vidéo, vous pouvez appuyer une fois ou deux fois sur la mini-fenêtre pour passer à l'écran comportant le participant appelé.
5. Appuyez à nouveau sur  pour désactiver Suivi du visage.

Partager l'écran de votre téléphone

Vous voulez montrer quelques photos ou apprendre à votre ami comment utiliser une fonction de téléphone ? Partage d'écran vous permet de montrer l'écran de votre téléphone à la personne avec laquelle vous faites un chat vidéo. Vous avez besoin d'une application de chat vidéo tierce pour utiliser Partage d'écran.

1. Sur l'écran de chat vidéo, appuyez sur  >  pour activer Partage d'écran.
2. Sur votre téléphone, allez à l'écran que vous souhaitez partager, puis appuyez sur . Vous pouvez aller à n'importe quel écran de votre téléphone et la personne avec laquelle vous discutez le verra.
3. Tout en partageant votre écran, vous pouvez :
 - Appuyez sur  pour dessiner. Tracez de votre doigt sur l'écran pour faire ressortir des éléments importants.
 - Appuyez sur  pour mettre en pause le partage d'écran.
 - Appuyez sur  pour arrêter le partage d'écran.



Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction Numérotation intelligente pour effectuer rapidement un appel. Numérotation intelligente recherche et appelle un contact ou un numéro stocké/synchronisé à partir de votre historique d'appels.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir le contact correspondant le mieux.
3. S'il y a un certain nombre de résultats trouvés (par exemple, 8 résultats), appuyez sur le nombre pour voir tous les résultats.
4. Appuyez sur le contact à appeler.



- Pour vérifier les numéros de téléphone associés au contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.
- Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après le raccordement à la ligne principale, puis composez le numéro du poste.

Effectuer un appel avec votre voix

Appeler un contact en mains-libres en utilisant votre voix.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Appuyez sur .
3. Dites le nom du contact à appeler. Par exemple, dites «Appeler [nom de la personne dans l'annuaire].»
4. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'appel.


Composer un numéro d'extension

Pour passer les messages vocaux en composant un numéro d'extension, procédez comme suit :

- Après avoir composé le numéro de téléphone principal, appuyez et maintenez *. Une virgule (,) est ajoutée au numéro que vous composez. Saisissez le numéro d'extension, puis appuyez sur le bouton d'appel. Vous serez connecté à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez #, pour ajouter un point-virgule (;). Saisissez le numéro d'extension après le point-virgule, puis appuyez sur le bouton d'appel. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone avec une extension dans l'application Contacts.

Rappeler un appel manqué



L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification des appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

Numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Appuyez sur  > **Numérotation rapide** > . Vous pouvez également appuyer et maintenir une touche non attribuée sur le clavier, puis appuyez sur **Oui**.
3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour lui affecter le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser Numérotation rapide, appuyez et maintenez enfoncé la numérotation rapide que vous souhaitez appeler.

Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda

Lorsque vous recevez un message texte, un e-mail, ou un événement de l'agenda qui comporte un numéro de téléphone, il vous suffit d'appuyer sur le numéro pour passer un appel.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence à partir de HTC Desire EYE même si la carte nano SIM a été bloquée ou si vous n'en avez pas installé.



Si vous n'avez pas de signal de réseau, vous ne serez pas en mesure de faire un appel d'urgence.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé mais oublié votre code de verrouillage ou votre schéma de verrouillage, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** sur l'écran.

Réception d'appels



Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.



HTC Desire EYE ajuste automatiquement le volume de la sonnerie lorsque vous utilisez les fonctions Sonnerie de politesse et Mode poche.

Répondre ou rejeter un appel

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si vous avez configuré un écran de verrouillage, faites glisser  ou  vers le haut.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton ALIMENTATION.
- Mettre le HTC Desire EYE face vers le bas sur une surface plane.





Si l'option **Retourner pour désactiver le son** dans les paramètres **Son et notification** est paramétrée sur **Muet une fois**, HTC Desire EYE sonnera lors d'appels entrants.

Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.

Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur  > **En attente**. La barre d'état affiche alors l'icône de mise en attente .

Pour reprendre l'appel, appuyez sur  > **Reprendre**.

Basculer entre des appels




Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.



Allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC Desire EYE contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur . Une icône de haut-parleur  apparaît dans la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :






- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Raccrocher**.

Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez ou acceptez un appel, puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.




Assurez-vous que vous avez un service de conférence téléphonique activé. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur  > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. Une fois connecté au second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Appuyez sur  pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

Historiq. appels

Utilisez Historiq. appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Faites glisser pour afficher l'onglet Historiq. appels.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyer sur un nom ou un numéro dans la liste pour l'appeler.
 - Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Appuyer sur  pour n'afficher qu'un seul type d'appel comme les appels manqués ou les appels sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir d'Historiq. appels

1. Sur l'onglet Historiq. appels, appuyez sur **+** à côté du nouveau numéro de téléphone.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact existant.

Effacer la liste de l'Historiq. appels

1. Dans l'onglet Historiq. appels, appuyez sur **:** > **Supprimer l'historique.**
2. Sélectionnez les éléments à supprimer, ou appuyez sur **:** > **Tout sélectionner.**
3. Appuyez sur **Supprimer.**

Bloquer un appelant

Si vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels du numéro de téléphone ou du contact seront automatiquement rejetés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer l'appelant.**



Vous pouvez toujours supprimer un appelant dans votre liste des bloqués. Dans l'onglet Historique des appels, appuyez sur **:** > **Contacts bloqués.** Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts.**

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez une des opérations suivantes :

- Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Pour passer du mode vibreur au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son et notification** > **Profil sonore.**

Appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille dans votre pays.

Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez vos contacts lorsque vous êtes en itinérance. Mais lorsque vous saisissez manuellement un numéro de téléphone à appeler, vous devez entrer un signe plus (+) et le code du pays avant le numéro.




L'utilisation d'un service d'itinérance peut entraîner des frais supplémentaires. Renseignez-vous sur les coûts d'itinérance auprès de votre opérateur mobile avant d'utiliser ce service.

Modifier le code de pays par défaut pour Appel maison

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Paramètres** > **Appel.**
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison.**
3. Sélectionnez un pays, et appuyez sur **OK.**





Désactiver l'appel maison

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Appel**.
2. Décochez l'option **Appel maison**.

Messages

Envoyer un message texte (SMS)

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact ou un numéro de portable dans le champ **À**.
4. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.









- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus de ). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre SMS devient automatiquement un MMS si vous saisissez une adresse e-mail de destinataire, joignez un élément ou rédigez un très long message.

Envoyer un message multimédia (MMS)



Avant de joindre et d'envoyer une vidéo haute résolution, compressez-la d'abord afin que la taille du fichier ne dépasse pas la limite de taille de message.





1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ **À**.
4. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
6. Sélectionnez ou recherchez l'élément à joindre.
7. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.
8. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Envoi d'un message groupé


La messagerie de groupe permet d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS de groupe ou un MMS de groupe.



Les MMS de groupe peuvent entraîner des frais de données supplémentaires.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur , puis sélectionner plusieurs destinataires.
4. Pour envoyer un SMS de groupe, appuyez sur , puis sélectionnez **Envoyer individuellement**. Désactivez cette option pour envoyer votre message en MMS de groupe.

SMS de groupe	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de message texte et vous serez facturé par votre opérateur mobile pour chaque message envoyé. Les réponses de vos destinataires sont triées séparément.
MMS de groupe	Semblable à un chat en groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée. HTC Desire EYE organise également des réponses aux messages dans un fil de conversation unique. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, vous devrez peut-être entrer votre numéro de téléphone mobile.


5. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur .


Reprendre un brouillon de message

Si vous passez à une autre application ou si vous recevez un appel pendant la rédaction d'un message texte, le message est automatiquement enregistré comme brouillon.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un brouillon de message, puis modifiez le message.




Pour voir tous les brouillons de messages dans un seul endroit, appuyez sur , et appuyez sur **Filtre > Brouillons**.

3. Appuyez sur .

Répondre à un message



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.

3. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
4. Appuyez sur .


Répondre à un autre numéro de téléphone d'un contact

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC Desire EYE pour un même contact, vous pouvez sélectionner le numéro de téléphone auquel répondre.

Gardez à l'esprit que si vous ne sélectionnez pas un autre numéro, votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone que votre contact a utilisé pour envoyer le dernier message.

1. Pendant l'affichage de l'échange des messages avec un contact, appuyez sur  > **Numéro de téléphone du destinataire** et sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez répondre.
2. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message de réponse.
3. Appuyez sur .

Transférer un message


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour voir les échanges de messages avec ce contact.
3. Saisissez un message, puis appuyez sur **Suivant**.


Déplacer les messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.




- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages stockés sur une carte nano SIM ne peuvent pas être déplacés vers la boîte sécurisée.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.

3. Appuyez sur  > **Déplacer vers la boîte sécurisée.**
4. Sélectionnez les messages, puis appuyez sur **Déplacer.**




Pour déplacer l'ensemble des messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact et appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée.**


- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Sécurisé.** Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale.**

Bloquer les messages indésirables


Désencombrez votre écran Messages en déplaçant les messages de spam depuis les contacts dans la boîte de rejet. Si vous avez bloqué un contact, les messages texte ou photos de ce contact seront également dans la boîte de rejet.

- Dans l'application Messages, appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur **Bloquer le contact.**
- Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur  > **Bloquer les contacts,** sélectionnez les contacts, et appuyez sur **Bloquer.**



Lorsque le contact vous envoie des messages, vous ne les verrez pas dans l'écran Messages ou recevrez des notifications et des appels.

Pour lire les messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Bloquer.**



- Pour retirer des messages ou des contacts de la boîte bloquée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Débloquer.**
- Pour rejeter complètement les futurs messages provenant des contacts bloqués, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général,** puis décochez l'option **Enregistrer le message de rejet.**

Copier un SMS sur la carte nano SIM

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages.**
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM.** L'icône  s'affiche.

Suppression de messages et de conversations

Ouvrez l'application Messages et faites l'une des choses suivantes :


<p>Supprimer un message</p>	<p>Ouvrez le fil de conversation avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur Supprimer le message.</p> <p>Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur ⋮ > Supprimer les messages > Supprimer par sélection, et sélectionnez les messages à supprimer.</p>
<p>Supprimer une conversation</p>	<p>Appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur Supprimer.</p> <p>Pour supprimer plusieurs conversations, appuyez sur ⋮ > Supprimer les fils, puis sélectionnez les conversations à supprimer.</p>



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

Empêcher la suppression d'un message

Verrouillez un message pour éviter qu'il soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message à verrouiller.
4. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche.

Divertissement

HTC BoomSound

Profil HTC BoomSound

Avec le profil HTC BoomSound™ activé, vous allez toujours profiter d'une qualité audio améliorée, même lorsque vous branchez un casque. Entendez des basses plus fortes, du chant plus clair et des détails plus fins dans vos chansons et vidéos, tout particulièrement dans les applications Musique et Galerie.

Pour activer ou désactiver le profil HTC BoomSound, allez dans **Paramètres**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de HTC BoomSound.


HTC Musique

Écouter de la musique

Écoutez vos chansons préférées sur HTC Desire EYE à l'aide de l'application Musique.



Quand vous ouvrez l'application Musique pour la première fois, il vous sera demandé si vous souhaitez télécharger automatiquement le contenu connexe, comme les pochettes d'albums et les photos d'artistes, sur HTC Desire EYE.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Musique**.
2. Faites glisser vers les différents onglets pour naviguer par catégorie.

3. Appuyez sur une chanson à écouter.
4. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture de musique, répéter des chansons, etc.



	Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour aller à une partie quelconque de la chanson.
	Activez ou désactivez la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est grisé.)
	Faites défiler les modes de répétitions : répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours, et ne pas répéter.
	Écoutez votre musique sur une TV ou un système audio compatible DLNA®.
	Réduire l'écran Lecture en cours pour continuer à parcourir votre collection de musique.



Si vous écoutez de la musique avec l'écran éteint, appuyez sur ALIMENTATION pour réactiver l'écran et contrôler la musique directement sur l'écran verrouillé.


Playlists musicales

Personnalisez votre expérience musicale en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Musique**.
2. Faites glisser vers l'onglet Playlists.
3. Appuyez sur , puis entrez un nom de playlist.
4. Pour ajouter des chansons, appuyez sur à côté de la zone de texte du titre, parcourez votre collection de musique, puis appuyez sur une chanson à ajouter.


Répétez cette étape pour ajouter plus de chansons.

5. Vous pouvez également :

Réorganiser les chansons	Déplacez  pour déplacer la chanson vers sa nouvelle position.
Supprimer des chansons	Sélectionnez les chansons que vous souhaitez supprimer de la playlist.
Changer le nom de la playlist	Tapez le nouveau nom de la playlist dans la zone de texte du titre.


6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous trouverez des playlists nouvellement créées sur l'onglet Playlists de l'application Musique.

Pour modifier ou supprimer une playlist que vous avez créée, à partir de l'onglet Playlists, appuyez sur une playlist pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Modifier la playlist** ou **Supprimer**.

Ajouter une chanson à la file d'attente

Pendant la lecture d'une chanson, vous pouvez aussi parcourir les autres morceaux stockés sur HTC Desire EYE. Ajouter une chanson ou un album à la file d'attente afin qu'elle (il) soit lu(e) à la fin de la lecture de la playlist en cours.



1. Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, recherchez d'autres morceaux.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Recherchez l'album ou la playlist que vous désirez, appuyez et maintenez-la sélection, puis appuyez sur **Ajouter à la file d'attente**.
 - Recherchez un artiste ou un morceau, puis appuyez sur  > **Ajouter à la file d'attente**.


Les morceaux que vous avez ajoutés apparaissent sur l'onglet File d'attente.

Mise à jour de couvertures d'albums et de photos d'artistes





Pour économiser sur l'utilisation des données, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi lors de la mise à jour de couvertures d'albums et de photos d'artistes. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Musique**.
2. Faites glisser sur l'onglet Artistes ou Albums.
3. Appuyez sur  > **Mettre à jour les photos d'artiste** ou **Mettre à jour la pochette**.

Si vous désirez que HTC Desire EYE vérifie et mette à jour automatiquement votre collection de musique, appuyez sur  sur l'écran principal de l'application Musique, et appuyez sur **Paramètres**. Sélectionnez **Pochette** et **Photos d'artiste**.

Définir une chanson comme sonnerie



Choisissez une chanson dans votre Bibliothèque Musique et définissez-la comme votre sonnerie ou comme sonnerie pour un contact favori.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Musique**.
2. Lisez la chanson que vous souhaitez définir comme sonnerie.
3. Appuyez sur  > **Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.

Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, choisissez les contacts avec lesquels vous souhaitez associer la sonnerie.

Découpage d'une sonnerie MP3

Utilisez la fonction de découpage de la sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir une partie seulement de la chanson comme sonnerie.

1. Lisez la chanson que vous souhaitez définir comme sonnerie.
2. Appuyez sur  > **Définir comme sonnerie** > **Découper la sonnerie**.
3. Placez d'abord les curseurs de découpage  pour définir le début et la fin de la section souhaitée de la sonnerie.

Pour une coupe plus précise, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les marqueurs de temps indiquent où vous vous trouvez sur la chanson.

4. Quand vous avez fini de découper, appuyez sur **Définir comme**.
5. Définissez ensuite le morceau découpé comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.




Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Allez à **Paramètres** > **Son et notification** > **Sonnerie**.

Voir les paroles des chansons


Vous voulez chanter une chanson que vous adorez ? HTC Desire EYE donne à votre musique une impulsion supplémentaire avec les paroles des chansons et des visualisations musicales sympa.



Pour économiser sur l'utilisation des données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi lorsque vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Musique**.
2. Allez à la chansons que vous voulez écouter et appuyez dessus.
3. Faites glisser sur l'onglet Visualiseur pour afficher les paroles. Les paroles des chansons apparaissent à l'écran si le contenu a été téléchargé avec succès.



Vous voulez un autre visuel pour votre musique ? Appuyez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème. Si vous souhaitez que le thème change pour chaque chanson, sélectionnez **Aléatoire**.

4. Appuyez sur l'écran pour afficher les paroles en plein écran.
5. Pour passer à une autre partie de la chanson, appuyez sur l'écran pour faire apparaître la barre de progression. Appuyez et faites glisser votre doigt sur la barre de progression, ou appuyez et maintenez ►► ou ◀◀.



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Rechercher des vidéos musicales sur YouTube

Il est facile de trouver les vidéos des chansons que vous aimez sur YouTube.

Dans l'écran Lecture en cours, appuyez sur  > **Rechercher** > **YouTube**.



Radio FM



Écouter la Radio FM

Écoutez vos stations radio favorites grâce à l'application Radio FM.



Vous devez d'abord connecter un casque à la prise audio de votre HTC Desire EYE pour utiliser la Radio FM. La Radio FM utilise le casque stéréo comme antenne radio.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Radio FM**.
2. Appuyez sur .

La première fois que vous ouvrez la Radio FM, elle recherche les stations FM locales que vous pouvez écouter.
3. Pendant que vous écoutez une station FM, vous pouvez :
 - Appuyer sur ►► ou sur ◀◀ pour passer à la station suivante ou précédente.
 - Déplacer le curseur pour régler la fréquence de la bande FM. Pour régler la fréquence radio, appuyez sur ► ou ◀.
 - Appuyer sur  pour marquer une station de radio comme favori. Pour voir vos autres favoris et les stations présélectionnées, appuyez sur <.
4. Pour éteindre la Radio FM, appuyez sur .

HTC Connect

À quoi sert HTC Connect ?

Avec HTC Connect, transmettez sans fil de la musique ou des vidéos à partir du HTC Desire EYE sur vos haut-parleurs ou votre téléviseur simplement en glissant trois doigts vers le haut de l'écran.

Vous pouvez diffuser du contenu média vers n'importe lequel de ces appareils :

- Haut-parleurs pour plusieurs pièces compatibles Blackfire®
- Haut-parleurs pour plusieurs pièces qui prennent en charge la plateforme média intelligente Qualcomm® AllPlay™
- Haut-parleurs et téléviseur compatibles DLNA
- Appareils d'affichage compatibles Miracast™
- Haut-parleurs Bluetooth
- Appareils ou accessoires électroniques destinés aux consommateurs avec certification HTC qui ont le logo HTC Connect :




Certains appareils devront être associés avant de pouvoir partager sur ceux-ci.

Pour voir une liste des appareils ou accessoires pris en charge, visitez htc-connect.com/certified-devices.html Pour plus d'informations sur HTC Connect, voir www.htc-connect.com.

Utiliser HTC Connect pour partager vos médias

Avant de commencer, assurez-vous que vos haut-parleurs, télévision ou appareils ménagers soient configurés pour se connecter à votre réseau Wi-Fi. Référez-vous à son guide pour savoir comment le configurer.

1. Ouvrez et lisez toute la musique et tout autre contenu multimédia que vous voulez partager à partir de votre HTC Desire EYE.
2. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts.

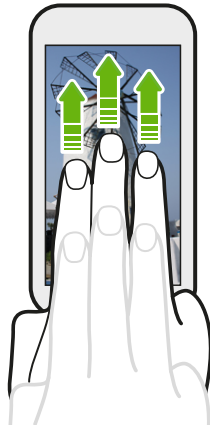

3. Choisissez l'appareil auquel vous voulez vous connecter.



4. Une fois connecté, utilisez votre téléphone pour contrôler le volume, mettre en pause, continuer la lecture et plus encore.
5. Pour arrêter le partage multimédia sans fil et déconnecter l'autre appareil, glissez trois doigts du haut vers le bas sur l'écran.

Diffuser de la musique en streaming sur des haut-parleurs compatibles Blackfire



Ecoutez de la musique simultanément sur plusieurs haut-parleurs compatibles Blackfire depuis HTC Desire EYE.


Avant de commencer, assurez-vous que vos haut-parleurs sont connectés à votre réseau Wi-Fi. Reportez-vous à la documentation fournie avec vos haut-parleurs pour les installer et les connecter à votre réseau Wi-Fi.

1. Après avoir connecté vos haut-parleurs à votre réseau Wi-Fi, ouvrez une application musicale sur HTC Desire EYE.
2. Balayez l'écran vers le haut avec trois doigts.

HTC Desire EYE active alors Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez la liste des haut-parleurs disponibles.

3. Appuyez sur le haut-parleur auquel vous voulez vous connecter.

4. Dans l'application musicale, commencez à écouter de la musique. Vous entendrez alors la musique sur le haut-parleur que vous avez sélectionné.
5. Pour basculer entre les haut-parleurs ou pour les grouper, glissez à nouveau vers le haut sur l'écran avec trois doigts.
 - Pour diffuser de la musique sur un autre haut-parleur, il suffit d'appuyer dessus.
 - Pour grouper les haut-parleurs pour que la musique soit diffusée à travers ceux-ci simultanément, appuyez sur le bouton **Grouper** en regard du nom d'un haut-parleur, sélectionnez les autres haut-parleurs que vous souhaitez grouper, puis appuyez sur **OK**.

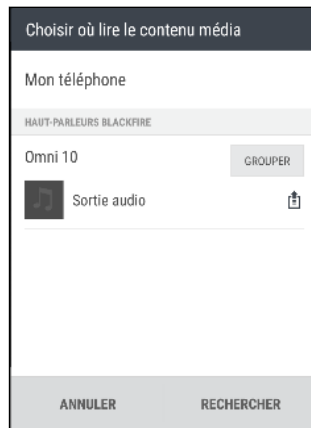

Renommer les haut-parleurs

Vous pouvez renommer vos haut-parleurs compatibles Blackfire dans Paramètres.


1. Assurez-vous que les haut-parleurs sont connectés à votre réseau Wi-Fi.
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **HTC Connect**.
HTC Desire EYE active alors Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez alors la liste des haut-parleurs Blackfire disponibles.
3. Appuyez sur **⋮** en regard du nom d'un haut-parleur.
4. Entrez le nouveau nom du haut-parleur, puis appuyez sur **OK**.

Diffuser de la musique en streaming sur des haut-parleurs alimentés pas la plateforme multimédia intelligente Qualcomm AllPlay

Avant de commencer, assurez-vous que vos haut-parleurs sont connectés à votre réseau Wi-Fi. Reportez-vous à la documentation fournie avec vos haut-parleurs pour les installer et les connecter à votre réseau Wi-Fi.

1. Après avoir connecté vos haut-parleurs à votre réseau Wi-Fi, ouvrez une application musicale sur HTC Desire EYE.
2. Balayez l'écran vers le haut avec trois doigts.
HTC Desire EYE active alors Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez alors la liste des haut-parleurs disponibles.
3. Appuyez sur le haut-parleur auquel vous voulez vous connecter.

4. Dans l'application musicale que vous utilisez, commencez à écouter de la musique. Vous entendrez alors la musique sur le haut-parleur que vous avez sélectionné.
5. Pour basculer entre les haut-parleurs ou pour les grouper, glissez à nouveau vers le haut sur l'écran avec trois doigts.
 - Il suffit d'appuyer sur un autre haut-parleur pour diffuser de la musique sur celui-ci.
 - Pour grouper les haut-parleurs pour que la musique soit diffusée à travers ceux-ci simultanément, appuyez sur le bouton **Grouper** en regard du nom d'un haut-parleur, sélectionnez les autres haut-parleurs que vous souhaitez grouper, puis appuyez sur **OK**.

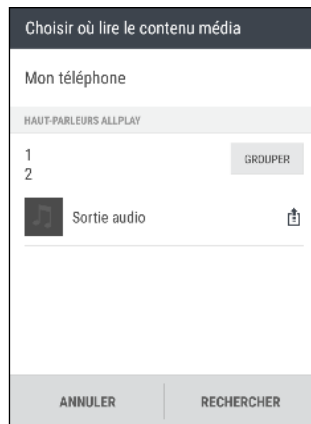


Application HTC BoomSound Connect

Si vous utilisez des haut-parleurs alimentés par Qualcomm AllPlay, téléchargez et installez l'application HTC BoomSound Connect sur HTC Desire EYE pour les gérer, mettre vos chansons en file d'attente sur un haut-parleur partagé et plus encore.

1. Connectez HTC Desire EYE à un haut-parleur ou à des haut-parleurs groupés. Pour en savoir plus, voir [Diffuser de la musique en streaming sur des haut-parleurs alimentés pas la plateforme multimédia intelligente Qualcomm AllPlay](#) à la page 129.
2. Quand vous êtes invité à télécharger HTC BoomSound Connect, téléchargez et installez l'application.
3. Ouvrez l'application HTC BoomSound Connect.

- Utilisez les commandes de l'application pour contrôler la lecture de la musique et régler le volume du haut-parleur.

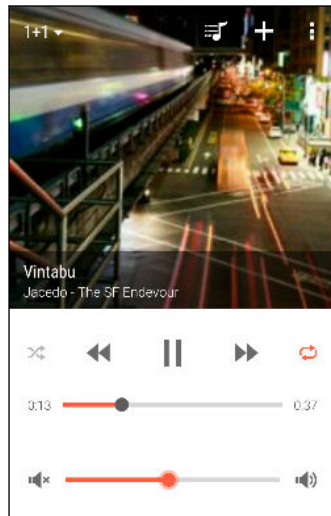


- Pour basculer entre les haut-parleurs, appuyez sur ▼ à côté du nom du haut-parleur actuel, puis appuyez sur un autre haut-parleur.
- Lorsque plusieurs téléphones diffusent de la musique en streaming sur le même haut-parleur, appuyez sur + pour ajouter votre musique à la file d'attente.
- Pour afficher la file d'attente et vérifier où se trouve votre musique dans la liste, appuyez sur 🎵.
- Appuyez sur ⋮ pour accéder aux paramètres de HTC BoomSound Connect. Vous pouvez renommer les haut-parleurs ou effacer la file d'attente.

Gestion de l'alimentation et de la mémoire

Batterie


Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à côté de la barre d'état.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Sélectionnez **Afficher le pourcentage batterie**.

Vérifier l'utilisation de la batterie

Voyez comment le système et les applis utilisent la batterie et combien d'énergie ils consomment.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur **Utilisation de la batterie**, puis appuyez sur un élément pour vérifier son utilisation de la batterie.
4. Si vous voyez la section Ajuster la consommation lors de l'affichage des détails l'utilisation de la batterie, vous pouvez appuyer sur l'option au-dessous pour ajuster les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie.


Un autre moyen de vérifier l'utilisation de la batterie par appli est d'aller à **Paramètres**, puis d'appuyer sur **Applis**. Appuyez sur l'appli que vous voulez vérifier, puis appuyez sur **Batterie**.



Si l'option **Batterie** sur l'écran Infos sur l'appli est grisée, cela signifie que l'appli n'utilise pas actuellement la batterie.

Vérifier l'historique de la batterie

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé HTC Desire EYE depuis la dernière charge. Vous pouvez également voir un graphique qui montre combien de temps l'écran a été allumé, et combien de temps vous avez utilisé les connexions telles que le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur **Historique** pour afficher l'usage de la batterie dans le temps.


Optimisation de la batterie pour les applis

Lorsque vous avez des connexions activées telle que le Wi-Fi pendant que le téléphone est en mode veille, certaines applis peuvent continuer à utiliser la batterie. À partir de Android 6.0, l'optimisation de la batterie est activées pour les applis par défaut ce qui contribue à prolonger le temps de veille de la batterie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.

Le téléphone doit rester inactif pendant une longue période de temps avant que l'optimisation de la batterie prenne effet.

Désactiver l'optimisation de la batterie dans les applis

Si vous ne voulez pas activer l'optimisation de la batterie pour certaines applis, vous pouvez désactiver la fonction dans ces applis.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur **Optimisation de la batterie**.
4. Appuyez sur **Non optimisée > Toutes les applis** pour voir la liste complète des applis.
5. Pour désactiver l'optimisation de la batterie dans une appli, appuyez sur le nom de la batterie, puis appuyez sur **Ne pas optimiser > OK**.

Répétez ce processus pour désactiver l'optimisation dans d'autres applis.

Pour filtrer la liste et voir pour quelles applis l'optimisation de la batterie est désactivée, appuyez sur **Toutes les applis > Non optimisée**.

Utilisation du mode éco d'énergie


Le mode éco d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il réduit l'utilisation de fonctions téléphoniques qui déchargent la batterie, comme les services de localisation et les données mobiles.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur le commutateur **Éco d'énergie Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode éco d'énergie.

Pour définir quand activer automatiquement ce mode, appuyez sur **Éco d'énergie > Activer**, puis sélectionnez un niveau de batterie.

Mode éco d'énergie extrême

Dans des moments où vous n'avez pas besoin d'utiliser trop votre téléphone, mettez-le en mode éco d'énergie extrême pour prolonger davantage la vie de la batterie. Dans ce mode, la durée de veille peut durer plus longtemps que d'habitude, et vous ne pouvez utiliser que les fonctions les plus élémentaires tels que les appels téléphoniques, la messagerie texte et l'e-mail.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur le commutateur du mode Économiseur d'énergie extrême **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode d'économiseur d'énergie extrême.

Si vous souhaitez définir quand basculer automatiquement sur ce mode, appuyez sur **mode éco d'énergie extrême** et sélectionnez un niveau de batterie.

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Desire EYE. Essayez certains de ces conseils pour aider à prolonger l'autonomie de la batterie.

Utiliser les fonctionnalités de gestion de l'alimentation

- Activez le **mode Éco d'énergie** et le **mode Éco d'énergie extrême** dans les Paramètres.
- Faire le suivi de votre utilisation de la batterie aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 132.

Gérer vos connexions

- Désactivez les connexions sans fil telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Activez le GPS seulement lorsque vous avez besoin d'une position précise, p. ex. lorsque vous utilisez la navigation ou des applis basées sur la localisation. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 202.
- Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans fil ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.

Gérez votre affichage

Diminuer la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (par défaut) ou diminuez la luminosité manuellement.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée.

Pour plus d'informations, voir [Paramètres et sécurité](#) à la page 202 et [Personnalisation](#) à la page 60.

Gérer vos applis

- L'optimisation de la batterie aide à prolonger le temps de veille de la batterie. Voir [Optimisation de la batterie pour les applis](#) à la page 133.
- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applis que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applis exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applis dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une appli a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 207.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez plusieurs applis qui synchronisent des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser les applis synchroniser trop souvent des données. Déterminez quelles applis peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Dans les paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la batterie est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de synchronisation de certains comptes.

Dans l'appli E-Mail, sélectionnez un compte, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Synchroniser, Envoyer et Recevoir**, puis réglez les paramètres sous la section Fréquence de synchro.

- Lorsque vous n'êtes pas en voyage, synchronisez les mises à jour météo de votre localisation actuelle uniquement, plutôt que dans l'ensemble des villes nommées. Ouvrez l'appli Météo, puis appuyez sur **⋮** pour modifier et supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.
- Choisissez soigneusement vos widgets.

Certains widgets synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer ceux qui ne sont pas importants de votre écran d'accueil.

- Dans Play Store, tapez sur **☰** > **Paramètres**, puis désélectionnez **Ajouter l'icône à l'écran d'accueil** pour éviter d'ajouter automatiquement les raccourcis des applis de l'écran d'accueil lorsque vous installez de nouvelles applis. Appuyez également sur **Mise à jour automatique des applis** > **Ne pas mettre automatiquement à jour les applis** si cela vous convient de mettre à jour les applis à partir de Play Store manuellement.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans Paramètres, appuyez sur **Son et notification** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applis car vous pouvez trouver plus d'options pour optimiser la batterie.

Mémoire du téléphone

Types de mémoire

À partir de Android 6.0, il ya eu des changements sur comment et où les applis téléchargées et leurs données peuvent être stockées.

Mémoire du téléphone

Ceci est la mémoire interne qui contient le système Android, les applis préinstallées, les e-mails, les SMS et les données mises en cache des applis. Vous pouvez également installer les applis que vous avez téléchargées et les photos capturées, les vidéos et captures d'écran dans cette mémoire.

Carte mémoire

Utilisez votre carte mémoire en tant que mémoire amovible pour stocker et accéder à votre contenu média et autres fichiers sur le HTC Desire EYE ou tout téléphone Android, ou configurez-la comme extension de la mémoire interne. Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?](#) à la page 136.

Mémoire USB

Vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB externe comme un lecteur flash USB ou un lecteur de carte SD. Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter votre HTC Desire EYE et un périphérique de stockage USB.

Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?

Utilisez votre carte mémoire comme mémoire amovible quand elle contient déjà du contenu votre contenu média et autres fichiers, afin que de ne pas perdre ce contenu. Si vous avez une toute nouvelle carte mémoire, choisissez de l'utiliser comme mémoire amovible ou configurez-la comme extension de la mémoire interne.

Mémoire amovible

Utilisez une nouvelle carte mémoire comme mémoire amovible pour pouvoir insérer et utiliser la carte sur le HTC Desire EYE et autres téléphones Android.

Mémoire interne

Configurez une nouvelle carte mémoire comme mémoire interne pour plus de confidentialité et une utilisation sécurisée. Cela crypte et formate la carte mémoire pour fonctionner exactement comme la mémoire interne.

Cela élargit également l'espace mémoire interne puisque :

- Les captures d'écran, les photos de l'appareil photo, le contenu média et autres fichiers seront stockés sur la carte mémoire.
- Les applis tierces que vous avez installées et leurs données peuvent être déplacées entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire.



Après avoir configuré la carte mémoire comme mémoire interne, la carte ne peut être utilisée que sur le HTC Desire EYE où elle a été formatée.

Configurer votre carte mémoire comme mémoire interne

Lorsque vous insérez une carte mémoire qui n'a pas été utilisée sur le HTC Desire EYE avant, la carte sera montée comme mémoire amovible par défaut.

Si la carte mémoire est neuve ou n'a pas de contenu que vous souhaitez conserver, vous pouvez formater la carte mémoire pour l'utiliser comme mémoire interne pour le HTC Desire EYE.



- Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?](#) à la page 136 pour découvrir les différences entre utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou mémoire interne.
- Si il y a toujours des fichiers sur la carte mémoire, sauvegardez les fichiers avant de formater la carte.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres** > **Mémoire et USB**.
2. Sous Mémoire amovible, appuyez sur le nom de la carte mémoire.
3. Appuyez sur **Formater en interne**.
4. Appuyez sur **Effacer et formater**.
5. Appuyez sur **Formater**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour déplacer vos applis installées et leurs données depuis la mémoire du téléphone vers la carte mémoire.





Si vous ne voulez plus utiliser votre carte mémoire comme mémoire interne, vous pouvez reformater la carte comme mémoire amovible. Avant de le faire, assurez-vous de redéplacer toutes les applis et les données de la carte vers la mémoire du téléphone. Voir [Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire](#) à la page 138.

Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire

Si vous avez configuré votre carte mémoire comme mémoire interne, vous pouvez déplacer les applis tierces que vous avez installées et leurs données comme les photos, le contenu média et les fichiers téléchargés vers la carte mémoire pour libérer l'espace mémoire du téléphone.

Si vous voulez plus utiliser votre carte mémoire comme mémoire interne, assurez-vous de redéplacer toutes les applis et les données de la carte vers la mémoire du téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mémoire et USB**.
2. Appuyez sur le nom de votre carte mémoire si vous vous déplacez les données des applis depuis la mémoire du téléphone vers la carte, ou appuyez sur **Mémoire du téléphone** si vous vous déplacez les données de la carte mémoire vers la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur  > **Migrer les données**.
4. Appuyez sur **Déplacer**.




- Les captures d'écran migreront aussi.
- Lorsque vous prenez de nouvelles photos ou vidéos, capturez de nouvelles captures d'écran, ou téléchargez de nouveaux fichiers après la migration, ils seront enregistrés dans le nouvel emplacement de mémoire.

Déplacer une appli dans la carte mémoire

Quand la mémoire du téléphone devient pleine, vous pouvez déplacer vos applis téléchargées sur la carte mémoire si la carte a été configurée comme mémoire interne.



Les applis préinstallées ne peuvent pas être déplacées.





1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mémoire et USB**.
2. Appuyez sur **Mémoire du téléphone** > **Applis**.
3. Appuyez sur l'appli que vous souhaitez déplacer.
4. Appuyez sur **Changer**, puis appuyez sur le nom de la carte mémoire.
5. Appuyez sur **Déplacer**.



Vous pouvez également déplacer une appli de la carte mémoire vers la mémoire du téléphone.

Afficher et gérer les fichiers sur la mémoire

À partir de Android 6.0, vous pouvez aller dans les Paramètres pour afficher et gérer les fichiers sur la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Vous pouvez également afficher et gérer les fichiers sur un périphérique de stockage USB externe lorsqu'il est connecté au HTC Desire EYE.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mémoire et USB**.
2. Appuyez sur **Mémoire du téléphone** ou le nom de la carte mémoire.
3. Appuyez sur **Explorer** pour afficher le contenu de la mémoire interne, que ce soit le contenu de la mémoire du téléphone ou du contenu de la mémoire interne sur la carte mémoire.
4. Pour sélectionner ou désélectionner les fichiers :
 - Appuyez et maintenez un fichier pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez sur chaque fichier.
 - Appuyez sur un fichier pour le désélectionner.
 - Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez et maintenez d'abord un fichier, puis appuyez sur  > **Tout sélectionner**.
5. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer, appuyez sur .
 - Pour coller, appuyez sur  > **Copier vers**. Dans le menu coulissant Enregistrer dans, choisissez où coller, puis appuyez sur **Copier**.

Copier des fichiers entre le HTC Desire EYE et votre ordinateur

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et autres fichiers vers votre HTC Desire EYE.



- Enregistrez et fermez vos fichiers avant de les copier depuis votre ordinateur vers votre HTC Desire EYE, ou vice versa.
- Si vous utilisez votre carte mémoire comme mémoire interne, votre ordinateur affichera uniquement le contenu de la carte mémoire.

1. Connectez votre HTC Desire EYE à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
2. Sur le HTC Desire EYE, déverrouillez l'écran s'il est verrouillé.
3. Dans le message auto qui vous demande si vous souhaitez utiliser USB pour les transferts de fichiers, cliquez sur **Oui**.

Si vous ne voyez pas ce message, ouvrez le panneau Notifications pour l'ouvrir, appuyez sur la notification **Utiliser USB pour**, puis appuyez sur **Transferts de fichiers**.

Vous verrez alors d'autres options d'affichage ou d'importation de fichier sur l'écran de l'ordinateur.

4. Choisissez les fichiers à copier.
5. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers votre HTC Desire EYE, ou vice versa.
6. Après avoir copié les fichiers, déconnectez votre HTC Desire EYE de votre ordinateur.

Libérer de l'espace mémoire

À mesure que vous utilisez votre HTC Desire EYE, vous accumulerez des données et remplirez sa capacité de mémoire. Voici quelques conseils sur la façon de libérer de l'espace mémoire dans le téléphone.

Exécuter l'assistant de mémoire

Libérez de l'espace mémoire du téléphone en désinstallant des applications et en supprimant des fichiers dont vous n'avez plus besoin. Dans Paramètres, appuyez sur **Mémoire et USB > Mémoire du téléphone > Libérer plus d'espace**.

Gérer vos photos et vidéos

- Après avoir pris des prises continues avec votre appareil photo, conservez uniquement les meilleurs clichés. Supprimez le reste si vous n'en avez pas besoin.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les ailleurs, p. ex. sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace. Dans les paramètres de l'appli Appareil photo, appuyez sur **Qualité vidéo** pour changer la résolution.

Supprimer les thèmes qui ne sont pas utilisés

Les thèmes peuvent prendre beaucoup d'espace puisqu'ils contiennent des images, des sons et des icônes. Supprimez les thèmes que vous n'utilisez pas. Voir [Supprimer un thème](#) à la page 62.

Sauvegarder les données et les fichiers

Ne gardez que les données les plus récentes dans vos applis et les fichiers que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez sauvegarder vos autres données et fichiers. Pour des conseils, voir [Moyens de sauvegarder vos fichiers, données et paramètres](#) à la page 144.

Supprimer ou désactiver les applis

Désinstallez les applis que vous avez téléchargées si vous n'en avez plus besoin. Les applis préinstallées peuvent être désactivées lorsque vous ne les utilisez pas. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 207.

Déplacer les applis vers la carte mémoire




Les applis tierces que vous avez téléchargées et installées peuvent être déplacées vers la carte mémoire si vous avez configuré la carte comme mémoire interne. Voir [Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire](#) à la page 138 et [Déplacer une appli dans la carte mémoire](#) à la page 138.

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC Desire EYE est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.



Si votre carte mémoire est utilisée comme mémoire interne et des applis ont été déplacées vers la carte, vous ne pourrez pas ouvrir ces applis après avoir démonté la carte.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mémoire et USB**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire amovible, appuyez sur  à côté du nom de la carte.
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire interne, appuyez sur le nom de la carte, puis appuyez sur  > **Éjecter**.

Gestionnaire de fichiers



À propos du Gestionnaire de fichiers

Utilisez l'appli Gestionnaire de fichiers pour explorer et organiser les fichiers et dossiers dans la mémoire du téléphone et sur la carte mémoire.


Basculer entre les types de mémoire

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Gestionnaire de fichiers**.
2. Glisser vers la gauche ou la droite pour passer à une mémoire de fichiers où vous souhaitez parcourir ou organiser vos fichiers.

Chercher des fichiers



1. Dans le Gestionnaire de fichiers, appuyez sur .
2. Dans la boîte de recherche, entrez quelques lettres du nom du fichier, puis appuyez sur la touche Entrée . Les noms de fichiers correspondants dans le dossier racine ou dans les sous-dossiers seront alors affichés.
3. Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir.

Trier vos fichiers


1. Dans Gestionnaire de fichiers, appuyez sur  > **Trier**.
2. Choisissez comment vous voulez trier vos fichiers et dossiers.

Copier ou déplacer des fichiers

1. Dans Gestionnaire de fichiers, recherchez le fichier ou le dossier.
2. Sélectionner les éléments à copier ou à déplacer.

3. Appuyez sur **Copier** ou **Déplacer vers**.
4. Appuyez sur , puis recherchez le dossier de destination où copier ou déplacer les fichiers.
Ou appuyez sur  > **Créer un dossier** pour créer un nouveau dossier.
5. Appuyez sur **Coller**.

Mettre des fichiers en favoris

1. Dans Gestionnaire de fichiers, recherchez le fichier ou le dossier.
2. Sélectionnez les éléments à mettre en favoris.
3. Appuyez sur .

Pour supprimer un élément de l'onglet Favoris, sélectionnez l'élément et appuyez sur **Supprimer des favoris**.

Supprimer des fichiers ou des dossiers



1. Dans Gestionnaire de fichiers, recherchez le fichier ou le dossier.
2. Sélectionnez les éléments à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Synchroniser, sauvegarder, et réinitialiser

Synchronisation en ligne

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore




Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations de vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur HTC Desire EYE. Selon le type de compte, connectez-vous à vos comptes en ligne pour pouvoir synchroniser les mises à jour entre HTC Desire EYE et le Web.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.



- Dans **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**, appuyez sur la touche Synchro auto **Activée/Désactivée** pour activer ou désactiver la Synchro automatique de tous vos comptes.
- Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.

Synchronisation de vos comptes




1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver Synchro automatique** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser manuellement les comptes individuels, appuyez sur un type de compte, puis effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur  en regard du compte que vous souhaitez synchroniser, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.
 - Appuyez sur  > **Synchroniser maintenant** sur l'écran Paramètres du compte.



Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

Supprimer un compte

Supprimez des comptes de HTC Desire EYE si vous ne les utilisez plus. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes ni les informations du service en ligne concerné.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte.
3. Appuyez sur  à côté du compte que vous souhaitez supprimer.
Ou si vous êtes sur l'écran Paramètres du compte, appuyez sur .
4. Appuyez sur **Supprimer**.



Certaines données personnelles peuvent être conservées par l'application tierce après que vous ayez supprimé le compte de HTC Desire EYE.

Sauvegarder

Moyens de sauvegarder vos fichiers, données et paramètres

Vous avez peur de perdre des informations importantes sur votre HTC Desire EYE ? Sauvegardez les données de votre HTC Desire EYE avant de supprimer du contenu de la mémoire, d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine ou de changer à un nouveau téléphone.

Android Backup Service

Utilisez votre compte Google pour sauvegarder automatiquement les paramètres et les données des applis y compris les mots de passe Wi-Fi et les fichiers stockés par certaines applis.

HTC Sync Manager

Utilisez HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et des vidéos depuis le HTC Desire EYE sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser les contacts, événements de l'agenda et playlists entre le HTC Desire EYE et votre ordinateur.

De la même façon, HTC Sync Manager est une bonne alternative si vous ne voulez pas sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels sur le cloud. Vous pouvez l'utiliser pour créer des copies de sauvegarde du HTC Desire EYE sur votre ordinateur.

Autres options de sauvegarde

Si vous voulez, vous pouvez sauvegarder vos données ou fichiers séparément.

Certaines applis vous permettent de sauvegarder des données dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire pour pouvoir les restaurer facilement après une réinitialisation aux paramètres d'usine. Assurez-vous seulement de ne pas effacer la mémoire du téléphone ou la carte mémoire lorsque vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine.

Messages	Sauvegardez vos messages texte dans la mémoire de votre téléphone ou sur votre carte mémoire ou encore sauvegardez-les sous forme de pièces jointes à des e-mails.
Contacts	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enregistrez les contacts et autres données personnelles sur vos comptes en ligne pour pouvoir les synchroniser quand vous passez à un nouveau téléphone. ▪ Si vous avez enregistré vos contacts localement dans l'appli Contacts, exportez-les vers la mémoire du téléphone ou vers une carte mémoire.
Fichiers	Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant le HTC Desire EYE à votre ordinateur comme lecteur de disque.
Autres données	Vérifiez que les autres applis prennent en charge l'export de données vers la mémoire du téléphone ou une carte mémoire.

À propos de HTC Backup

Le service HTC Backup n'est plus pris en charge sur les téléphones HTC qui exécutent Android 6.0. Vous pouvez toujours l'utiliser pour restaurer des sauvegardes enregistrées depuis votre mémoire du cloud sur votre téléphone.


Vous devrez utiliser Android Backup Service pour enregistrer les nouvelles sauvegardes Google Drive™ et les restaurer vers le HTC Desire EYE ou un nouveau téléphone HTC. Voir [Utiliser Android Backup Service](#) à la page 146 pour des détails.

Restaurer votre sauvegarde sur le HTC Desire EYE avec HTC Backup

Si vous avez déjà sauvegardé votre téléphone HTC sur votre mémoire du cloud avant d'utiliser HTC Backup, vous pouvez restaurer la sauvegarde enregistrée sur le HTC Desire EYE.



- Suivant la quantité de contenu, il est possible que la restauration de votre sauvegarde sur votre téléphone via une connexion de données entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.
- Pour restaurer les applis payantes, vous devez télécharger et installer celles-ci depuis Google Play.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **HTC Backup**. Puis appuyez sur **Restaurer depuis la sauvegardep**.



Vous pouvez également aller dans Paramètres, puis appuyer sur **Sauvegarder et réinitialiser > Restaurer depuis HTC Backup**.

2. Assurez-vous de vous connecter à l'aide du même compte que vous avez utilisé pour effectuer une sauvegarde de votre téléphone. Votre historique de sauvegarde sera affiché.
3. Sélectionnez une sauvegarde, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si vous êtes invité à, connectez-vous à votre compte de mémoire du cloud.

5. Suivez les instructions à l'écran pour restaurer votre sauvegarde et poursuivez la configuration de votre téléphone.
6. Pour terminer la configuration de votre téléphone, ouvrez le panneau Notifications pour voir si une notification s'y trouve.

Les applis gratuites de Google Play seront restaurées en arrière-plan, et vous pourrez suivre la progression via une notification dans la barre d'état.

L'écran Applis et l'écran d'accueil seront organisés de la même manière que dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applis seront installées. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant l'installation d'applications.



Restaurer une sauvegarde remplace les données et paramètres actuels sur votre HTC Desire EYE.

Utiliser Android Backup Service

À partir de Android 6.0, utilisez Android Backup Service pour sauvegarder votre téléphone HTC sur Google Drive.

Ce service peut sauvegarder et restaurer ce qui suit :


HTC Sense Home personnalisé	Cela comprend les widgets, le fond d'écran, la disposition de l'écran d'accueil, les sonneries, et la taille de grille et l'ordre de tri de l'écran Applis.
Données des applis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dans les applis HTC, les données des applis comprennent les contacts stockés sur le HTC Desire EYE, les SMS, l'historique des appels, la liste des villes de l'Horloge et laMétéo, et les comptes de messagerie. ▪ Les données des applis tierces peuvent également être enregistrées dans la sauvegarde, en fonction des paramètres du développeur de l'appli.
Paramètres	Ceux-ci comprennent les mot de passe et réseaux Wi-Fi et certains paramètres de l'appareil.

Quand la sauvegarde auto est activée, Android Backup Service sauvegarde périodiquement votre téléphone dans un dossier privé dans Google Drive. La sauvegarde automatique se produit toutes les 24 heures lorsque le téléphone est en veille, en charge, et connecté à un réseau Wi-Fi.

Les données de sauvegarde ne seront pas prises en compte dans votre quota d'espace mémoire Google Drive. Les fichiers volumineux ou les fichiers que les développeurs d'applis ont choisi d'exclure du service ne seront pas sauvegardés.

Sauvegarder le HTC Desire EYE

Sauvegardez automatiquement le HTC Desire EYE vers Google Drive pour pouvoir restaurer le contenu comme les paramètres et les données des applis en cas de besoin.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Sauvegarder mes données**.

3. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** pour l'activer, puis appuyez sur **<**.
4. Assurez-vous que **Restaurer automatiquement** est activé.

Cela permet aux données et paramètres d'une appli enregistrés via Android Backup Service d'être restaurés quand vous réinstallez l'appli sur HTC Desire EYE.



Pour sélectionner un compte de sauvegarde autre que votre compte Google principal, appuyez sur **Compte de sauvegarde**, puis sélectionnez un autre compte Google. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un compte** pour ajouter un nouveau compte Google pour votre sauvegarde.

Sauvegarder localement vos données

Si vous souhaitez sauvegarder séparément votre contenu tel que des contacts et des messages texte sur HTC Desire EYE, voici quelques conseils sur la façon d'exporter ou d'importer vos données.

Sauvegarder vos contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers mémoire du téléphone** ou **Exporter vers la carte SD**.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter.
5. Pour aider à protéger vos données, appuyez sur **Oui**, puis définissez un mot de passe pour cette sauvegarde. Faites attention à ne pas oublier ce mot de passe. Vous aurez besoin de le saisir à nouveau lors de l'importation des contacts.

Si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, appuyez sur **Non**.

6. Appuyez sur **OK**.

Restauration des contacts



1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis mémoire du téléphone** ou **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez plus d'un compte déjà configuré, appuyez sur le type pour les contacts importés.
4. Si vous avez plusieurs sauvegardes disponibles, sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez importer, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde, et appuyez sur **OK**.

Sauvegarder vos SMS

Conservez les SMS importants en les sauvegardant pour pouvoir les restaurer vers l'appli HTC Messages, si nécessaire. L'appli Messages sauvegarde soit dans la mémoire du téléphone ou sur votre carte mémoire si vous avez inséré une.



Les messages texte de la boîte sécurisée et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure ces messages dans votre copie de sauvegarde, déplacez-les tout d'abord dans la boîte de messagerie générale.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer les SMS** > **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS**.
3. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.



Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde par mot de passe**.

4. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

Sauvegarder les messages texte par e-mail





- Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'appli HTC E-Mail.
- Les messages texte de la boîte sécurisée et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure ces messages dans votre copie de sauvegarde, déplacez-les tout d'abord dans la boîte de messagerie générale.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer les SMS**.
3. Appuyez sur **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS via e-mail**.
4. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde par mot de passe**.

5. Saisissez votre adresse e-mail.
6. Rédigez votre e-mail, puis envoyez-le.

Restaurer des SMS

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer SMS** > **Restaurer**.

3. Choisissez comment vous souhaitez restaurer les messages, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur la sauvegarde à importer.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde. Si vous n'avez pas défini un mot de passe, sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par mot**.
6. Appuyez sur **OK**.

Pour restaurer les SMS que vous avez sauvegardés via e-mail, ouvrez le message e-mail avec le fichier de sauvegarde en pièce jointe depuis l'application E-Mail. Appuyez sur la pièce jointe pour d'abord la télécharger, puis appuyez dessus à nouveau pour ouvrir le fichier de sauvegarde à importer. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde ou sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par mot**.

HTC Sync Manager

À propos de HTC Sync Manager

HTC Sync Manager prend en charge les ordinateurs fonctionnant avec un système d'exploitation Windows ou OS X.

Voici ce que vous pouvez faire avec HTC Sync Manager.

Afficher et gérer le contenu média sur votre ordinateur et votre téléphone

- Parcourez et gérez la musique, les photos et les vidéos enregistrées sur votre ordinateur et sur votre téléphone.
- Importez les playlists iTunes et Lecteur Windows Media® de votre ordinateur avec le HTC Sync Manager.
- Créez des playlists de musique sur votre téléphone ou votre ordinateur puis synchronisez ces playlists sur les deux appareils.
- Lisez la musique et regardez les vidéos à l'aide du lecteur intégré.

Transférer le contenu

- Transférez des photos iPhone, SMS, contacts, et autres avec votre téléphone HTC. Vous pouvez également trouver et installer les mêmes applis que vous utilisiez sur votre iPhone.
- Importez tous vos fichiers musicaux, photos et vidéos de votre téléphone HTC vers votre ordinateur.
- Copiez vos choix de musique, photos ou vidéos de votre ordinateur vers votre téléphone.
- Importez les documents de votre ordinateur vers votre téléphone.

Sauvegarde et restauration

Sauvegardez votre téléphone HTC sur votre ordinateur pour restaurer facilement votre sauvegarde sur le même téléphone ou sur un autre téléphone HTC.

Synchroniser les données

Synchronisez les données telles que les contacts et l'agenda entre votre téléphone et votre ordinateur.

Installer HTC Sync Manager sur votre ordinateur



- Vous pouvez installer HTC Sync Manager sur Windows XP ou versions ultérieures. Pour l'installer sur un ordinateur Mac, les versions OS X 10.6 ou ultérieures doivent être installées.
- Si vous rencontrez des difficultés dans l'installation de HTC Sync Manager, fermez tous vos programmes en cours et réinstallez. Si le problème persiste, désactivez temporairement votre programme anti-virus et essayez de réinstaller.

1. Téléchargez le programme d'installation de HTC Sync Manager à partir du site d'assistance de HTC. htc.com/hsm/.
2. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. HTC Sync Manager s'ouvre.



Si vous avez désactivé votre logiciel antivirus, prenez soin de le réactiver après l'installation de HTC Sync Manager.

Transférer le contenu d'un iPhone et des applications sur votre téléphone HTC


Avec HTC Sync Manager, vous pouvez facilement transférer le contenu d'un iPhone tel que les contacts, messages, fonds d'écran, des photos, et plus encore, sur votre téléphone HTC. Si vous utilisez un téléphone HTC qui a HTC Sense 6, HTC Sync Manager permet également à votre téléphone de trouver et installer les mêmes applications que celles que vous utilisiez sur votre iPhone.



Vous devez utiliser iTunes 9.0 ou ultérieur pour d'abord sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre iPhone et votre téléphone HTC à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Écran d'accueil > Transférer & Sauvegarder**.
3. Cliquez sur le bouton **Premiers pas**.
4. Si vous n'avez pas utilisé iTunes pour sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre ordinateur, veuillez le faire avant de continuer.
5. Sélectionnez votre fichier de sauvegarde iPhone, puis cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez transférer vers votre téléphone HTC.

Vous pouvez choisir de remplacer ou non le contenu de votre téléphone HTC par le contenu de l'iPhone.

7. Cliquez sur **Démarrer**. Attendez que HTC Sync Manager ait terminé de transférer le transfert de contenu.
8. Lorsque vous avez terminé, ouvrez le panneau Notifications sur votre téléphone HTC, puis appuyez sur .

Choisissez les applications que vous utilisez sur iPhone que vous voulez trouver dans Google Play et télécharger sur votre téléphone HTC.

Obtenir de l'aide

Pour en savoir plus sur l'utilisation de HTC Sync Manager, téléchargez le guide de l'utilisateur PDF depuis le site d'assistance de HTC (htc.com/hsm/). Vous pouvez également ouvrir l'Aide qui accompagne le logiciel.



Sur Windows, cliquez sur  dans HTC Sync Manager, puis cliquez sur **Aide**.

Réinitialiser

Redémarrer HTC Desire EYE (Réinitialisation logicielle)

Si HTC Desire EYE fonctionne plus lentement que d'habitude, ne répond pas, ou a une application qui ne fonctionne pas correctement, essayez de redémarrer et voir si cela permet de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION, puis appuyez sur **Redémarrer**.
3. Lorsqu'on vous demande de confirmer, appuyez sur **Redémarrer**.


HTC Desire EYE ne répond pas ?

Si le HTC Desire EYE ne répond pas lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours le redémarrer.

Appuyez et maintenez les boutons ALIMENTATION et VOLUME + pendant au moins 10 secondes. HTC Desire EYE redémarre alors.

Réinitialiser les paramètres réseau

Réinitialisez les paramètres réseau lorsque vous avez des problèmes pour connecter le HTC Desire EYE aux données mobiles ou un réseau Wi-Fi et des appareils Bluetooth.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialisation des paramètres réseau**.

3. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.
4. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.

Réinitialiser HTC Desire EYE (Réinitialisation matérielle)

Si HTC Desire EYE a un problème persistant qui ne peut pas être résolu, vous pouvez effectuer une réinitialisation usine (également appelé une réinitialisation dure ou master reset). Une réinitialisation aux valeurs d'usine rétablit le téléphone à son état initial—l'état qu'il avait avant la première mise sous tension.



La réinitialisation d'usine supprimera toutes les données de votre téléphone, ce qui inclut les applications téléchargées et installées, vos comptes, vos fichiers, ainsi que les données du système et des applications et les paramètres. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
Pour supprimer également les fichiers multimédias et autres données de votre carte de stockage, sélectionnez **Effacer la carte SD**.
3. Appuyez sur **OK**.




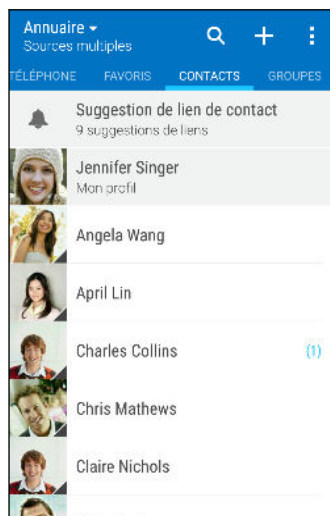
Une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris des renseignements personnels.

Contacts

Votre liste de contacts


L'application Contacts affiche tous les contacts enregistrés sur votre HTC Desire EYE et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté. Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les gens qui comptent pour vous.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.




2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
 - Afficher votre profil et modifier vos informations de contact.
 - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
 - Appuyez sur la photo d'un contact pour trouver des façons de se connecter rapidement au contact.
 - Voir lorsqu'un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour classer vos contacts par leur nom ou prénom, appuyez sur  > **Paramètres** > **Trier les contacts par**.




Filtrer votre liste de contacts

Lorsque votre liste de contacts devient longue, vous pouvez choisir les comptes des contacts à montrer.


1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur .
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez sur .

Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur HTC Desire EYE, l'annuaire de votre entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync, ou sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit.




1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez :
 - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur , puis saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts.
 - Trouver des contacts sur votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts, puis appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.



Hormis la recherche d'un contact par nom, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse e-mail d'un contact ou le nom d'une entreprise. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres > Rechercher les contacts par**, puis choisir un critère de recherche.




Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **Mon profil**.
3. Appuyez sur **Modifier ma carte de visite**.
4. Entrez votre nom et vos informations de contact.
5. Appuyez sur , ou la photo actuelle; pour changer votre photo de contact.
6. Appuyez sur .

En plus de vos coordonnées, glissez sur l'onglet Mises à jour pour voir les mises à jour que vous avez postées sur vos réseaux sociaux.

Ajouter un nouveau contact

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur .
3. Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom du contact. Appuyez sur  pour entrer séparément le prénom, deuxième prénom ou le nom de famille du contact et le suffixe de nom, tel que Jr.
4. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine le type de compte avec lequel le contact se synchronisera.

5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
6. Appuyez sur ✓.

Lorsque vous appuyez sur le contact supplémentaire dans votre liste de contacts, vous voyez les informations du contact et votre échange de messages et d'appels. Selon le type de contact, vous pouvez également voir les mises à jour ou les événements des réseaux sociaux de la personne.

Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact ?

Lorsque vous créez un nouveau contact ou modifiez les informations d'un contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro d'extension à son numéro de sorte que vous pouvez sauter les messages vocaux lors de l'appel.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **P(,)** pour insérer une pause avant que le téléphone compose le numéro de poste. Pour insérer une pause plus longue, entrez **P(,)** plusieurs fois.
 - Appuyez sur **W(;)** pour être invité à confirmer le numéro d'extension.
2. Entrez le numéro d'extension.


Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent pas être modifiés.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
3. Saisissez les nouvelles informations.
4. Appuyez sur ✓.

Rester en contact



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom), puis choisissez comment vous voulez joindre ce contact.

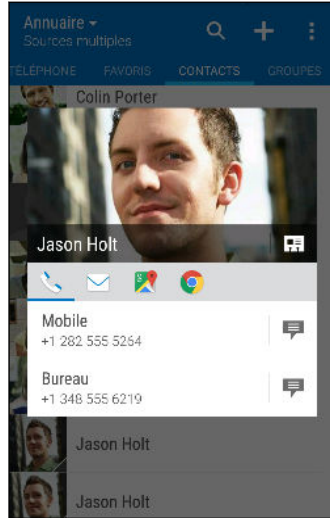



Pour en savoir plus sur les façons de joindre votre contact, appuyez sur l'icône sous la photo du contact.

Importer ou copier des contacts

Importer des contacts depuis votre carte nano SIM

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
4. Si vous y êtes invité, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez importer vos contacts.
5. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.


Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Dans l'onglet Contacts, appuyez sur  et saisissez le nom ou l'adresse e-mail du contact dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez copier sur HTC Desire EYE.
4. Appuyez sur  pour importer le contact.

Copier des contacts d'un compte à l'autre



Il est possible que les contacts des comptes de réseaux sociaux ne puissent pas être copiés.




1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou de compte en ligne dont vous voulez copier des contacts.
3. Sélectionnez un type de contact ou de compte sous lequel vous voulez enregistrer le contact.

Fusionner les informations de contact


Éviter la duplication des entrées en fusionnant les informations de contact provenant de différentes sources, telles que vos comptes de réseaux sociaux, dans un seul contact.

Accepter les suggestions de liens de contact


Lorsque le HTC Desire EYE trouve des contacts qui peuvent être fusionnés, une notification de lien apparaît quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur la notification Suggestion de lien de contact lorsque disponible. Vous verrez alors une liste de contacts suggérés à fusionner.
3. Appuyez sur  à côté du contact que vous souhaitez fusionner. Sinon, appuyez sur  pour rejeter la suggestion de lien.





Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de liens de contact, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.


Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Vous pouvez :
 - Sous **Liens suggérés**, liez le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyez sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser le lien

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Dans la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.


Envoyer des informations de contact

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations de contact de quelqu'un	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo), et appuyez sur Envoyer contact en vCard .
Vos informations de contact	Appuyez et maintenez Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

3. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.
4. Sélectionnez le type d'informations à envoyer.
5. Appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact



1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous souhaitez partager les informations de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la méthode de partage des cartes de contact.

Groupes de contacts

Organisez vos amis, votre famille et vos collègues en groupes de sorte que vous pouvez rapidement envoyer un message ou un e-mail à tout le monde dans le groupe. Nous avons également configuré le groupe **Fréquent** pour ajouter automatiquement les contacts auxquels vous avez téléphoné ou desquels vous avez reçu des appels le plus fréquemment.

HTC Desire EYE se synchronise également avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

Créer un groupe

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Dans l'onglet Groupes, appuyez sur  :

3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.
4. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Lorsque votre groupe est complet, appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un e-mail à un groupe



Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail.
2. Allez à l'onglet Action du groupe.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message groupé SMS ou un e-mail groupé.

Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
 - Changer le nom du groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Ajouter d'autres contacts au groupe. Appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.
 - Sélectionner les contacts que vous souhaitez supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des groupes de contact

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur **⋮** > **Modifier les groupes**.
2. Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts privés

Si vous ne souhaitez pas afficher le nom et la photo d'un contact sur l'écran verrouillé lorsque vous recevez un appel, ajoutez le contact à votre liste de contacts privés.

Ajouter un contact à la liste de contacts privés



Les contacts doivent avoir un numéro de téléphone avant de pouvoir être ajoutés à la liste des contacts privés.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts privés**.

Pour afficher votre liste de contacts privés, sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.

Organiser vos contacts privés



1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.
2. Pour ajouter des contacts à la liste des contacts privés, appuyez sur **+**, sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Pour supprimer les contacts privés de la liste, appuyez sur **⋮** > **Supprimer le contact privé**, sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Agenda et E-mail


Agenda

Afficher l'Agenda

Utilisez l'application Agenda pour afficher vos événements, réunions et rendez-vous. Si vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements associés apparaîtront également dans Agenda.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur  et choisissez une vue Agenda.



Si vous voyez l'icône  de la date du jour, appuyez dessus pour revenir à la date du jour.

Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements. Les prochains événements pour la journée sont également affichés en bas de l'écran.


- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les mois suivants ou précédents.
- Choisissez un jour pour consulter les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez un jour pour afficher plus d'options.

Vues jour et agenda

La vue du jour affiche votre emploi du temps de la journée et prévisions météo pour les jours à venir, alors que la vue agenda donne un rapide coup d'œil de tous vos événements de la journée.

- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les jours suivants ou précédents.
- Appuyez sur un événement pour afficher les informations correspondantes.
- Si l'événement est l'anniversaire ou la fête d'un contact, appuyez dessus pour envoyer un message de vœux.



Besoin de voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire ? En vue Jour, appuyer sur  > **Sélection 2ème fuseau horaire** > **Choisir un lieu**, puis entrer le nom de la ville.

Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les semaines suivantes ou précédentes.
- Appuyez sur un événement (indiqué sous forme de blocs de couleur) pour afficher ses informations.
- Vérifiez le numéro de la semaine dans le coin supérieur gauche du tableau.
- Sélectionnez le jour où vous commencez une semaine en appuyant sur **⋮** > **Paramètres** > **Premier jour de la semaine**.

Planification ou modification d'un événement

Vous pouvez créer ou modifier des événements sur HTC Desire EYE, et également synchroniser les événements avec votre agenda Exchange ActiveSync. Vous pouvez également créer, modifier, et synchroniser des événements avec votre agenda Google.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Agenda**.
2. Dans la vue Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créer un événement	Appuyez sur + . Appuyez sur ▼ , puis sélectionnez l'agenda dans lequel vous allez ajouter l'événement.
---------------------------	--

Modifier un événement	Affichez un événement, puis appuyez sur ✎ .
------------------------------	--

3. Entrez et définissez les détails de l'événement. Hormis de définir le nom de l'événement, la date, l'heure et l'emplacement, vous pouvez :

Inviter des contacts à partir de votre compte Exchange ActiveSync ou Google.	Appuyez sur 👤 et sélectionnez les contacts que vous souhaitez inviter.
---	---

Définir l'événement à répéter	Appuyez sur le bouton Ne répète pas , puis sélectionnez une fréquence de répétition. Vous pouvez ensuite définir la fréquence de répétition et une date de fin.
--------------------------------------	--

Créer une note d'événement	Pendant la consultation des détails sur l'événement, appuyez sur Créer une note .
-----------------------------------	--

4. Appuyez sur **Enregistrer**.




Si vous avez invité des contacts à l'événement, appuyez sur **Envoyer** ou **Envoyer la mise à jour**.

Consulter votre emploi du temps pour un événement

Ne jonglez pas avec de multiples réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez consulter vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement serait en conflit avec votre emploi du temps.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un événement, appuyez sur **Vérification de l'agenda**.
2. Appuyez et maintenez la case de l'événement, puis faites-le glisser vers un créneau horaire disponible.
3. Faites glisser les nœuds du haut et du bas pour ajuster la durée de l'événement. Vous verrez un message en cas de conflit avec d'autres événements programmés.
4. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran de l'événement, puis enregistrez votre événement.

Choisir les agendas à afficher



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur  > **Comptes (Tous les agendas)** ou **Comptes (Agendas multiples)**.
3. Sélectionnez ou effacez un compte que vous souhaitez afficher ou masquer.
Si vous disposez de plusieurs agendas sous un compte en ligne, appuyez sur  pour sélectionner les éléments à inclure.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.




Les agendas sont synchronisés sur HTC Desire EYE, même s'ils sont masqués.

Partager un événement

Partagez un événement de l'agenda en utilisant un vCalendar que vous envoyez par Bluetooth ou en pièce jointe d'un e-mail ou d'un message.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Agenda**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Partager via**.
 - En vue du jour, de la semaine, ou en vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Partager via**.
3. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer l'événement.





Vous pouvez également transférer des invitations de réunion acceptées depuis votre agenda Exchange ActiveSync. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Transférer**.
Composez votre e-mail, puis envoyez-le.

Accepter ou décliner une invitation à une réunion


Basculez sur la vue Invite pour voir les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.



Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour recevoir des invitations à une réunion dans Agenda.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur  > **Invite**, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
3. Acceptez, déclinez, ou acceptez provisoirement l'invitation ou proposez un nouvel horaire.



Appuyez sur  pour choisir d'autres options, telles que le déplacement de l'invitation dans un dossier.


Si vous devez annuler une invitation à une réunion ou proposer un nouvel horaire, voir les détails de l'événement dans Agenda, et appuyez sur **Réponse**.


Désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel d'événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en guise de rappel.

1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Si la notification indique qu'il existe plusieurs rappels, appuyez dessus pour voir tous les rappels. Vous pouvez alors choisir de les répéter ou les rejeter.
3. Si vous voyez une notification d'événement unique, écartez vos deux doigts sur la notification pour la développer. Vous pouvez alors :
 - Appuyez sur **Répéter** ou **Ignorer**. Ou faites glisser la notification à gauche ou à droite pour l'ignorer.
 - Appuyez sur **Envoyer un email** pour envoyer une réponse rapide aux participants à la réunion.






Pour modifier les réponses rapides prédéfinies ou ajouter les vôtres, ouvrez Agenda, et appuyez sur  > **Paramètres** > **Réponse rapide**.


Si vous ne voulez pas ignorer ou répéter les rappels d'agenda, appuyez sur  à partir du panneau Notifications pour les garder en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.


E-mail

Consulter votre boîte E-mail

L'application E-Mail est l'endroit où vous lisez, envoyez et organisez les e-mails à partir d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur HTC Desire EYE.

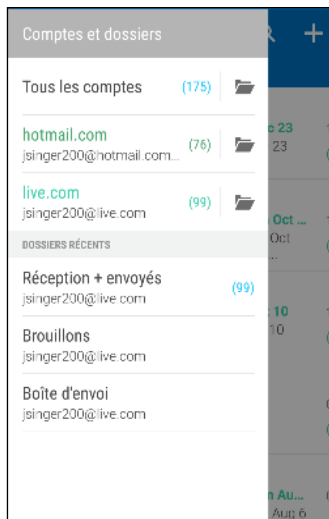

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **E-Mail**. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un e-mail à lire.
 - Pour afficher les e-mails dans un autre dossier de courrier, appuyez sur  > **Dossier**, et appuyez sur le dossier que vous souhaitez afficher.
 - Pour basculer entre les comptes de messagerie ou afficher les messages e-mail de tous vos comptes, appuyez sur .





- Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez d'abord le compte, puis appuyez sur  > **Paramètres**.

Organisation de votre boîte de réception


Avez-vous un gros tas d'e-mails dans votre boîte de réception ? Organisez vos e-mails en onglets et trouvez rapidement les messages désirés.




1. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur  > **Modifier les onglets**.
3. Sélectionner les onglets que vous voulez ajouter à la boîte de réception.
4. Pour organiser les onglets, faites glisser , puis déplacez l'onglet vers son nouvel emplacement.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Faites glisser sur l'onglet ajouté pour vérifier vos e-mails.

Envoyer un e-mail


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **E-Mail**.
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur .
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.





Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur  > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur , puis choisissez ce que vous voulez joindre.
 - Définissez la priorité pour un message important. Appuyez sur  > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur .




Pour enregistrer l'e-mail comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  > **Enregistrer**. Ou appuyez sur .


Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception, appuyez sur  > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

Lire et répondre à un e-mail

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **E-Mail**.
2. Basculez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur l'e-mail ou la conversation que vous souhaitez lire.



Si vous voulez lire un message particulier à l'intérieur d'une conversation e-mail, appuyez sur  pour développer la conversation, puis appuyez sur l'e-mail.


4. Appuyez sur **Répondre** ou **Rép. à tous**.



Appuyez sur  pour plus d'actions pour l'e-mail.

Répondre rapidement à un email

Vous pouvez répondre rapidement à un nouvel e-mail à partir de l'écran d'accueil ou de l'écran verrouillé.

1. Lorsque vous recevez une nouvelle notification d'e-mail, faites glisser le panneau Notifications vers le bas.
2. Sur l'aperçu de l'e-mail, appuyez sur **Rép. à tous**.
Si vous avez plusieurs notifications et que vous ne voyez pas les options de messagerie, développez l'aperçu d'e-mail en faisant glisser deux doigts en les écartant sur la notification.
3. Rédigez votre message de réponse et appuyez sur .

Sauvegarde d'une image dans un e-mail



- En fonction de vos paramètres de limites de taille de courrier, vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur **Afficher les images** pour voir les images intégrées dans un e-mail.
- Les images en ligne peuvent ne pas s'afficher correctement lors de l'utilisation de certains comptes de messagerie.

Lors de l'affichage d'un e-mail, appuyez et maintenez une image intégrée, puis appuyez sur **Enregistrer l'image**. Vous trouverez l'image enregistrée dans l'album **Tous les téléchargements** dans Galerie.

Vous pouvez également copier l'image dans le presse-papiers ou la définir comme fond d'écran.

Gérer les e-mails

L'application E-Mail fournit des moyens faciles de trier, déplacer ou supprimer vos e-mails.

Trier les e-mails


Personnaliser la façon dont vous triez vos e-mails.

Dans la boîte de réception, appuyez sur  > **Trier**, puis sélectionnez parmi les options de tri.

Déplacer des e-mails vers un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez l'e-mail à déplacer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un message e-mail, et appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

Supprimer des e-mails

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les e-mails à supprimer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un e-mail, et appuyez sur **⋮** > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

Rechercher des emails

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **E-Mail**.
2. Appuyez sur **Q**.
3. Si vous voulez réduire le champ de votre recherche, appuyez sur **⚙**, cochez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**. Par exemple, vous pouvez centrer la recherche sur le contenu d'un e-mail ou filtrer les e-mails qui ont des pièces jointes ou qui sont identifiés comme prioritaires.
4. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche.
5. Appuyez sur un résultat pour ouvrir l'e-mail.

Rechercher des e-mails à partir d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais n'arrivez pas retrouver un e-mail particulier de ce contact ?

1. Basculez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez un e-mail d'un contact.
3. Appuyez sur **Afficher tous les messages de l'expéditeur**. Une liste d'e-mails de ce contact apparaît.

Travailler avec le compte Exchange ActiveSync

Profitez des puissantes fonctionnalités de messagerie de Microsoft Exchange ActiveSync directement sur HTC Desire EYE. Marquez les e-mails importants, configurez votre réponse en cas d'absence du bureau ou envoyez des invitations à votre prochaine réunion d'équipe alors que vous êtes en déplacement.


Marquer un e-mail

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **E-Mail**.
2. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
3. Lorsque vous affichez la boîte de réception, appuyez sur l'icône du drapeau qui apparaît à côté d'un e-mail ou d'une conversation.




Pour marquer un message e-mail à l'intérieur d'une conversation, appuyez sur **⌵** pour étendre la conversation, puis appuyez sur l'icône du drapeau de l'e-mail.

Configurer votre état Absent du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur votre état actuel de présence au bureau, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires.
5. Saisissez le message de réponse automatique.
6. Si vous voulez un message de réponse automatique différent pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans la boîte.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer une demande de réunion



1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Ou appuyez sur **Envoyer** si vous avez invité des contacts à la réunion.

Ajout d'un compte de messagerie

Configurer des comptes de messagerie supplémentaires tels qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie en ligne ou d'un autre fournisseur de messagerie.



Si vous ajoutez un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de messagerie les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **E-Mail**.
2. Appuyez sur  > **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste des fournisseurs de messagerie. Sinon, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
4. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Certains comptes de messagerie vous permettent de configurer l'heure de synchronisation. Vous pouvez utiliser Synchro intelligente pour économiser la batterie. Voir [Qu'est-ce que Synchro intelligente ?](#) à la page 170

5. Entrez un nom pour votre compte e-mail, puis appuyez sur **Terminer**.


Qu'est-ce que Synchro intelligente ?

Synchro intelligente étend automatiquement le temps de synchronisation proportionnellement à la durée d'inactivité de l'application E-Mail. Configurez votre compte de messagerie sur Synchro intelligente lorsque vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment les nouveaux e-mails. Synchro intelligente permet d'économiser la batterie.

Si vous souhaitez recevoir les e-mails dès qu'ils arrivent, sélectionnez une autre fréquence de **Synchro période de pointe** et **Synchro hors pointe** dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** du compte de messagerie.




Navigateur Web

Naviguer sur le Web



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Internet**.
2. Appuyez sur la zone URL en haut de l'écran.



Si la page Web est en mode plein écran, faites glisser l'écran vers le bas pour afficher la zone URL et autres options.

3. Entrez l'adresse Web ou vos mots clés de recherche.
4. Sur la page Web, vous pouvez :
 - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir un lien pour afficher plus d'options.
 - Appuyez sur une adresse e-mail pour envoyer un message à l'adresse e-mail, enregistrez-le dans Contacts, et bien plus encore.
 - Appuyez et maintenez une image pour l'enregistrer, la copier, ou la définir comme fond d'écran.
5. Pour revenir à la page précédente que vous avez consultée, appuyez sur , puis sur  ou .



Maximisez votre espace de navigation


- Pour masquer la barre d'état lorsque vous naviguez, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général**, puis sélectionnez **Plein écran**.
- Pendant que vous parcourez une page Web, appuyez sur  > **Vue du bureau** pour afficher la version du bureau complète de la page Web.

Utiliser les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets du navigateur et passez rapidement d'une page Web à une autre.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Internet**.

- Pour ajouter un onglet du navigateur, appuyez sur  > **Nouvel onglet**. Répétez l'opération pour ouvrir de nouveaux onglets du navigateur.
- Pour basculer entre les onglets du navigateur, appuyez sur  et faites glisser vers la page Web que vous souhaitez afficher. Appuyez sur l'onglet du navigateur pour afficher la page Web en plein écran.

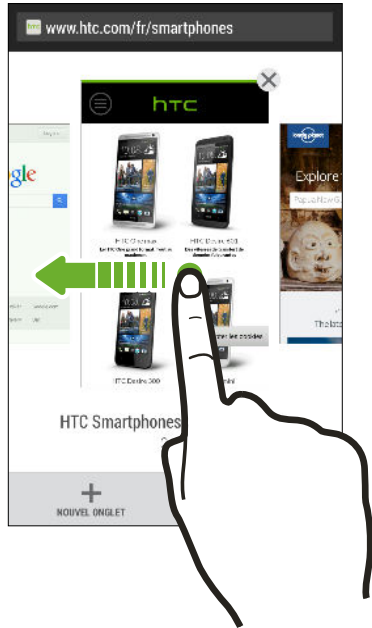


- Pour fermer un onglet du navigateur, appuyez sur , puis sur **X**.

Sauvegarder le contenu Web pour plus tard

Enregistrez des pages Web à lire plus tard, même sans connexion Internet. Vous pouvez également ajouter des clips vidéo sur des pages Web dans la Liste à regarder afin de pouvoir les trouver rapidement et les regarder quand vous le voulez.




HTC Desire EYE enregistre le texte et les images des pages Web seulement. Vous aurez besoin d'une connexion Internet pour ouvrir des pages liées et lire des clips vidéo.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **+**.
2. Appuyez sur **Liste de lecture** ou **Liste à regarder**.



Lorsque la page Web que vous ajoutez à la Liste à regarder a un ou plusieurs clips vidéo, il vous sera demandé de choisir les vidéos que vous souhaitez ajouter.

Pour visualiser une page Web ou visionner un clip vidéo enregistré, appuyez sur  > **Enregistré**. Faites glisser la Liste de lecture ou la Liste à regarder, puis appuyez sur une page Web ou une vidéo que vous souhaitez voir.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style de navigation. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du navigateur.

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur **⋮** > **Paramètres**.

Ajouter une page Web aux favoris

Ajoutez vos pages Web favorites comme favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **⋮** > **+** > **Favoris**.
2. Dans l'écran Ajouter cette page aux favoris, vous pouvez modifier le nom du favori ou enregistrer le favori dans un nouveau dossier de catégorie.
3. Appuyez sur **OK**.

Pour afficher et ouvrir un favori, appuyez sur **⋮** > **Favoris**. Sélectionnez le favori à ouvrir, et appuyez dessus.



Vous pouvez également ajouter un favori directement à l'écran d'accueil. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **⋮** > **+** > **Écran d'accueil**.

Utiliser votre historique de navigation

HTC Desire EYE conserve une trace des pages Web que vous avez visitées.



Si vous ne voulez pas que HTC Desire EYE conserve votre historique de navigation, naviguez en utilisant un onglet de navigation privée. Voir [Navigation privée](#) à la page 174.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **⋮** > **Historique**.
2. Faites glisser sur l'onglet Historique ou Les + visités.
3. Accédez à la page Web que vous souhaitez afficher, puis appuyez dessus.

Effacer votre historique de navigation

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Confidentialité et sécurité** > **Effacer l'historique**.
2. Appuyez sur **OK**.

Toutes les entrées de pages Web dans les onglets Historique et Les + visités sont supprimées.




Si vous voulez supprimer une seule entrée de page Web, allez à l'onglet Historique ou Les + visités, appuyez et maintenez l'entrée de page Web, puis appuyez sur **Supprimer de l'historique** ou **Supprimer des plus visités**.



Seul l'historique de navigation stocké par l'application Internet est supprimé. L'historique de navigation stocké par d'autres navigateurs sur HTC Desire EYE ne sera pas affecté.

Navigation privée

Vous pouvez utiliser les onglets de navigation privée pour naviguer sur le Web avec plus d'intimité. Les cookies du navigateur sont supprimés et non partagés lorsque vous fermez tous les onglets de navigation privée. Les pages que vous consultez en navigation privée n'apparaîtront pas non plus dans votre historique de navigation (sauf pour les fichiers que vous aurez téléchargés).

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > **Nouvel onglet incognito**.

Recherche Google et applications

Google Now

Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Vous voulez vérifier la météo ou le temps de trajet avant de commencer votre journée ? Google Now™ vous offre des informations rapides et à jour concernant ce qui vous importe, et ce sans que vous ayez à rechercher quoi que ce soit.

Selon votre région, l'heure de la journée et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'information qui comprennent :

- La météo de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir.
- L'état du trafic routier sur votre trajet vers le travail ou vers la maison.
- Les directions et la durée du trajet vers votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus qui arrive à votre plate-forme ou arrêt de bus.
- Les pointages de votre équipe sportive préférée et les statistiques pendant que vous regardez la partie.


Ouvrez l'appli Recherche Google afin d'utiliser Google Now. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Google**. Ou appuyez sur le widget barre de recherche Google quand il est disponible.

Configurer Google Now



Avant de configurer Google Now :

- Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous avez une connexion Internet.




1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Google**.
2. Appuyez sur **Premiers pas**. Si vous avez précédemment configuré Google Now sur le HTC Desire EYE et vous l'avez désactivé, appuyez sur **Obtenir les cartes Now > Configurer**.

3. Lisez l'écran d'information et appuyez sur **Oui, d'accord**. Les cartes d'information Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.
4. Glissez vers le haut de l'écran pour voir les cartes d'informations disponibles.
5. Pour désactiver une carte, faites-la glisser vers la droite.

Suivant l'information dont vous permettez le partage, plus de cartes d'information apparaîtront sur l'écran de recherche Google alors que vous utilisez votre HTC Desire EYE pour effectuer des recherches Web, créer des rendez-vous et plus encore.

Modifier vos paramètres de carte

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes Google Now afin que ceux-ci correspondent à vos besoins en matière d'information. Par exemple, vous pouvez changer les unités météo dans la carte Météo ou le mode de transport dans la carte Trafic.





1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Google**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour changer les paramètres d'une carte spécifique, appuyez sur , puis appuyez sur une action.
 - Pour modifier des informations spécifiques de la carte telles que l'adresse de votre lieu de travail, vos équipes sportives ou les actions que vous suivez, appuyez sur , puis sur **Personnaliser Google Now**. Choisissez l'information que vous voulez modifier.

Configurer des rappels dans Google Now

Créer des rappels dans Google Now est un moyen facile de se tenir au courant des choses à faire. Vous pouvez définir des rappels en fonction de l'heure ou des lieux. Lorsque c'est l'heure du rappel ou lorsque vous êtes arrivé au lieu spécifié, Google Now affiche la carte Rappel dans l'écran de recherche Google et émet une notification pour vous avertir.




Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Google**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Rappels**.
3. Appuyez sur .
4. Entrez le titre de rappel, tel que la tâche pour laquelle vous désirez un rappel.
5. Sélectionnez **Heure** pour définir un rappel en fonction du temps ou **Lieu** pour définir un rappel basé sur la localisation.
6. Réglez l'heure de rappel ou les informations sur le lieu.
7. Appuyez sur .

Lorsque c'est l'heure du rappel ou lorsque vous êtes arrivé sur le lieu, la carte Rappel apparaît dans l'écran de recherche de Google. Vous pouvez alors supprimer ou répéter le rappel.

Désactiver Google Now

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Google**.
2. Appuyez sur **Recherche et Now** > **Cartes Now**.
3. Appuyez sur le commutateur à côté de **Afficher cartes**, puis appuyez sur **Désactiver**.

Now on Tap

Utilisez Now on Tap pour rechercher des informations lors de l'affichage des e-mails et des sites Web, l'écoute de la musique, ou même lors de l'échange de SMS. Now on Tap vous permet de rechercher des informations sur l'écran sur lequel vous êtes pour ne pas avoir à quitter l'appli. Appuyez et maintenez simplement  et Now on Tap vous présente les informations, applis et actions associées.





Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

Activation de Now on Tap





Avant d'activer Now on Tap :


- Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google et d'avoir configuré Google Now. Voir [Configurer Google Now](#) à la page 175 pour des détails.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous avez une connexion Internet.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Google**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Cartes Now**.
3. Appuyez sur **Now on Tap**, puis appuyez sur **Activer**.

Rechercher avec Now on Tap

1. Sur l'appli actuelle dans laquelle vous êtes, appuyez et maintenez sur . Now on Tap analyse l'écran et affiche une carte avec des informations, des applis ou des actions liées à l'élément ou le lieu recherché.
2. Appuyez sur un élément sur la carte pour voir plus d'informations ou effectuer une action. Vous pouvez également dire "OK, Google" et dire ce que vous voulez savoir sur l'élément ou le lieu recherché. Par exemple, si Now on Tap a recherché restaurant, vous pouvez dire "OK, Google. Emmène-moi à ce restaurant" pour obtenir un itinéraire vers ce lieu.
3. Pour masquer les cartes d'informations et retourner à l'écran, appuyez sur .

Désactivation de Now on Tap

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Google**.
2. Appuyez sur **Recherche et Now** > **Cartes Now**.
3. Appuyez sur le commutateur à côté de **Now on Tap**.

Recherche Google

Rechercher sur le HTC Desire EYE et le Web


Vous pouvez rechercher de l'information sur HTC Desire EYE et sur le Web. Dans l'appli Recherche Google, commencez votre recherche en saisissant un mot-clé ou en utilisant Google Voice Search™.

Pour ouvrir la Recherche Google, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Google**. Ou appuyez sur le widget barre de recherche Google quand il est disponible.



Certaines applis telles Contacts ou E-Mail disposent de leur propre fonction de recherche que vous pouvez utiliser uniquement dans ces applis.

Effectuer des recherches sur le Web et l'HTC Desire EYE

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Google**.
Si vous avez déjà configuré un compte Google sur votre HTC Desire EYE, on vous donnera l'option de vous connecter à Google Now.
2. Entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche. À mesure que vous tapez, les éléments correspondants sur votre HTC Desire EYE et les suggestions de Google s'affichent.
3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste des suggestions, appuyez sur l'élément voulu pour le rechercher ou pour l'ouvrir dans l'appli compatible.




Vous pouvez également filtrer les résultats de recherches Web en appuyant sur n'importe quelle catégorie de la barre des filtres au bas de l'écran.

Effectuer une recherche sur le Web au moyen de votre voix


Utilisez Google Voice Search pour trouver de l'information sur le Web en parlant à votre HTC Desire EYE.




Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Google**.
2. Dites "OK, Google", puis dites ce que vous souhaitez rechercher. Après que vous avez parlé, des éléments correspondants identifiés par Google sont affichés.
3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'appli appropriée. Sinon, dites "OK, Google" pour chercher à nouveau.

Configurer les options de recherche

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Google**.
2. Appuyez sur **Recherche et Now**.
3. Appuyez sur l'option de recherche que vous souhaitez configurer.

Pour obtenir de l'aide ou faire des commentaires, appuyez sur .

Applis Google

Applis Google

Comptez sur la suite d'applications Google sur le HTC Desire EYE pour vous aider à être productif, surfer sur Internet, vous divertir, et plus encore.

Gmail

Gmail vous permet d'envoyer et recevoir des courriels de vos comptes Google ou d'autres comptes de messagerie, le tout dans une application pratique.

Google Chrome

Utilisez Google Chrome pour surfer sur Internet, rechercher sur le Web, et de mettre vos sites préférés en favori.

Google Drive

Enregistrez vos photos, documents et autres fichiers sur Google Drive afin de pouvoir y accéder sur votre HTC Desire EYE, votre ordinateur et vos autres appareils mobiles. En plus de l'espace de mémoire par défaut que vous obtenez de Google Drive, vous pourriez avoir droit à recevoir un espace de mémoire en ligne supplémentaire gratuitement. Connectez-vous à votre compte Google sur le HTC Desire EYE (et non pas à partir de votre ordinateur ou un autre téléphone que votre HTC) pour profiter de cette offre.

Google Maps

Google Maps permet de conserver la trace de votre position actuelle, d'afficher la circulation en temps réel, et de recevoir un itinéraire détaillé vers votre destination.

Elle fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore pour voir des images de rue (Street View) de certains endroits.

Google Play Musique

Google Play Musique vous permet de créer votre propre bibliothèque musicale, de lire vos morceaux préférés, et d'acheter les derniers albums ou chansons de milliers d'artistes du monde entier.

YouTube


Partagez vos vidéos ou découvrez les dernières vidéos sensations avec l'appli YouTube.

Autres applis

HTC Dot View

Personnalisation HTC Dot View

Si vous avez acheté l'étui HTC Dot View conçu pour HTC Desire EYE, utilisez son application pour personnaliser ce qui s'affiche à travers l'étui.



Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **HTC Dot View**.





L'application HTC Dot View est disponible dans Google Play. Assurez-vous d'installer la dernière mise à jour de l'application.

Fond d'écran

Choisissez un fond d'écran prédéfini ou créez votre propre fond d'écran pointillé à partir d'une photo.

1. Dans l'application HTC Dot View, appuyez sur  > **Thèmes**.
2. Choisissez un motif prédéfini comme fond d'écran.
Pour créer votre propre fond d'écran, appuyez sur , puis choisissez si vous voulez utiliser une photo déjà existante depuis Galerie ou encore une nouvelle photo. Vous pouvez également ajouter un fond d'écran depuis l'appli Thèmes.
3. Si vous avez sélectionné ou pris une photo, rognez-la, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.

Pour des résultats optimaux lorsque vous créez votre propre fonds d'écran, utilisez une image simple avec des couleurs distinctes entre le sujet et l'arrière-plan. Par exemple, utilisez une image qui montre un sujet clairement contrasté sur un arrière-plan simple.

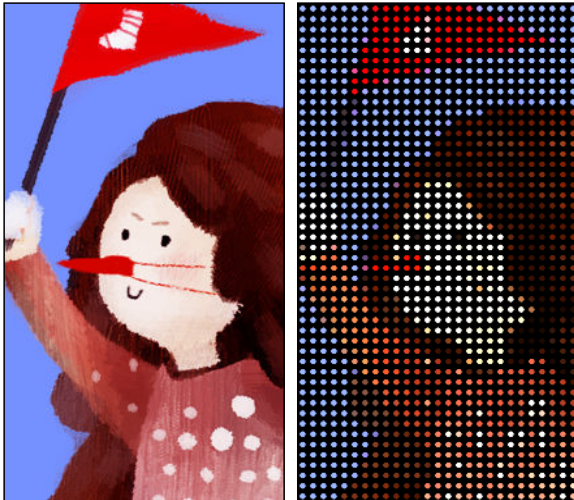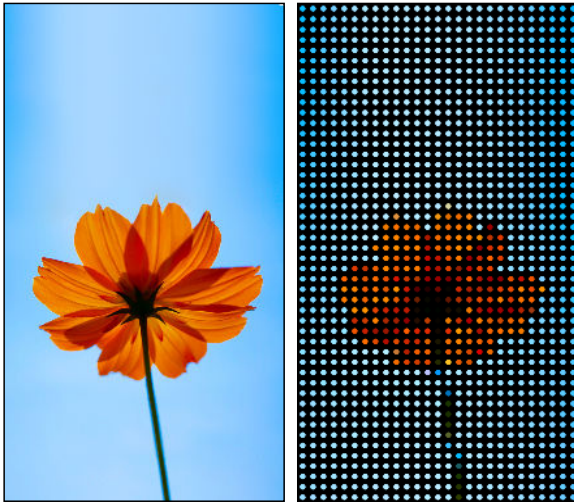

Types de notifications sur l'écran

Les alertes pour les alarmes, les minuterias, et les événements de l'agenda s'affichent automatiquement à travers l'étui HTC Dot View. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les notifications des applis—incluant E-Mail, Messages, Téléphone et plus encore.

1. Dans l'appli HTC Dot View, appuyez sur **☰** > **Paramètres** > **Paramètres de notification**.
2. Choisissez les notifications d'applications que vous souhaitez afficher ou masquer.


Vous ne voyez pas les appels récents dans le HTC Dot View ?

Par défaut, jusqu'à trois numéros composés ou appels reçus seront affichés dans le HTC Dot View.

- Si vous ne les voyez pas, ouvrez l'appli HTC Dot View, appuyez sur **☰** > **Paramètres**, puis sélectionnez **Afficher l'historique des appels**.
- Si vous avez réglé un verrouillage de l'écran avec identifiants, vous devez sélectionner **Ignorer l'écran de sécurité** pour afficher les appels récents.

Les contrôles de musique ou les notifications d'applications ne figurent pas sur HTC Dot View?

Vérifiez que les Contrôles de la musique et les Notifications HTC Dot View sont activés dans les Paramètres.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Appuyez sur **Accès de notification**.
3. Appuyez sur les options **Contrôles de la musique HTC Dot View** et **Notifications HTC Dot View** si elles ne sont pas sélectionnées.

Besoin de plus d'informations ?

Pour plus d'informations, voir le guide Premiers pas de HTC Dot View livré avec l'étui.


HTC Car

Sur la route avec Mode voiture


Maintenant, quand vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser HTC Desire EYE pour atteindre votre destination, vous divertir et vous aider à rester en contact avec vos proches. Ayez accès à la musique, aux appels téléphoniques, aux cartes, et plus avec Mode voiture.

1. Mode voiture se lance instantanément quand vous montez HTC Desire EYE dans HTC Car Kit.
2. Glissez vers le haut ou vers le bas pour voir ce que vous pouvez faire dans Mode voiture.



Lorsque vous utilisez Mode voiture, retournez à l'écran principal à partir de n'importe quel écran en appuyant sur .

Quand vous retirez HTC Desire EYE du HTC Car Kit, Mode voiture quitte automatiquement.

Vous pouvez aussi fermer manuellement Mode voiture en appuyant sur  à partir de l'écran principal.

Utilisation des commandes vocales dans Mode voiture

Utilisez votre voix pour contrôler Mode voiture.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

1. Dans Mode voiture, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode de commande vocale.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appeler quelqu'un	Dites « Appeler [nom de la personne dans l'annuaire] »
Ecouter de la musique	Dites « Lire [titre de la chanson, album, nom de l'artiste, ou genre] »
Trouver quelque chose sur la carte	Dites « Naviguer ». Quand vous entendez Mode voiture vous demander où vous voulez aller, dites l'adresse ou le nom d'un point d'intérêt.



Vous pouvez également activer le mode de commande vocale en :

- Appuyant sur **Parler** sur l'écran principal dans Mode voiture.
- Appuyant sur le bouton de réponse sur les casques Bluetooth prise en charge.

Trouver des lieux en Mode voiture


1. Dans Mode voiture, appuyez sur **Navigation**.
2. Pour rechercher un lieu, appuyez sur **Q** et saisissez un lieu dans la zone de recherche.
3. Pour voir un lieu précédemment recherché, appuyez sur **Précédent**.
4. Pour obtenir des itinéraires pour un événement à venir dans Agenda, appuyez sur **Rendez-vous** puis appuyez sur un rendez-vous à venir.

Exploration des environs

Envie d'aventure ? En quelques clics, vous pouvez rapidement trouver des endroits intéressants dans les environs.

1. Dans Mode voiture, appuyez sur **Navigation**.
2. Appuyez sur une catégorie, par exemple **Restaurant** ou **Parking** pour voir ce qui est disponible dans les environs.
3. Appuyez sur **Q** pour entrer vos propres mots-clés de recherche.

Écouter de la musique en Mode voiture

1. Dans Mode voiture, appuyez sur **Musique**.
2. Balayez vers la gauche ou la droite pour parcourir par catégorie.
3. Appuyez sur  pour rechercher dans votre collection.
4. Appuyez sur un album, une chanson ou une liste de lecture pour l'écouter.

Effectuer des appels téléphoniques en Mode voiture


- Appuyez sur **Appeler** pour ouvrir le clavier.
- Appuyez sur **Contacts** puis parcourez une catégorie ou recherchez en entrant un nom.
- Appuyez sur **Parler** et dites « Appeler » et le nom de la personne. Par exemple, dites « Appeler Jennifer Singer ».

Gérer les appels entrants en Mode voiture

Lorsque vous recevez un appel entrant, vous pouvez facilement répondre ou refuser.

- Si vous entendez un message vocal, dites « oui » ou « non » pour répondre ou rejeter un appel.
- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.

Personnalisation de Mode voiture

- Pour modifier le comportement par défaut de Mode voiture, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour ajouter d'autres applications à Mode voiture, appuyez sur  et sélectionnez une application.



Scribe





Utilisation de Scribe

Vous voulez faire une page pour votre album numérique ? Utilisez l'application Scribe pour obtenir un look artistique et combiner des photos, du texte et des illustrations dans une note.

Avec plusieurs modèles à choisir, vous pouvez même créer des listes ou suivre votre budget. Préparez une carte de vœux et liez-la à l'anniversaire de votre ami dans Agenda pour l'envoyer en quelques pressions.





Rédiger une note


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Scribe**.
2. Choisissez un modèle lorsque vous y êtes invité. Ou appuyez sur .
3. Dans la boîte indiquant **Texte de titre ici**, tapez votre titre de note.
4. Utilisez les outils d'édition pour saisir du texte, enregistrer l'audio, et plus encore.


5. Dessiner des figures et insérer des images telles que des photos et des illustrations. Pour en savoir plus, voir [Insérer des images et des illustrations dans une note](#) à la page 186.
6. Appuyez sur  pour d'autres options, comme changer de modèle, relier la note à un événement, et plus encore.
7. Appuyez sur  ou  pour défaire ou refaire vos actions.
8. Appuyez sur  pour enregistrer la note.


Insérer des images et des illustrations dans une note

1. Pendant que vous rédigez une note, vous pouvez :

- Appuyer sur  pour prendre une photo, ou appuyer sur  > **Insérer image** pour sélectionner une image dans Galerie.
- Appuyer sur  pour dessiner, ou appuyer sur  pour écrire du texte. Vous pouvez modifier les caractéristiques du stylo.

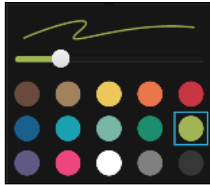

- Appuyer sur  pour insérer un autocollant.

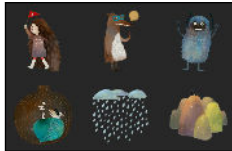



2. Appuyez et maintenez un image pour la déplacer, la redimensionner ou la supprimer. Vous pouvez également utiliser deux doigts pour faire pivoter une image.


Création d'une note de blog photo

Vous pensez que les photos peuvent mieux transmettre votre histoire ? Groupez vos photos dans une note, et rendez-la plus amusante en incluant des collages de photos, des autocollants, et plus encore.





Si vous insérez un collage, regroupez d'abord les photos dans le même événement ou album dans Galerie.




1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Scribe**.
2. Appuyez sur  et choisissez le modèle de blog photo.

- Appuyez sur  pour prendre une photo ou sélectionnez des photos dans Galerie pour les regrouper dans un collage.




- Quand vous insérez un collage, appuyez et maintenez-le, puis sélectionnez une disposition. Vous pouvez également :
 - Appuyer et maintenir enfoncé, puis faire glisser autour d'une photo dans le cadre pour mettre le sujet au centre du cadre.
 - Appuyer et maintenir, puis faire glisser une photo sur une autre pour les ré-organiser.
 - Ecarter deux doigts pour effectuer un zoom avant sur une photo, ou rapprocher deux doigts pour effectuer un zoom arrière.
 - Appuyer sur une autre disposition pour changer la disposition actuelle.
- Appuyez sur la zone au-dessus de la date, puis utilisez les outils d'édition pour insérer du texte et des illustrations.
- Pour ajouter une autre page, appuyez sur . Vous verrez apparaître un message à l'écran si vous avez atteint le nombre maximum de pages.
- Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Regrouper des notes dans un carnet

- Pour grouper des notes dans un nouveau carnet, appuyez sur  > **Grouper**.
- Pour grouper des notes dans un carnet existant, appuyez sur  > **Déplacer vers**.
- Pour créer un nouveau carnet, glissez sur l'onglet Carnets, et appuyez sur .

Publier et partager une note

Téléchargez et partagez votre création sur le Web et obtenez votre propre site de blog Scribe.

- Avec une note ouverte, appuyez sur .
- Appuyez sur **Partager l'article**.
- Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser pour publier la note.
- Tapez une description ou étiquetez votre note.
- Assurez-vous que **Partagez votre post** est sélectionné.
- Dans Partager vers, tapez là où vous désirez aussi partager le lien qui sera créé. Vous serez invité à compléter l'action dans les applications que vous avez sélectionnées.
- Appuyez sur **terminé**.

Pour afficher les notes que vous avez partagées, balayez vers l'onglet Partager sur l'écran Scribe principal.


Horloge

Utiliser l'Horloge

Obtenez plus de votre application Horloge que simplement la date et l'heure. Utilisez HTC Desire EYE comme une horloge mondiale pour consulter la date et l'heure dans des villes à travers le monde. Vous pouvez également définir des alarmes ou suivre votre temps en utilisant le chronomètre ou la minuterie.

Définir une alarme



Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Horloge**.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme puis appuyez sur cette alarme.
3. Dans Définir l'alarme, utilisez les molettes pour régler l'heure de l'alarme.
4. Si vous souhaitez garder l'alarme plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
5. Appuyez sur **OK**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case correspondante.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **+**.

Configurer la date et l'heure manuellement

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Horloge**.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > **Paramètre d'heure locale**.
3. Décochez **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.




- Pour afficher l'heure militaire, choisissez l'option **Utiliser format sur 24 h**.

Météo

Consulter la Météo

Utilisez l'application Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévisions météo d'autres villes du monde entier.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Météo**. Vous verrez la météo pour différentes villes, y compris pour l'endroit où vous vous trouvez.
2. Appuyez sur une ville pour afficher les prévisions météo.
3. Faites glisser sur les onglets Horaire et Prévision pour afficher les prévisions dans l'emplacement que vous avez sélectionné.

4. Pour consulter la météo des autres villes, appuyez sur ▼ , puis sélectionnez la ville désirée.
5. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur + puis entrez l'emplacement.
6. Pour changer l'échelle de température, la fréquence de mise à jour, en plus, appuyez sur ⋮ > **Paramètres**.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans Horloge et Agenda.

Magnétophone

Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Dictaphone pour capturer des informations au cours des conférences, des interviews, ou même pour créer votre propre journal audio.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ⋮ , puis trouvez et appuyez sur **Dictaphone**.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur ● pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



Le Dictaphone peut s'exécuter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre HTC Desire EYE, sauf si vous ouvrez d'autres applications qui utilisent les fonctions audio.

4. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire le clip vocal, appuyez sur ► .



Pour voir vos clips vocaux enregistrés, appuyez sur < . Appuyez et maintenez un clip vocal pour voir les options pour le partager, le définir comme sonnerie, etc.

Tâches

Conserver la trace de vos tâches.

Utilisez l'application Tâches pour organiser et suivre les listes À faire et Tâches. Créez des tâches sur votre téléphone ou synchronisez-les avec votre compte Microsoft Exchange ActiveSync. Vous pouvez également synchroniser les tâches avec votre compte Google.



Vous pouvez même choisir d'afficher vos tâches dans l'application Agenda.

Créer une tâche

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ⋮ > **Tâches**.
2. Pour sélectionner le compte de tâche dans lequel vous voulez créer la tâche, appuyez sur ▼ .



3. Appuyez sur **+**, puis entrez les détails de la tâche.





Les tâches créées sous Mes tâches peuvent être reliées à un contact (appuyez sur ) ou à un endroit (appuyez sur ) .

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer vos tâches

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Tâches**.
2. Allez dans la liste contenant la tâche.
3. Dans la liste des tâches, vous pouvez :
 - Appuyez sur la case à côté de la tâche pour marquer une tâche comme complète.
 - Appuyez et maintenez le doigt sur une tâche pour la supprimer, repousser ou déplacer vers une autre liste.
 - Appuyez sur  pour voir les tâches complétées, les trier et plus encore.

Gérer vos listes de tâches

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Tâches**.
2. Appuyez sur  > **Gérer les listes**.
3. De là, vous pouvez :
 - Appuyez sur une liste pour afficher toutes les tâches dans cette liste.
 - Appuyez sur **+** et choisissez un compte pour créer une liste.



Vous ne pouvez pas créer de listes pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync.

- Appuyez sur  pour renommer ou supprimer une liste.



Certaines listes ne peuvent pas être supprimées.

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.



Vous avez besoin d'un forfait 4G/LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre opérateur pour des détails.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur le commutateur Données mobiles **Activé/Désactivé** pour activer et désactiver la connexion de données.



Si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applis qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi d'e-mails ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applis, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applis pour mettre à jour les informations et les flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC Desire EYE comme point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobile via USB


Pour vous aider à économiser sur l'utilisation des données, si possible connectez-vous à un réseau Wi-Fi et paramétrez vos comptes en ligne et vos e-mails pour qu'ils se synchronisent moins fréquemment.

Activer ou désactiver l'itinérance de données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut avoir un coût supplémentaire. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Données mobiles**.
3. Cochez/décochez l'option **Itinérance des données**.

Faire le suivi de votre utilisation de données


Surveillez votre consommation de données afin de ne pas dépasser votre allocation mensuelle de données.




Il se peut que l'utilisation de données mesurée par votre HTC Desire EYE diffère de votre utilisation réelle, et soit même moindre que celle-ci.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus > Utilisation des données**.
3. Sélectionnez **Limiter l'utilisation d'Internet mobile** et appuyez sur **Ok** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite.
4. Faites glisser la ligne LIMITE dans le haut pour définir votre limite mensuelle de données.
5. Sélectionnez **M'alerter sur l'utilisation des données**, puis faites glisser la ligne ALERTE dans le bas pour définir une alerte avant que vous ne dépassiez votre limite mensuelle de données.
6. Appuyez sur **Réinitialiser l'utilisation des données**, puis réglez le jour du mois où votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date est généralement le début de votre cycle de facturation mensuelle.



Si vous connectez le HTC Desire EYE à un autre point d'accès Wi-Fi mobile, appuyez sur  > **Point d'accès mobile** pour limiter les téléchargements avec les données en arrière-plan, et ainsi éviter de potentiels frais de données supplémentaires.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus > Utilisation des données**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
4. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi connexion

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).


Activer ou désactiver Wi-Fi

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi** pour voir une liste des réseaux sans fil détectés.



- Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi, appuyez sur **⋮** > **Rechercher**.
- Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas répertorié, appuyez sur **⋮** > **Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.
Voir [Activer ou désactiver Wi-Fi](#) à la page 193.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, entrez la clé ou le mot de passe réseau.
4. Appuyez sur **Se connecter**. L'icône Wi-Fi  apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous serez connecté.

Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec Configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez facilement connecter HTC Desire EYE.

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.
Voir [Activer ou désactiver Wi-Fi](#) à la page 193.
2. Appuyez sur **⋮** > **WPS Push**, et appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.






Pour utiliser la méthode de code PIN de Configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur **⋮** > **Saisie code PIN WPS**.

Connexion automatique à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer HTC Desire EYE pour vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public que vous utilisez régulièrement. Cela vous évite de passer par l'authentification web du fournisseur Wi-Fi chaque fois que vous vous connectez à son réseau Wi-Fi. Il suffit d'ajouter vos informations de connexion aux paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming - fournisseur de services Internet sans fil d'itinérance).



Le point d'accès du réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail web WISPr. Consultez le fournisseur Wi-Fi pour plus d'informations.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.
4. Appuyez sur  > **Avancés**.
5. Dans Paramètres WISPr, sélectionnez **Connexion automatique** puis appuyez sur **Paramètres de compte WISPr > Ajouter un nouveau compte**.
6. Entrez le nom du fournisseur de services, votre nom d'utilisateur (le nom de domaine complet), et le mot de passe.
7. Appuyez sur  > **Enregistrer**
8. Connectez-vous au réseau Wi-Fi public.



- Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq ensembles de données de connexion à la liste des comptes WISPr.
- Dans la liste des comptes WISPr, appuyez et maintenez un compte pour le supprimer ou le modifier.

Connexion à VPN

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise ou domestique.

Avant de vous connecter le HTC Desire EYE à votre réseau local, vous pouvez être invité à :



- Installer des certificats de sécurité.
- Entrer vos informations de connexion.
- Télécharger et installer une appli VPN requise, si vous vous connectez à un réseau d'entreprise sécurisé. Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.

D'autre part, votre HTC Desire EYE doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.



Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord définir un code PIN, un mot de passe ou un schéma d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser la mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN** >  > **Ajouter un profil VPN**.
4. Saisissez les paramètres de VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Connexion à un VPN

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN**.
4. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
5. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

Déconnexion d'un VPN


- Dans les Paramètres, appuyez sur **Plus** > **VPN**. Appuyez sur la connexion VPN, puis appuyez sur **Déconnecter**.
- Ouvrez le panneau Notifications. Si vous voyez la notification VPN, appuyez dessus, puis appuyez sur **Déconnecter**.

Utiliser HTC Desire EYE comme un point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC Desire EYE en un point d'accès Wi-Fi sans fil.




- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service. Les appareils connectés à votre point d'accès Wi-Fi utilisent les données du forfait de données auquel vous avez souscrit.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Point d'accès Wi-Fi portable**.

La première fois que vous activez le point d'accès Wi-Fi, vous devez le configurer.


4. Saisissez un nom de point d'accès Wi-Fi ou utiliser le nom par défaut.
5. Saisissez un mot de passe ou utiliser le mot de passe par défaut.

Le mot de passe est la clé que d'autres personnes doivent entrer dans leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Desire EYE comme routeur sans fil.

6. Pour aider à mieux sécuriser votre point d'accès Wi-Fi, appuyez sur  > **Avancés**.

Choisissez parmi les paramètres disponibles, puis appuyez sur .

7. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** du Point d'accès Wi-Fi portable pour l'activer.

HTC Desire EYE est prêt à être utilisé comme point d'accès Wi-Fi dès que vous voyez  sur la barre d'état.



Afin de diminuer les risques, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et entrez un mot de passe fiable et unique.

Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB

Pas de connexion Internet disponible pour votre ordinateur ? Pas de problème. Utilisez la connexion de données du HTC Desire EYE pour vous connecter à Internet.




- Pour vous assurer que les pilotes USB de votre HTC Desire EYE sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre forfait, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur pour des détails.
- Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Connectez votre HTC Desire EYE à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
3. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
4. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Connexion USB > Partage de connexion USB**.

Partage sans fil

Bluetooth

Activer ou désactiver Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur le commutateur Bluetooth **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth.
3. Appuyez sur **Bluetooth** pour voir une liste d'appareils disponibles.



Désactiver Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas pour économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).


Connecter un casque Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque stéréo A2DP Bluetooth ou avoir des conversations mains-libres en utilisant un casque Bluetooth.



Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC Desire EYE puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des périphériques disponibles.
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 198.
2. Si votre casque n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Recherche d'appareils** pour actualiser la liste.
3. Appuyez sur le nom de votre casque dans la section Appareils. HTC Desire EYE s'associe avec le casque et l'état de la connexion du casque s'affiche dans la section Périphériques associés.
4. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Une fois le casque Bluetooth connecté, vous verrez apparaître  dans la barre d'état.

Reconnecter un casque Bluetooth


Généralement, pour reconnecter votre casque, basculez d'abord sur Bluetooth sur le HTC Desire EYE, puis allumez le casque.

Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 198.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques associés.
3. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque, suivez les instructions dans [Dissocier un appareil Bluetooth](#) à la page 199, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth](#) à la page 198.

Dissocier un appareil Bluetooth

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 198.
2. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté du périphérique à dissocier.
3. Appuyez sur **Dissocier**.

Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth

HTC Desire EYE vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, des informations de contact, des événements de l'agenda et des documents tels que des documents PDF.



Concernant l'envoi d'informations par Bluetooth, consultez la documentation de l'appareil.

1. Allumez Bluetooth.
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 198.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC Desire EYE.
3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur le HTC Desire EYE et sur l'appareil d'envoi. Vous serez peut-être également invité à saisir le même code d'authentification ou à confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.
Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.
4. Appuyez sur **Lier**.
5. Lorsque votre HTC Desire EYE reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification de fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.

6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante pour afficher le fichier.
7. Vous pouvez également appuyer sur **⋮** > **Afficher les fichiers reçus** pour afficher les fichiers reçus via Bluetooth.

NFC


Utiliser la fonction NFC

Avec la fonction NFC intégrée (near field communication) de votre HTC Desire EYE, vous pouvez facilement partager du contenu avec un autre appareil mobile compatible NFC.



Il est possible que la fonction NFC ne soit pas disponible avec certains téléphones.

Transférez des pages Web, des photos, des informations de contact et autres en tenant votre HTC Desire EYE et l'autre appareil collés l'un contre l'autre.

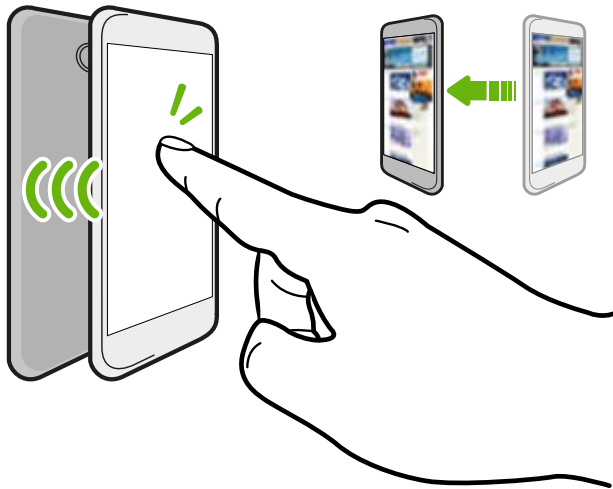

Vous pouvez également utiliser NFC pour le paiement sans contact. Les paiements NFC sont uniquement disponibles si votre fournisseur de service a lancé ce service. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

Activer ou désactiver NFC


1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur le commutateur NFC **Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.

Partager du contenu



Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et activez NFC. Si l'autre appareil dispose d'une option Android Beam™, assurez-vous qu'elle est également activée.

1. Lors de l'affichage du contenu que vous souhaitez partager, dans les options de partage, appuyez sur **Android Beam**.
2. Maintenez HTC Desire EYE et l'autre téléphone dos à dos.

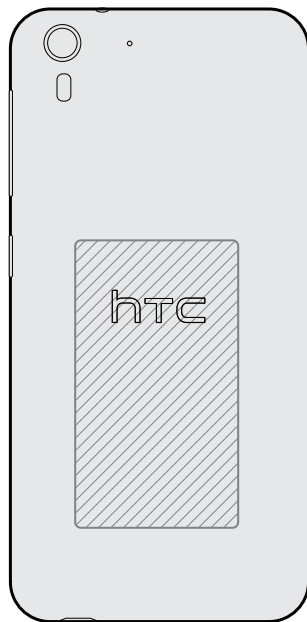

Assurez-vous que la zone NFC (partie hachurée) de HTC Desire EYE et la zone NFC de l'autre téléphone sont proches l'une de l'autre. Faites des essais en déplaçant légèrement les téléphones jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.


3. Appuyez sur l'écran.

Le contenu partagé apparaît sur l'autre écran. Pour certains éléments que vous avez partagés (tels que des informations de contact), des instructions supplémentaires sur la façon d'enregistrer l'élément s'affichent sur l'appareil de réception.

Paramètres et sécurité

Activer ou désactiver les services de localisation


Pour trouver votre position sur votre HTC Desire EYE, vous devez activer les sources de localisation.



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Localisation**.
2. Appuyez sur la touche **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver les services de localisation.
3. Dans Sources de localisation, sélectionnez le mode de localisation désiré. Par exemple, pour une meilleure estimation de votre emplacement, choisissez **Haute précision**. Pour économiser l'énergie de la batterie, choisissez **Économie de la batterie**.

La désactivation d'une source de localisation (par exemple GPS) signifie qu'aucune application sur HTC Desire EYE ne recueillera vos données de localisation via cette source de localisation. Cependant, les applications de tiers peuvent collecter, et HTC Desire EYE peut continuer à fournir des données de localisation par d'autres sources, notamment par Wi-Fi et la triangulation de signal.

Mode Ne pas déranger

Utilisez le mode Ne pas déranger pour refuser des appels et rendre muettes des alertes et notifications audibles sans couper la connexion de données.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger**, puis appuyez **Mode Ne pas déranger** pour l'activer et le désactiver, ou pour choisir le mode de priorité.

L'icône Ne pas déranger  ou l'icône priorité  apparaîtra dans la barre d'état. Même lorsque le mode Ne pas déranger est activé, vous verrez les icônes de notification dans la barre d'état vous informant des appels manqués, des nouveaux messages, des événements d'agenda, des alarmes et d'autres notifications.





Quand l'écran est allumé, appuyez VOLUME pour gérer le Mode Ne pas déranger rapidement. Quand **Priorité** est sélectionné, appuyez sur **Plus de paramètres** pour définir les notifications prioritaires comme les événements et rappels ou les appels et messages.




Si Ne pas déranger est activé, la diode de notification ne clignote pas.

Permettre aux notifications prioritaires d'ignorer le mode Ne pas déranger



Ajoutez les contacts importants à une liste d'exceptions afin de pouvoir recevoir leurs appels même si vous êtes en mode Ne pas déranger.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger**.
3. Appuyez sur **Mode Ne pas déranger** puis sélectionnez **Priorité**.
4. Sélectionnez une durée spécifique pour le Mode Ne pas déranger, ou sélectionnez **Jusqu'à éteint** pour terminer le mode quand votre téléphone est éteint, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** des notifications de priorité à côté des éléments dont vous souhaitez qu'ils ignorent le Mode Ne pas déranger.
6. Appuyez sur **Messages de** ou **Appels de** pour sélectionner qui peut vous contacter quand en Mode Ne pas déranger.
7. Appuyez sur **Gérer les contacts approuvés**, puis appuyez sur  pour ajouter les Exceptions pour Ne pas déranger.

Pour supprimer des contacts ou des numéros de la liste d'exceptions, appuyez sur  > **Supprimer les contacts**.

Configurer une planification Ne pas déranger

Planifiez Ne pas déranger pour s'activer automatiquement et combien de temps elle va durer. Par exemple, vous pouvez la configurer pour qu'elle s'active lors d'une réunion hebdomadaire.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger** > **Planifications**.
3. Appuyez sur  **Ajouter une règle**.
4. Entrez un nom pour la règle, puis sélectionnez de la baser sur l'heure ou un événement.

Règle horaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Définissez les jours. ▪ Définissez les heures de début et de fin. ▪ Sélectionnez un niveau de Ne pas déranger.
Règle d'événement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez un agenda pour lequel vous voulez créer la règle. ▪ Définissez une condition pour le type de réponse. ▪ Sélectionnez un niveau de Ne pas déranger.



Vous pouvez activer ou désactiver une planification en appuyant sur le commutateur **Activé/Désactivé** lors de l'affichage des détails de la planification.

Mode avion

Lorsque vous activez le mode Avion (Vol), toutes les radios sans fil sur HTC Desire EYE sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.


Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver manuellement Bluetooth et Wi-Fi après l'activation du mode Avion.
- Si Partage de connexion USB est activé, l'activation du mode Avion le désactive. Vous devez activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.

Effectuez l'une des actions suivantes pour activer ou désactiver le mode Avion :


- Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION, puis appuyez sur **Mode avion**.
- Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Quand le mode avion activé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Rotation automatique de l'écran




La rotation automatique n'est pas prise en charge dans toutes les applications.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Cochez ou décochez l'option **Rotation auto écran** pour l'activer ou la désactiver.

Configurer le moment d'extinction de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**, et saisissez la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

Luminosité de l'écran

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Niveau de luminosité**.


3. Avec l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** sélectionnée, faites glisser le curseur pour régler le niveau de luminosité maximum. Ceci définit une limite de luminosité de l'écran quand **Ajuster automatiquement la luminosité** est sélectionné.
4. Pour définir manuellement la luminosité, décochez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**, puis faites glisser le curseur de luminosité vers la gauche pour diminuer ou vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran.

Sons des touches et vibration


Certaines personnes aiment avoir un son ou une vibration lorsqu'elles touchent l'écran, et d'autres pas. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons des touches et de vibrations sur HTC Desire EYE.

- Tonalités des touches lorsque vous appuyez sur le clavier du téléphone
- Sons de toucher en appuyant sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran
- Sons lorsqu'on tire pour mettre à jour
- Vibration lorsque vous appuyez sur les boutons physiques
- Son de touche et vibration lorsque vous appuyez sur le clavier HTC Sense

Activer et désactiver les sons des touches et les vibrations


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Dans **Système**, sélectionnez l'option que vous souhaitez activer ou désactiver.

Désactivation des sons du clavier et de la vibration

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Retour sonore** et sélectionnez **Aucune** pour désactiver les sons du clavier.
4. Décochez l'option **Retour vibreur** pour désactiver la vibration du clavier.

Changer la langue de l'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, et plus encore.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Langue**, et choisissez la langue que vous souhaitez utiliser.

Installer un certificat numérique

Utilisez les certificats numériques du client et de l'autorité de certification (CA) pour permettre à HTC Desire EYE d'accéder à des réseaux VPN ou Wi-Fi sécurisés, et aussi de fournir l'authentification aux serveurs sécurisés en ligne. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.








- Vous devez définir un code PIN ou un mot de passe de l'écran verrouillé avant d'installer un certificat numérique.
- Certaines applis telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'appli. Consultez l'aide de l'appli pour des détails.

1. Sauvegarder le fichier de certificat dans le dossier racine sur l'HTC Desire EYE.
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité**.
3. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur **Installer depuis mémoire** si votre carte mémoire est configurée comme mémoire amovible.
 - Appuyez sur **Installer depuis mémoire du téléphone** si votre carte mémoire est formatée et définie comme mémoire interne.
4. Recherchez le certificat et sélectionnez-le.
5. Saisissez un nom pour le certificat et sélectionnez la façon dont il sera utilisé.
6. Appuyez sur **OK**.

Ancrer l'écran actuel


Pour davantage de sécurité lorsque vous montrez votre téléphone à quelqu'un d'autre, utilisez l'ancrage de l'écran pour verrouiller l'affichage à l'appli actuelle.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Sous **Avancé**, appuyez sur **Ancrage de l'écran**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour l'activer.
3. Choisissez si le verrouillage de l'écran doit être affiché lors du désancrage. Pour exiger un verrouillage de l'écran pour désancrer, faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous n'avez pas encore défini un verrouillage de l'écran, appuyez sur **Verrouiller l'appareil lors du désancrage** pour définir votre verrouillage de l'écran.
 - Si vous avez pas défini un verrouillage de l'écran, appuyez sur **Demandez un schéma de déverrouillage avant de désancrer** si son commutateur **Activé/Désactivé** n'est pas activé.
4. Ouvrez l'appli souhaitée, puis appuyez sur .

5. Sur la miniature de la dernière appli que vous avez ouverte, appuyez sur .
6. Pour désancrer l'écran, appuyez et maintenez  et  simultanément.

Désactiver une appli


Certaines applis, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données. Si une appli ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applis**.
3. Appuyez sur l'appli, puis appuyez sur **OFF**.

Contrôler les autorisations des applis



Lorsque vous ouvrez les applis la première fois, vous serez invité à leur accorder des autorisations pour accéder à certaines données ou fonction, comme les contacts ou le microphone. Cela vous donne plus de contrôle sur quelles applis ont un accès autorisé.

- Si vous soupçonnez qu'une certaine appli est malveillante ou demande des autorisations inutiles, choisissez **Refuser** pour protéger votre téléphone.
- Si vous choisissez **Refuser** dans une appli de confiance, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'appli ou accéder à sa fonctionnalité complète. Lorsque cela se produit, allez dans Paramètres pour changer les autorisations de l'appli.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applis**.
3. Appuyez sur l'application que vous voulez configurer, puis appuyez sur **Autorisations**.
4. Choisissez quelles autorisations vous voulez activer.

Définir les applis par défaut



Dans Paramètres, vous pouvez choisir les applis par défaut pour la navigation Web, les SMS, et plus encore.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applis**.
3. Appuyez sur  > **Configurer les applis** > **Applis par défaut**.
4. Choisissez vos applis par défaut pour l'aide et la saisie vocale, le navigateur Web, le téléphone et les SMS.

Configurer les liens des applis

Si plus d'une appli peut être ouverte lorsque vous appuyez sur un lien, comme une publication sociale partagée ou lien média, vous pouvez être invité à choisir l'appli que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous êtes invité après avoir appuyé sur un lien, sélectionnez une appli, puis appuyez sur **Toujours** pour définir cette appli comme l'appli par défaut à utiliser.

Vous pouvez aussi aller dans les Paramètres pour voir comment les liens d'applis ont été configurés pour différentes applis et les changer.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applis**.
3. Appuyez sur  > **Configurer les applis** > **Liens de l'appli**.
4. Appuyez sur l'appli que vous voulez configurer, puis appuyez sur **Ouvrir les liens pris en charge**.
5. Sélectionnez **Ouvrir dans cette appli** pour toujours ouvrir l'appli sans être invité lorsque vous appuyez sur un lien.


Vous pouvez également choisir d'être toujours invité à choisir l'appli ou ne jamais utiliser l'appli pour ouvrir les liens.

Attribuer un code PIN à la carte nano SIM

Vous pouvez aider à protéger la carte nano SIM en attribuant un code PIN (Personal Identification Number).



Vérifiez que le code PIN par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**.
3. Choisissez de bloquer la carte, entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

Restaurer une carte nano SIM bloquée

Si vous entrez plusieurs fois un code PIN incorrect, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte sera verrouillée (PUK).

Un code PUK (Pin Unlock Key) est nécessaire pour débloquer le HTC Desire EYE. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir ce code.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Fonctionnalités d'accessibilité

HTC Desire EYE est doté de fonctionnalités et les paramètres qui permettent un accès et une utilisation faciles des applis et fonctions.

Amélioration de la lisibilité de l'écran

Si vous avez une mauvaise vue, profitez de ces fonctionnalités pour aider à améliorer la lisibilité de l'écran.

- Augmentez la taille de la police, utilisez l'inversion des couleurs, ou activez le texte à contraste élevé en utilisant les Paramètres d'accessibilité. Consultez [Paramètres d'accessibilité](#) à la page 210.
- Activez les Gestes d'agrandissement. Consultez [Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement](#) à la page 210.
- Activez la rotation automatique de l'écran. Consultez [Rotation automatique de l'écran](#) à la page 204.

Obtenir un signal sonore lors de l'utilisation du téléphone

Utilisez TalkBack pour entendre un signal sonore sur ce que vous faites sur votre téléphone. Consultez [Naviguer sur HTC Desire EYE avec TalkBack](#) à la page 210.

Utiliser votre voix

Vous pouvez utiliser votre voix pour effectuer une action sur le HTC Desire EYE.

- Recherchez des informations sur le Web en utilisant la Google Recherche vocale. Consultez [Effectuer une recherche sur le Web au moyen de votre voix](#) à la page 178.
- Entrer du texte avec votre voix. Consultez [Saisie de texte en parlant](#) à la page 56.


Utilisez Motion Launch

Motion Launch combine un mouvement et un geste du doigt pour effectuer une action comme réveiller le HTC Desire EYE depuis le mode veille ou lancer l'appareil photo. Voir [À quoi sert Motion Launch ?](#) à la page 43.

- Ouvrir Appareil photo avec Motion Launch Snap. Voir [Lancement automatique de l'appareil photo avec Motion Launch Snap](#) à la page 46.
- Effectuez un appel rapide en utilisant le HTC Desire EYE. Voir [Effectuer un appel avec Appel rapide](#) à la page 47.


Paramètres d'accessibilité

Utilisez ces paramètres pour activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité. Quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal, vous pouvez également le contrôler en utilisant ces paramètres.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez ou sélectionnez les paramètres désirés.

Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement

Si vous avez une mauvaise vue ou si vous désirez avoir une vue rapprochée de ce qui se trouve à l'écran, utilisez les gestes des doigts pour agrandir des portions de l'écran de votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Gestes d'agrandissement** et lisez les instructions sur la façon de l'utiliser.
3. Appuyez sur la touche **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver Gestes d'agrandissement.


Naviguer sur HTC Desire EYE avec TalkBack

Utilisez TalkBack si vous avez besoin de naviguer sur HTC Desire EYE par informations vocales. Lorsque vous touchez l'écran, HTC Desire EYE vibre et vous donne une réponse audible et vous savez ainsi ce que vous touchez.



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Activer TalkBack

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé**.
3. Lisez la clause de non-responsabilité de TalkBack et appuyez sur **OK**.



Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack va commencer à jouer après avoir activé TalkBack.



TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez la rotation automatique de l'écran.

Activer ou désactiver Explorer au toucher

Explorer au toucher permet à HTC Desire EYE de répondre aux gestes de raccourci et aux appuis sur l'écran par un signal sonore. Lorsque Explorer au toucher est activé lorsque vous activez TalkBack, vous pouvez le désactiver.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Sous Exploration tactile, désactivez l'option **Explorer au toucher**.

Vous n'entendrez plus de commentaire sonore de HTC Desire EYE.

Utiliser les gestes de TalkBack

Quand TalkBack est activé et que le paramètre Explorer par le toucher est sélectionné, les gestes tactiles normaux sont remplacés par les gestes de TalkBack.



Les gestes Média tels que le glisser à 3 doigts peuvent ne pas être disponibles lorsque les gestes de TalkBack sont activés.

Effectuez l'une des opérations suivantes :



Ouvrir un élément	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et sélectionner l'élément. 2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir l'élément.
Déplacer un élément	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément. 2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran, mais ne soulevez pas votre doigt au second appui. 3. Déplacez l'élément vers un nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.
Faire défiler l'écran	Déplacez deux doigts vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
Déverrouiller l'écran verrouillé	Balayez l'écran vers le haut en partant du bas à l'aide de deux doigts.
Ouvrir le panneau Notifications	Balayez l'écran vers le bas en partant du haut à l'aide de deux doigts.

Affecter des raccourcis TalkBack

TalkBack comporte des gestes personnalisables qui peuvent être utilisés pour ouvrir le panneau Notifications, visualiser les applications récentes, accéder aux commandes TalkBack, et plus encore.



Les étapes suivantes sont décrites en utilisant les gestes normaux. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur  > **Paramètres** > **Gérer les gestes**.
3. Appuyez sur l'un des gestes de raccourci, puis sélectionnez une action.

Utilisation des menus contextuels de TalkBack

TalkBack dispose de menus contextuels pour contrôler la lecture en continu et les commandes globales de TalkBack. Ces menus peuvent être consultés à l'aide des gestes de raccourci de TalkBack.

1. Activez TalkBack.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ouvrir le menu de lecture en continu, faites glisser vers le haut et à droite à l'aide d'un doigt dans un mouvement continu.
 - Pour ouvrir le menu contextuel global, faites glisser vers le bas et à droite à l'aide d'un doigt dans un mouvement continu.



Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci de TalkBack, consultez vos paramètres de TalkBack pour trouver le geste approprié.

3. Appuyez et maintenez un point quelconque à l'écran.
4. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour explorer les options.




Pour annuler une action, faites glisser votre doigt sur votre position de départ.

Changer la vitesse de lecture de TalkBack




Les étapes suivantes sont décrites en utilisant les gestes normaux. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de la synthèse vocale** > **Cadence**.
3. Choisissez une cadence.



Vous pouvez tester la cadence en appuyant sur **Écouter un échantillon**.

Paramètres de langue de TalkBack

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de la synthèse vocale** > **Moteur de synthèse vocale de Google**, effectuez l'une des actions suivantes :

Sélectionnez une langue différente	Appuyez sur Langue .
Installez une voix	Appuyez sur Installer les données vocales , et appuyez sur la langue. Appuyez sur  à côté des données vocales que vous voulez installer. Lorsque l'installation est terminée, appuyez deux fois sur  et appuyez sur Langue .

3. Sélectionnez la langue que vous voulez utiliser.



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Marques commerciales et droits d'auteur

© 2016 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC Desire, HTC Eye, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Dimension Plus, Motion Launch, UFocus, VideoPic, Zoe et tous les autres noms de produits et de fonctions HTC sont des marques commerciales ou des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays de HTC Corporation et ses filiales.

Google, Android, Android Beam, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com et Windows Media sont soit des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® et Miracast sont des marques déposées de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale de l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA est une marque commerciale ou une marque déposée de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

iCloud, iPhone, iTunes, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Qualcomm est une marque commerciale de Qualcomm Incorporated, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et utilisée avec permission. Allplay est une marque commerciale de Qualcomm Connected Experiences, Inc., et utilisée avec permission.

BLACKFIRE RESEARCH™ est une marque déposée (No. 3,898,359) de BLACKFIRE RESEARCH CORP.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de compagnies, noms de produits, noms de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et leur utilisation dans ce document n'indique aucune affiliation ou association avec ceux-ci, ni l'approbation de ou par HTC Corporation. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec du matériel que vous possédez ou que vous êtes autorisé légalement à utiliser et/ou copier. L'utilisation non autorisée et/ou la duplication d'un matériel protégé par les droits d'auteur peut constituer une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays/régions. La violation des lois américaines et internationales sur le copyright peut vous exposer à des sanctions civiles et/ou pénales importantes. HTC Corporation ne

pourra être tenue responsable des dommages ou pertes (directs ou indirects) que vous pourriez subir suite à l'utilisation de ce logiciel.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou la mémoire dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

Affichage

- luminosité de l'écran 204
- Mode Veille 33
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 204
- rotation de l'écran 204

Agenda 161–164

- conflits de réunions 163
- créer un événement 162
- double fuseau horaire 161
- envoyer une réponse rapide 164
- invitations à une réunion 164
- rappels 164
- vues 161

Alarmes

- paramètre 188

Alimentation

- charger la batterie 16
- économiser l'énergie 134
- mode veille 33
- vérification de l'utilisation de la batterie 132

Android Beam

- Voir NFC

Appareil photo

- autoportrait 81–83
- Cabine Photo 84
- Double capture 84
- enregistrer une vidéo 79
- flash 77
- HDR 87
- les bases 76, 77, 79
- modes de capture 77
- panorama balayé 86
- Panoramique 360 86
- paramètres manuels 88
- Photo double capture 85
- prendre une photo 77
- prendre une photo pendant l'enregistrement 79
- prise continue 80

- ralenti 88
- résolution vidéo 79
- Thème Portrait 81
- utiliser les boutons de volume comme commandes 80
- veille 76
- zoom 77

Appel rapide 47

Appels

- appel d'urgence 112
- bloquer un appel 115
- conférence téléphonique 114
- désactiver le microphone 114
- haut-parleur 113
- historique des appels 114
- mettre un appel en attente 113
- Motion Launch 47
- numéro d'extension 111
- Partage d'écran 110
- Suivi du visage 109

Appels téléphoniques

- appel 111
- appels manqués 112
- Numérotation intelligente 111
- numérotation rapide 112
- réception d'appels 113

Applications

- désinstallation 28
- grouper dans un dossier 68, 69
- icônes sur l'écran d'accueil 66
- installer 28
- installer à partir de Google Play 27
- installer à partir du Web 28
- masquer ou afficher 70
- mise à jour 25
- organiser 69
- restaurer 27
- sur l'écran d'accueil 66

Applis Google 179

Applis récentes 40

Associer un casque Bluetooth 198

autoportrait

- Capture automatique 82
- Commande vocale 83
- retardateur 83
- Retouche visage 82

B

Batterie

- charger 16
- économiser l'énergie de la batterie 134
- vérification de l'utilisation 132

Batterie faible 134

BlinkFeed

Voir HTC BlinkFeed

Bluetooth

- connecter un casque Bluetooth 198
- réception d'informations 199

C

Cabine Photo 84

Capture automatique 82

Capture d'écran 40

Voir également Capture d'écran

carte microSD 13

carte SD 13

Casque

Voir Bluetooth

Changer la langue du téléphone 205

Chat vidéo

- Partage d'écran 110
- Suivi du visage 109

Clavier

- clavier HTC Sense 53
- clavier multilingue 54
- dictionnaire 55
- raccourcis 55
- reconnaissance vocale 56
- saisie de texte 54
- saisie de texte en parlant 56
- saisie prédictive 55

Commande vocale 83

Comptes

- synchroniser 143

Comptes en ligne

- ajouter des comptes 143
- que pouvez-vous synchroniser avec 143

- supprimer des comptes 144

- synchroniser manuellement 143

Conduire

Voir Mode voiture

Conférence téléphonique 114

Configuration

- contacts de l'ancien téléphone 21
- photos, musique, vidéos de l'ancien téléphone 22
- première configuration 18
- restauration d'une sauvegarde depuis la mémoire dans le cloud 19

Connexion data

- partager 197

Connexion de données

- activer ou désactiver le Bluetooth 191
- itinérance de données 192
- utilisation 191

Connexion Internet

- routeur sans fil 196
- VPN 194
- Wi-Fi 193

Contacts

- ajout 154
- ajouter un nouveau contact 154
- copie des contacts 21, 156, 157
- envoyer les informations du contact 158
- filtrer vos contacts 153
- fusionner les informations de contact 157
- groupes 158
- groupes de contacts 158
- importer des contacts 21, 156
- modifier des contacts 155
- profil personnel 154
- suggestions de liens de contacts 157
- transférer des contacts 21, 156

Copier

- fichiers 139
- texte 52

D

Demande de réunion 169

Déverrouillage facial 48

Diaporama

- vidéo de points marquants 96

Diffusion multimédia

Voir HTC Connect

Dossier

- grouper des applications 68
- grouper des favoris 173
- supprimer des éléments 68, 69

Dossiers d'e-mails

- déplacer des e-mails 167

Double capture 84

E

E-mail 166, 168

- brouillon 166
- copie carbone, copie carbone invisible (cc, bcc) 166
- envoyer 166
- pièces jointes 166
- suppression 168

Voir également E-mail

E-Mail

- rechercher 168
- répondre 166
- trier 167

Écran 33, 40, 204

- capturer 40
- écran inutilisé 33
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 204
- Paramètres du mode veille 204
- régler la luminosité 204
- rotation 204

Écran d'accueil

- ajouter ou supprimer le panneau de widgets 66
- applications 66
- barre de lancement 65
- changer votre écran d'accueil principal 68
- dossier 68
- flux 71
- fond d'écran 64
- organiser les panneaux de widgets 67
- panneau des widgets 32
- raccourcis 66
- réorganiser des widgets et des icônes 66
- supprimer des widgets et des icônes 66
- widgets 65

Ecran d'Impression

Voir Capture d'écran

Écran inactif

Voir Écran verrouillé

Écran verrouillé

- désactiver une alarme 33
- déverrouiller 33
- ouvrir une appli 39
- refuser un appel 113
- répondre à un appel 113

Effectuer des appels

- appel 111

Enregistrer votre voix 189

Exchange ActiveSync

- Absent du bureau 169
- demande de réunion 169
- envoyer une demande de réunion 169
- marquer un e-mail 168

F

Fichiers

- copie 139

Fond d'écran

- changer 64

Formes 102

Formes photo 103

FOTA

Voir Mise à jour logicielle

G

Galerie 90, 91, 96–98, 100–105, 107

- afficher des photos et des vidéos 90
- afficher des photos et des vidéos par événement 90
- afficher des photos par lieu 91
- créer des prises de vue en séquence 101
- créer un gif animé 100
- découper une vidéo 96
- éditer des photos 97
- effets personnalisés 98
- modifier des photos de groupe 100
- Morphing 107
- regarder des vidéos 96
- Suppression d'objets dans une photo 101
- Video Highlights

Voir Zoe

Géomarquer 90

Gestes

- gestes de mouvement 33
- gestes tactiles 35

Gestes des doigts 35

Gmail 179
 Google Chrome
 - Google Drive 179
 Google Maps 179
 Google Now 175, 177
 - arrêter 177
 - configuration 175
 Google Play
 - installer les applications 27
 - remboursement 28
 Google Voice Search 178
 GPS (Système de positionnement global)
 Voir Paramètres de localisation

H

Haut-parleur 113
 HDR 87
 Historique des appels 114
 Horloge 188
 - alarme 188
 - réglage de la date et de l'heure 188
 HTC Backup 145
 HTC BlinkFeed
 - à propos de 71
 - activer ou désactiver le Bluetooth 72
 - afficher les flux de médias sociaux et d'applis 74
 - ajouter des éditions régionales 74
 - configurer des sujets personnalisés 74
 - publier sur les réseaux sociaux 75
 - sélectionner des flux 73
 - supprimer des éléments 75
 HTC Clock 188
 - définir une alarme 188
 HTC Connect
 - à propos de 126
 - diffuser de la musique sur des haut-parleurs 128–130
 - diffuser de la musique, des vidéos ou des photos sur des appareils multimédia 127
 HTC Mode voiture
 Voir Mode voiture
 HTC Scribe
 - à propos de 185
 - insertion des images 186
 - modèle de blog photo 186
 - modèles 185

 - rédiger une note 185
 - regrouper des notes 187
 HTC Sync Manager 149

I

Informations du téléphone 24
 Internet
 - navigation 171

L

Langue
 - langue du téléphone 205
 Liste à regarder 172
 Liste de lecture 172

M

Magnétophone 189
 Mains libres 198
 malentendant
 - aides auditives 210
 - retour local 210
 Mémoire 136
 mémoire expansible 136
 Mémoire insuffisante 140
 Messagerie de groupe 118
 Messages
 - boîte de rejet 120
 - boîte sécurisée 119
 - brouillon de message 117, 118
 - envoi 117
 - répondre 118
 - SMS de groupe 118
 - supprimer une conversation 121
 - transfert 119
 - verrouiller 121
 Météo
 - Consulter la météo 188
 Mettre à niveau
 Voir Mise à jour logicielle
 Microprogramme
 Voir Mise à jour logicielle
 Mise à jour du téléphone 24
 Mise à jour logicielle 24
 MMS 117, 118
 - envoi 117
 - MMS de groupe 118

- pièce jointe 117
- Voir également MMS
- mode Avion 204
- Mode Navigation privée
 - Voir Navigateur, onglet de navigation privée
- Mode rafale 80
- Mode Veille 33
- Mode voiture
 - à propos de 183
 - commandes vocales 184
 - gérer les appels 185
 - Kit de voiture HTC 183
 - lire la musique 185
 - navigation 184
- Modes de capture
 - basuler vers 77
 - modifier et enregistrer 89
- Morph
 - Voir Morphing
- Morphing 107
- Google PlayMusique 179
- Musique
 - ajouter une chanson à une file d'attente 124
 - définir une chanson comme sonnerie 125
 - écoute 122
 - écouter de la musique depuis l'Écran verrouillé 122
 - paroles 125
 - photos d'artistes 124
 - playlist 123
 - pochettes d'album 124
 - Profil BoomSound 122
 - transférer de l'iPhone 150

N

- Navigateur
 - afficher la version du bureau 171
 - favoris 173
 - historique 173, 174
 - Liste de lecture ou Liste à regarder 172
 - onglet de navigation privée 174
 - onglets 172
 - utiliser 171
- Navigation
 - Voir Conduire
- NFC (Near Field Communication) 200
- Notifications
 - Panneau 51

- Now on Tap 177
- Numérotation rapide 112

P

- Panorama balayé 86
- Panoramique 360 86
- Paramètres
 - À propos de 24
 - Accessibilité 210
 - langue d'affichage 205
 - Mémoire 136
- Paramètres de localisation 202
- Paramètres du téléphone
 - Voir Paramètres
- Paramètres rapides 23
- Partage d'écran 110
- Partage de connexion
 - Voir Partage de connexion USB
- Partage de connexion USB 197
- Partage de médias sans fil
 - Voir HTC Connect
- Partage du réseau intelligent 197
- Partager
 - événement 163
 - texte 53
- partager l'écran du téléphone 110
- Photo double capture 85
- Photos
 - afficher des photos et des vidéos 90
 - afficher des photos et des vidéos par événement 90
 - afficher des photos par lieu 91
 - effets personnalisés 98
 - lieu 91
 - transférer de l'iPhone 150
 - transférer de l'ordinateur 22
- Point d'accès
 - Voir Routeur sans fil
- Prédiction de mots 55
 - prédiction bilingue 55
- Prise continue 80
- Prismes 104
- PUK (Clé de déblocage de code PIN) 208

R

- Raccourcis 39

Radio

Voir Radio FM

Radio FM 126

- utiliser 126

Rechercher

- recherche sur le téléphone et le Web 178

- Voice Search 178

Réenclenchement principal

Voir Réinitialisation des paramètres usine

Réinitialisation d'usine 152

Réinitialisation logicielle 151

Réinitialisation matérielle

Voir Réinitialisation des paramètres usine

Réinitialiser 151, 152

Retardateur 83

Retouche visage 82

retour local 210

Réveiller votre téléphone

- via bouton d'alimentation 33

Routeur

Voir Routeur sans fil

Routeur sans fil 196

S

Saisie vocale 56

Sauvegarder

- à propos de 144

- HTC Backup 145

- HTC Sync Manager 149

- options 144

- restaurer des applications sauvegardées 27

Sécurité

- certificats de sécurité 194

- protéger votre téléphone par verrouillage de l'écran 48

Sense Home

- ajouter des applications au widget 43

- annuler l'épinglage d'applications dans le widget 43

- changer manuellement de localisations 42

- configurer le widget 41

- dossiers intelligents dans le widget 43

- épingler des applications dans le widget 43

- modifier des adresses 42

- widget 41

SMS 117

Voir également Messages

Son

- changer de profil 115

- sonnerie, notifications, et alarme 63

Sonnerie

- définir une chanson comme sonnerie 125

- modifier 125

Suivi du visage 109

Superposition 105

Synchronisation

- HTC Sync Manager 149

T

Tâches 189, 190

- à propos de 189

- créer une tâche 189

- gérer 190

- gérer des listes 190

Thèmes 60–62

- créer 61

- marquer comme favori 60

- mélanger et à faire correspondre 61

- modifier 61

- partager 62

- rechercher 62

- supprimer 62

- téléchargement en cours 60

Transfert des données

- à partir du téléphone Android 19

- de l'iPhone 20

- transférer les contacts 21

- via Bluetooth 21

Transfert des donnéesiPhone

- de l'iCloud 20

V

Verrouillage de l'écran 48

Version de HTC Sense 24

Vidéo en ralenti 88

Video Highlights

Voir Zoe

VideoPic 79

Vidéos

- enregistrement 79

- modifier 96

- prendre une photo pendant l'enregistrement 79

- regarder 96

- transférer de l'ordinateur 22

- vitesse de lecture 95

Voice Search 178

VPN 194, 195

- ajouter une connexion 195

- connexion 195

- déconnexion 195

W

Wi-Fi 193

- activation 193

- connexion via WPS 193

Widgets

- ajouter 65

- changer les paramètres 66

- redimensionner 66

- réorganiser 66

- supprimer 66, 67

Y

YouTube 126, 179

- trouver des vidéos et des chansons 126