



Samsung  
GALAXY J1

SM-J100F

SM-J100FN

SM-J100G

SM-J100H

SM-J100H/DD

SM-J100H/DS

SM-J100ML/DS

SM-J100Y

# Mode d'emploi

# Table des matières

## À lire avant utilisation

### Démarrage

- 6 Contenu du coffret
- 7 Présentation de l'appareil
- 9 Installer la carte SIM ou USIM et la batterie
- 16 Utiliser une carte mémoire
- 18 Allumer et éteindre l'appareil
- 18 Verrouiller et déverrouiller l'écran

### Fonctions de base

- 19 Utiliser l'écran tactile
- 22 Disposition de l'écran d'accueil
- 26 Volet des raccourcis
- 28 Ouvrir des applications
- 28 Installer ou désinstaller des applications
- 30 Saisir du texte
- 32 Capture d'écran
- 32 Mes fichiers
- 33 Fonctions d'économie d'énergie
- 33 Afficher les informations d'aide

## Connectivité réseau

- 34 Données mobiles
- 34 Wi-Fi
- 35 Modem et point d'accès mobile

## Personnaliser votre appareil

- 37 Gérer l'écran d'accueil et la liste des applications
- 39 Définir un fond d'écran et des sonneries
- 40 Changer la méthode de verrouillage de l'écran
- 41 Transférer des données depuis votre ancien appareil
- 41 Paramétrer des comptes

## Téléphone

- 42 Passer des appels
- 44 Recevoir des appels
- 44 Options en cours d'appel

## Contacts

- 46 Ajouter des contacts
- 47 Rechercher des contacts

## Messages et e-mails

- 48 Messages
- 50 Email

## Appareil photo

- 52 Prises de vue de base
- 53 Modes de prise de vue
- 55 Paramètres de l'appareil photo

## Galerie

- 57 Afficher les photos et les vidéos de l'appareil

## Fonctions et applications utiles

- 58 S Planner
- 59 Internet
- 60 Vidéo
- 61 Horloge
- 63 Calculatrice
- 63 Mémo
- 64 Enreg. vocal
- 65 Radio
- 66 Applications Google

## Établir une connexion avec d'autres appareils

- 68 Bluetooth
- 70 Wi-Fi Direct
- 72 NFC (modèles compatibles NFC)
- 74 Utiliser la fonction d'impression mobile

## Gestionnaire d'appareils et de données

- 75 Mettre l'appareil à jour
- 76 Transférer des fichiers entre l'appareil et un ordinateur
- 77 Sauvegarder et restaurer des données
- 77 Réinitialiser les données

## Paramètres

- 78 Accéder au menu des paramètres
- 78 CONNEXIONS
- 82 APPAREIL
- 85 PERSONNEL
- 87 SYSTÈME

## Dépannage

# À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

## Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Remarque** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

# Démarrage

## Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Batterie
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

# Présentation de l'appareil

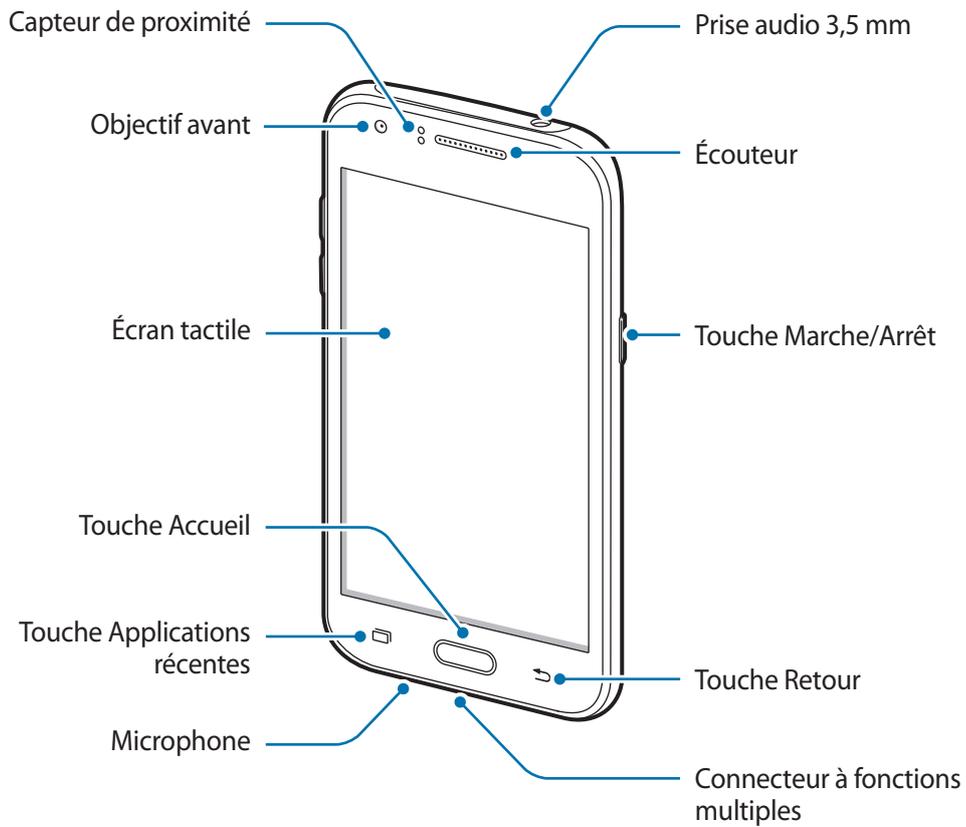



- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

## Touches

Touche	Fonction
 <b>Marche/Arrêt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour allumer ou verrouiller l'écran.</li> </ul>
 <b>Applications récentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour accéder à des options supplémentaires dans l'écran actuel.</li> </ul>
 <b>Accueil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Retour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.</li> </ul>

## Installer la carte SIM ou USIM et la batterie


### Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur, ainsi que la batterie.



- Seules les cartes microSIM sont compatibles avec cet appareil.
- La disponibilité de certains services LTE 4G dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

1 Retirez le cache arrière.

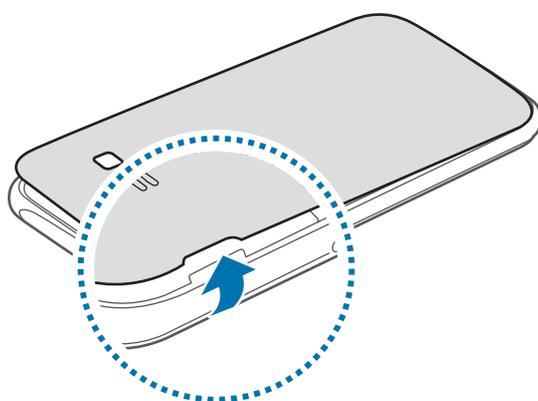


Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache arrière.




Évitez de plier ou de déformer excessivement le cache arrière. Vous risqueriez de l'endommager.

**2** ► **Modèles à double carte SIM** : insérez les cartes SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

Insérez la carte SIM ou USIM principale dans le compartiment pour carte SIM 1 (1) et la carte SIM ou USIM secondaire dans le compartiment pour carte SIM 2 (2).

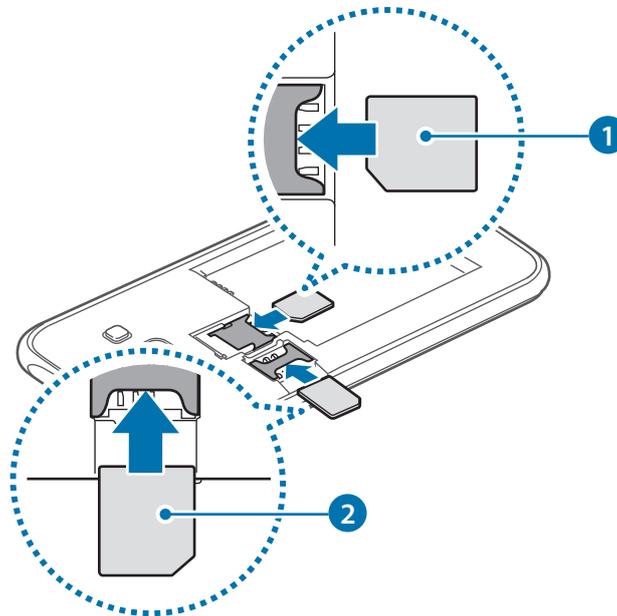


► **Modèles à carte SIM unique** : insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

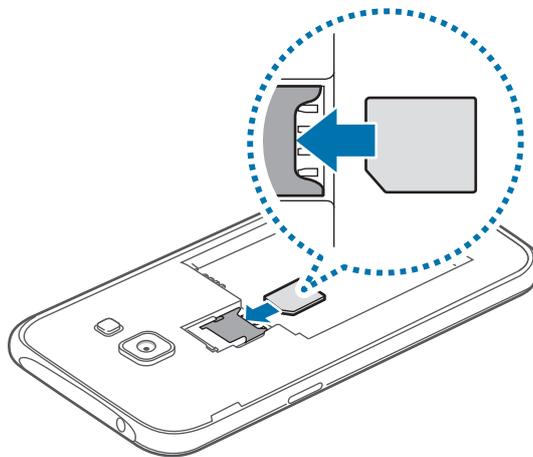


- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si une carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

3 Insérez la batterie.

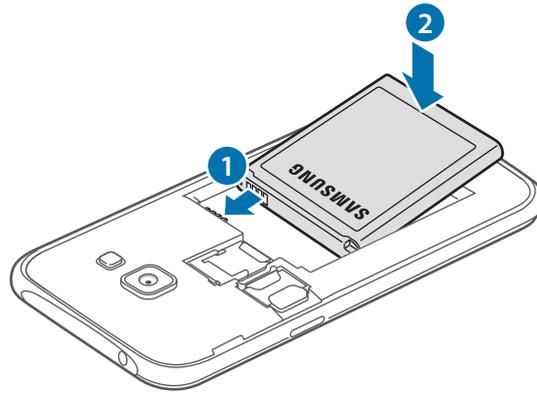


4 Remettez le cache arrière en place.

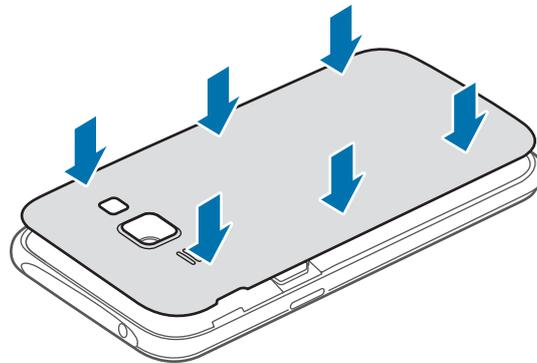


## Retirer la carte SIM ou USIM et la batterie


- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Retirez la batterie.

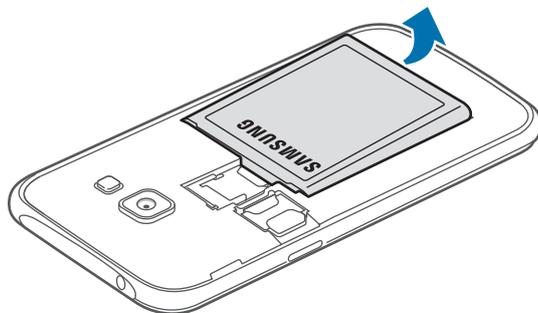

- 3 ► **Modèles à carte SIM double** : retirez la carte SIM ou USIM.

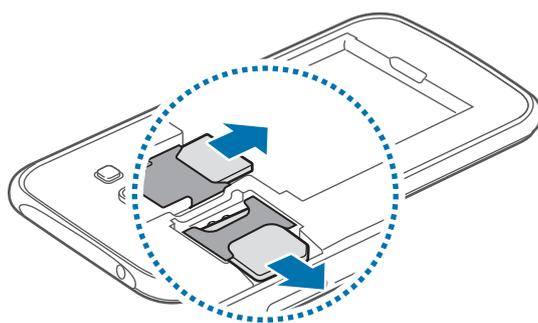

- **Modèles à carte SIM unique** : retirez la carte SIM ou USIM.

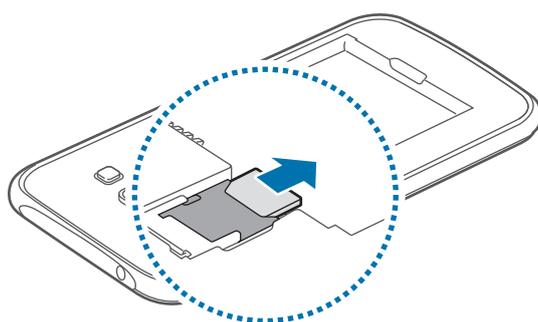

## Utiliser les cartes SIM ou USIM (modèles à double carte SIM)

Si vous insérez deux cartes SIM ou USIM, vous pouvez attribuer deux numéros de téléphone et deux opérateurs au même appareil.

### Activer des cartes SIM ou USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Gestionnaire de carte SIM**. Faites glisser le curseur SIM ou USIM, ou les deux commutateurs, afin de les activer.

### Modifier le nom et l'icône des cartes SIM et USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis appuyez sur **Enregistrer le nom** ou **Sélectionner icône**. Définissez un nom et une icône pour chaque carte.

### Basculer d'une carte à l'autre

Lorsque deux cartes SIM ou USIM sont activées, les icônes de sélection de la carte apparaissent dans le volet des raccourcis. Ouvrez le volet des raccourcis, puis sélectionnez une carte.

## Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Vous pouvez charger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil et l'autre extrémité sur une prise de courant.

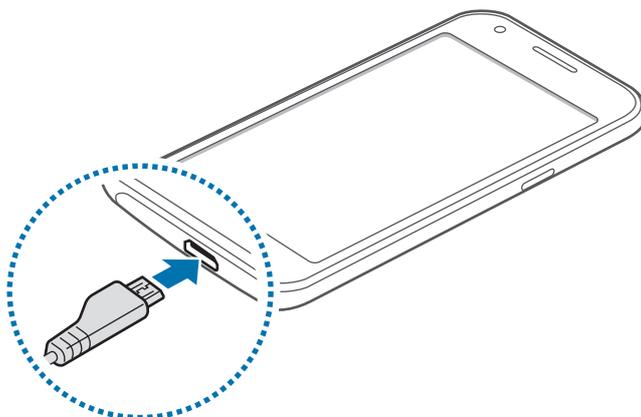

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Utiliser une carte mémoire

### Installer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 128 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

1 Retirez le cache arrière.

2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.

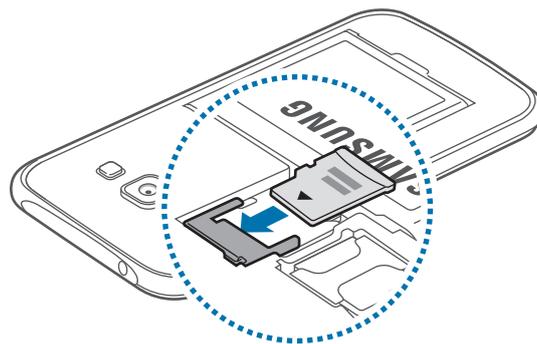

3 Remettez le cache arrière en place.

## Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Retirez la carte mémoire.
- 3 Remettez le cache arrière en place.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

## Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.




Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

## Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran dans le sens de votre choix.

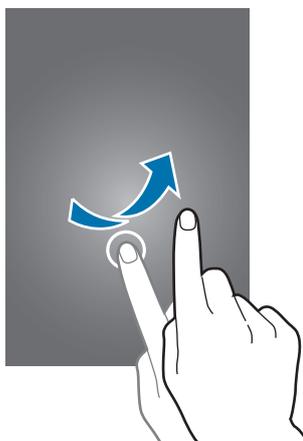

Vous pouvez changer la méthode de déverrouillage de l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Changer la méthode de verrouillage de l'écran](#).

# Fonctions de base

## Utiliser l'écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.

## Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

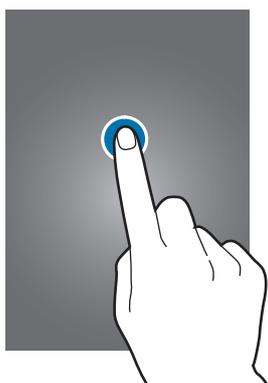


## Maintenir appuyé

Pour accéder aux options disponibles, maintenez votre doigt ou le S Pen appuyé sur un élément à l'écran pendant plus de 2 secondes.




## Faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez-y le doigt ou le S Pen appuyé et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

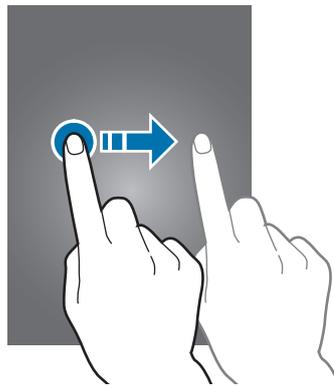


## Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez de nouveau à deux reprises sur l'écran pour annuler le zoom.

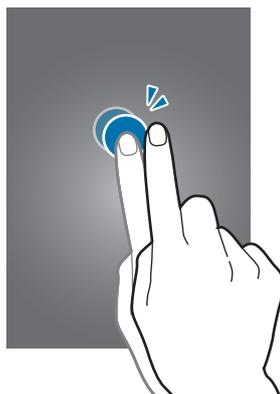



## Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

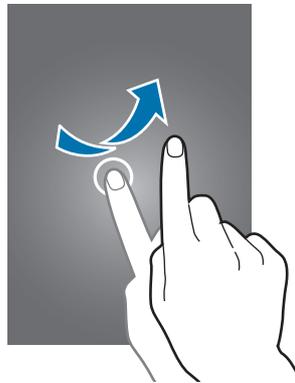

## Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

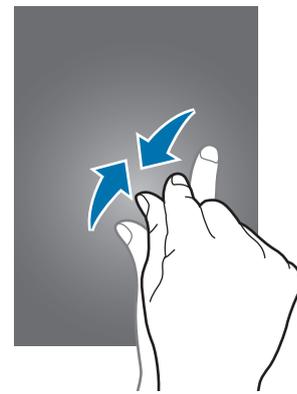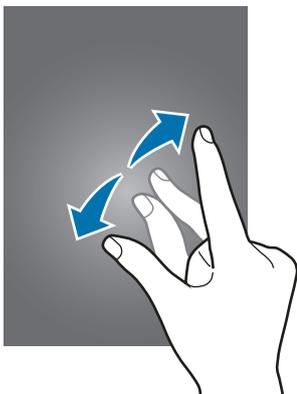


# Disposition de l'écran d'accueil

## Écran d'accueil


L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc. Les widgets sont de petits outils qui permettent d'obtenir des informations comme la météo ou l'actualité par exemple.

Pour afficher d'autres volets, faites défiler l'écran à gauche ou à droite, ou sélectionnez l'icône d'un volet en bas de l'écran. Pour en savoir plus sur la personnalisation de l'écran d'accueil, reportez-vous à la section [Gérer l'écran d'accueil](#).

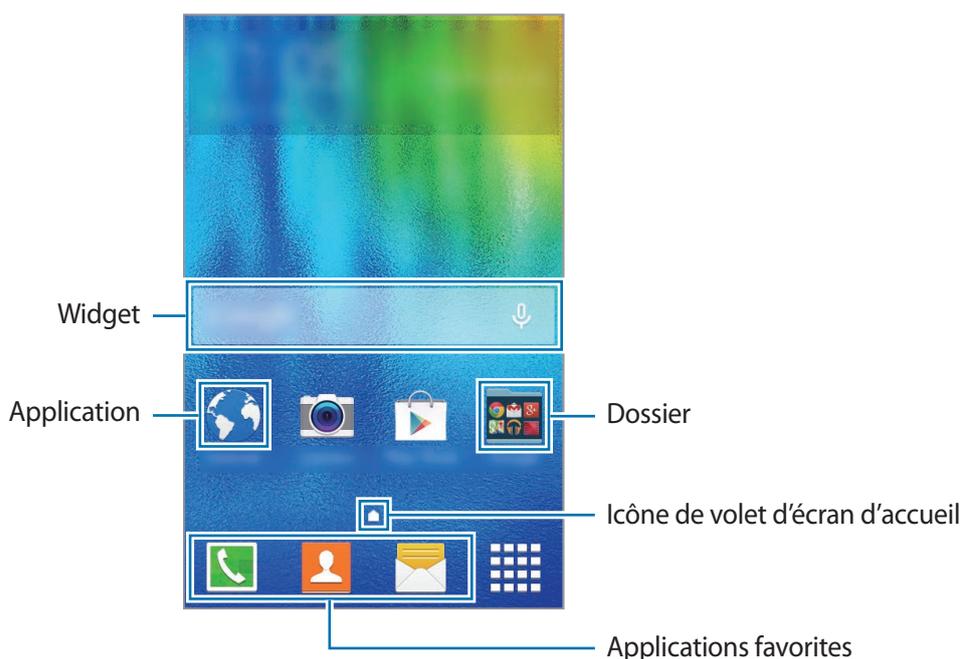

## Options de l'écran d'accueil


Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles.

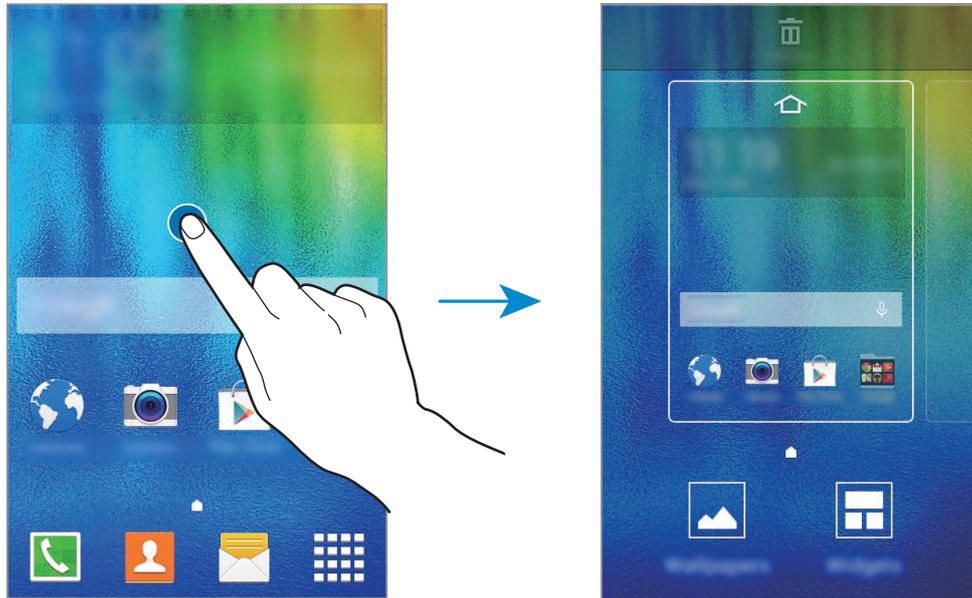

## Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher d'autres volets, faites défiler la liste des applications vers la gauche ou la droite ou appuyez sur le point d'un volet d'application en bas de l'écran. Pour en savoir plus sur la personnalisation de la liste des applications, reportez-vous à la section [Gérer la liste des applications](#).

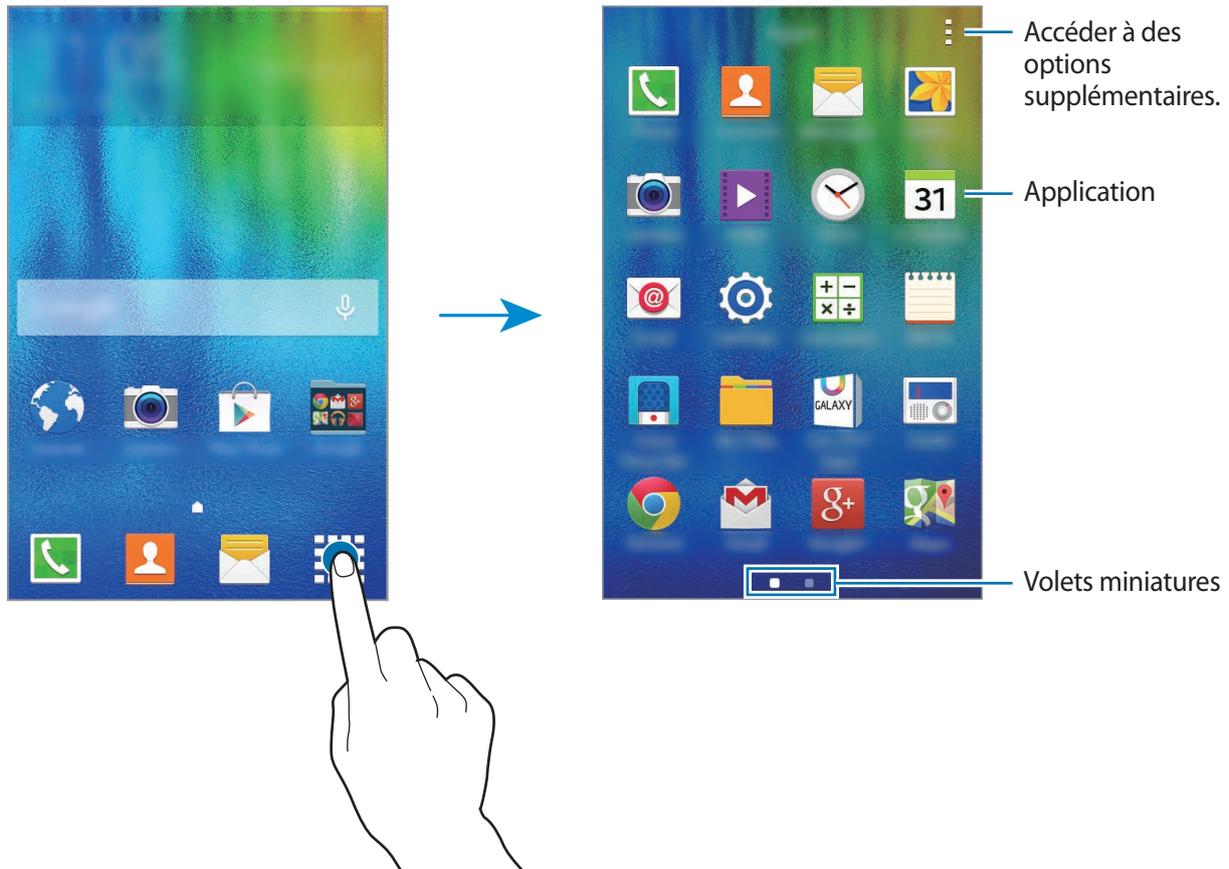

La disposition de l'écran peut varier selon le modèle.

## Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Accès en cours à la carte SIM ou USIM (modèles à double carte SIM)
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté (modèles compatibles LTE)
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Connecté à un ordinateur
	Carte SIM ou USIM absente
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé


Icône	Signification
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

## Volet des raccourcis


### Utiliser le volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites-le glisser vers le bas. Pour fermer le volet des raccourcis, faites-le glisser de bas en haut.

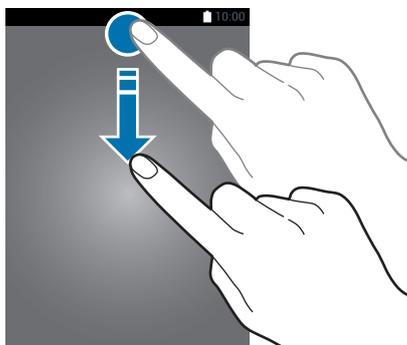

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis.

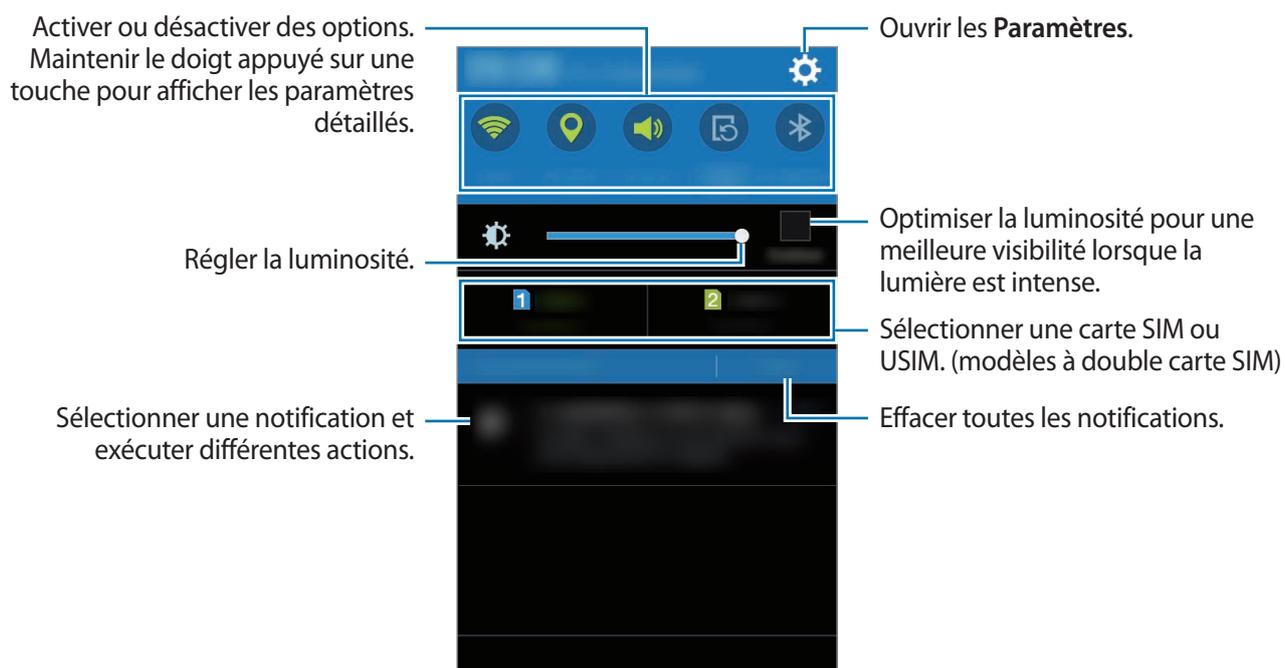

## Réorganiser les touches de paramétrage rapide

Pour réorganiser les touches de paramétrage rapide dans le volet des raccourcis, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Volet des raccourcis**. Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser vers un autre emplacement.

## Utiliser les touches de paramétrage rapide

Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions depuis le volet des raccourcis. Appuyez sur les options suivantes pour les activer ou désactiver. Vous pouvez afficher davantage de paramètres en maintenant le doigt appuyé sur une touche.

- **Wi-Fi** : pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Position** : pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Localisation](#).
- **Son / Vibreur / Muet** : activer ou désactiver le son de votre appareil ou le profil Discret.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.



Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.

- **Bluetooth** : pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **Données mobiles** : pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Utilisation des données](#) ou [Réseaux mobiles](#).
- **Ultra éco énergie** : pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Fonctions d'économie d'énergie](#).
- **Pt accès mobile** : pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modem et point d'accès mobile](#).
- **NFC** (modèles compatibles NFC) : pour en savoir plus, reportez-vous à la section [NFC \(modèles compatibles NFC\)](#).
- **Synchro.** : lorsque vous activez cette fonction, l'appareil synchronise automatiquement les applications, comme le calendrier ou les e-mails.
- **Mode Hors-ligne** : pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode Hors-ligne](#).

## Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez l'icône d'une application à ouvrir.

### Fermer une application

Appuyez sur  et faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'icône d'une application afin de la fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur  → .

## Installer ou désinstaller des applications

### Samsung GALAXY Apps

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications.

Appuyez sur **GALAXY Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **Installer**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur la touche qui indique le prix de l'application.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

## Play Store

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.

## Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **PARAMÈTRES** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

## Gérer les applications

### Désinstaller ou désactiver des applications

Pour désactiver des applications par défaut, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**. L'icône  apparaît en haut à droite de chaque application qu'il est possible de désactiver. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **OK**.

Pour désinstaller des applications téléchargées, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur  → **Applications téléchargées** →  → **Désinstaller**. Une autre solution consiste à appuyer, depuis la liste des applications, sur **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**, à sélectionner une application, puis à appuyer sur **Désinstaller**.

## Activer les applications désactivées

Depuis la liste des applications, appuyez sur **⋮** → **Aff. applis désact.**, sélectionnez les applications à activer de nouveau, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyer sur **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**, sélectionner l'onglet **DÉSACTIVÉ**, une application, puis appuyer sur **Activer**.



- Masquer des applications : masquer des applications uniquement dans la liste des applications. Vous pouvez continuer à utiliser les applications masquées.
- Désactiver des applications : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil. Vous ne pouvez pas utiliser les applications désactivées.
- Désinstaller des applications : désinstaller des applications téléchargées.


## Saisir du texte

### Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages ou créer des mémos.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

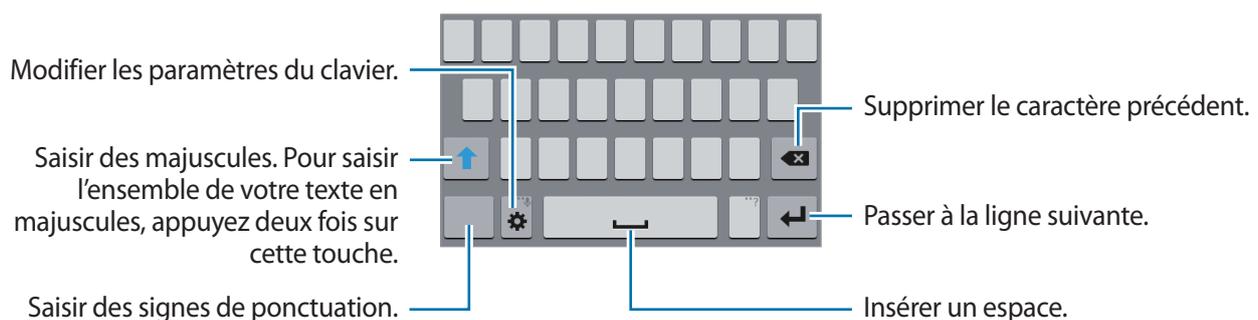

### Modifier la langue de saisie

Appuyez sur **⚙️** → **Sélectionner langue de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en faisant glisser votre doigt sur la barre d'espace vers la gauche ou la droite.

## Modifier la disposition du clavier

Appuyez sur l'icône ⚙️, sélectionnez une langue sous **LANGUES DE SAISIE**, puis sélectionnez la disposition de clavier à utiliser.




Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

## Utiliser les fonctions supplémentaires du clavier

Maintenez le doigt appuyé sur l'icône ⚙️ pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône ⚙️.

- ⚙️ : modifier les paramètres du clavier.
- 😊 : insérer des émoticônes.
- 🗣️ : saisir du texte en le dictant.

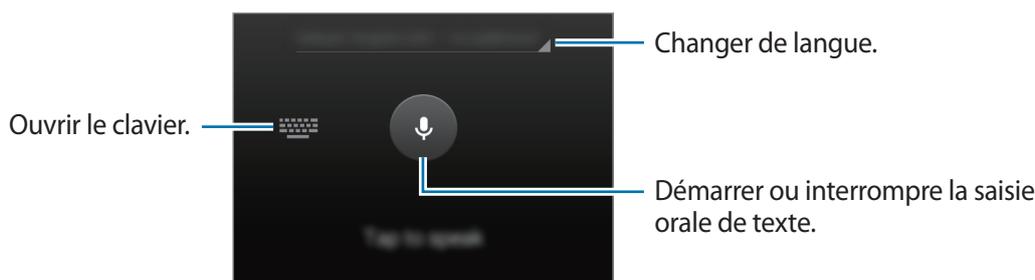

## Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône ◀️ ou ▶️ pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélectionner tous** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Placez le curseur à l'endroit où le texte doit être inséré, puis appuyez sur ▶️ → **Coller**.

## Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil.

Maintenez simultanément les touches Accueil et Marche/Arrêt enfoncées. L'image est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Screenshots**. Après avoir réalisé une capture d'écran, vous pouvez modifier l'image et la partager.




Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

## Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder aux fichiers stockés sur l'appareil.

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.

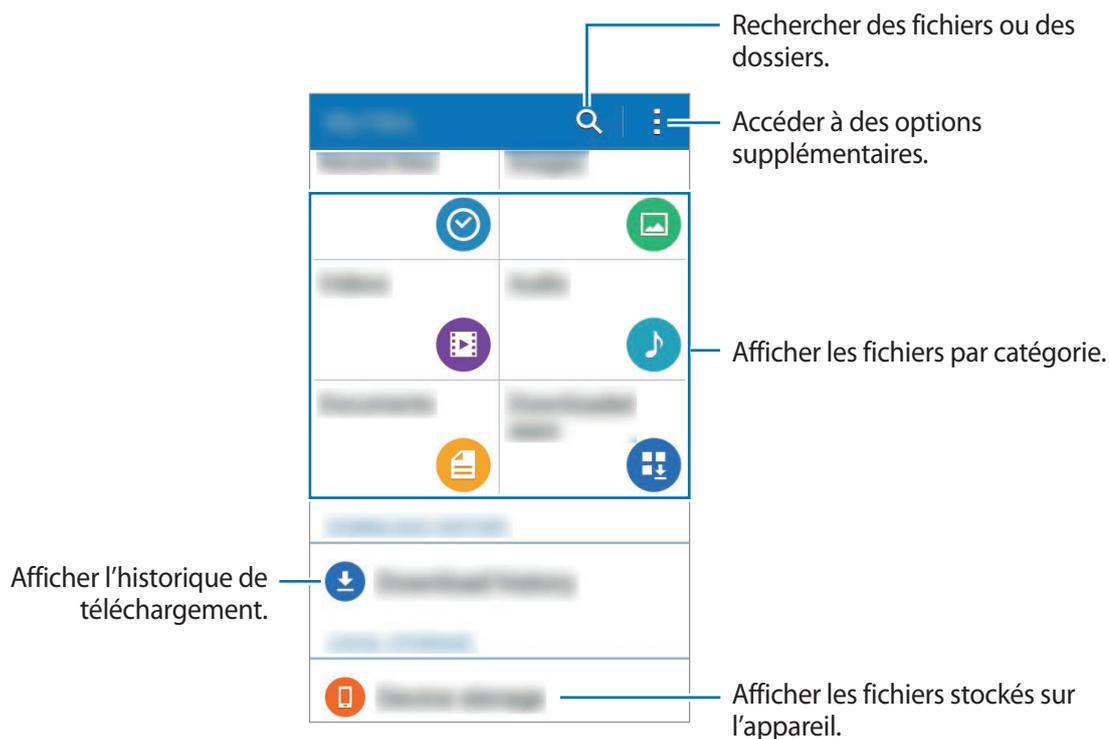

## Fonctions d'économie d'énergie

Utilisez cette fonction pour prolonger l'autonomie de la batterie. En mode Ultra économie d'énergie, l'appareil se comporte comme suit :

- Elle affiche les couleurs à l'écran en nuances de gris.
- Il limite le nombre d'applications disponibles et affiche uniquement les applications sélectionnées.
- Il désactive la connexion de données mobiles quand l'écran s'éteint.
- Il désactive les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mode Ultra économie d'énergie**, puis faites glisser le curseur **Mode Ultra économie d'énergie** vers la droite pour activer la fonction.

Pour ajouter une application à l'écran d'accueil, appuyez sur **+**, puis sélectionnez une application.

Pour supprimer une application de l'écran d'accueil, appuyez sur **:** → **Supprimer**, supprimez l'application à l'aide de l'icône **⊖**, puis appuyez sur **OK**.

Pour modifier les paramètres du mode Ultra économie d'énergie, comme la connectivité réseau ou le son, appuyez sur **:** → **Paramètres**.

Pour désactiver le mode Ultra économie d'énergie, appuyez sur **:** → **Désact. Ultra économie énergie**.



Le délai de veille maximum estimé est le temps qu'il faut à la batterie pour se décharger complètement lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Le délai de veille peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

## Afficher les informations d'aide

Pour accéder aux informations d'aide relatives à une application lorsque vous l'utilisez, appuyez sur **:** → **Aide**.



Il est possible que certaines applications ne comportent aucune information d'aide.

# Connectivité réseau

## Données mobiles

Connectez l'appareil à un réseau mobile pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. Pour connaître les options supplémentaires, reportez-vous à la section [Utilisation des données](#).

► **Modèles à double carte SIM** : depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Utilisation des données** → une carte SIM ou USIM, puis cochez l'option **Données mobiles**.

► **Modèles à carte SIM unique** : depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Utilisation des données**, puis cochez l'option **Données mobiles**.

## Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. Pour connaître les options supplémentaires, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.
- 3 Appuyez sur **Connexion**.



Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe.

Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur **Oublier**.

## Modem et point d'accès mobile

### À propos de la fonction Point d'accès mobile et modem

En l'absence de connexion Internet, utilisez cette fonction pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs et d'autres appareils. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

### Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Modem et point d'accès mobile**.
- 2 Faites glisser le curseur **Point d'accès mobile** vers la droite pour activer la fonction.
  - L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.
  - Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur  → **Configurer le point d'accès**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **Enreg.**
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

## Utiliser le modem USB

Partagez la connexion de données mobiles de votre appareil avec d'autres ordinateurs via un câble USB.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Modem et point d'accès mobile**.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 3 Cochez la case **Modem USB**.  
L'icône  apparaît dans la barre d'état lorsque les deux appareils sont connectés.
- 4 Sur l'ordinateur, utilisez la connexion de données de votre appareil.

## Utiliser le modem Bluetooth

Partagez la connexion de données mobiles de votre appareil avec d'autres ordinateurs via la fonction Bluetooth. Assurez-vous que l'ordinateur auquel vous vous connectez prend en charge la fonction Bluetooth.

- 1 Associez les deux appareils via la fonction Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).
- 2 Depuis la liste des applications de votre appareil, appuyez sur **Paramètres** → **Modem et point d'accès mobile**.
- 3 Cochez la case **Modem Bluetooth**.
- 4 Sur l'appareil connecté, ouvrez l'écran des paramètres Bluetooth, puis appuyez sur  → **Accès Internet**.  
L'icône  apparaît dans la barre d'état lorsque les deux appareils sont connectés.
- 5 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.



Les modes de connexion peuvent varier en fonction des appareils connectés.

# Personnaliser votre appareil

## Gérer l'écran d'accueil et la liste des applications

### Gérer l'écran d'accueil

#### Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, ouvrez l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide, appuyez sur **Widgets**, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

#### Déplacer et supprimer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur un élément depuis l'écran d'accueil, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer. Faites-le ensuite glisser vers l'option **Supprimer** qui s'affiche en haut de l'écran.

#### Créer un dossier

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers l'option **Créer dossier** qui apparaît en haut de l'écran.
- 2 Saisissez un nom de dossier.
- 3 Appuyez sur **+**, sélectionnez les applications à déplacer dans ce dossier, puis appuyez sur **OK**.

## Gérer les volets

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer un volet.

Pour ajouter un volet, faites glisser l'icône l'écran vers la gauche jusqu'au dernier volet, puis appuyez sur .

Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour définir un volet comme écran d'accueil principal, appuyez sur .

## Gérer la liste des applications

### Changer de mode d'affichage

Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Type d'affichage** et sélectionnez un mode d'affichage.

### Masquer des applications

Vous pouvez masquer les applications que vous ne voulez pas retrouver dans la liste des applications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Masquer les applications**, sélectionnez des applications, puis appuyez sur **OK**.

Pour afficher les applications masquées, appuyez sur  → **Afficher apps masquées**, sélectionnez des applications, puis appuyez sur **OK**.

### Déplacer des éléments

Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Modifier**. Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour déplacer un élément vers un tout nouveau volet, faites-le glisser vers l'option **Créer une page** qui s'affiche en haut de l'écran.

## Définir un fond d'écran et des sonneries

### Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond de l'écran d'accueil ou de verrouillage.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Fonds d'écran**. Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyer sur **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran**.
- 2 Sélectionnez un écran auquel appliquer un fond d'écran.
- 3 Sélectionnez une option et une image.
- 4 Appuyez sur **Définir comme fond d'écran** ou sur **OK**. Si vous utilisez un modèle à double carte SIM, passez à la prochaine étape.
- 5 Définissez l'image comme fond d'écran pour l'une ou les deux cartes SIM ou USIM.

### Modifier les sonneries

Modifiez les sonneries des appels entrants et des notifications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Son**.

► **Modèles à double carte SIM** : pour définir la sonnerie des appels entrants, appuyez sur **Sonneries** → une carte SIM ou USIM → **Sonneries**, sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**. Pour utiliser un morceau de musique stocké sur l'appareil ou sur l'un de vos comptes comme une sonnerie, appuyez sur **Ajouter**.

Pour définir la sonnerie des notifications, appuyez sur **Sonneries** → une carte SIM ou USIM → **Notifications**, sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**.

► **Modèles à carte SIM unique** : pour définir la sonnerie des appels entrants, appuyez sur **Sonneries**, sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**. Pour utiliser un morceau de musique stocké sur l'appareil ou sur l'un de vos comptes comme une sonnerie, appuyez sur **Ajouter**.

Pour définir une sonnerie pour les notifications, appuyez sur **Notifications**, sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**.

## Changer la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez définir une méthode de déverrouillage sécurisé de l'écran pour empêcher l'accès à vos informations personnelles par autrui.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran**, puis sélectionnez une méthode de déverrouillage. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

### Modèle

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

### Code PIN

Un code PIN se compose uniquement de chiffres. Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

### Mot de passe

Un mot de passe comprend des caractères et des chiffres. Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

## Transférer des données depuis votre ancien appareil

### Utiliser des comptes de sauvegarde

Vous pouvez transférer les données de sauvegarde depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil à l'aide de votre compte Google. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer des données](#).

### Utiliser Samsung Kies

Importez un fichier de sauvegarde de vos données depuis votre ordinateur via Samsung Kies pour restaurer les données sur votre appareil. Vous pouvez également sauvegarder les données sur l'ordinateur via Samsung Kies. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Connecter l'appareil avec Samsung Kies](#).

## Paramétrer des comptes

### Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte** et sélectionnez un service de compte. Ensuite, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis cochez les éléments à synchroniser.

### Supprimer un compte


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**, sélectionnez un compte, puis appuyez sur **⋮** → **Supp. compte**

# Téléphone

## Passer des appels

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.

► **Modèles à double carte SIM** : appuyez sur **Clavier**, composez un numéro de téléphone, puis appuyez sur  ou  pour passer un appel vocal ou sur  pour réaliser un appel visio.

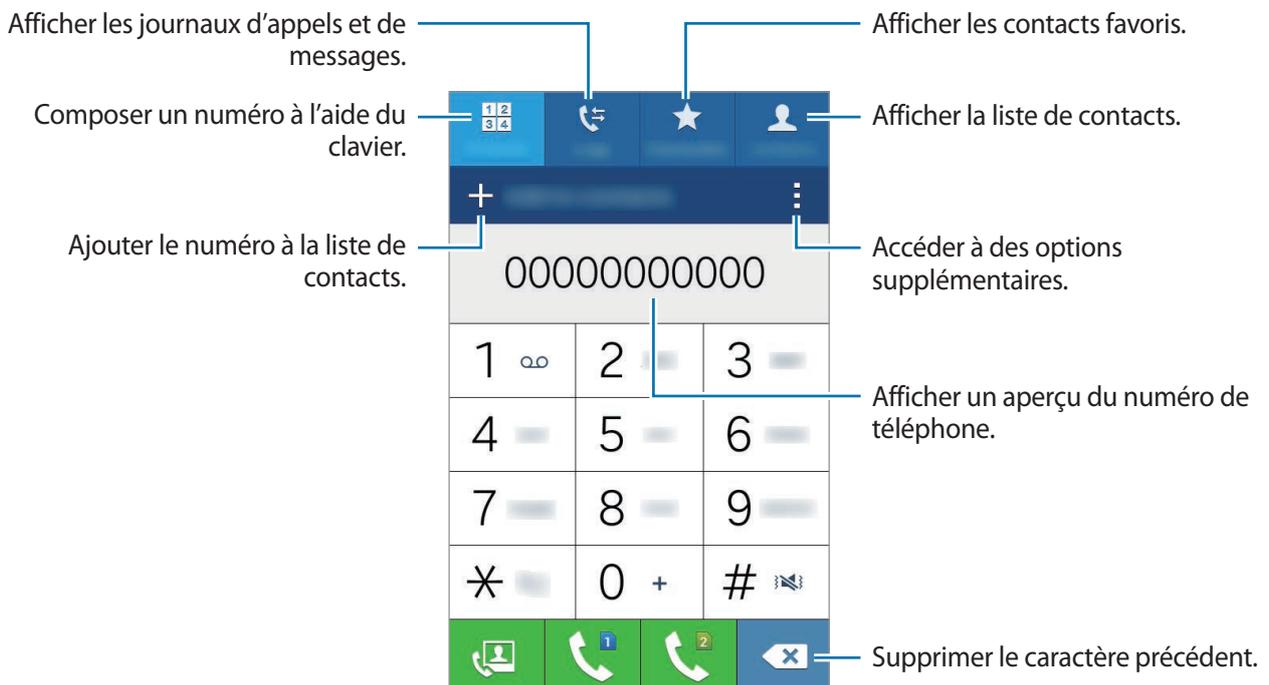

► **Modèles à carte SIM unique** : appuyez sur **Clavier**, composez un numéro de téléphone, puis appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  pour réaliser un appel visio.



Vous pouvez également passer des appels aux numéros de téléphone répertoriés dans les menus **Journal**, **Favoris** et **Contacts**.

## Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Appuyez sur **Journal** ou **Contacts**, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone, puis appuyez sur  ou .

## Appeler un numéro à l'étranger

Appuyez sur **Clavier**.

► **Modèles à double carte SIM** : maintenez la touche **0** enfoncée jusqu'à ce que le symbole + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur  ou .

Pour interdire les appels à l'étranger, appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → une carte SIM ou USIM → **Restriction d'appel**. Sélectionnez ensuite un type d'appel, puis cochez la case **Appels internationaux**.

► **Modèles à carte SIM unique** : maintenez la touche **0** enfoncée jusqu'à ce que le symbole + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Pour interdire les appels à l'étranger, appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel**. Sélectionnez ensuite un type d'appel, puis cochez la case **Appels internationaux**.

## Recevoir des appels

### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

### Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.

Pour créer des messages de rejet, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** →  → **Paramètres** → **Appel** → **Rejet de l'appel** → **Définir les messages de rejet** → .

### Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans le volet des raccourcis. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Une autre solution consiste, depuis la liste des applications, à appuyer sur **Téléphone** → **Journal** pour afficher les appels manqués.

## Options en cours d'appel

### Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

- **Ajouter** : passer un second appel.
- **Clavier** : ouvrir le clavier.
- **Fin** : mettre fin à l'appel en cours.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone en haut de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.

Appuyez sur  pour afficher davantage d'options.

## Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

- **Permuter** : basculer entre les objectifs avant et arrière, et inversement.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Fin** : mettre fin à l'appel en cours.

Appuyez sur  pour afficher davantage d'options.

# Contacts

## Ajouter des contacts

### Transférer des contacts depuis d'autres appareils

Vous pouvez transférer des contacts depuis d'autres appareils sur votre appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil](#).

### Créer manuellement des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **+**, sélectionnez une mémoire de stockage et saisissez les informations du contact.
  -  : ajouter une image.
  - **+** / **-** : ajouter ou supprimer un champ d'information.
- 3 Appuyez sur **Enreg.**

Pour ajouter un numéro de téléphone à votre liste de contacts à partir du clavier, appuyez sur **Clavier**, composez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.

## Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

- ★ : ajouter le contact aux favoris.
- 📞 / 👤 : passer un appel vocal ou visio.
- ✉️ : rédiger un message.
- ✉️@ : rédiger un e-mail.

## Ajouter des raccourcis vers des contacts à l'écran d'accueil

Ajoutez des raccourcis vers les contacts avec lesquels vous communiquez fréquemment sur l'écran d'accueil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Appuyez sur **⋮** → **Ajouter un raccourci à l'écran d'accueil**.

# Messages et e-mails

## Messages

### Envoyer des messages

Envoyez des messages texte (SMS) ou des messages multimédia (MMS).


 L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.


2 Appuyez sur .

3 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.

► **Modèles à double carte SIM :**

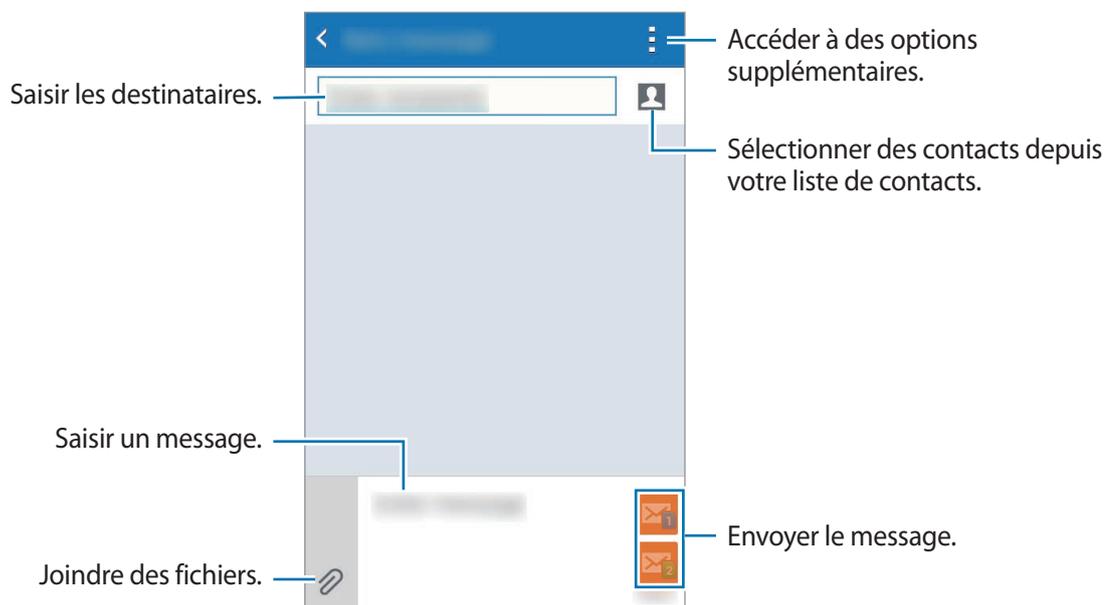

► Modèles à carte SIM unique :

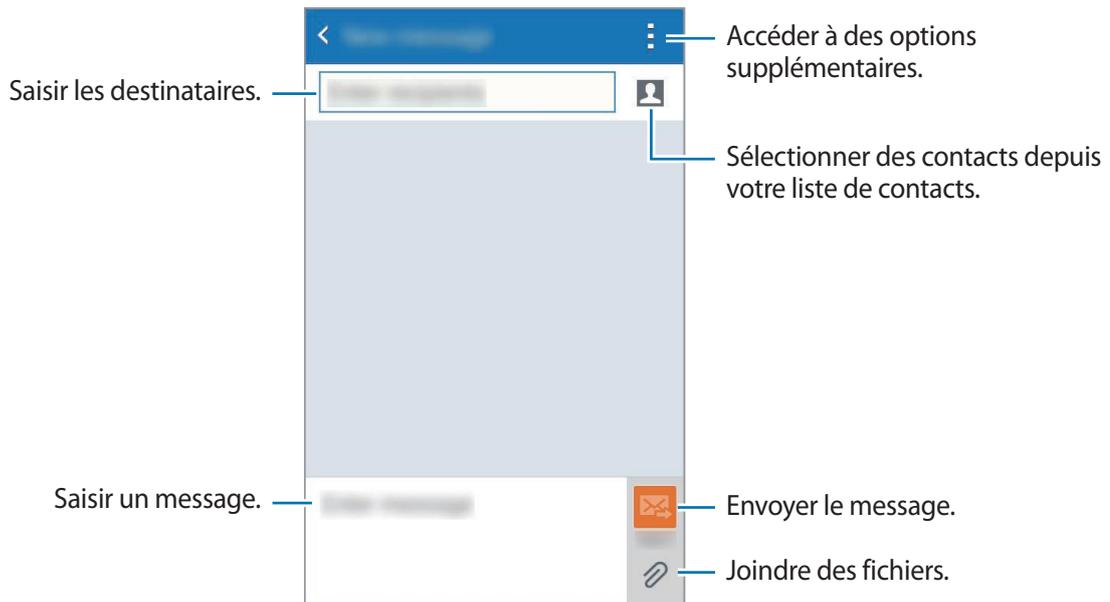

4 ► Modèles à double carte SIM : appuyez sur  ou  pour envoyer le message.

► Modèles à carte SIM unique : appuyez sur  pour envoyer le message.

## Lire les messages entrants

Les messages entrants sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact. Pour afficher les messages d'un contact, sélectionnez ce dernier.



L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

Lors de la visualisation du message, appuyez sur  pour afficher davantage d'options.

## Email

### Configurer des comptes de messagerie électronique

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, appuyez sur **Suivant** ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Configuration manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.


Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur ☰ → **Gérer les comptes** → +.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Appuyez sur ☰ → **Gérer les comptes** → ⋮ → **Déf. comme cpte par déf.**

### Envoyer des e-mails

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.

Pour rédiger un message, appuyez sur l'icône ✉ en bas de l'écran.

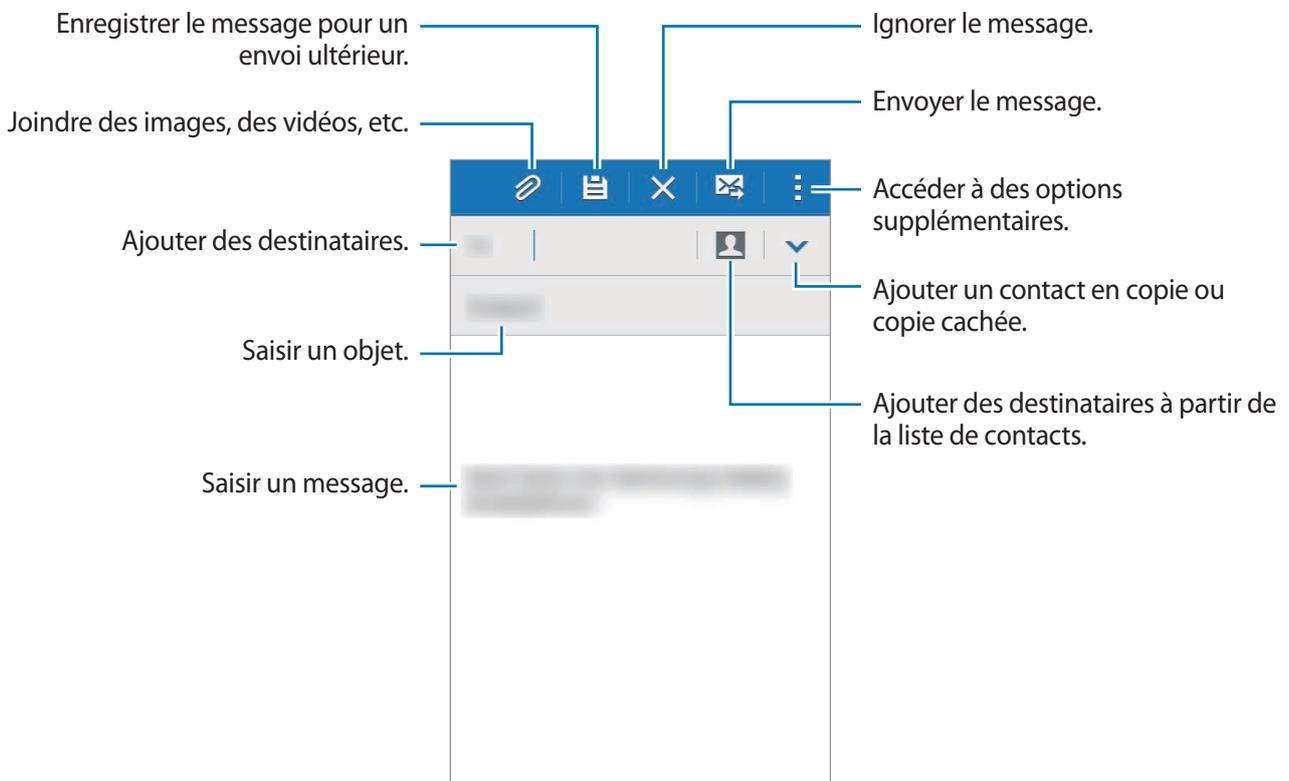


## Lire des e-mails

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.

Appuyez sur , puis sélectionnez un compte de messagerie électronique à utiliser. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement les messages, appuyez sur .

Appuyez sur un message pour le lire.

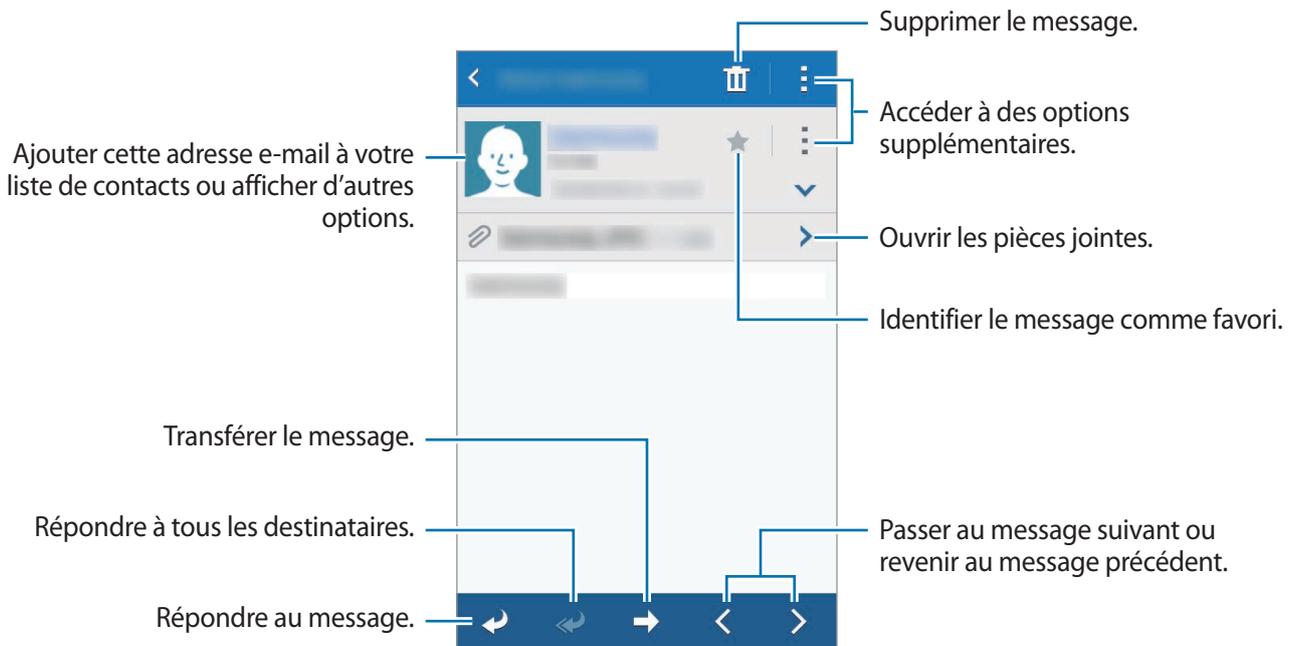


# Appareil photo

## Prises de vue de base

### Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.  
Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.

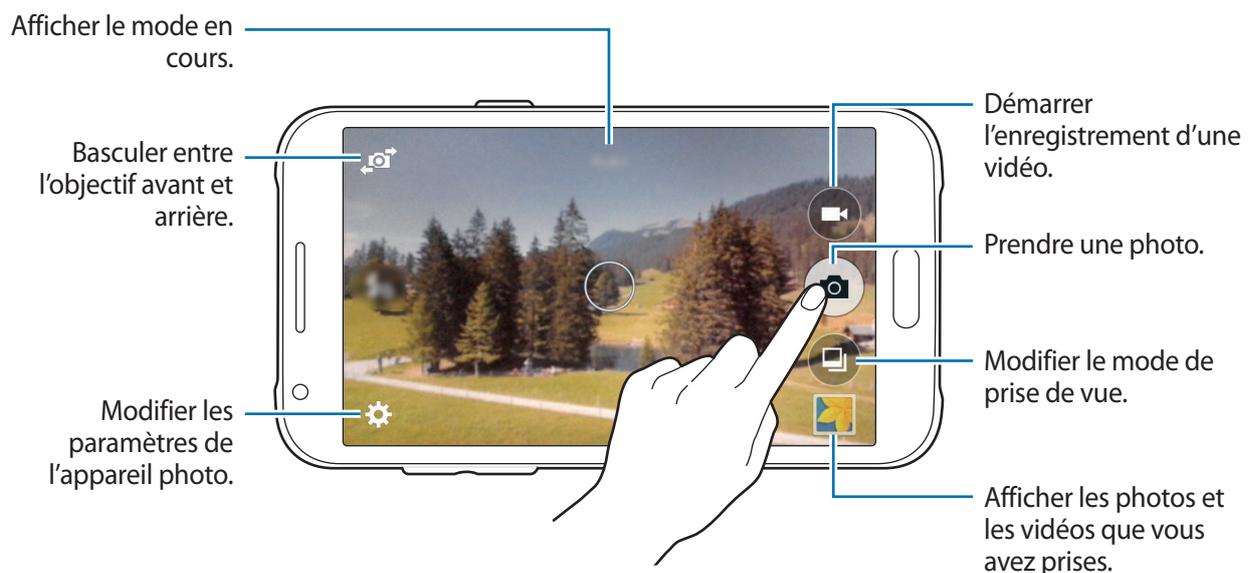

- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'objectif avant est adapté à la prise de photos grand-angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.

## Ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé

Pour prendre rapidement des photos de moments particuliers, depuis l'écran de verrouillage, démarrez l'application **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône . Si l'icône  n'apparaît pas, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage**, puis cochez la case **Raccourci Appareil photo**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

## Modes de prise de vue

### Auto.

Utilisez ce mode pour autoriser l'appareil photo à évaluer l'environnement et à déterminer le mode idéal de prise de vue.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** →  → **Auto**.

### Beauté

Utilisez ce mode pour photographier des portraits avec des couleurs plus claires afin d'obtenir des images plus douces.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** →  → **Beauté**.

## Panorama

Utilisez ce mode pour prendre une photo panoramique composée de différents clichés assemblés les uns aux autres.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** →  → **Panorama**. L'appareil identifie la photo à l'aide de l'icône  dans la **Galerie**.



Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre de prise de vue de l'appareil photo.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

## Selfie

Utilisez ce mode pour prendre un autoportrait à l'aide de l'objectif avant.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Appuyez sur  pour utiliser l'objectif avant.
- 3 Affichez la paume de votre main sur l'écran ou appuyez sur  pour réaliser un autoportrait.

## Meilleures poses

Utilisez ce mode pour prendre une série de photos et conserver la meilleure. Pour afficher d'autres photos de la série, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite. L'appareil recommande la meilleure photo et l'identifie à l'aide de l'icône .

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** →  → **Meilleures poses**.

## Rafale

Utilisez ce mode pour prendre une série de photos de sujets en mouvement.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** →  → **Rafale**.

## Nuit

Ce mode permet de prendre une photo dans des conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** →  → **Nuit**.



La prise en charge de cette fonction dépend de l'appareil.

## Sports

Utilisez ce mode pour prendre une photo de sujets se déplaçant rapidement.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** →  → **Sports**.

## Paramètres de l'appareil photo

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** → . Les options suivantes sont disponibles pour les deux modes (appareil photo et caméscope) ou l'un ou l'autre des modes.

-  /  : activer ou désactiver le flash.
-  : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors de prises de vue avec l'objectif avant.
-  : effectuer une prise de vue à l'issue d'un délai prédéfini.
-  : sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.
-  /  : sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Selfie paume** : ce mode permet de détecter la paume de votre main afin de réaliser des autoportraits.
- **Beauté** : prendre des photos de visages plus claires pour obtenir des images plus douces.
- **Mode focus** : sélectionner un mode de mise au point. **Auto focus** est une mise au point automatique effectuée par l'appareil photo. **Macro** permet de faire une mise au point sur des sujets très proches, en gros plan.
- **Valeur d'expos.** : modifier la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.

- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Celle-ci est mesurée en équivalents de caméra-film. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs plus élevées sont pour les objets en mouvement ou faiblement éclairés.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils photo professionnels.
- **Modes de mesure** : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la lumière à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la lumière moyenne de la scène toute entière.
- **Photo par appui** : appuyer sur l'écran d'aperçu pour prendre des photos.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Mode enregistr.** : modifier le mode d'enregistrement.
- **Tags de localis.** : paramétrer l'appareil pour qu'il ajoute une balise de localisation à la photo.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Lorsque vous partagez une photo comportant une balise de localisation, ces informations seront accessibles à d'autres personnes.

- **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu pour aider à la composition de la photo.
- **Touche de volume** : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la touche de volume pour contrôler le déclencheur ou le zoom.
- **Réinit. les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode utilisé.


# Galerie

## Afficher les photos et les vidéos de l'appareil

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** et sélectionnez une image ou une vidéo.

Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône ▶ sur la miniature.

Pour masquer ou afficher la barre de menus et les miniatures, appuyez sur l'écran.

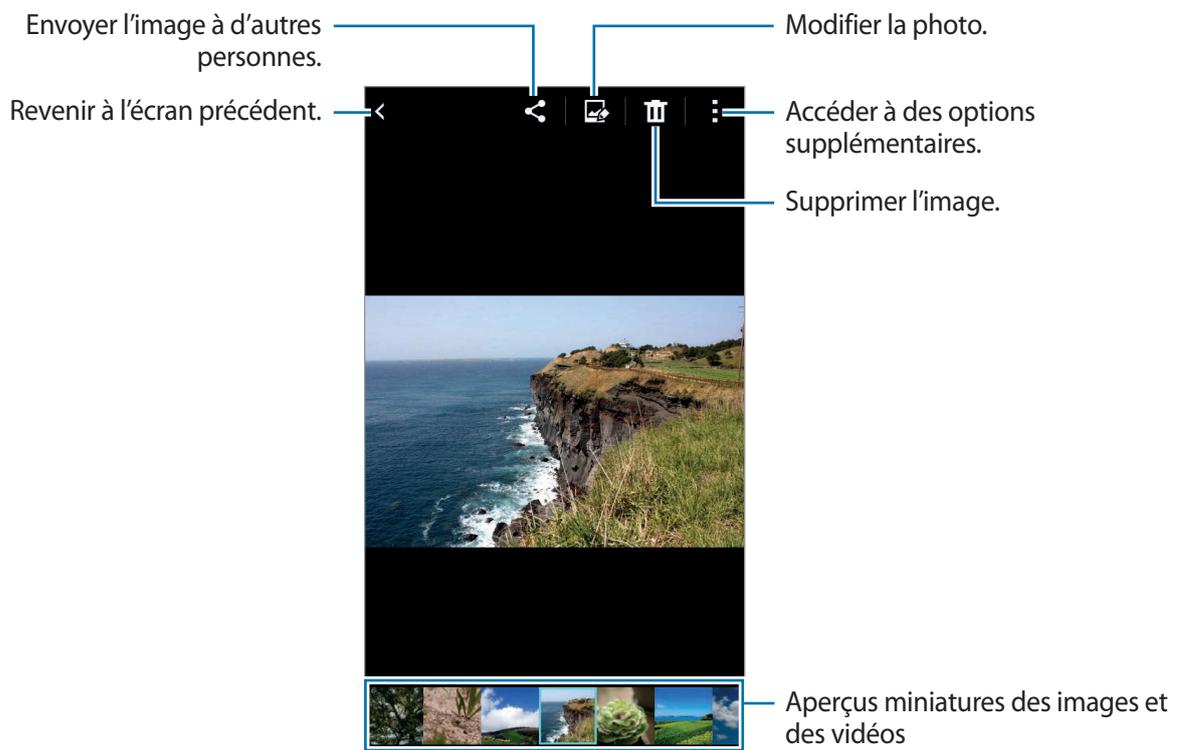

# Fonctions et applications utiles

## S Planner

### Créer un événement ou une tâche

- 1 Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **+**. Vous pouvez également sélectionner une date ne comportant aucun événement ou tâche, et appuyer à deux reprises dessus.  
Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date et sur **+**.
- 3 Sélectionnez un événement ou une tâche, et saisissez les détails.
  - **Ajouter événement** : définir la date de début et de fin d'un événement. Vous pouvez lui appliquer une option de répétition.
  - **Ajouter une tâche** : ajouter une tâche à faire à une date spécifique. Vous pouvez lui appliquer une option de priorité.

The image shows a screenshot of the S Planner application's event creation form. The form is a vertical list of fields and buttons. At the top, there is a green header bar with a dropdown arrow on the left, and two buttons labeled 'Annuler' and 'Enregistrer'. Below the header, the form contains the following elements: a 'Calendrier' dropdown menu; a 'Titre' text input field; an 'Emplacement' text input field; 'Début' and 'Fin' date pickers; a 'Journée entière' checkbox; a 'Rappel' section with a green plus sign; and an 'Afficher plus d'options' button. Blue lines with text labels point to various parts of the form: 'Sélectionner un élément.' points to the top dropdown; 'Saisir un titre.' points to the 'Titre' field; 'Définir une date de début et de fin pour l'événement.' points to the 'Début' and 'Fin' fields; 'Ajouter des détails.' points to the 'Afficher plus d'options' button; 'Sélectionner un calendrier à utiliser ou à synchroniser.' points to the 'Calendrier' dropdown; 'Saisir l'endroit où se déroule l'événement.' points to the 'Emplacement' field; and 'Définir un rappel pour l'événement.' points to the 'Rappel' section.

- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder l'événement ou la tâche.

## Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Pour synchroniser des événements et des tâches avec vos comptes, appuyez sur **☰** → **Synchroniser**.


Pour ajouter des comptes avec lesquels effectuer la synchronisation, appuyez sur **☰** → **Calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle vert apparaît près du nom du compte.

Pour modifier l'option de synchronisation du compte, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**, puis sélectionnez un service de compte.

## Internet

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse. Pour changer de moteur de recherche, appuyez sur l'icône du moteur de recherche près du champ d'adresse Web.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre d'outils, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

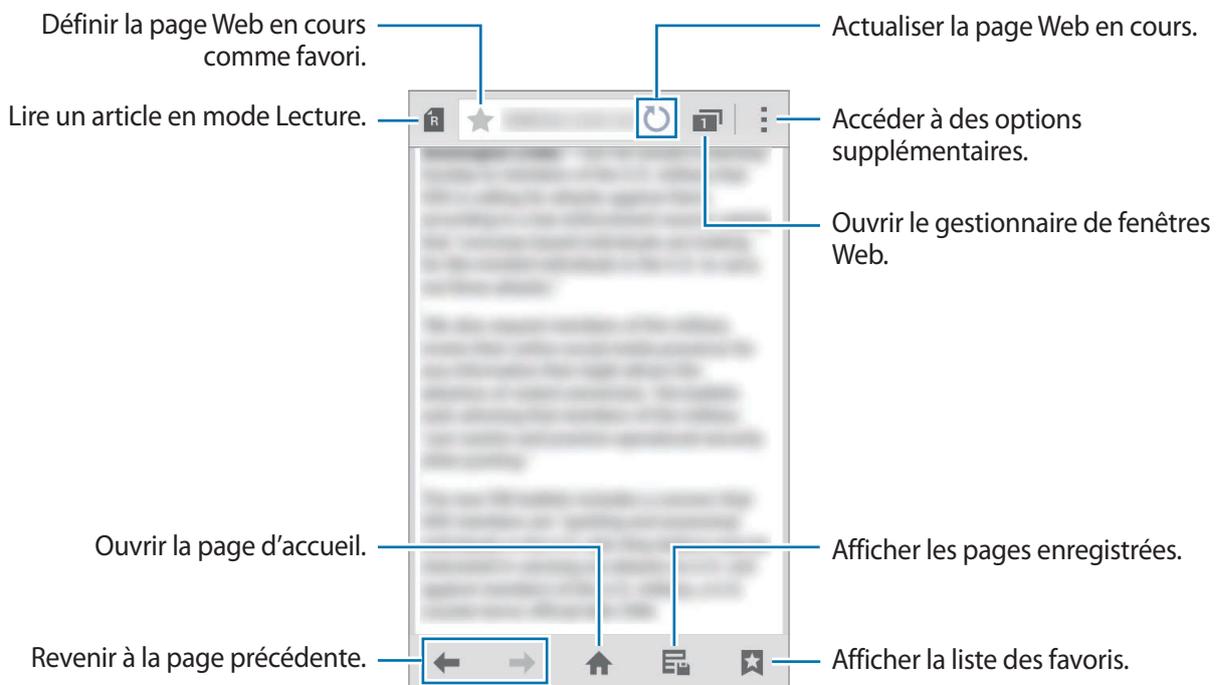

## Vidéo

### Lire des vidéos

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Vidéo**.

Sélectionnez une vidéo à lire.



# Horloge

## Alarme

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.

### Créer une alarme

Appuyez sur **+**, réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition, paramétrez diverses autres options si besoin, puis appuyez sur **Enreg.** Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône  près de l'alarme concernée.

- **Répéter** : définir le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner une nouvelle fois et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : définir la tonalité de l'alarme intelligente et combien de temps avant l'alarme principale elle doit sonner. Une alarme intelligente démarre à faible volume quelques minutes avant l'heure prédéfinie de l'alarme. Le volume de l'alarme intelligente augmente graduellement jusqu'à ce que vous l'éteigniez ou que vous désactiviez l'alarme principale.

### Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône . Si l'option de répétition est activée, faites glisser votre doigt sur l'icône  pour répéter l'alarme après une période de répétition prédéfinie.

### Supprimer une alarme

Appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez l'alarme à supprimer, puis appuyez sur .

## Horloge mondiale

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.

### Créer une horloge

Appuyez sur **+**, puis saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

### Supprimer une horloge

Appuyez sur **:** → **Sélectionner**, sélectionnez l'horloge à supprimer, puis appuyez sur **🗑️**.

## Chronomètre

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre**.

Dans l'onglet intitulé Chronomètre, appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.

Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronométrage. Pour effacer les temps intermédiaires, appuyez sur **Réinitialiser**.

## Minuteur

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.

Dans l'onglet intitulé Minuteur, définissez **Début**.

Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser votre doigt sur l'icône **✖**.

## Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si l'option **Rotation écran** est désactivée dans le volet des raccourcis, appuyez sur  → **Calculatrice scientifique**.

## Mémo

Utilisez cette application pour créer des mémos et les trier par catégorie.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo**.

### Créer un mémo

Appuyez sur  dans la liste des mémos et saisissez votre mémo. Lorsque vous rédigez un mémo, utilisez les options suivantes :

-  : créer ou définir une catégorie.
-  : insérer des images.
-  : effectuer un enregistrement vocal et l'insérer.

Pour enregistrer le mémo, appuyez sur **Enreg.**

Pour modifier un mémo, appuyez sur le mémo, puis sur son contenu.

### Rechercher des mémos


Appuyez sur  dans la liste des mémos, puis saisissez un mot-clé à rechercher dans les mémos.

## Enreg. vocal

### Enregistrer des mémos vocaux

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Enreg. vocal**.

Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur . Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

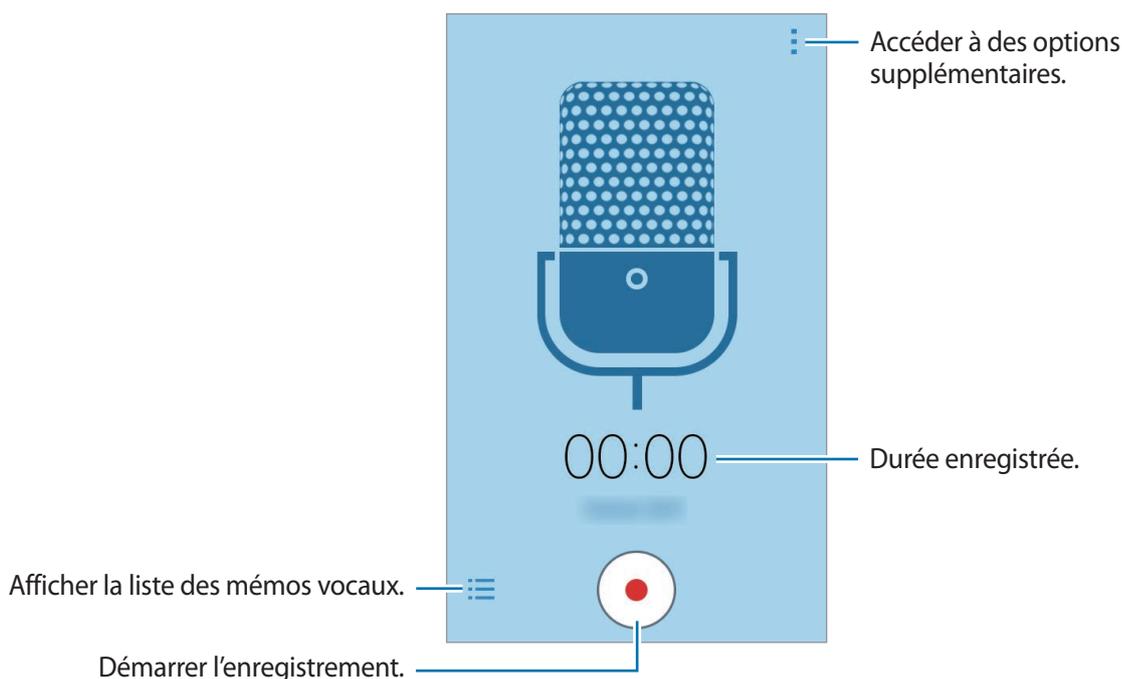

### Écouter des mémos vocaux

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Enreg. vocal**.

Appuyez sur , puis sélectionnez un mémo vocal à lire.

-  /  : mettre en pause ou reprendre la lecture.
-  /  : revenir au mémo vocal précédent ou passer au mémo vocal suivant.

# Radio

## Écouter la radio FM


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio**.

Avant d'utiliser cette application, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.



Lorsque vous lancez la radio FM pour la première fois, l'appareil recherche et enregistre automatiquement les stations disponibles.

Pour allumer la radio FM, appuyez sur . Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran de la radio FM.

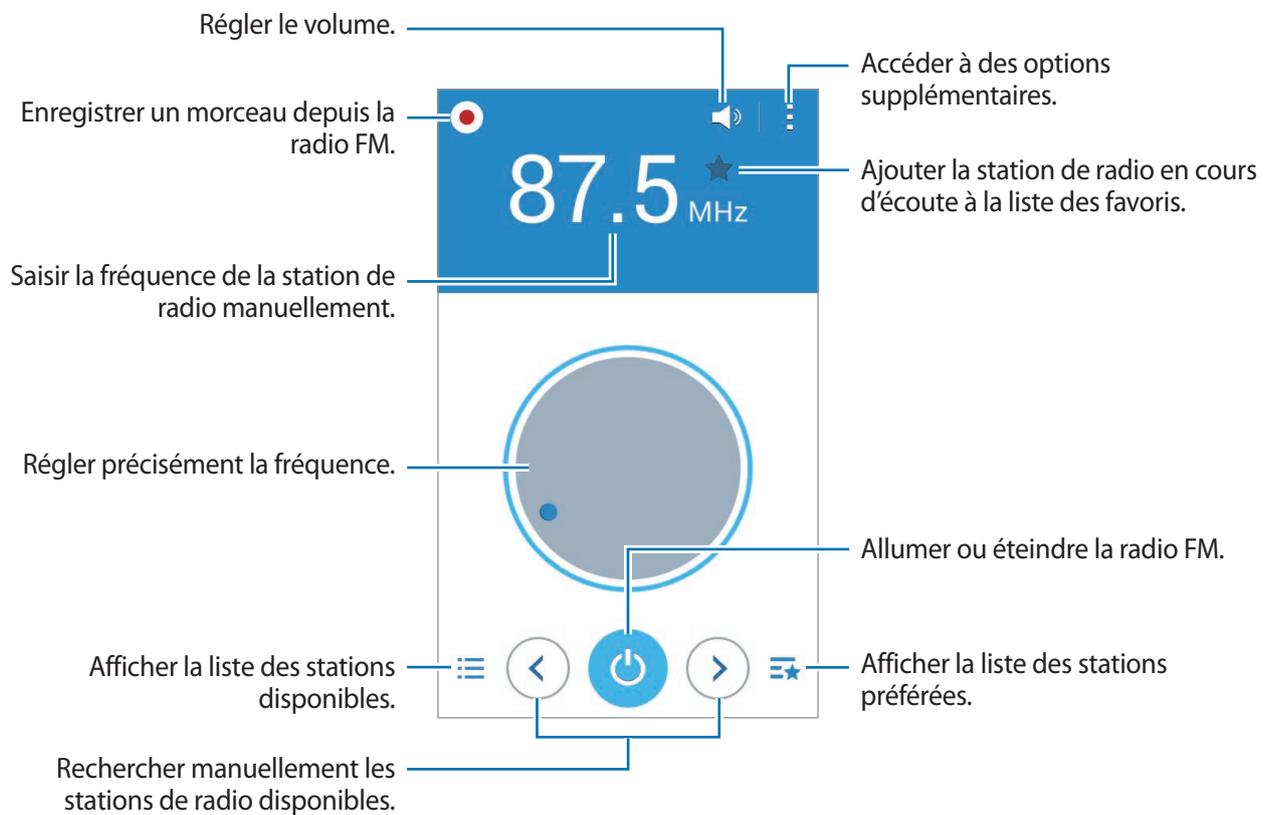

## Rechercher des stations radio

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio**.

Appuyez sur  → **Analyser**, puis sélectionnez une option de recherche. L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.

Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran de la radio FM.

## Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paramétrer des comptes](#).

Pour afficher des informations sur une application, ouvrez son écran principal, puis appuyez sur  → **Aide**.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

### Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

### Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

### Google+

Communiquez et partagez des contenus avec votre famille, vos amis et bien plus encore. Cet espace vous permet également de sauvegarder vos photos, vidéos, etc.

### Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez des adresses et affichez des informations de localisation.

### Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil.

## **Play Films et TV**

Regardez des vidéos enregistrées sur votre appareil et téléchargez divers contenus sur **Play Store**.

## **Play Livres**

Téléchargez des livres sur **Play Store** et lisez-les.

## **Play Kiosque**

Consultez les actualités et les magazines qui vous intéressent.

## **Play Jeux**

Téléchargez des jeux sur **Play Store** et jouez avec d'autres participants.

## **Google Drive**

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

## **YouTube**

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

## **Google+ Photos**

Gérez vos photos, albums et vidéos enregistré(e)s sur l'appareil et téléchargé(e)s sur **Google+**.

## **Hangouts**

Discutez avec vos amis, séparément ou en groupe, et ajoutez des images, émoticônes et vidéos.

## **Recherche Google**

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

## **Recherche vocale**

Recherchez rapidement des informations en énonçant un mot-clé ou une phrase.

## **Paramètres Google**

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

# Établir une connexion avec d'autres appareils

## Bluetooth

### À propos de Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

### Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**, faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite pour activer la fonction, puis appuyez sur **Analyser**.

Une liste des appareils détectés apparaît.

Pour définir l'appareil comme visible aux autres appareils, appuyez sur son nom.

### 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.

### 3 Pour confirmer, acceptez la demande d'autorisation Bluetooth sur les deux appareils.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

### Envoyer une image

#### 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

#### 2 Sélectionnez une image.

#### 3 Appuyez sur → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil. Ou définissez votre appareil comme visible aux autres appareils.

#### 4 Acceptez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil.

### Recevoir une image

Lorsqu'un autre appareil vous envoie une image, acceptez la demande d'autorisation Bluetooth. L'image reçue est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Download**.

## Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**.  
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  près du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

## Wi-Fi Direct

### À propos de Wi-Fi Direct

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

## Établir une connexion à d'autres appareils

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.  
Une liste des appareils détectés apparaît.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.  
Pour connecter plusieurs appareils, appuyez sur  → **Connexion multiple**.  
Pour modifier le nom de l'appareil, appuyez sur  → **Renommer le périphérique**.
- 4 Acceptez la demande d'autorisation Wi-Fi Direct sur l'autre appareil pour confirmer.

## Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

### Envoyer une image

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 4 Acceptez la demande d'autorisation Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.

### Recevoir une image

Lorsqu'un autre appareil vous envoie une image, acceptez la demande d'autorisation Wi-Fi Direct. L'image reçue est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Download**.

## Déconnecter les appareils

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.  
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur **Terminer la connexion** → **OK** pour déconnecter les appareils.

## NFC (modèles compatibles NFC)

### À propos de NFC

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.



La batterie comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

### Utiliser la fonction NFC

Utilisez la fonction NFC pour envoyer des images ou des contacts à d'autres appareils et lire des informations produit. Si vous insérez une carte SIM ou USIM comportant une fonction de paiement, vous pouvez utiliser l'appareil pour effectuer facilement des paiements.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **NFC**, puis faites glisser le curseur **NFC** vers la droite pour activer la fonction.

Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC. Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.



Assurez-vous que l'écran de l'appareil est déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

## Effectuer un achat à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **NFC**, puis faites glisser le curseur **NFC** vers la droite pour activer la fonction.

Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, appuyez sur **Paiement NFC** et sélectionnez une application.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.

## Envoyer des données

Utilisez la fonction Android Beam pour envoyer des données, telles que des pages Web ou des contacts, à des appareils compatibles NFC.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **NFC**, puis faites glisser le curseur **NFC** vers la droite pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Android Beam**, puis faites glisser le curseur **Android Beam** vers la droite pour activer la fonction.
- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.
- 4 Lorsque l'option **Appuyez ici pour transférer** apparaît à l'écran, appuyez sur l'écran de l'appareil pour envoyer l'élément.

## Utiliser la fonction d'impression mobile

Connectez l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimez des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

### Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Impression** → **Ajouter une imprimante**, puis recherchez le module d'extension correspondant dans **Play Store**. Sélectionnez un module d'extension et installez-le.

### Connecter l'appareil à une imprimante

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Impression**, sélectionnez un module d'extension, puis faites glisser le curseur en haut à droite de l'écran vers la droite pour activer la fonction. L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui. Sélectionnez une imprimante à utiliser comme imprimante par défaut.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, sélectionnez un module d'imprimante, appuyez sur **⋮** → **Ajouter une imprimante** → **+**, saisissez les détails, puis appuyez sur **OK**.

Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez un module d'imprimante, puis appuyez sur **⋮** → **Paramètres d'impression**.

### Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, appuyez sur **⋮** → **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.

# Gestionnaire d'appareils et de données

## Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

### Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.

### Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung. Démarrez Samsung Kies et connectez l'appareil à un ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche de mise à jour dans la boîte de dialogue. Pour en savoir plus sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Ne connectez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

## Transférer des fichiers entre l'appareil et un ordinateur

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



- Ne débranchez pas l'appareil de l'ordinateur lorsque vous lisez des fichiers enregistrés sur l'appareil sur l'ordinateur raccordé. Une fois que vous avez terminé de lire le fichier, débranchez l'appareil de l'ordinateur.
- Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

### Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.

Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.

- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

### Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédia et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.  
Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.

- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.  
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

## Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement.

### Utiliser un compte Google

- 1 Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser** et cochez la case **Sauvegarder mes données**.
- 3 Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte de sauvegarde.



Pour restaurer les données, vous devez vous connecter à votre compte Google via l'assistant de configuration. Vous pouvez lancer et ouvrir l'assistant de configuration en effectuant une réinitialisation des données par défaut sur l'appareil. Si vous ne vous connectez pas à votre compte Google via l'assistant de configuration, vous ne pouvez pas restaurer les données de sauvegarde.

## Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. L'appareil redémarre automatiquement.

# Paramètres

## Accéder au menu des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.



Les fonctions prises en charge peuvent être différentes ou s'intituler différemment selon que votre appareil est un modèle à carte SIM unique ou double.

## CONNEXIONS

### Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite pour activer la fonction.

Pour utiliser des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Analyser** : recherchez les réseaux disponibles.
- **Wi-Fi Direct** : activez la fonction Wi-Fi Direct et connectez directement des appareils via le réseau Wi-Fi pour partager des fichiers.
- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.

### Politique de mise en veille Wi-Fi

Appuyez sur  → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.



Lorsque l'écran est éteint, l'appareil désactive automatiquement les connexions Wi-Fi. Lorsque cela se produit, l'appareil accède automatiquement aux réseaux mobiles s'il a été configuré pour utiliser ces réseaux. Cela peut entraîner des frais de transfert de données. Pour éviter des frais supplémentaires, définissez cette option sur **Toujours**.

## Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite pour activer la fonction.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez la durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via la fonction Bluetooth.

## Modem et point d'accès mobile

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modem et point d'accès mobile](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modem et point d'accès mobile**.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils via le réseau Wi-Fi. Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque la connexion réseau n'est pas disponible.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.

## Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, cochez la case **Mode Hors-ligne**.

## Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Utilisation des données**.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : configurez une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle utilisation données** : indiquez la date de réinitialisation mensuelle à laquelle effectuer la vérification de l'utilisation des données entre deux périodes.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Restr. données arrière-plan** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Synchroniser les données automatiquement** : activez ou désactivez la synchronisation automatique des applications, comme le calendrier ou les e-mails. Vous pouvez sélectionner les informations à synchroniser pour chaque compte dans **Paramètres** → **PERSONNEL**.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher l'utilisation des données via le réseau Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez des points d'accès mobiles afin d'empêcher que les applications fonctionnant en arrière-plan ne les utilisent.

## Gestionnaire de carte SIM (modèles à double carte SIM)

Activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestionnaire de carte SIM**.

- **Appel vocal** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels vocaux.
- **Appel visio** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels visio.
- **Service de connexion données** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour le service de données.
- **Double carte SIM activée en permanence** : définissez si vous souhaitez autoriser les appels entrants à partir de la carte SIM ou USIM lors d'un appel.



Lorsque cette fonction est activée, le transfert d'appel peut occasionner des frais supplémentaires selon votre zone géographique ou votre opérateur.

## Localisation

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Localisation**, puis faites glisser le curseur **Localisation** vers la droite pour activer la fonction.

- **Mode** : sélectionnez une méthode pour recueillir vos données de localisation.
- **DEMANDES LOCAL. RÉCENTES** : affichez les applications qui requièrent votre position et la batterie consommée à cet effet.
- **SERVICES DE LOCALISATION** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.

## NFC (modèles compatibles NFC)

Activez la fonction NFC pour lire ou écrire des tags NFC contenant des informations.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **NFC**, puis faites glisser le curseur **NFC** vers la droite pour activer la fonction.

- **Android Beam** : activez la fonction Android Beam pour envoyer des données, notamment des pages Web et des contacts, vers des appareils compatibles NFC.
- **Paiement NFC** : définissez l'application de paiement par défaut.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.

## Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Impression**.

## Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres réseaux.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de réseaux**.

## Application de messagerie par défaut

Sélectionnez l'application par défaut à utiliser pour la messagerie.

## Réseaux mobiles

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Nom des points d'accès** : attribuez des noms aux points d'accès (APN).
- **Mode réseau SIM 1 / Mode réseau SIM 2** (modèles à double carte SIM) : sélectionnez un type de réseau.  
**Mode réseau** (modèles à carte SIM unique) : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et enregistrez manuellement un réseau.

## VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

# APPAREIL

## Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Son**.

- **Volume** : réglez le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonneries** (modèles à double carte SIM) :
  - **Sonneries** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
  - **Notifications** : sélectionnez une sonnerie pour les notifications, comme les messages entrants et les appels manqués.
- **Sonneries** (modèles à carte SIM unique) : ajoutez ou sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Notifications** (modèles à carte SIM unique) : sélectionnez une sonnerie pour les notifications, comme les messages entrants et les appels manqués.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Son des touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Sélections audibles** : réglez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.

## Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Fond d'écran :**
  - **Écran d'accueil :** sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
  - **Écran de verrouillage :** sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
  - **Écrans d'accueil et de verrouillage :** sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.
- **Volet des raccourcis :** personnalisez les éléments apparaissant dans le volet des raccourcis.
- **Luminosité :** définissez la luminosité de l'écran.
- **Mode Extérieur :** activez ce mode pour régler l'affichage de l'écran dans des conditions de forte luminosité.
- **Rotation auto. écran :** indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran :** définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran de veille :** paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.
- **Police :** modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police :** modifiez la taille de la police.

## Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.

- **Déverrouillage de l'écran :** modifiez la fonction de déverrouillage sécurisé de l'écran. Les options suivantes peuvent varier selon la fonction de déverrouillage d'écran sélectionnée.
- **Double horloge :** paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher deux horloges.
- **Afficher la date :** paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date et l'heure.
- **Raccourci Appareil photo :** paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le raccourci de l'appareil photo sur l'écran verrouillé.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Infos propriétaire :** saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran verrouillé.
- **Effet de déverrouillage :** sélectionnez un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Texte d'aide :** paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher un texte d'aide sur l'écran verrouillé.

## Appels

Personnalisez les paramètres d'appel.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Appels**.

- **Rejet de l'appel :**
  - **Mode de rejet automatique :** rejetez automatiquement les appels provenant de numéros de téléphone spécifiques.
  - **Liste de rejet auto. :** gérez les numéros de téléphone de la liste de rejet automatique.
  - **Définir les messages de rejet :** ajoutez ou modifiez le message envoyé lorsque vous rejetez un appel.
- **Début/Fin d'appel :**
  - **App. sur touche d'accueil :** paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre à un appel en appuyant sur la touche Accueil.
  - **App. sur la touche Marche :** paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Fenêtres contextuelles d'appel :**
  - **Fenêtres notifications appels :** paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une fenêtre contextuelle lorsque vous recevez un appel et que vous utilisez des applications.
  - **Fenêtre d'état de l'appel :** paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une fenêtre contextuelle indiquant le statut de l'appel lorsque vous utilisez des applications.
- **Paramètres supplémentaires :**
  - **Identité de l'appelant :** affichez votre identité à vos correspondants lorsque vous passez un appel.
  - **Transfert d'appel :** transférez les appels entrants vers un autre numéro.
  - **Code région auto :** paramétrez l'appareil pour pouvoir insérer automatiquement un préfixe (code régional ou national) avant un numéro de téléphone.
  - **Restriction d'appel :** bloquez les appels entrants ou sortants.
  - **Signal d'appel :** autorisez les appels entrants en cours d'appel.
  - **Numérotation fixe :** activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste FDN. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM.
- **Sonneries et son clavier :**
  - **Sonneries :** sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
  - **Vibreur et sonnerie :** paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.

- **Son des touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Masquer ma vidéo** : sélectionnez une image à afficher à votre correspondant.
- **Messagerie vocale** (modèles à double carte SIM) :
  - **Service de messagerie vocale** : sélectionnez votre opérateur de messagerie vocale.
  - **Param. messagerie vocale** : indiquez le numéro de votre service de messagerie vocale. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre opérateur.
- **Service de messagerie vocale** (modèles à carte SIM unique) : sélectionnez votre opérateur de messagerie vocale.
- **Param. messagerie vocale** (modèles à carte SIM unique) : indiquez le numéro pour accéder au service de messagerie vocale. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre opérateur.

## Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestionnaire d'applications**.

## PERSONNEL

### Comptes

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes**.

### Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

## Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l'accessibilité à l'appareil.

- **Accès direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il ouvre les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil.
- **Début/Fin d'appel** :
  - **App. sur touche d'accueil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre à un appel en appuyant sur la touche Accueil.
  - **App. sur la touche Marche** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Mode pression unique** : paramétrez l'appareil pour commander les appels entrants ou les notifications en appuyant sur la touche plutôt qu'en la faisant glisser.
- **SERVICES** : affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires parlés. Pour afficher des informations d'aide expliquant comment utiliser cette fonction, appuyez sur **Paramètres** → **Lancer le didacticiel "Explorer au toucher"**.
- **Énoncer mots de passe** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise le mot de passe à haute voix lorsque vous le saisissez et que TalkBack est activé.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Couleurs négatives** : inversez les couleurs d'affichage pour une meilleure visibilité.
- **Gestes d'agrandissement** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide des doigts.
- **Raccourci d'accessibilité** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer TalkBack lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et maintenez deux doigts appuyés à l'écran.
- **Options synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Notification par flash** : paramétrez l'appareil pour que le flash clignote en cas d'appels entrants, de nouveaux messages ou de notifications.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Sous-titres Google (CC)** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des sous-titres sur les contenus pris en charge par Google et pour modifier les paramètres des sous-titres.

- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Balance audio** : paramétrez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio lorsque vous utilisez un casque ou un écouteur.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.
- **Contrôle par interaction** : activez le mode Contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

# SYSTÈME

## Langue et saisie

Modifiez les paramètres de saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Langue et saisie**.

### Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

### Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

### Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Français** : sélectionnez une présentation de clavier par défaut.
- **Sélectionner langue de saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Remplacement automatique** : paramétrez l'appareil pour pouvoir corriger les fautes d'orthographe et les mots incomplets en appuyant sur la barre d'espace ou un signe de ponctuation.

- **Majuscules auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation ou point d'exclamation).
- **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Glissement du clavier** :
  - **Aucun(e)** : paramétrez l'appareil pour désactiver la fonction de balayage du clavier.
  - **Saisie en continu** : autorisez la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier, sans le soulever.
- **Son** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

## Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour qu'il bloque les mots injurieux lors de la saisie vocale.

## Recherche vocale

- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Sortie vocale** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Détection du mot clé "Ok Google"** : paramétrez l'appareil pour qu'il lance la reconnaissance vocale dès que vous prononcez la commande OK Google dans une application de recherche.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Bloquer termes choquants** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Casque Bluetooth** : paramétrez l'appareil pour autoriser la saisie vocale de mots-clés via le microphone du casque et/ou de l'écouteur Bluetooth si celui-ci est connecté.

## Options synthèse vocale

- **MOTEUR TTS FAVORI** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

## Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

## Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date. Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Date et heure**.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour l'heure et la date lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date du jour manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l'appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez le format de date.

## Accessoires

Modifiez les paramètres des accessoires.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessoires**.

- **Déverrouillage automatique** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le déverrouiller automatiquement lorsque vous l'ouvrez. Vous pouvez utiliser cette fonction qu'avec certaines méthodes de verrouillage d'écran.

## Mode Ultra économie d'énergie

Prolongez le temps de veille et réduisez la consommation de la batterie en affichant une présentation simplifiée et en autorisant un accès limité à une application. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Fonctions d'économie d'énergie](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode Ultra économie d'énergie**, puis sur le curseur **Mode Ultra économie d'énergie** pour l'activer.



Le délai de veille maximum estimé est le temps qu'il faut à la batterie pour se décharger complètement lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Le délai de veille peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

## Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.

- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

## Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Stockage**.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

## Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité**.

- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Vérifier les applications** : paramétrez l'appareil pour vérifier que les applications ne présentent aucun danger avant de les installer.

- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre, car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le contrôler à distance via Internet si vous l'égarez ou s'il vous est dérobé. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- **Alerte changement de SIM** : activez ou désactivez la fonction de Traçage du mobile qui permet de localiser l'appareil en cas de perte ou de vol.
- **Accéder au site Web** : accédez au site Web Traçage du mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Configurer blocage SIM** :
  - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage par code PIN de l'appareil. Si vous activez ce paramètre, un code PIN vous sera demandé à chaque fois que vous allumez l'appareil.
  - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN fourni pour accéder aux données SIM.
- **Rendre les mots de passe visibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Type de stockage** : définissez un type de stockage pour les fichiers d'identification.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis l'espace de stockage** : installez les certificats cryptés stockés sur une clé USB.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

## À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos de l'appareil**.

# Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

## Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essayez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, vérifiez qu'il est correctement branché.

## **Vous percevez un écho lors des appels**

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

## **Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio**

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

## **L'icône de la batterie est vide**

Le niveau de charge de la batterie est faible. Chargez la batterie ou remplacez-la s'il s'agit d'une batterie remplaçable par l'utilisateur.

## **La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)**

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## **La batterie se décharge de plus en plus rapidement**

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

### L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

### Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la s'il s'agit d'une batterie remplaçable par l'utilisateur.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

### Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

### Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

### Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

### Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.
- Vérifiez que Samsung Kies ou Windows Media Player 10 (ou toute version ultérieure) est installé sur votre ordinateur.

### Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

## **Les données stockées sur l'appareil ont été perdues**

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## **Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil**

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

## Droits d'auteur

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.