

htc

# Guide de l'utilisateur \_\_\_\_\_



HTC 10

# Contenu

---

## Quoi de neuf

---

Android 7.0 Nougat	10
--------------------	----

---

## Déballer et configurer

---

HTC 10	11
Panneau arrière	12
Logements avec plateaux de cartes	12
Carte nano SIM	13
Carte mémoire	15
Charger la batterie	17
Allumer ou éteindre l'appareil	17
Configurer le HTC 10 pour la première fois	18
Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore	18
Lecteur d'empreinte	19

---

## Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

---

HTC Sense Home	21
Mode Veille	21
Écran verrouillé	22
Gestes de mouvement	22
Gestes tactiles	24
Vous familiariser avec vos paramètres	28
Utiliser les Paramètres rapides	29
Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone	30
Mode voyage	31
Redémarrer le HTC 10 (Réinitialisation logicielle)	31
Notifications	31
Motion Launch	34
Sélectionner, copier et coller du texte	37
Saisie de texte	37
Comment puis-je taper plus vite ?	38
Obtenir de l'aide et dépannage	40

---

## Mises à jour

---

Mises à jour du logiciel et des applis	41
Installation d'une mise à jour logicielle	42
Installer la mise à jour d'une application	42
Installation des mises à jour d'applications de Google Play	43

---

## Polices et disposition de l'écran d'accueil

---

Ajouter ou supprimer un panneau de widgets	44
Changer votre écran d'accueil principal	44
Définir votre fond d'écran d'accueil	45

Changer la taille de la police	45
--------------------------------	----

---

## Widgets et raccourcis

---

Barre de lancement	46
Ajouter des widgets d'écran d'accueil	47
Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil	47
Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement	48
Déplacer un élément de l'écran d'accueil	49
Supprimer un élément de l'écran d'accueil	49
À quoi sert le widget HTC Sense Home ?	50

---

## Préférences sonores

---

Changer votre sonnerie	53
Changer votre son de notification	53
Définir le volume par défaut	53
HTC BoomSound pour haut-parleurs	54
HTC BoomSound pour casque	54
Profil audio personnel	55

---

## Prendre des photos et des vidéos

---

Écran de l'appareil photo	56
Choisir un mode de capture	57
Prendre une photo	58
Conseils pour prendre de meilleures photos	59
Enregistrer une vidéo	60
Autoportraits	62
Ajuster rapidement l'exposition de vos photos	64
Prendre des photos en rafale	64
Utiliser la fonction HDR	65
Prendre une photo panoramique	65

---

## Fonctions avancées de l'appareil photo

---

Enregistrer des vidéos au ralenti	66
Utiliser Appareil photo Zoe	66
Enregistrer une vidéo Hyperlapse	67
Choisir une thème	67
Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo	68
Prendre une photo RAW	68
Comment l'appli Appareil photo capture-t-elle les photos RAW ?	69

---

## Appels

---

Effectuer un appel avec Numérotation intelligente	70
Composer un numéro d'extension	70
Numérotation rapide	71
Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda	71
Réception des appels	71
Appel d'urgence	72
Que puis-je faire pendant un appel ?	72
Configurer une conférence téléphonique	73
Historiq. appels	74

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal	75
Appel maison	75

---

## SMS et MMS

---

Envoyer un message texte (SMS)	76
Comment ajouter une signature dans mes messages texte ?	77
Envoyer un message multimédia (MMS)	77
Envoi d'un message groupé	78
Transférer un message	78
Déplacer les messages vers la boîte sécurisée	79
Bloquer les messages indésirables	79
Copier un SMS sur la carte nano SIM	80
Suppression de messages et de conversations	80

---

## Contacts

---

Votre liste de contacts	82
Ajouter un nouveau contact	83
Modifier les informations d'un contact	84
Rester en contact	85
Importer ou copier des contacts	85
Fusionner les informations de contact	86
Envoyer des informations de contact	87
Groupes de contacts	87
Contacts privés	89

---

## Batterie

---

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie	90
Utilisation du mode éco d'énergie	92
Mode éco d'énergie extrême	92
Afficher le pourcentage de la batterie	93
Vérifier l'utilisation de la batterie	93
Vérifier l'historique de la batterie	93
Optimisation de la batterie pour les applis	94

---

## Mémoire

---

Libérer de l'espace mémoire	95
Types de mémoire	96
Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?	96
Configurer votre carte mémoire comme mémoire interne	97
Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire	98
Déplacer une application vers/de la carte mémoire	98
Copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire	99
Copier des fichiers entre le HTC 10 et votre ordinateur	99
Démonter la carte mémoire	100

---

## Sauvegarder et réinitialiser

---

Moyens de sauvegarder vos fichiers, données et paramètres	101
Utiliser Android Backup Service	102
Restaurer depuis votre précédent téléphone HTC	103
Sauvegarder les contacts les messages	104

Réinitialiser les paramètres réseau	106
Réinitialiser le HTC 10 (Réinitialisation matérielle)	106

---

## Transfert

---

Méthodes pour transférer le contenu depuis votre précédent téléphone	107
Transférer du contenu depuis un téléphone Android	107
Transférer le contenu d'un iPhone via iCloud	108
Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus	109
Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.	110

---

## Installer ou supprimer des applis

---

Obtenir des applications depuis Google Play	111
Télécharger des applis à partir du web	112
Désinstaller une application	112

---

## Gestion des applications

---

Organiser les applis	113
Multi-tâch	114
Contrôler les autorisations des applis	115
Définir les applis par défaut	116
Configurer les liens des applis	116
Désactiver une appli	116

---

## HTC BlinkFeed

---

Qu'est-ce que HTC BlinkFeed ?	117
Activer/désactiver HTC BlinkFeed	118
Restaurants recommandés	118
Moyens pour ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed	119
Personnaliser le flux Sélection	120
Lire les vidéos sur HTC BlinkFeed	121
Publier sur vos réseaux sociaux	121
Supprimer du contenu de HTC BlinkFeed	121

---

## Thèmes

---

Qu'est-ce que HTC Thèmes ?	122
Télécharger des thèmes ou éléments individuels	122
Créer votre propre thème	123
Trouver vos thèmes	123
Modifier votre thème	124
Supprimer un thème	124
Choisir une disposition de l'écran d'accueil	125
Utiliser les autocollants comme raccourcis des applis	125
Fonds d'écran multiples	126
Fond d'écran basé sur l'heure	127
Écran de verrouillage	127

---

## Boost+

---

À propos de Boost+	128
Activer ou désactiver Booster intelligent	128

Effacer manuellement les fichiers indésirables	129
Optimiser les applis exécutées au premier plan	129
Gérer les activités irrégulières des applis téléchargées	130
Gérer les applis exécutées en arrière-plan	130
Créer un schéma de déverrouillage pour certaines applis	131

---

## HTC Ice View

---

Afficher les notifications des applis sur HTC Ice View	132
Choisir quelles notifications afficher sur le boîtier du téléphone	133
Lancer l'appareil photo depuis le boîtier de votre téléphone	133
Contrôler la lecture de la musique depuis le boîtier du téléphone	134
Gérer les appels téléphoniques	134
Activer ou désactiver certaines fonctions de HTC Ice View	135

---

## Météo et horloge

---

Consulter la Météo	136
Changer la ville sur l'horloge météo	136
Activer les services de localisation de l'horloge météo	137
Utiliser l'Horloge	137
Configurer la date et l'heure manuellement	137
Configuration de l'alarme	137

---

## Google Photos

---

Ce que vous pouvez faire sur Google Photos	138
Regarder des photos et des vidéos	138
Modifier vos photos	139
Améliorer les photos RAW	139
Découper une vidéo	139
Changer la vitesse de lecture d'une vidéo au ralenti	140
Modifier une vidéo Hyperlapse	140

---

## E-mail

---

Consulter votre boîte E-mail	142
Envoyer un e-mail	143
Lire et répondre à un courriel	143
Gérer les e-mails	144
Rechercher des e-mails	145
Travailler avec le compte Exchange ActiveSync	145
Ajout d'un compte de messagerie	146
Qu'est-ce que Synchro intelligente ?	146

---

## Magnétophone

---

Enregistrer des clips vocaux	147
Activer l'enregistrement audio haute résolution	147

---

## Connexions Internet

---

Activer ou désactiver la connexion de données	148
Gérer votre utilisation de données	148
Wi-Fi connexion	150

Connexion à VPN	152
Installer un certificat numérique	153
Utiliser le HTC 10 comme point d'accès Wi-Fi	153
Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB	154

---

## Partage sans fil

---

Qu'est-ce que HTC Connect ?	155
Utiliser HTC Connect pour partager vos médias	156
Diffuser de la musique sur haut-parleurs AirPlay ou Apple TV	157
Diffuser de la musique sur haut-parleurs compatibles Blackfire	157
Diffuser la musique à des haut-parleurs optimisés par la plateforme multimédia intelligente Qualcomm AllPlay	158
Activer ou désactiver Bluetooth	159
Connecter un casque Bluetooth	159
Dissocier un appareil Bluetooth	160
Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth	160
Utiliser la fonction NFC	161

---

## Paramètres communs

---

Mode Ne pas déranger	163
Activer ou désactiver les services de localisation	165
Mode avion	165
Rotation automatique de l'écran	166
Configurer le moment d'extinction de l'écran	166
Luminosité de l'écran	166
Mode nuit	166
Ajuster la taille d'affichage	167
Sons des touches et vibration	167
Changer la langue de l'affichage	168
Mode gant	168

---

## Paramètres de sécurité

---

Attribuer un code PIN à la carte nano SIM	169
Configurer un verrouillage d'écran	169
Configurer Smart Lock	170
Désactiver l'écran verrouillé	171

---

## Paramètres d'accessibilité

---

Fonctionnalités d'accessibilité	172
Paramètres d'accessibilité	173
Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement	173
TalkBack	173

---

## Marques commerciales et droits d'auteur

---



---

## Index

---

## À propos de ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou auprès de votre opérateur mobile.

## Note importante sur les données récupérables

Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimés, effacés ou retirés de votre ordinateur soient encore récupérables par des logiciels de récupération de données de tiers. Même une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre appareil mobile, y compris les informations personnelles.

# Quoi de neuf

## Android 7.0 Nougat

Android™ 7.0 Nougat apporte de nouvelles fonctionnalités qui rendent le travail avec les applis et paramètres encore plus pratique.

### Multi-tâche rendu facile

En plus de parcourir les applis exécutées il y a des manières plus rapides pour utiliser le bouton **APPLIS RÉCENTES**  pour basculer entre les applis.

- Vous voulez regarder une vidéo tout en discutant en même temps ? Utilisez la vue écran fractionné pour afficher deux applis exécutées côte à côte.
- Basculez rapidement à l'appli précédente avec un double appui.

Pour des détails, voir [Multi-tâch](#) à la page 114.

### Notifications améliorées


Voyez les informations entrantes sur une notification sans avoir à ouvrir une appli. Si vous avez reçu un nouveau message, vous pouvez directement envoyer une réponse dès la notification. Voir [Panneau Notifications](#) à la page 33.

### Paramètres améliorés

- Limitez la quantité de données mobiles utilisées par votre téléphone. Lorsque vous activez **Éco de données**, les applis en arrière-plan ne pourront pas utiliser la connexion de données, sauf si vous avez configuré ces applis pour accéder aux données mobiles. Voir [Éco de données](#) à la page 149.
- Utilisez la barre Paramètres rapides pour activer et désactiver Wi-Fi® et d'autres paramètres rapides. Voir [Utiliser les Paramètres rapides](#) à la page 29.
- Plus besoin de retourner aux paramètres principaux écran par écran. Il y a un menu coulissant que vous pouvez ouvrir à tout moment pour accéder directement aux principaux paramètres. Voir [Vous familiariser avec vos paramètres](#) à la page 28.
- En haut de l'écran Paramètres, voyez les suggestions sur comment tirer le meilleur parti de votre téléphone.
- En plus de changer la taille de la police, vous pouvez également ajuster la taille d'affichage des éléments comme les icônes et les images. Voir [Ajuster la taille d'affichage](#) à la page 167.

# Déballer et configurer

## HTC 10

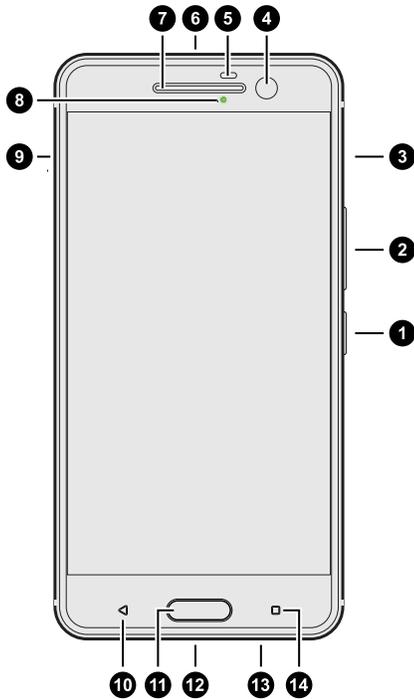

1. ALIMENTATION
2. VOLUME
3. Logement de carte nano SIM
4. Appareil photo HTC UltraSelfie™ avec OIS
5. Capteur de proximité
6. Prise casque 3,5mm
7. Écouteurs
8. Diode de notification
9. Logement de carte microSD™
10. PRÉCÉDENT
11. ACCUEIL / Lecteur d'empreinte
12. Connecteur USB de Type-C™
13. Haut-parleurs édition HTC BoomSound™ Hi-Fi
14. APPLIS RÉCENTES




Vous avez besoin d'un forfait 4G/LTE™ pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre opérateur pour des détails.



- Si vous souhaitez utiliser un boîtier ou un protecteur d'écran, ne couvrez pas et n'obstruez pas le capteur de proximité. Achetez un boîtier ou un protecteur d'écran conçu pour le HTC 10.
- Évitez de connecter des casques ou des accessoires tiers avec des breloques métalliques qui pendent près de la prise casque. Leur utilisation pourrait affecter la réception du signal.


## Panneau arrière

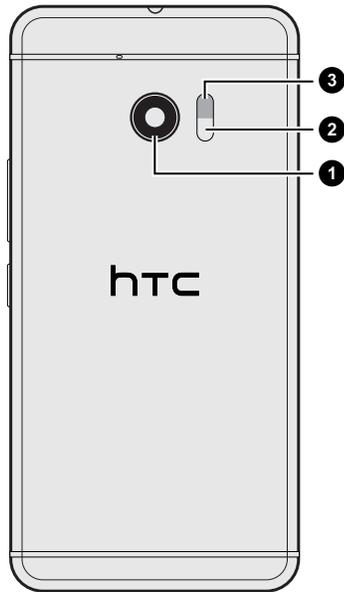

1. Appareil photo principal HTC UltraPixel™ avec OIS
2. Capteur autofocus laser
3. Flash à deux LED

## Logements avec plateaux de cartes

Lorsque vous insérez l'outil d'éjection dans le trou d'éjection du plateau, assurez-vous de ne pas appuyer sur le plateau pour éviter d'endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du logement.

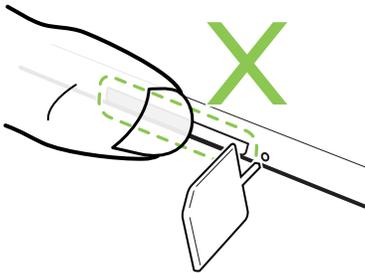


Par ailleurs, si vous voulez utiliser un étui protecteur, assurez-vous de vous en procurer un qui est conçu pour le HTC 10 et qu'il ne bloque pas le plateau.

## Carte nano SIM

HTC 10 utilise une carte nano SIM.

Utilisez uniquement une carte nano SIM standard. Insérer une carte modifiée plus épaisse que la carte nano SIM standard pourrait empêcher la carte de s'insérer correctement ou pourrait endommager le logement.

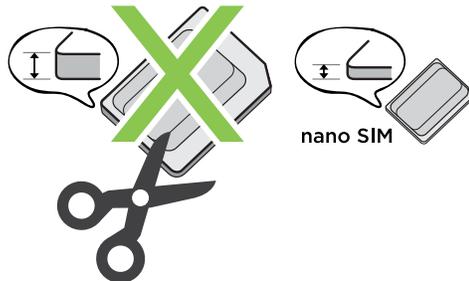


---

### Insérer une carte nano SIM


---

1. Tenez le téléphone face vers le bas.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau nano SIM.

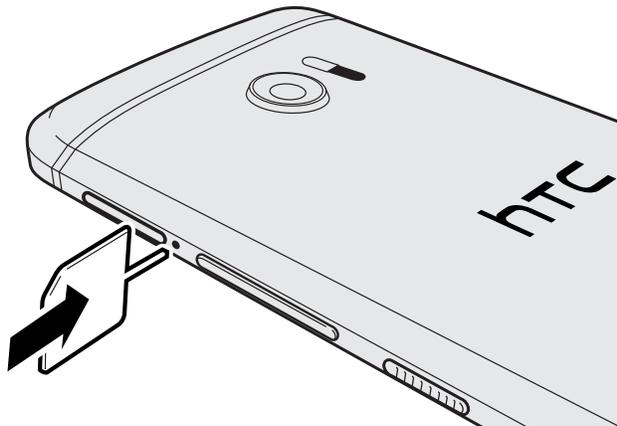

3. Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau soit éjecté, puis sortez le plateau.

4. Placez votre nano SIM sur le plateau avec les contacts dorés vers le haut et le coin tronqué vers l'extérieur.

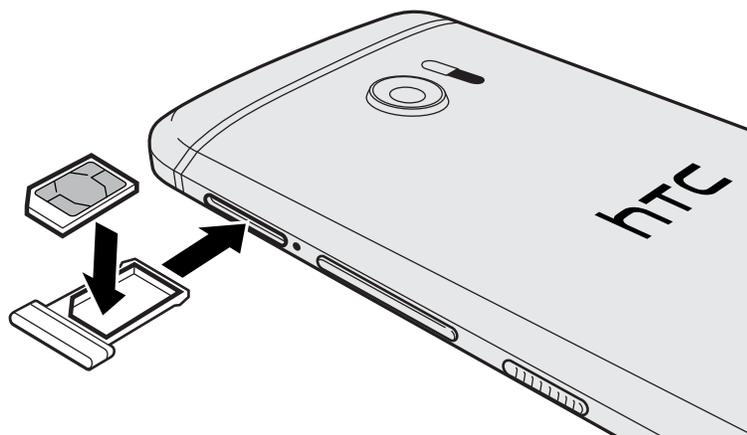


5. Réinsérez le plateau de la carte dans la fente.

### Enlever une carte nano SIM



Vérifiez que le HTC 10 est éteint avant de retirer la carte.

1. Tenez le téléphone face vers le bas.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau nano SIM.

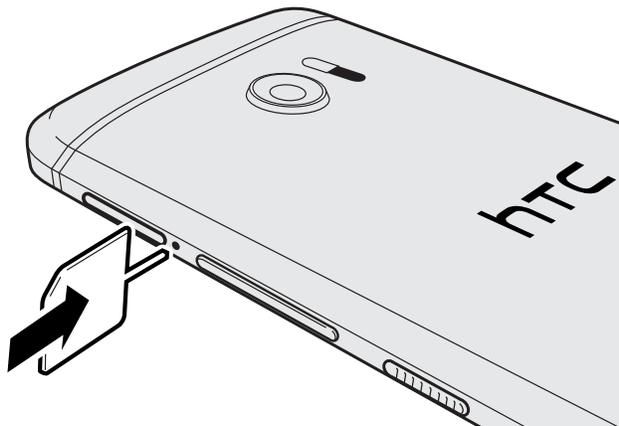

3. Poussez la pointe jusqu'au fond du trou jusqu'à ce que le plateau de la carte soit éjecté.
4. Retirez le plateau de la carte et retirez la carte nano SIM.
5. Assurez-vous de réinsérer le plateau de la carte vide dans la fente.

## Carte mémoire


Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique. Lorsque vous devez libérer de l'espace mémoire sur votre téléphone, vous pouvez déplacer certaines applis vers la carte mémoire, si les applis prennent en charge cette fonctionnalité.




La carte mémoire est optionnelle et est vendue séparément.

### Insertion de la carte microSD

1. Tenez le téléphone face vers le bas.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau microSD.

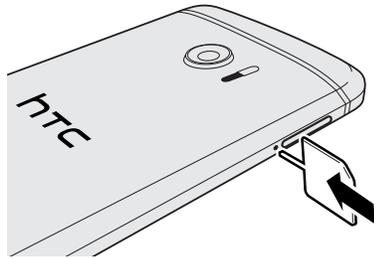

3. Poussez la pointe jusqu'au fond du trou jusqu'à ce que le plateau de la carte microSD soit éjecté.
4. Tirez sur le plateau de la carte microSD, et placez la carte microSD (contacts tournés vers le haut) dans le plateau.

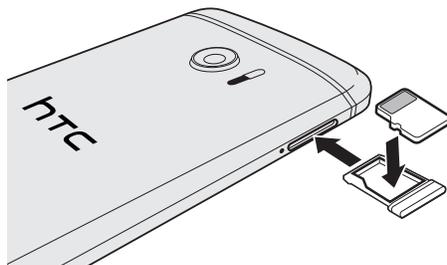

5. Réinsérez le plateau de la carte microSD dans la fente.

---


## Retrait de la carte microSD

---



N'oubliez pas de déconnecter votre carte microSD avant de la retirer. Voir [Démonter la carte mémoire](#) à la page 100.

1. Tenez le téléphone face vers le bas.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau microSD.

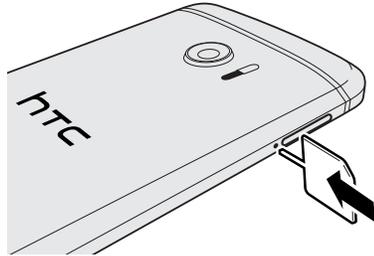

3. Poussez la pointe jusqu'au fond du trou jusqu'à ce que le plateau de la carte microSD soit éjecté.
4. Tirez le plateau de la carte microSD, puis retirez la carte microSD.

Après le retrait de la carte microSD, prenez soin de réinsérer le plateau de la carte microSD vide dans le logement.


## Charger la batterie

Avant d'allumer le HTC 10 et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



- Si la batterie a été déchargée pendant plusieurs jours, il se peut que vous deviez charger le HTC 10 plusieurs minutes avant de l'allumer.
- Utilisez l'adaptateur secteur et le câble USB de Type-C fournis avec le HTC 10 pour charger la batterie. Lorsque l'énergie de la batterie est trop faible, utilisez l'adaptateur secteur pour la charger, non pas le câble de connexion USB avec votre ordinateur.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB dans le connecteur USB.

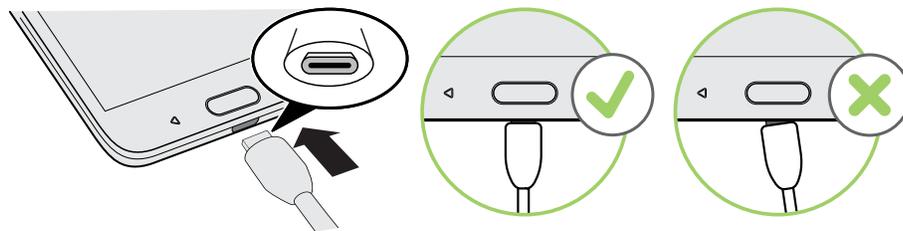

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



- Par sécurité, la batterie peut s'arrêter de charger pour éviter de surchauffer.
- Évitez de charger la batterie dans des environnements chauds.
- Lorsque vous utilisez le navigateur Web et que vous chargez la batterie, le HTC 10 peut devenir plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour économiser l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique lorsque vous avez fini de charger.

## Allumer ou éteindre l'appareil

### Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que le HTC 10 vibre.



- Lorsque vous allumez le HTC 10 pour la première fois, vous devez le configurer.

## Mettre hors tension

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

## Configurer le HTC 10 pour la première fois

Quand vous allumez le HTC 10 pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation d'usine, vous serez invité à le configurer.



Vous pouvez activer TalkBack pour naviguer par retour vocal avant de sélectionner la langue. Appuyez et maintenez deux doigts sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message vous indiquant que le mode accessibilité est activé.

Suivez le menu de configuration sur votre appareil pour choisir votre connexion Internet, vous connecter à votre compte Google®, définir la protection de l'appareil pour le HTC 10, et plus encore.

Utilisez Android Backup Service si vous avez l'avez utilisé pour sauvegarder votre ancien téléphone avant. Sur l'écran qui vous demande depuis quel appareil à restaurer, appuyez sur le nom du modèle de votre ancien téléphone. Appuyez sur  pour choisir le type d'articles que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer** pour continuer.

Autrement, appuyez sur **Ne pas restaurer**.

Si vous avez du contenu comme des fichiers multimédia et des données que vous devez transférer depuis un ancien téléphone, voir [Méthodes pour transférer le contenu depuis votre précédent téléphone](#) à la page 107.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter d'encourir des frais de données, désactivez ces fonctions dans Paramètres. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 165.

## Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations de vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur HTC 10. Selon le type de compte, connectez-vous à vos comptes en ligne pour pouvoir synchroniser les mises à jour entre HTC 10 et le Web.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Comptes & synchronisation**.
2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.



- Dans **Paramètres > Comptes et synchronisation**, appuyez sur la touche Synchro auto **Activée/Désactivée** pour activer ou désactiver la Synchro automatique de tous vos comptes.
- Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.

## Synchronisation de vos comptes

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres > Comptes & synchronisation**.
2. Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** Synchro automatique pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser manuellement les comptes individuels, appuyez sur un type de compte, puis appuyez sur **⋮** > **Synchroniser maintenant** sur l'écran Paramètres du compte.



Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

## Supprimer un compte

Supprimez des comptes du HTC 10 si vous ne les utilisez plus. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes ni les informations du service en ligne concerné.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres > Comptes & synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte.  
Si vous êtes connecté à plusieurs comptes sous un type de compte, appuyez sur le compte à supprimer.
3. Appuyez sur **⋮** > **Supprimer un compte**.



Certaines données personnelles peuvent être conservées par l'appli tierce après que vous ayez supprimé le compte du HTC 10.

## Lecteur d'empreinte

Vous pouvez réveiller et déverrouiller rapidement le HTC 10 à l'aide de votre empreinte. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 empreintes.

Lors de la configuration et l'utilisation du lecteur d'empreinte, suivez ces conseils :

- Assurez-vous que votre doigt et le lecteur d'empreinte sont propres et secs.
- Utilisez toute la surface de votre doigt, y compris les côtés et l'extrémité.
- Lorsque vous enregistrez votre empreinte, touchez le lecteur jusqu'à ce qu'il vibre.
- Le lecteur d'empreintes a une lisibilité à 360°, vous pouvez scanner votre empreinte sous n'importe quel angle sur le lecteur pour allumer l'écran ou déverrouiller le HTC 10.



Il est possible que vous ne puissiez pas configurer le lecteur d'empreintes pour déverrouiller le HTC 10, si vous vous êtes connecté à un compte Exchange ActiveSync® qui exige que vous définissiez une option de verrouillage de l'écran différente (par exemple un mot de passe). Vérifiez avec votre administrateur Exchange Server si votre compte Exchange ActiveSync prend en charge le lecteur d'empreintes.

### Ajout d'une empreinte pour la première fois

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Lecteur d'empreinte**.
2. Appuyez sur **Ajouter une empreinte**.  
Si vous n'avez déjà défini un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe, il vous sera demandé de le faire. Voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 169.
3. Appuyez sur **Démarrer**.
4. Choisissez le doigt ou pouce à utiliser, touchez le lecteur jusqu'à ce qu'il vibre, puis soulevez votre doigt ou pouce.
5. Touchez le lecteur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée avec succès. Vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous maintenez votre doigt dans la même direction lorsque vous touchez le lecteur.
6. Une fois que vous avez enregistré votre empreinte, appuyez sur **OK**.

Vous pouvez maintenant utiliser votre empreinte pour réveiller et déverrouiller votre HTC 10.



Vous devrez entrer votre schéma de verrouillage d'écran, code PIN, ou mot de passe de secours si le lecteur n'identifie pas votre empreinte après cinq tentatives. Vous aurez seulement 10 tentatives supplémentaires avant que vos données soient supprimées du HTC 10.

### Ajouter, supprimer ou modifier des empreintes

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Lecteur d'empreinte**.
2. Entrez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
3. Faites l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Ajouter une empreinte** pour ajouter une autre empreinte.
  - Appuyez une empreinte enregistrée pour la renommer ou supprimer.
  - Appuyez sur **Réinitialiser le lecteur d'empreinte** pour supprimer toutes les empreintes enregistrées.
  - Sélectionnez **Réveiller l'écran** si vous voulez pouvoir appuyer sur le lecteur d'empreintes pour réveiller l'écran.

# Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

## HTC Sense Home

Après avoir activé et configuré votre le HTC 10 pour la première fois, vous verrez l'écran Accueil.

- Glissez à droite et vous trouverez HTC BlinkFeed™. Vous pouvez personnaliser HTC BlinkFeed pour afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de l'actualité et plus encore. Pour en savoir plus, consultez [Qu'est-ce que HTC BlinkFeed ?](#) à la page 117.
- Glissez à gauche et vous découvrirez de l'espace pour ajouter vos widgets et applications favoris et plus encore à portée d'un simple clic. Vous pouvez également ajouter des panneaux. Consultez [Ajouter ou supprimer un panneau de widgets](#) à la page 44 pour plus de détails.
- Vous pouvez changer les applis sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil. Voir [Barre de lancement](#) à la page 46.



Lorsque vous vous trouvez sur un autre écran ou dans une autre appli, appuyez ACCUEIL pour retourner au dernier écran d'accueil que vous avez visité.

## Mode Veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC 10 dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC 10 est dans votre sac.

---

### Basculer en mode veille

---

Pour éteindre l'écran et basculer en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton ALIMENTATION. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran verrouillé.

Votre HTC 10 passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment. Vous pouvez modifier le délai avant que HTC 10 bascule en mode veille en configurant la mise en veille de l'écran. Pour plus de détails, voir [Configurer le moment d'extinction de l'écran](#) à la page 166.

---

## Réveil après une mise en veille

---

- Appuyez sur le bouton ALIMENTATION.
- Utilisez Motion Launch™ pour réveiller et déverrouiller votre téléphone directement sur une application ou un écran. Voir [Motion Launch](#) à la page 34.

## Écran verrouillé

- Glissez vers le haut sur l'écran verrouillé pour déverrouiller l'écran. Ou, appuyez et maintenez sur le capteur d'empreintes.
- Appuyez deux fois sur une notification pour accéder directement à l'appli reliée.
- Glissez à gauche ou à droite sur la notification pour la supprimer.
- Appuyez et maintenez une notification pour ignorer ou bloquer les notifications depuis l'appli correspondante. Appuyez sur **Plus de paramètres** pour personnaliser les paramètres des notifications.

Si vous ne voulez pas que le contenu des notifications apparaisse sur l'écran verrouillé, allez à **Paramètres > Son et notification > Sur l'écran verrouillé**, puis appuyez sur **Ne plus afficher les notifications**.

- Si vous voulez configurer un verrouillage de l'écran ou Smart Lock, voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 169 pour des détails.

## Gestes de mouvement


Utilisez des gestes de mouvements pour couper le son de votre HTC 10, baisser le volume de la sonnerie et bien plus.

### Lever le téléphone pour répondre automatiquement à un appel

Pour répondre automatiquement à un appel entrant, soulevez le téléphone et regardez d'abord l'écran pour voir qui vous appelle avant de le mettre à votre oreille.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Appeler**, puis cochez ou décochez l'option **Répondre automatiquement aux appels**.

## Retourner pour désactiver le son

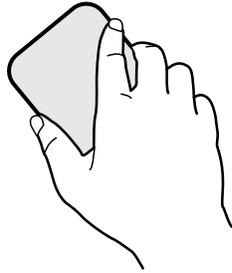


Si votre téléphone est tourné vers le haut lorsque vous recevez un appel, retournez le téléphone pour couper le son.

Si vous allez à Paramètres, et que vous appuyez sur **Son et notification** > **Retourner pour désactiver le son**, vous pouvez configurer votre téléphone sur :

<b>Muet une fois</b>	Couper le son une seule fois après avoir retourné le téléphone. Lorsque le téléphone est tourné vers le bas, il va de nouveau sonner lorsqu'il y aura des appels entrants.
----------------------	--

<b>Muet toujours</b>	Après avoir retourné le téléphone pour rendre un appel muet, maintenez-le toujours muet lorsqu'il est orienté vers le bas quand il y a d'autres appels entrants.
----------------------	--

## Prendre pour réduire le volume

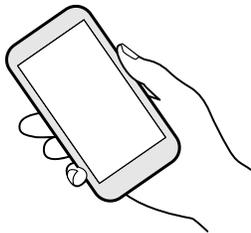

Lorsque vous êtes en réunion d'affaires ou au restaurant, prenez votre HTC 10 en main quand vous recevez un appel pour diminuer le volume de la sonnerie.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Son et notification**, puis cochez ou décochez **Sonnerie faible à la prise**.


## Augmenter automatiquement le volume de la sonnerie lorsque le téléphone se trouve dans votre poche ou votre sac



Le mode poche permet à votre HTC 10 de reconnaître lorsqu'il se trouve dans votre sac ou votre poche et augmente le volume de la sonnerie de façon à ce que vous puissiez l'entendre dans des environnements bruyants.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Son et notification**, puis cochez ou décochez **Mode poche**.

## Faire pivoter votre HTC 10 pour un meilleur affichage

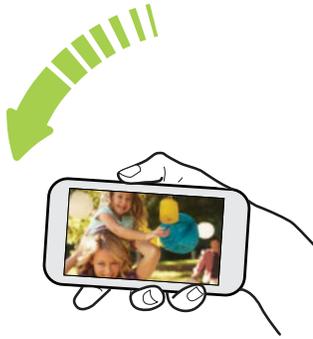


Sur plusieurs écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant votre HTC 10 sur le côté.

Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez tourner votre HTC 10 sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

## Gestes tactiles


Utilisez les gestes tactiles pour parcourir l'écran d'accueil, ouvrir des applis, faire défiler les listes, et plus encore.

### Appuyez sur

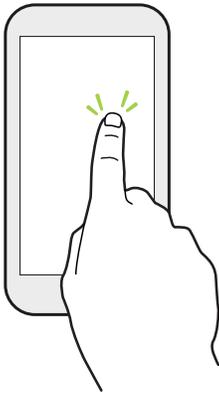


Appuyez sur l'écran avec votre doigt quand vous voulez sélectionner des éléments à l'écran (tels que des applications et des icônes de paramètres) ou appuyer sur des boutons à l'écran.

### Appuyer et maintenir

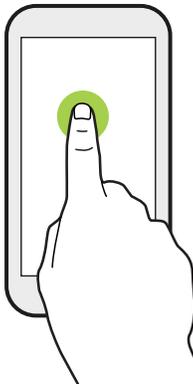

Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), il suffit d'appuyer et de maintenir l'élément.

## Glisser

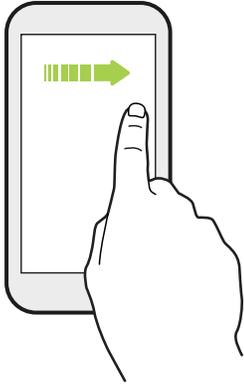


Glissez rapidement votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à d'autres panneaux d'écran d'accueil. Glissez verticalement pour faire défiler une liste, un document, et plus encore.

## Faire glisser




Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

## Effleurer

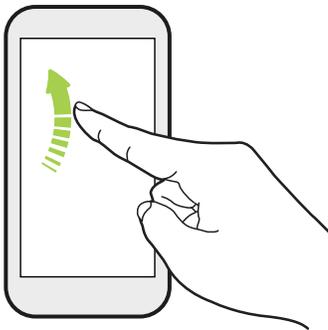

Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides, comme lors du déplacement à droite et à gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous feuilletez une liste de contacts ou de messages.

## Appuyer et effleurer

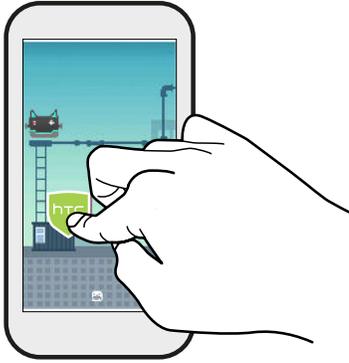

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.

## Glisser avec deux doigts




Dans certaines applis, séparez deux doigts en les faisant glisser pour zoomer lorsque vous regardez une photo ou du texte.




Ramenez deux doigts l'un vers l'autre en les faisant glisser pour dézoomer d'une photo ou de texte.

## Effleurer avec deux doigts

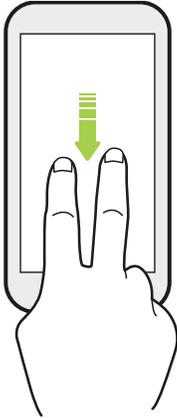

Glissez vers le bas à partir de la barre d'état à l'aide de deux doigts pour accéder à Paramètres rapides.

## Glisser avec trois doigts

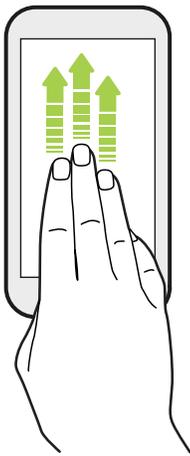

- Glissez vers le haut avec trois doigts et HTC Connect™ diffusera de la musique ou des vidéos du HTC 10 vers vos haut-parleurs ou votre télévision respectivement. Vous pouvez également partager des médias en continu à partir d'applis telles que YouTube®.
- Glissez vers le bas pour déconnecter de vos haut-parleurs ou de votre téléviseur.



**Gestes média** est activé par défaut dans Paramètres, ce qui rend le geste à trois doigts utilisable pour partager le média.

## Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer la sonnerie, mettre en place une connexion Wi-Fi, ou ajouter vos comptes ? Faites tout cela et plus encore dans le menu des Paramètres.

1. Ouvrez les Paramètres depuis l'écran Applis, le panneau Notifications
  - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour passer à l'écran Applis, puis appuyez sur **Paramètres**.
  - Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Voici quelques-uns des paramètres de base que vous pouvez changer :
  - Appuyez sur la touche **Activé/Désactivé** à côté d'un élément comme Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour en configurer les paramètres.
  - Appuyez sur **Son et notification** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore, et configurer les paramètres des notifications.
  - Appuyez sur **Personnaliser** pour changer le fond d'écran, ajouter des applications et des vignettes sur l'écran d'accueil et plus encore.
  - Appuyez sur **Comptes et synchronisation** pour ajouter et vous connecter à vos différents comptes tels que vos comptes de messagerie, vos réseaux sociaux et plus encore.
  - Appuyez sur **Sécurité** pour sécuriser HTC 10, par exemple avec un verrouillage d'écran.
  - Appuyez sur un élément dans la liste Suggestions pour vérifier les paramètres nouveaux ou recommandés pour personnaliser.
3. Vous pouvez également faire glisser à droite sur l'écran Paramètres pour voir la liste des paramètres principaux et sauter rapidement d'un endroit à l'autre. Ou, appuyez sur  dans Paramètres pour trouver facilement des options et des paramètres.

## Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement les paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth®.

1. Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.  
Juste en dessous du bouton **Paramètres**, vous verrez les six premières vignettes des Paramètres rapides.
2. Pour voir toutes les vignettes des Paramètres rapides, faites l'une des choses suivantes :
  - Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état.



- Glissez deux fois vers le bas à partir de la barre d'état.
3. Glissez vers la gauche ou la droite pour voir plus de vignettes.
  4. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur son carreau.

---

## Personnaliser Paramètres rapides

---

Vous pouvez retirer, remplacer ou réorganiser les vignettes dans Paramètres rapides.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.



2. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez et maintenez une vignette, puis déplacez-la vers l'emplacement désiré.
  - Appuyez et maintenez une vignette, puis déplacez-la vers le bas sous la section Faire glisser pour ajouter des vignettes pour la masquer du panneau de Paramètres rapides.
  - Sous la section Faire glisser pour ajouter des vignettes, faites glisser une vignette vers le haut pour l'afficher dans le panneau de Paramètres rapides.
3. Appuyez .



Il y a une limite au nombre de vignettes pouvant être affichées dans le premier panneau des Paramètres rapides. Il peut être nécessaire de faire glisser à gauche sur le panneau de Paramètres rapides pour voir plus de vignettes des Paramètres rapides.

## Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez montrer votre score élevé, écrire un billet de blog sur les fonctions du HTC 10 ? Il est facile de prendre une photo de l'écran pour la partager.

1. Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - simultanément.
2. Ouvrez le panneau Notifications, puis écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification Écran capturé.
3. Appuyez sur **Partager**.

## Mode voyage

Voyagez-vous souvent à travers les fuseaux horaires ? Activez le Mode voyage dans les paramètres pour voir une double horloge sur l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage qui montre à la fois vos fuseaux horaires, actuel et du domicile.



- Vérifiez que vous avez activé les services de localisation dans les paramètres de votre téléphone.
- Définissez votre fuseau horaire d'abord dans l'appli Horloge.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Date & heure**.
2. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** du Mode voyage pour l'activer ou le désactiver.

Vous verrez une double horloge de vos localisations, actuelle et du domicile, une fois que votre téléphone détecte un fuseau horaire différent du fuseau horaire du domicile que vous avez défini.

## Redémarrer le HTC 10 (Réinitialisation logicielle)

Si le HTC 10 fonctionne plus lentement que d'habitude, ne répond pas, ou a une application qui ne fonctionne pas correctement, essayez de redémarrer et voir si cela permet de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION, puis appuyez sur **Redémarrer**.

### HTC 10 ne répond pas aux commandes ?

Si votre HTC 10 ne répond plus lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours le redémarrer.

Appuyez et maintenez les boutons ALIMENTATION et VOLUME - pendant au moins 12 secondes. HTC 10 redémarre alors.


## Notifications

---

### Notification LED

---

Code des couleurs de la diode de notification :

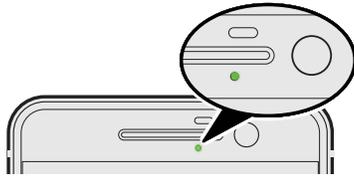

- Vert fixe : le HTC 10 est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

### Choisir quand faire clignoter la Notification LED

Vous pouvez changer le moment et l'application pour faire clignoter la LED lors de nouvelles notifications.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son & notification**.
2. Dans Notifications, appuyez sur **Diode clignotante pour les notifications**. Choisissez de toujours faire clignoter le LED ou de la faire clignoter uniquement lorsque l'écran est éteint.
3. Appuyez sur **Gérer les notifications par diode**. Choisissez les notifications d'applis pour lesquelles vous souhaitez que la LED clignote.



Dans les autres applications, vérifiez leurs paramètres pour savoir si elles ont une option pour faire clignoter la LED.


## Panneau Notifications

Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.



Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.

Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran.

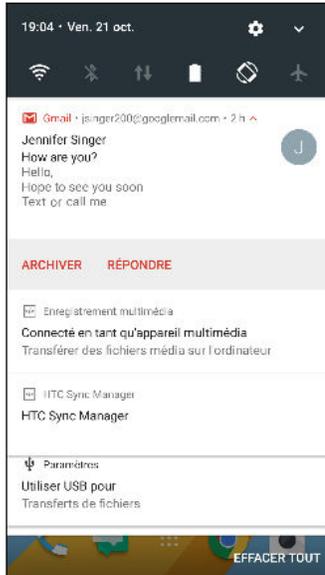

- Appuyez sur la notification pour ouvrir l'appli correspondante.
- Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification pour la développer et voir plus de détails ou voir si plus de notifications sont groupées à l'intérieur. Rapprochez deux doigts sur la notification pour la réduire à nouveau.
- Certaines notifications vous permettent d'effectuer des actions immédiates. Par exemple, appuyez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre à un message texte.
- S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran de la liste pour toutes les voir.
- Pour ignorer toutes les notifications non persistantes, appuyez sur **Effacer tout**.
- Appuyez et maintenez une notification pour personnaliser les paramètres de notification de l'appli correspondante. Vous pouvez modifier les notifications d'applis que vous voulez recevoir. Voir [Gérer les notifications des applis](#) à la page 34.

---

## Gérer les notifications des applis

---

Vous pouvez choisir les types de notifications d'applis pour désactiver, bloquer ou ignorer vos paramètres Ne pas déranger.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son & notification**.
2. Appuyez sur **Notifications**, puis appuyez sur l'appli à définir.

Vous pouvez également appuyer et maintenir une notification dans le panneau Notifications ou l'écran verrouillé pour voir les paramètres de notification que vous pouvez personnaliser.

3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de l'option que vous voulez permuter.

Les paramètres des notifications d'applis sont appliqués sur les notifications dans le panneau Notifications et sur l'écran verrouillé.

## Motion Launch

Motion Launch est une combinaison de gestes de mouvement suivi d'un geste du doigt. Vous pouvez réveiller votre appareil à l'écran d'accueil, au HTC BlinkFeed et plus encore, avec une combinaison de gestes simples.

Voir les articles suivants :

- [Réveil à l'écran verrouillé](#) à la page 34
- [Réveiller et déverrouiller](#) à la page 35
- [Réveil au panneau du widget d'accueil](#) à la page 35
- [Réveiller sur HTC BlinkFeed](#) à la page 36
- [Lancer l'appareil photo](#) à la page 37

---

## Activer et désactiver les gestes Motion Launch

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage & gestes** ou **Affichage, gestes & boutons**.
2. Appuyez sur **Gestes Motion Launch**.
3. Sélectionnez les gestes Motion Launch désirés.

---

## Réveil à l'écran verrouillé


---

Passez du mode veille à l'écran verrouillé sans appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC 10 se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Appuyez immédiatement deux fois sur l'écran.

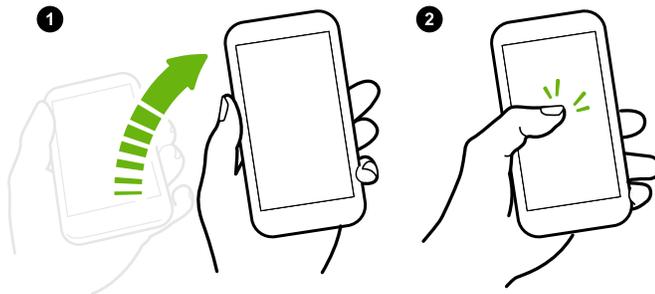

---

### Réveiller et déverrouiller


---

À partir du mode veille, déverrouillez le HTC 10 vers le dernier écran que vous avez utilisé, sans avoir à appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC 10 se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez immédiatement votre doigt vers le haut à partir de la moitié inférieure de l'écran.

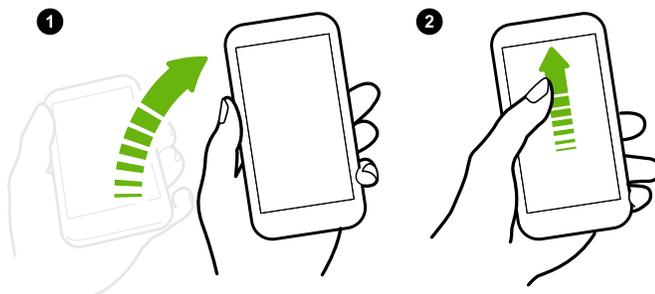

---

### Réveil au panneau du widget d'accueil


---

Passez du mode veille au panneau du widget d'accueil sans appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC 10 se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez immédiatement votre doigt vers la gauche à partir du bord droit de l'écran.

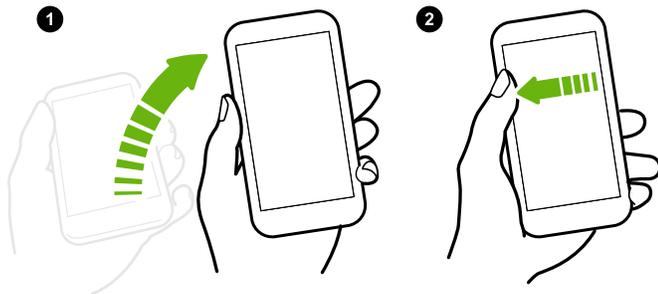

---

### Réveiller sur HTC BlinkFeed


---

Passer du mode veille au HTC BlinkFeed sans appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC 10 se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez immédiatement votre doigt vers la droite à partir du bord gauche de l'écran.

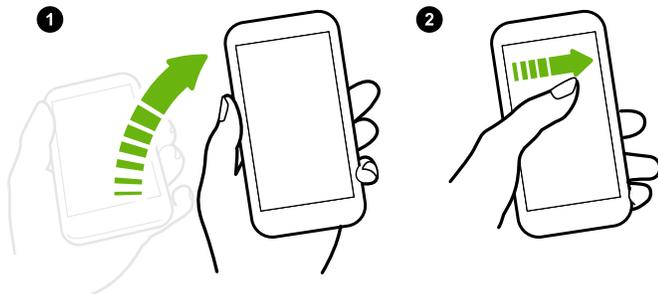

---

## Lancer l'appareil photo

---

Passez du mode veille à l'appli Appareil photo sans appuyer le bouton ALIMENTATION.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Balayez deux fois vers le bas immédiatement sur l'écran.



Si vous avez configuré un verrouillage d'écran avec identifiants, vous devrez entrer vos identifiants avant de quitter l'appli Appareil photo.

## Sélectionner, copier et coller du texte

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Faites glisser les ancrs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.
3. Appuyez sur  ou **Copier**.
4. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la rédaction d'un e-mail), appuyez et maintenez la pression sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur  ou **Coller**.

---

## Partager du texte

---

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur  ou  ou **Partager**.
2. Choisissez où partager le texte sélectionné.

## Saisie de texte

Le clavier à l'écran devient disponible lorsque vous appuyez sur un champ de texte dans une appli.

- Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.
- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus ou au-dessous pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents qui leurs sont associés.

- Appuyez sur **12#** pour afficher les touches numériques et de symboles. Appuyez sur **abc** pour retourner au clavier principal.
- Appuyez sur ☺ pour choisir parmi une grande sélection d'émoticônes.
- Appuyez sur 🗨 pour voir plus de fonctions, options et paramètres. Vous pouvez redimensionner l'espace du clavier, changer la disposition et le design, télécharger des dictionnaires, et plus encore.
- Appuyez sur ◀ pour fermer le clavier à l'écran.

---

### Saisie de texte en parlant

---

1. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez sur 🗨.
3. Quand vous voyez le bouton du microphone et les mots "Parlez maintenant", dites les mots que vous voulez entrer.
4. Entrez les signes de ponctuation en prononçant le nom. Par exemple, dites "virgule".

---

### Activer les options du clavier intelligent

---

Activez les fonctions avancées du clavier pour vous aider à taper plus vite, comme la prévision contextuelle, la correction automatique, et plus encore.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ⋮, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Langue et clavier**.
3. Appuyez sur **Clavier virtuel > TouchPal - Version HTC Sense > Saisie intelligente**.
4. Sélectionnez les options à activer.

## Comment puis-je taper plus vite ?


Le clavier à l'écran de votre téléphone est hautement personnalisable. Vous pouvez modifier ses paramètres et options pour améliorer votre expérience de frappe.

Voici quelques conseils que vous pourriez essayer :

- **Affichez les touches numériques de la rangée supérieure du clavier.** Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**. Appuyez sur **Clavier virtuel > TouchPal - Version HTC Sense > Paramètres généraux**. Sélectionnez **Rangée des nombres**.
- **Activez la prévision contextuelle.** Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**. Appuyez sur **Clavier virtuel > TouchPal - Version HTC Sense > Saisie intelligente**, puis assurez-vous que **Prévision contextuelle** est sélectionné. Cette option active la prédiction du mot suivant et permettra également au clavier d'apprendre des modèles de mots habituels que vous tapez pour de meilleurs mots suggérés.

- **Basculez en mode paysage.** Avec deux doigts, glissez vers le bas depuis la barre d'état et vérifiez si **Rotation auto** est activée. Ouvrez l'appli dont vous avez besoin, puis appuyez sur un champ de texte pour afficher le clavier. Tournez votre téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Vous pouvez ensuite appuyer sur  > **Fractionner**.

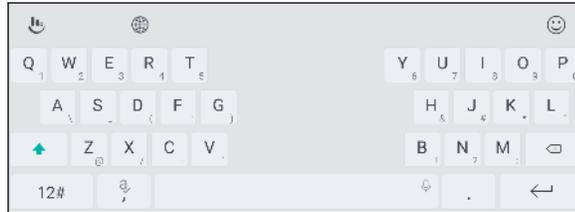


- **Redimensionnez ou repositionnez le clavier.**



Ouvrez l'appli dont vous avez besoin, puis appuyez sur un champ de texte pour afficher le clavier. Appuyez sur , puis appuyez sur **Redimensionner**. Faites glisser une des flèches de bordure pour redimensionner votre clavier.

Pour déplacer le clavier vers le haut, faites glisser le bouton central vers le haut.

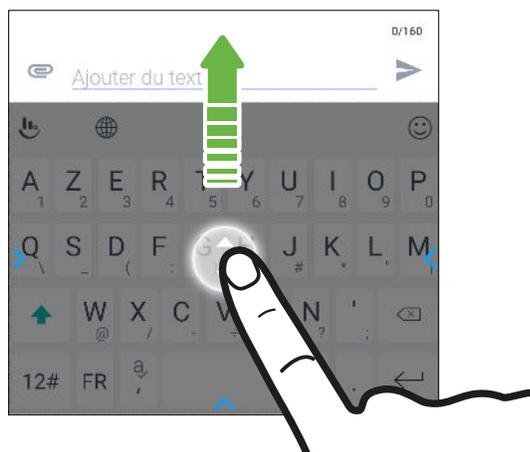

## Obtenir de l'aide et dépannage

### Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?

Consultez les nombreux tutoriels et la FAQ dans l'appli Aide pour apprendre comment utiliser votre téléphone.

- Lorsque vous apercevez une vignette Aide dans HTC BlinkFeed, appuyez simplement sur la vignette pour en apprendre davantage sur le conseil.
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Aide**.

Vous pouvez alors appuyer sur **Rechercher les articles et vidéos d'aide** et saisir ce que vous cherchez. Ou vous pouvez appuyer sur  pour parcourir les tutoriels, les FAQ et plus encore.



Si Aide HTC n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger depuis Google Play™.

### Vous avez des problèmes matériels ou de connexion ?

Avant d'appeler le soutien technique, vous pouvez tout d'abord utiliser l'application Aide pour dépanner votre appareil ou effectuer un diagnostic. Cela vous aidera à trouver la cause du problème et à déterminer si vous pouvez résoudre le problème ou si vous devez appeler le soutien technique.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Aide**.
2. Sur l'écran Aide, appuyez sur  puis appuyez sur **Dépannage** ou **Outils de diagnostic** pour utiliser un assistant de dépannage et vérifier les fonctions de base du matériel.
3. Vous pouvez également appuyer sur **Mises à jour logicielles** pour vérifier si de nouvelles mises à jour logicielles sont disponibles. Les mises à jour logicielles peuvent contenir des corrections de bogues et des améliorations des fonctionnalités.

# Mises à jour

## Mises à jour du logiciel et des applis

Téléchargez et installez des mises à jour logicielles pour les dernières améliorations de la performance, des correctifs de bogues et des améliorations de la sécurité. Le HTC 10 peut vérifier et vous avertir quand une nouvelle mise à jour est disponible.

Certaines mises à jour d'applis sont disponibles depuis HTC ou votre opérateur de téléphonie mobile, et vous recevrez des notifications sur votre téléphone quand il y a des nouvelles mises à jour. Ou vous pouvez installer les mises à jour d'applis depuis Google Play. Certaines applis HTC qui ne sont pas préchargées dans certains téléphones peuvent également être téléchargés depuis Google Play.



Les informations contenues dans ce guide peuvent ne pas être les plus à jour, si des mises à jour du logiciel et des applis plus récentes sont disponibles.

### Vérification de la version de votre logiciel système

Avant d'installer une mise à jour du logiciel système, vous pouvez d'abord vérifier quelle est la version de Android installée sur votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **À propos de**.
2. Appuyez sur **Informations logicielles**.

### Activer les mises à jour automatiques

Vous pouvez choisir de télécharger et installer automatiquement les mises à jour logicielles pour HTC ou les applications des opérateurs mobiles.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos de** > **Mises à jour logicielles**.
3. Pour économiser l'utilisation des données, vous pouvez choisir de mettre à jour par Wi-Fi uniquement.
4. Choisissez les mises à jour du système par auto-téléchargement, les mises à jour d'applications, ou les deux.

Les mises à jour d'applications sont installées automatiquement. Vous devrez tout de même confirmer quand installer les mises à jour du logiciel du système.

## Rechercher les mises à jour manuellement



Activez les données mobiles ou connectez le HTC 10 à un réseau Wi-Fi avant de rechercher les mises à jour.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos de** > **Mises à jour logicielles**. Le HTC 10 vérifie si des mises à jour sont disponibles.

## Installation d'une mise à jour logicielle

Lorsque HTC 10 est connecté à Internet et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification de mise à jour apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour du système.
2. Si vous ne souhaitez pas télécharger la mise à jour en utilisant votre connexion de données, sélectionnez **Mise à jour par Wi-Fi uniquement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Installer maintenant**, et appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, HTC 10 redémarrera.

## Installer la mise à jour d'une application

Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour l'une des applications de votre HTC ou de votre opérateur mobile, l'icône de notification de mise à jour apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.  
L'écran Mises à jour s'ouvre avec la liste des mises à jour d'applications à installer.
2. Appuyez sur un élément pour voir ses détails, et appuyez sur .
3. Quand vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. Vous serez invité à redémarrer HTC 10 le cas échéant.

## Installation des mises à jour d'applications de Google Play

Certaines applis HTC et applis tierces sont mises à jour avec des améliorations et correctifs de bogues via Google Play. Vous pouvez mettre à jour manuellement les applis ou configurer votre téléphone pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour des applis lorsqu'elles sont disponibles.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applis et jeux**.  
Vous verrez une liste des applis installées sur votre téléphone.
4. Dans Mises à jour, appuyez sur une appli.
5. Appuyez sur **Mise à jour**.
6. Si vous y êtes invité, appuyez sur **Accepté**.



Dans Play Store, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mise à jour automatique des applis** pour choisir comment Google Play mettra à jour vos applis.

# Polices et disposition de l'écran d'accueil

## Ajouter ou supprimer un panneau de widgets



- Vous ne serez pas en mesure d'ajouter un nouveau panneau de widgets si vous avez déjà atteint la limite maximale.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme le premier panneau (s'il n'est pas retiré). Un panneau de widgets ne peut pas être ajouté avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Pour ajouter un nouveau panneau de widgets, balayez vers la gauche jusqu'à voir l'icône **+**, et appuyez dessus.
4. Pour supprimer un panneau de widgets, balayez vers la gauche ou vers la droite jusqu'à voir le panneau, puis appuyez sur **Supprimer**.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **◀**.

---

## Organiser les panneaux de widgets

---



Un panneau de widgets ne peut pas être déplacé ou inséré avant HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez un widget, puis faites-le glisser vers la gauche ou la droite à la position désirée.
3. Quand vous avez terminé d'organiser les panneaux de widgets, appuyez sur **◀**.

## Changer votre écran d'accueil principal

Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.

3. Glissez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau que vous voulez utiliser pour votre écran d'accueil principal.
4. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez sur .



Le fait d'appuyer sur ACCUEIL depuis une appli vous permet de retourner d'abord au dernier panneau où vous vous trouviez. Appuyez simplement de nouveau sur ACCUEIL pour retourner à votre écran d'accueil principal.

## Définir votre fond d'écran d'accueil

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.



Vous ne pouvez changer le fond d'écran que dans la disposition de l'écran d'accueil Classique.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Changer le fond d'écran**.
3. Choisissez de quel endroit vous voulez sélectionner un fond d'écran.
4. Appuyez sur **Appliquer** ou **Configuration du fond d'écran**.

## Changer la taille de la police

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Taille de police**, puis sélectionnez la taille désirée.

# Widgets et raccourcis


## Barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès instantané aux applis couramment utilisées et à d'autres raccourcis. Vous pouvez remplacer les applis de la barre de lancement par celles que vous utilisez souvent.



- Vous ne pouvez personnaliser la barre de lancement que vous êtes en disposition Classique.
- Si vous utilisez la disposition Libre, vous ne verrez la barre de lancement que sur l'écran verrouillé. Les icônes affichées seront les mêmes que celles que vous avez dans la disposition Classique.

1. Appuyez et maintenez l'appli à remplacer, puis faites-la glisser sur .

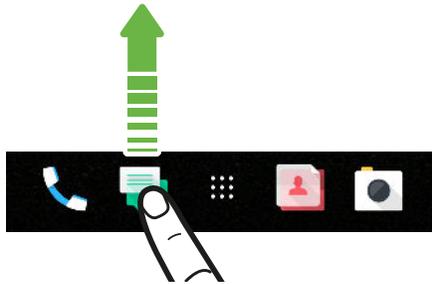

2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Applis.
3. Appuyez et maintenez une appli, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper les applis de la barre de lancement dans un dossier. Voir [Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement](#) à la page 48.
- Les applis ou autres raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement.

## Ajouter des widgets d'écran d'accueil

Les widgets vous permettent de consulter les informations importantes et le contenu multimédia d'un simple coup d'œil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur  > **Widgets**.
4. Faites défiler les widgets, ou appuyez sur  pour rechercher des widgets spécifiques.
5. Appuyez et maintenez un widget, puis faites le glisser sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.

---

### Changer les paramètres du widget

---

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets.

1. Appuyez et maintenez un widget sur votre écran d'accueil, puis faites-le glisser vers .
2. Personnalisez les paramètres du widget.

---

### Redimensionner un widget

---

Certains widgets peuvent être redimensionnés après avoir été ajoutés à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que le widget est redimensionnable.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour agrandir ou réduire la taille du widget.

## Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil

Placez des applis que vous utilisez souvent sur un panneau de widgets de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les réglages fréquemment utilisés, les pages Web favorites, et plus encore.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur  > **Applis** ou sur **Raccourcis**.
4. Faites défiler les applis ou les raccourcis, ou appuyez sur  pour en rechercher un.
5. Appuyez et maintenez une appli ou un raccourci, puis faites glisser sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.



Pour ajouter une appli depuis l'écran Applis, appuyez et maintenez l'appli, puis faites-la glisser jusqu'à un panneau de widgets.

## Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.



2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur **+**, sélectionnez vos applications, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres ou des informations, à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci au panneau de widgets, puis faites-le glisser sur le dossier.

---

### Supprimer des éléments d'un dossier


---

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de widgets, appuyez sur un dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une application ou un raccourci dans le dossier, puis faites-la (le) glisser sur **■**.

## Déplacer un élément de l'écran d'accueil

Vous pouvez facilement déplacer un widget, une icône ou un autocollant d'un panneau de widgets à l'autre.

1. Appuyez et maintenez un élément de l'écran d'accueil d'un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran sur un autre panneau de widgets.

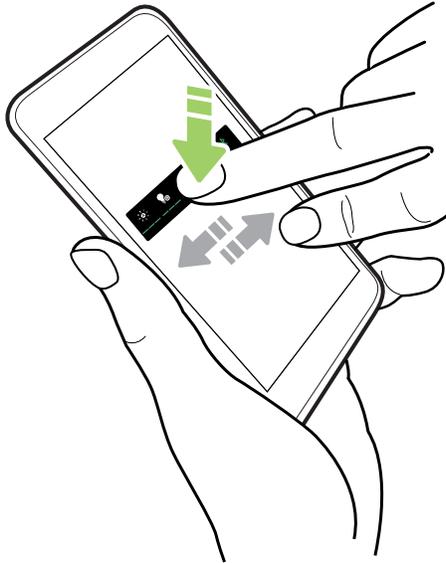

3. Relâchez l'élément où vous souhaitez le déplacer.

## Supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez le widget, l'icône ou l'autocollant à supprimer, puis faites glisser sur .
2. Quand l'élément devient rouge, soulevez votre doigt.

## À quoi sert le widget HTC Sense Home ?

Obtenez un accès rapide aux applications, raccourcis et dossiers que vous utilisez le plus souvent en fonction de l'endroit où vous êtes. Avec le widget HTC Sense™ Home, HTC 10 s'adapte continuellement à la façon dont vous l'utilisez. Par exemple, les applications que vous utilisez le plus souvent pour le travail, s'affichent lorsque vous êtes à votre bureau. Le widget HTC Sense Home change selon que vous êtes à votre domicile, au travail ou ailleurs.

---

### Configuration du widget HTC Sense Home

---

La configuration du widget HTC Sense Home est facile et rapide.



- Si vous ne voyez pas le widget HTC Sense Home, ajoutez-le à votre écran d'accueil. Voir [Ajouter des widgets d'écran d'accueil](#) à la page 47.
- Vérifiez que vous avez activé les services de localisation dans les paramètres de votre téléphone. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 165.

1. Sur l'écran de configuration du widget HTC Sense Home, appuyez sur **Appuyer pour personnaliser** > **Explorons**.



2. Appuyez là où vous vous trouvez pour terminer la configuration du widget.



3. Sur le widget, appuyez sur **∨ > ⋮** > **Personnaliser HTC Sense Home**.
4. Sélectionnez toutes les options sur l'écran, puis appuyez sur **◀**.

---

## Définir vos emplacements domicile et travail

---

Dans le widget HTC Sense Home, définissez vos emplacements de domicile et travail en fonction de votre adresse, réseau Wi-Fi, ou les deux.

Vous pouvez associer plusieurs adresses et réseaux Wi-Fi à chacun de ces emplacements. En utilisant les adresses ou les réseaux Wi-Fi que vous avez définis, le widget HTC Sense pourra déterminer où vous êtes et afficher les applis appropriées.

1. Sur l'écran Accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à ce que vous voyiez le widget HTC Sense Home.
2. Appuyez sur  > **Définir les emplacements**.
3. Choisissez l'emplacement que vous voulez définir.
4. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur **Adresse**, puis entrez votre adresse ou sélectionnez-la sur la carte.
  - Appuyez sur **Réseau Wi-Fi** et sélectionnez un ou plusieurs réseaux Wi-Fi que vous voulez associer avec l'emplacement.
5. Quand vous avez fini de définir vos emplacements de domicile et travail, appuyez .

---


## Changer manuellement d'emplacement

---

Le widget HTC Sense Home change automatiquement les emplacements selon l'endroit où vous êtes. Vous pouvez également changer manuellement l'emplacement dans le widget HTC Sense Home.

Pour que le widget HTC Sense Home change automatiquement d'emplacement, vous devez vous assurer que Services de localisation est activé. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 165.

1. Dans votre écran d'accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à voir le widget HTC Sense Home.
2. Appuyez sur , puis sur l'emplacement désiré.

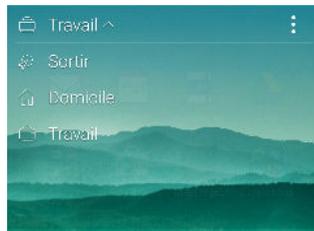

## Épingler et annuler l'épinglage d'applications

Épingler des applications, des raccourcis ou des dossiers sur le widget HTC Sense Home assure qu'ils restent sur le widget.

Les éléments dans le widget HTC Sense Home auront un des deux états : épinglé ou non épinglé. Les éléments non épinglés seront automatiquement changés en éléments plus fréquemment utilisés.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à voir le widget HTC Sense Home.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour épingler un élément, appuyez et maintenez-le jusqu'à voir .
  - Pour annuler l'épinglage d'un élément, appuyez et maintenez-le jusqu'à ce que la barre de progression d'annulation d'épinglage soit terminée.

## Ajouter des applications au widget HTC Sense Home

Ajoutez vos applications, raccourcis ou dossiers préférés au widget HTC Sense Home.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'application, raccourci ou dossier que vous souhaitez ajouter au widget.
3. Faites glisser l'élément à l'endroit désiré dans le widget HTC Sense Home.

L'application, le raccourci ou le dossier sera ajouté au widget HTC Sense Home et épinglé en place.

## Activer et désactiver le dossier Suggestions

Le dossier Suggestions est un dossier intelligent dans le widget HTC Sense Home qui change dynamiquement de contenu en fonction de votre utilisation. Vous pouvez désactiver le dossier Suggestions si vous ne voulez pas qu'il apparaisse dans widget.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à voir le widget HTC Sense Home.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur  > **Afficher/masquer les dossiers intelligents.**
3. Sélectionnez ou désélectionnez **Afficher le dossier Suggestions.**
4. Appuyez sur **OK.**

# Préférences sonores

## Changer votre sonnerie



Assurez-vous que le volume est activé.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son & notification**.
2. Appuyez sur **Sonnerie**, puis sélectionnez une sonnerie dans la liste.
3. Si vous voulez ajouter une sonnerie, appuyez sur **+**, puis choisissez depuis où vous voulez ajouter la sonnerie.
4. Quand vous avez fini de sélectionner votre sonnerie, appuyez sur **Appliquer**.

## Changer votre son de notification



Assurez-vous que le volume est activé.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son & notification**.
2. Appuyez sur **Son de notification**, puis sélectionnez en un dans la liste.
3. Quand vous avez fini de sélectionner votre sonnerie, appuyez sur **Appliquer**.

## Définir le volume par défaut

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son & notification**.
2. Appuyez sur **Volumes**.
3. Faites glisser les barres de volume pour chaque type de source sonore.
4. Appuyez sur **OK**.

## HTC BoomSound pour haut-parleurs

Plongez-vous dans un son surround que vous écoutiez de la musique ou profitez des films et des jeux.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **HTC BoomSound avec Dolby Audio** pour basculer entre le mode Cinéma et le mode Musique.



HTC BoomSound avec Dolby Audio™ n'est pas disponible par HDMI, Bluetooth, Miracast™, ou la sortie audio USB.

## HTC BoomSound pour casque

Branchez votre casque et activez HTC BoomSound avec Dolby Audio pour profiter de détails audio raffinés avec un effet son surround.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Branchez votre casque dans la prise pour casque.
3. Si vous branchez un casque pour la première fois et vous êtes invité à configurer un profil audio, appuyez sur **Pas maintenant**.
4. Appuyez sur **HTC BoomSound avec Dolby Audio > Effets de casque Dolby**.
5. Choisissez le type de casque désiré, puis appuyez sur **Appliquer**.



HTC BoomSound avec Dolby Audio n'est pas disponible par HDMI, Bluetooth, Miracast, ou la sortie audio USB.

## Profil audio personnel

Personnalisez votre expérience d'écoute musicale pour votre casque. Créer votre propre profil audio conforme à vos habitudes d'écoute ou capacités auditives.

1. Branchez votre casque dans la prise casque et appuyez sur **Configurer** si vous êtes invité à configurer un profil audio personnalisé.

Si vous n'êtes pas invité, allez dans les Paramètres, puis appuyez sur **HTC BoomSound avec Dolby Audio > Profil audio personnel**.

2. Procédez d'une des manières suivantes :
  - Sélectionnez **Répondre à des questions** pour créer un profil sonore en fonction de vos préférences d'écoute.
  - Sélectionnez **Écouter les fréquences** pour créer un profil sonore en fonction de vos capacités auditives.
3. Appuyez sur **Démarrer** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre profil audio.

Vous pouvez créer plusieurs profils audio pour votre casque et basculer entre vos profils.



HTC BoomSound avec Dolby Audio n'est pas disponible par HDMI, Bluetooth, Miracast, ou la sortie audio USB.

# Prendre des photos et des vidéos

## Écran de l'appareil photo

Prenez des photos et vidéos grandioses avec l'appareil photo.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo. Vous verrez le mode **Photo**, qui est le mode de capture par défaut.



	Basculez entre les modes flash.
	Ouvrez le menu coulissant pour sélectionner un mode de capture et choisissez les paramètres de l'appareil photo.
	Basculez entre les modes HDR photo.
	Basculez entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal.
	Basculez entre les modes <b>Vidéo</b> et <b>Photo</b> .
	Capturez une photo.
	Affichez la dernière photo ou vidéo prise.

### Zoom

Avant de prendre une photo normale ou une vidéo, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour faire un zoom avant ou rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom vers l'avant/arrière à votre guise pendant l'enregistrement.

## Activer ou désactiver le flash de l'appareil photo

Appuyez sur l'icône du flash pour choisir un paramètre de flash.

Lorsque vous utilisez  ou , l'appareil photo règle intelligemment la meilleure luminosité pour votre photo.

En mode **Photo Autoportrait**, vous pouvez également appuyer sur l'icône du flash pour activer ou désactiver le flash.

## Utiliser les boutons du volume pour capturer


Dans l'appli Appareil photo, vous pouvez régler les boutons VOLUME pour les utiliser comme déclencheur ou contrôles du zoom.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Paramètres > Options du bouton de volume**.
4. Choisissez comment vous voulez utiliser les boutons du volume quand vous utilisez l'appli Appareil photo.

## Choisir un mode de capture

Basculer sur un mode de capture à utiliser pour prendre des photos ou des vidéos. L'appareil photo sur HTC 10 sépare les modes de capture en catégories afin que vous puissiez trouver rapidement le mode souhaité.


1. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.  
Vous pouvez glisser vers la droite depuis le bord gauche en orientation paysage ou glisser vers le bas depuis le bord supérieur en orientation portrait.
2. Faites défiler le menu pour voir les modes de capture disponibles.

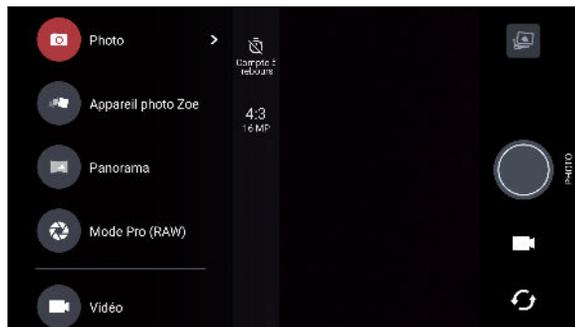

3. Appuyez sur le mode de capture que vous voulez utiliser.
4. Pour basculer rapidement entre appareil photo avant et principal, appuyez sur  sur l'écran du viseur.
5. Vous pouvez basculer rapidement vers le mode Photo ou Vidéo quand vous êtes dans d'autres modes de capture sans ouvrir le menu coulissant. Directement au-dessous du déclencheur, appuyez simplement sur  pour revenir au mode Photo ou  pour revenir au mode Vidéo.

## Paramètres du mode de capture

Vous pouvez changer les paramètres de certains des modes de capture comme le mode **Photo** ou **Vidéo**. Pour changer les paramètres, sélectionnez un mode, puis appuyez sur **||** pour afficher et choisir les paramètres disponibles pour le mode.

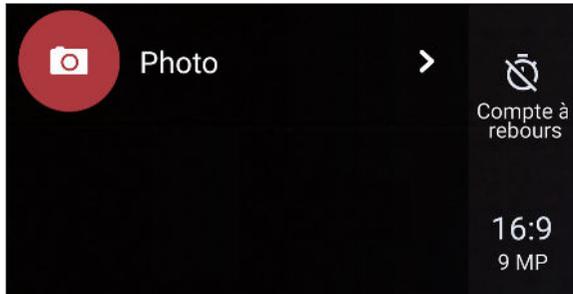


Mode	Paramètre	Description
Photo Photo Autoportrait Mode Pro (RAW)		Basculez entre les paramètres d'heure pour définir le retardateur ou désactiver le retardateur. Voir <a href="#">Prendre des photos avec le retardateur</a> à la page 63 pour des détails.
Photo Photo Autoportrait Mode Pro (RAW)	16:9	Définissez la qualité et le format de la photo. Voir <a href="#">Définir la qualité et la taille de la photo</a> à la page 59 pour des détails.
Vidéo Vidéo Autoportrait		Définissez la qualité de la vidéo. Voir <a href="#">Définir la résolution vidéo</a> à la page 61 pour des détails.
Vidéo Vidéo Autoportrait		Activez et désactivez l'enregistrement en audio haute résolution. Voir <a href="#">Activer l'audio haute résolution</a> à la page 61 pour des détails.
Mode Pro (RAW)		Choisissez le format JPG ou RAW pour les photos. Voir <a href="#">Prendre une photo RAW</a> à la page 68 pour des détails.
Photo Autoportrait		Activez et désactivez Retouche visage. Voir <a href="#">Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage</a> à la page 62 pour des détails.

## Prendre une photo

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Photo**, si vous n'y êtes pas déjà. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.

3. Pointez l'appareil photo en direction de ce que vous voulez capturer. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point lorsque vous le déplacez. Vous pouvez également appuyer sur l'écran pour changer la mise au point sur un autre sujet.
4. Pour ajuster l'exposition, appuyez sur l'écran, puis faites glisser votre doigt vers le haut et vers le bas.

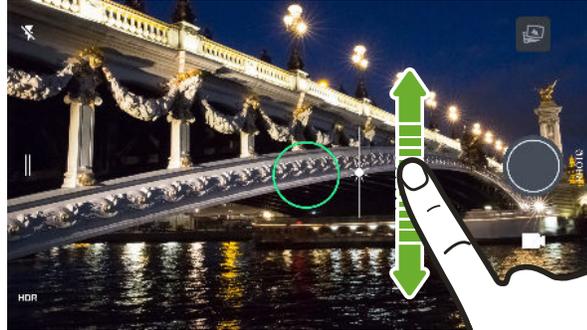

Pour ajuster l'exposition pour rendre le sujet plus lumineux automatiquement, voir [Ajuster rapidement l'exposition de vos photos](#) à la page 64.

5. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .



Activez **Capture auto du sourire** dans les paramètres de l'appareil photo pour configurer votre téléphone pour capturer votre photo automatiquement lorsque vous souriez à l'appareil photo.

### Définir la qualité et la taille de la photo

1. Basculez en mode **Photo** ou **Photo Autoportrait**. Ou, sélectionnez le **mode Pro (RAW)**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur le paramètre actuel, par exemple **16:9**, pour changer la qualité et la taille de la photo, ou le format.

## Conseils pour prendre de meilleures photos

Pour obtenir de meilleures captures avec l'appli Appareil photo, voici quelques conseils sur la manière de procéder lorsque vous prenez vos photos.

### Avant la capture

- Assurez-vous que les lentilles de l'appareil photo et du flash sont propres et sans traces de doigts. La même chose vaut pour le capteur de mise au point laser. Utilisez un chiffon en microfibre doux et propre pour les essuyer.
- Tenez le téléphone afin que vos doigts ne bloquent pas les lentilles de l'appareil photo et du flash. Assurez-vous également que vos doigts ne sont pas à proximité du capteur de mise au point laser.

## Pour des photos claires et nettes

- La mise au point laser trouve intelligemment la meilleure photo en fonction de sa position et sa direction.
- Appuyez sur l'écran pour mettre au point et réajustez le contraste de l'image, ce qui est parfois souhaitable si vous souhaitez prendre une macro pour obtenir un effet bokeh décentré ou prendre des photos pendant que vous vous déplacez. Ajustez l'exposition pour rendre le sujet plus lumineux ou rendre l'objet plus sombre et plus riche. Pour des détails, voir [Ajuster rapidement l'exposition de vos photos](#) à la page 64.
- Si le sujet est en mouvement, sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez le doigt sur le sujet pour verrouiller la mise au point.
- Si des parties de l'image sont dans l'ombre et que d'autres sont très éclairées, utilisez HDR pour capturer plusieurs prises à différentes expositions et combinez-les en une seule photo. Maintenez le HTC 10 stable ou placez-le sur une surface plane lorsque vous utilisez HDR. Voir [Utiliser la fonction HDR](#) à la page 65 pour des détails.
- Lorsque vous prenez des photos panoramiques, examinez l'ensemble du paysage et effectuez une mise au point sur un objet de ton neutre pour aider à équilibrer l'exposition dans l'image composite.
- Assurez-vous de ne pas bouger l'appareil photo lorsque vous prenez une photo, en particulier dans des conditions de lumière faible. Tenez le téléphone de manière stable et ne bougez pas l'appareil photo lorsque vous prenez des photos RAW en mode Pro (RAW).

## Autres conseils

- Dans les paramètres de l'appli Appareil photo, appuyez sur **Grille** afin d'aider à mieux cadrer le sujet ou améliorer la composition.
- Après avoir capturé, vous pouvez améliorer la photo dans l'appli Google Photos™.

## Enregistrer une vidéo

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
4. Faites la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur. Vous pouvez également changer l'exposition après avoir appuyé en faisant glisser vers le haut et vers le bas sur l'écran.
5. Appuyez sur l'icône de flash pour activer ou désactiver le flash.
6. Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour reprendre.
7. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

## Définir la résolution vidéo

1. Basculez en mode **Vidéo**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Qualité** pour changer la résolution de la vidéo.

## Activer l'audio haute résolution

Enregistrer les vidéos, y compris les autoportraits vidéo, avec audio haute résolution.



- L'audio haute résolution est disponible uniquement quand la qualité vidéo est définie sur HD (720p) ou plus.
- Vous ne pouvez pas faire une pause de l'enregistrement vidéo lors de l'utilisation de l'audio haute résolution.

1. Basculez en mode **Vidéo**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Audio haute résolution** pour activer l'audio haute résolution.
4. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Les vidéos enregistrées avec un audio haute résolution sont sauvegardées au format de fichier MKV (MatrosKa Video).

## Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo—VideoPic

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
4. Lorsque vous filmez, appuyez sur  si vous désirez prendre une photo.
5. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

## Autoportraits

### Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage

Retouchez votre peau avant de prendre votre autoportrait. Retouche visage lisse votre peau en temps réel.



Retouche visage est désactivé quand HDR auto est activé.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo Autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Si vous ne voyez pas la barre d'ajustement Retouche visage sur l'écran du viseur, appuyez sur pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur .
4. Pour changer le niveau de lissage de la peau, faites glisser le curseur de la barre de réglage.



La prochaine fois que vous voulez prendre autoportrait sans utiliser Retouche visage, appuyez sur pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur pour désactiver Retouche visage.

### Faire des autoportraits automatiquement

Restez immobile pour prendre une capture automatique, ou souriez simplement ! Il vous suffit d'activer cette fonction dans les réglages de l'appareil photo.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo Autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Appuyez sur pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur **Paramètres > Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Capture auto du selfie**, puis appuyez en dehors du menu coulissant pour le fermer.
6. Prenez la pose et cadrez-vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Pour prendre votre autoportrait automatiquement, regardez l'appareil photo avant, puis :
  - Restez immobile jusqu'à ce que la boîte blanche devienne verte sur l'écran du viseur.
  - Ou souriez à l'appareil photo. Gardez votre sourire pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre photo soit prise.

## Prendre des autoportraits avec les commandes vocales

Vous pouvez prendre facilement des autoportraits photo ou vidéo en utilisant des commandes vocales simples. Il vous suffit d'activer cette fonction dans les réglages de l'appareil photo.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo Autoportrait** ou **Vidéo Autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Appuyez sur **||** pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur **Paramètres > Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Commande vocale**, puis appuyez en dehors du menu coulissant pour le fermer.
6. Prenez la pose et cadrez-vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Regardez l'appareil photo avant, puis :
  - Dites **Cheese** ou **Capture** pour prendre un autoportrait photo.
  - Dites **Action** ou **Ça tourne** pour enregistrer un autoportrait vidéo.



Vous pouvez également utiliser les commandes vocales avec l'appareil photo principal. Basculez vers le mode **Photo**, puis sélectionnez l'option **Commande vocale** dans les paramètres de l'appareil photo.

## Prendre des photos avec le retardateur

Lorsque vous utilisez le retardateur, l'appli Appareil photo affiche un compte à rebours avant de prendre la photo. Vous pouvez régler la durée du compte à rebours.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Choisissez le mode de capture que vous voulez utiliser. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Appuyez sur **||** pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur **Minuteur** pour régler la durée du compte à rebours.
5. Pour démarrer le minuteur, appuyez sur **●**. L'appareil photo prend la photo après le décompte.

---

## Changer l'angle des autoportraits

---

Aimeriez-vous que l'angle de vos prises soit exactement le même que celui apparaissant sur l'écran du Viseur ?

1. Passez en mode **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Options de l'appareil photo**.
4. Sélectionnez l'option **Enregistrer selfies miroirs**.

## Ajuster rapidement l'exposition de vos photos

HTC 10 dispose d'une manière rapide pour ajuster le niveau d'exposition ou de la luminosité en temps réel. Activez **Exposition auto tactile** pour ajuster automatiquement les niveaux d'exposition lorsque vous appuyez sur une zone plus sombre sur l'écran du viseur.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode de capture **Photo** ou **Panorama**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur **Paramètres**.
5. Sélectionnez l'option **Exposition auto tactile**.
6. Appuyez sur le sujet pour le rendre plus lumineux.  
Pour ajuster manuellement l'exposition, faites glisser votre doigt vers le haut et vers le bas.
7. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

## Prendre des photos en rafale

Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement ? Qu'il s'agisse du match de football de votre enfant ou d'une course automobile, vous pouvez capturer l'action.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur .

L'appareil prend des photos consécutives de votre sujet.

## Utiliser la fonction HDR

Lorsque vous prenez des portraits sur un arrière-plan clair, utilisez la fonction HDR pour prendre des photos claires de vos sujets. Le HDR fait ressortir les détails des reflets et des ombres, même dans des conditions d'éclairage contrasté.



Le HDR fonctionne mieux quand votre sujet est immobile. L'appareil photo prend plusieurs photos de niveaux d'exposition différents et combine celles-ci en une seule photo améliorée.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Assurez-vous que **HDR** ou **HDR AUTO** est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur  pour le changer.

**HDR auto** est également disponible en mode Autoportrait, et est activé par défaut.

4. Appuyez sur .

## Prendre une photo panoramique

Prenez un plan plus large des paysages d'un seul balayage.



Certaines fonctions de l'appareil photo, telles que le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez le mode Panorama balayé.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Panorama**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Quand vous êtes prêt à prendre le cliché, appuyez sur .
4. Panoramique gauche ou droite en mode paysage ou portrait. Tenez le HTC 10 aussi régulièrement que possible pour capturer automatiquement les images.

Vous pouvez également appuyer sur  pour arrêter la capture à tout moment.

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

# Fonctions avancées de l'appareil photo

## Enregistrer des vidéos au ralenti

Saisissez de l'action haute vitesse au ralenti et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.



Le son est enregistré lorsque vous vous trouvez dans ce mode, mais ne sera disponible que lorsque la vidéo est en lecture à vitesse normale.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Ralenti**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

## Utiliser Appareil photo Zoe

Obtenez plus qu'une photo normale. Avec Appareil photo Zoe, capturez des moments vivants sous forme d'une photo et de 3 secondes de vidéo HD.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez Appareil photo Zoe, p. ex. le zoom.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Appareil photo Zoe**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer la capture, appuyez sur .

Quand vous voyez l'icône du déclenchement de l'obturateur lentement devenir rouge, continuez à tenir le téléphone de la manière la plus stable possible pendant que l'appareil photo prend la photo et la vidéo de 3 secondes.



Quand vous prenez votre photo en utilisant l'Appareil photo Zoe, c'est une bonne pratique que de tenir le HTC 10 immobile pour capturer des objets en mouvement sur un arrière-plan statique.

## Enregistrer une vidéo Hyperlapse

Vous voulez avoir un effet accéléré dans votre vidéo ? Utilisez le mode Hyperlapse pour accélérer les vidéos jusqu'à 12 fois.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Hyperlapse**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
4. Changez la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en appuyant dessus sur l'écran du viseur.
5. Appuyez sur l'icône de flash pour activer ou désactiver le flash.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

## Choisir une thème

Au lieu d'ajuster manuellement les paramètres de l'appareil photo, vous pouvez sélectionner un thème avec des paramètres prédéfinis qui correspondent le mieux à l'environnement que vous capturez.


1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en **mode Pro (RAW)**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Appuyez sur , puis choisissez un thème prédéfini. Sélectionnez :
  -  quand vous capturez un paysage nocturne comme la silhouette nocturne d'une ville ou une rue avec les lumières de la ville. Maintenez l'appareil immobile lors la prise de vue pour obtenir les meilleurs résultats.
  -  quand vous capturez un sujet en mouvement rapide, comme votre enfant faisant du sport ou une voiture en mouvement.
  -  quand vous capturez un sujet en gros plan, comme une fleur ou un insecte.
4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Si vous devez ajuster manuellement un thème et l'enregistrer comme nouveau prédéfini, voir [Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo](#) à la page 68.

## Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo

Vous souhaitez maîtriser les paramètres de votre appareil photo en fonction des différents environnements ou conditions d'éclairage ? Utilisez le mode Mode Pro (RAW) pour ajuster manuellement les valeurs des paramètres comme la balance des blancs, l'exposition, ISO, et plus encore. Vous pouvez ensuite enregistrer les ajustements pour les réutiliser.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en **mode Pro (RAW)**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Appuyez sur un paramètre, puis faites glisser son curseur pour effectuer les ajustements.

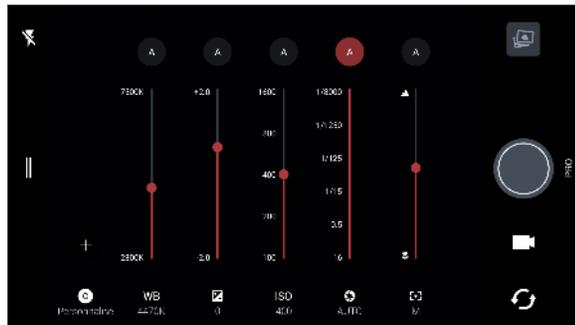

Appuyez de nouveau sur un paramètre pour masquer le curseur.

4. Pour enregistrer les ajustement dans un réglage personnalisé, appuyez sur **+**, sélectionnez Personnalisé1, 2 ou 3, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser votre réglage personnalisé, appuyez sur **A** ou **C**, puis sélectionnez le réglage personnalisé (**C1**, **C2** ou **C3**) à utiliser.

5. Pour retourner un réglage à auto, appuyez sur **A**.
6. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur **●**.

## Prendre une photo RAW

Vous voulez garder plus de détails dans vos prises de vue, ou corriger l'éclairage dans le post-traitement ? Avec le mode Mode Pro (RAW), vous pouvez prendre des photos qui seront enregistrées en tant que fichiers image RAW au format DNG, avec une version compressée JPG.



Les fichiers d'image RAW prennent beaucoup d'espace mémoire. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire comme mémoire par défaut pour les photos et vidéos.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en **mode Pro (RAW)**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 57 pour des détails.
3. Appuyez sur **||** pour ouvrir le menu coulissant.

4. Assurez-vous que  est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur  pour le changer.  
Ou appuyez sur  pour passer à  si vous voulez uniquement enregistrer une version compressée JPG.
5. Appuyez sur .

## Comment l'appli Appareil photo capture-t-elle les photos RAW ?

L'appli Appareil photo capture une photo à la fois au format RAW DNG et au format JPG.

Digital Negative (DNG) est un format d'image RAW sans perte standard ouvert. Un fichier RAW étant généralement de 2 à 6 fois plus volumineux qu'un fichier JPEG et n'est pas visible dans la plupart des applis visionneuses de photo, une photo est capturée dans les deux formats DNG et JPG. Quand vous utilisez l'appli Google Photos, vous verrez une icône  pour indiquer qu'il y a une version au format RAW DNG de ce fichier.

Les photos RAW ne sont pas traitées lors de la capture pour préserver plus des données de l'image originale, comme la plage dynamique, vous pouvez donc ajuster l'éclairage ou de faire des ajustements professionnels en utilisant des outils d'édition avancés. Après avoir effectué des ajustements, enregistrez la photo RAW dans un fichier JPG si vous souhaitez l'imprimer ou la partager.

# Appels

## Effectuer un appel avec Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction Numérotation intelligente pour effectuer rapidement un appel. Numérotation intelligente recherche et appelle un contact ou un numéro stocké/synchronisé à partir de votre historique d'appels.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir les contacts correspondants.
3. Pour voir tous les numéros et contacts qui correspondent, appuyez sur le nombre (par exemple, 8 correspondances).
4. Appuyez sur le contact à appeler.



Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après le raccordement à la ligne principale, puis composez le numéro du poste.

## Appeler avec votre voix

Appelez un contact en mains-libres en utilisant votre voix.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Appuyez sur .
3. Dites le nom du contact que vous voulez appeler. Par exemple, dites « Appeler [nom de la personne dans l'annuaire] »
4. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'appel.

## Composer un numéro d'extension

Pour passer les messages vocaux en composant un numéro d'extension, procédez comme suit :

- Après avoir composé le numéro de téléphone principal, appuyez et maintenez \*. Une virgule (,) est ajoutée au numéro que vous composez. Saisissez le numéro d'extension, puis appuyez sur le bouton d'appel. Vous serez connecté à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez #, pour ajouter un point-virgule (;). Saisissez le numéro d'extension après le point-virgule, puis appuyez sur le bouton d'appel. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone avec une extension dans l'application Contacts.

## Numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Appuyez sur **:** > **Numérotation rapide** > **+**. Vous pouvez également appuyer et maintenir une touche non attribuée sur le clavier, puis appuyez sur **Oui**.
3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour lui affecter le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser Numérotation rapide, appuyez et maintenez enfoncé la numérotation rapide que vous souhaitez appeler.

## Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda

Lorsque vous recevez un message texte, un e-mail, ou un événement de l'agenda qui comporte un numéro de téléphone, il vous suffit d'appuyer sur le numéro pour passer un appel.

## Réception des appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.



HTC 10 ajustera automatiquement le volume de la sonnerie si **Sonnerie faible à la prise** et **Mode poche** sont sélectionnés dans **Paramètres > Son et notification**.

### Répondre ou rejeter un appel

Procédez d'une des manières suivantes :

- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si vous avez configuré un écran de verrouillage, faites glisser  ou  vers le haut.

## Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Procédez d'une des manières suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton ALIMENTATION.
- Posez votre HTC 10 face vers le bas sur une surface plane.



Si l'option **Retourner pour désactiver le son** dans les paramètres de **Son et notification** est réglée à **Muet une fois**, le HTC 10 sonnera quand même lorsqu'il y aura des appels entrants subséquents.

## Rappeler un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification des appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

## Appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence à partir du HTC 10 même si la carte nano SIM a été bloquée ou si vous n'en avez pas installé.



Si vous n'avez pas de signal de réseau, vous ne serez pas en mesure de faire un appel d'urgence.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé et oublié votre code de verrouillage ou schéma de verrouillage, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Urgence** sur l'écran.

## Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.

### Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur  > **En attente**. La barre d'état affiche alors l'icône de mise en attente .

Pour reprendre l'appel, appuyez sur  > **Reprendre**.

## Basculer entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

## Allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC 10 contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur . Une icône de haut-parleur apparaît dans la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

## Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône s'affiche dans la barre d'état.

## Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Raccrocher**.

# Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez ou acceptez un appel, puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que vous avez un service de conférence téléphonique activé. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. Une fois connecté au second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.

5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Appuyez sur  pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

## Historiq. appels

Utilisez Historiq. appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Faites glisser pour afficher l'onglet Historiq. appels.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyer sur un nom ou un numéro dans la liste pour l'appeler.
  - Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
  - Appuyer sur  pour n'afficher qu'un seul type d'appel comme les appels manqués ou les appels sortants.

---

### Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir d'Historiq. appels

---

1. Sur l'onglet Historiq. appels, appuyez sur  à côté du nouveau numéro de téléphone.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact existant.

---

### Effacer la liste de l'Historiq. appels

---

1. Dans l'onglet Historiq. appels, appuyez sur  > **Supprimer l'historique**.
2. Sélectionnez les éléments à supprimer, ou appuyez sur  > **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

---

### Bloquer un appelant

---

Quand vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels venant de ce numéro de téléphone ou contact seront automatiquement refusés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours retirer un appelant de votre liste de contacts bloqués. Dans l'onglet Historique des appels, appuyez sur  > **Contacts bloqués**. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts**.

## Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez une des opérations suivantes :

- Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Pour passer du mode vibreur au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son et notification** > **Profil sonore**.

## Appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille dans votre pays.

Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez vos contacts lorsque vous êtes en itinérance. Mais lorsque vous saisissez manuellement un numéro de téléphone à appeler, vous devez entrer un signe plus (+) et le code du pays avant le numéro.



L'utilisation d'un service d'itinérance peut entraîner des frais supplémentaires. Renseignez-vous sur les coûts d'itinérance auprès de votre opérateur mobile avant d'utiliser ce service.

### Modifier le code de pays par défaut pour Appel maison

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Paramètres** > **Appel**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, et appuyez sur **OK**.

### Désactiver l'appel maison

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Paramètres** > **Appel**.
2. Décochez l'option **Appel maison**.

# SMS et MMS

## Envoyer un message texte (SMS)

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact ou un numéro de portable dans le champ **À**.
4. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus de ). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre SMS devient automatiquement un MMS si vous saisissez une adresse e-mail de destinataire, joignez un élément ou rédigez un très long message.

---

## Répondre à un message

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
4. Appuyez sur .

### Répondre à un autre numéro de téléphone d'un contact

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC 10 pour un même contact, vous pouvez sélectionner le numéro de téléphone auquel répondre.

Gardez à l'esprit que si vous ne sélectionnez pas un autre numéro, votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone que votre contact a utilisé pour envoyer le dernier message.

1. Pendant l'affichage de l'échange des messages avec un contact, appuyez sur  > **Numéro de téléphone du destinataire** et sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez répondre.
2. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message de réponse.
3. Appuyez sur .

## Reprendre un brouillon de message

Si vous passez à une autre application ou si vous recevez un appel pendant la rédaction d'un message texte, le message est automatiquement enregistré comme brouillon.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un brouillon de message, puis modifiez le message.



Pour voir tous les brouillons de messages dans un seul endroit, appuyez sur , et appuyez sur **Filtre > Brouillons**.

3. Appuyez sur .

## Comment ajouter une signature dans mes messages texte ?

Si vous utilisez l'application HTC Messages, voici comment ajouter une signature.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres > Général**.
3. Sélectionnez l'option **Utiliser la signature**, puis appuyez sur **Signature**.
4. Saisissez le texte que vous souhaitez utiliser comme signature, puis appuyez sur **OK**.



La signature sera prise en compte pour la limite de caractères du message texte.

## Envoyer un message multimédia (MMS)



Avant de joindre et d'envoyer une vidéo haute résolution, compressez-la d'abord afin que la taille du fichier ne dépasse pas la limite de taille de message.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ **À**.
4. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
6. Sélectionnez ou recherchez l'élément à joindre.
7. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.
8. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

## Envoi d'un message groupé

La messagerie de groupe permet d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS de groupe ou un MMS de groupe.



Les MMS de groupe peuvent entraîner des frais de données supplémentaires.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur , puis sélectionner plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Pour envoyer un SMS de groupe, appuyez sur , puis sélectionnez **Envoyer individuellement**. Désactivez cette option pour envoyer votre message en MMS de groupe.

Option d'envoi	Envoyer et recevoir
<b>SMS de groupe</b>	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de message texte et vous serez facturé par votre opérateur mobile pour chaque message envoyé. Les réponses de vos destinataires sont triées séparément.
<b>MMS de groupe</b>	Semblable à un chat en groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée.  Le HTC 10 organise également des réponses aux messages dans un fil de conversation unique. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, vous devrez peut-être entrer votre numéro de téléphone mobile.

6. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
7. Appuyez sur .

## Transférer un message

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour voir les échanges de messages avec ce contact.
3. Saisissez un message, puis appuyez sur **Suivant**.

## Déplacer les messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.



- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages stockés sur une carte nano SIM ne peuvent pas être déplacés vers la boîte sécurisée.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur  > **Déplacer vers la boîte sécurisée**.
4. Sélectionnez les messages, puis appuyez sur **Déplacer**.



Pour déplacer l'ensemble des messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact et appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée**.

- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Sécurisé**. Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale**.

## Bloquer les messages indésirables

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant les messages de spam depuis les contacts dans la boîte de rejet. Si vous avez bloqué un contact, les messages texte ou photos de ce contact seront également dans la boîte de rejet.

- Dans l'application Messages, appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur **Bloquer le contact**.
- Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur  > **Bloquer les contacts**, sélectionnez les contacts, et appuyez sur **Bloquer**.

Lorsque le contact vous envoie des messages, vous ne les verrez pas dans l'écran Messages ou recevrez des notifications et des appels.

Pour lire les messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Bloquer**.



- Pour retirer des messages ou des contacts de la boîte bloquée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Débloquer**.
- Pour rejeter complètement les futurs messages provenant des contacts bloqués, appuyez sur **:** > **Paramètres** > **Général**, puis décochez l'option **Enregistrer le message de rejet**.

## Copier un SMS sur la carte nano SIM

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **:**, puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez et maintenez un message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. L'icône de carte nano SIM s'affiche.

## Suppression de messages et de conversations

Ouvrez l'application Messages et faites l'une des choses suivantes :

Pour supprimer	Suivez ces étapes
<b>Message</b>	Ouvrez le fil de conversation avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur <b>Supprimer le message</b> .  Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur <b>:</b> > <b>Supprimer les messages</b> > <b>Supprimer par sélection</b> , et sélectionnez les messages à supprimer.
<b>Conversation</b>	Appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur <b>Supprimer</b> .  Pour supprimer plusieurs conversations, appuyez sur <b>:</b> > <b>Supprimer les fils</b> , puis sélectionnez les conversations à supprimer.



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

### Empêcher la suppression d'un message

Verrouillez un message pour éviter qu'il soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Ouvrez l'appli Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.


3. Appuyez sur le message à verrouiller.
4. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Vous verrez alors une icône de verrouillage pour les messages verrouillés.

# Contacts

## Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts enregistrés sur votre HTC 10 et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté. Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les gens qui comptent pour vous.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.

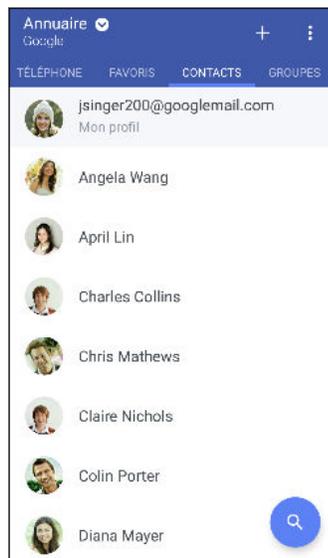

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
  - Afficher votre profil et modifier vos informations de contact.
  - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
  - Appuyez sur la photo d'un contact pour trouver des façons de se connecter rapidement au contact.
  - Voir lorsqu'un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour classer vos contacts par leur nom ou prénom, appuyez sur  > **Paramètres** > **Trier les contacts par**.

### Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **Mon profil**.
3. Appuyez sur **Modifier ma carte de visite**.

4. Entrez votre nom et vos informations de contact.
5. Appuyez sur , ou la photo actuelle; pour changer votre photo de contact.
6. Appuyez sur .

---

### Filterer votre liste de contacts

---

Lorsque votre liste de contacts devient longue, vous pouvez choisir les comptes des contacts à afficher.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **Annuaire**.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez .

---

### Trouver des contacts

---

Recherchez des contacts enregistrés sur HTC 10, l'annuaire de votre entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync, ou sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez :
  - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur , puis saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts.
  - Trouver des contacts sur votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts, puis appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.



Hormis la recherche d'un contact par nom, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse e-mail d'un contact ou le nom d'une entreprise. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres > Rechercher les contacts par**, puis choisir un critère de recherche.

## Ajouter un nouveau contact

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur .
3. Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom du contact. Appuyez sur  pour entrer séparément le prénom, deuxième prénom ou le nom de famille du contact et le suffixe de nom, tel que Jr.
4. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine le type de compte avec lequel contact se synchronisera.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
6. Appuyez sur .

Lorsque vous appuyez sur le contact supplémentaire dans votre liste de contacts, vous voyez les informations du contact et votre échange de messages et d'appels.

### Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact ?

Lorsque vous créez un nouveau contact ou que vous modifiez les détails d'un contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro de poste à leur numéro de téléphone pour ignorer le message vocal lorsque vous appelez.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur **P** pour insérer une pause avant que le téléphone ne compose le numéro du poste. Pour insérer une pause plus longue, entrez **P** plusieurs fois.
  - Appuyez sur **W** pour être invité à confirmer le numéro de poste.
2. Entrez le numéro de poste.

### Pourquoi ne puis-je pas voir les contacts nouvellement ajoutés dans l'appli Contacts ?

Vérifiez si vous avez créé le contact sous un type de compte spécifique. Sur l'appli Contacts, appuyez sur **Annuaire**, puis sélectionnez les comptes ou les sources à partir desquels vous souhaitez afficher vos contacts.

## Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent pas être modifiés.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
3. Saisissez les nouvelles informations.
4. Appuyez sur .

## Rester en contact

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom), puis choisissez comment vous voulez joindre ce contact.

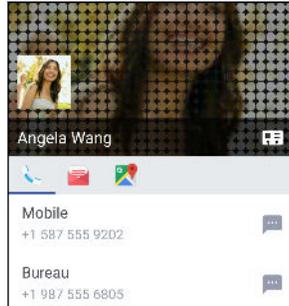

Pour en savoir plus sur les façons de joindre votre contact, appuyez sur l'icône sous la photo du contact.

## Importer ou copier des contacts

### Importer des contacts depuis votre carte nano SIM

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
4. Si vous y êtes invité, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez importer vos contacts.
5. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Dans l'onglet Contacts, appuyez sur  et saisissez le nom ou l'adresse e-mail du contact dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez copier sur HTC 10.
4. Appuyez sur  pour importer le contact.

## Copier des contacts d'un compte à l'autre



Il est possible que les contacts des comptes de réseaux sociaux ne puissent pas être copiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou de compte en ligne dont vous voulez copier des contacts.
3. Sélectionnez un type de contact ou de compte sous lequel vous voulez enregistrer le contact.

## Fusionner les informations de contact

Éviter la duplication des entrées en fusionnant les informations de contact provenant de différentes sources, telles que vos comptes de réseaux sociaux, dans un seul contact.

### Accepter les suggestions de liens de contact

Lorsque le HTC 10 trouve des contacts qui peuvent être fusionnés, une notification de lien apparaît quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur la notification Suggestion de lien de contact lorsque disponible. Vous verrez alors une liste de contacts suggérés à fusionner.
3. Appuyez sur  à côté du contact que vous souhaitez fusionner. Sinon, appuyez sur  pour rejeter la suggestion de lien.



Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de liens de contact, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.

### Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Vous pouvez :
  - Sous **Liens suggérés**, liez le contact à un compte.
  - Sous **Ajouter un contact**, appuyez sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

## Briser le lien

1. Sur l'onglet **Contacts**, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Dans la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.

## Envoyer des informations de contact

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Contacts**, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
<b>Les informations de contact de quelqu'un</b>	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo), et appuyez sur <b>Envoyer contact en vCard</b> .
<b>Vos informations de contact</b>	Appuyez et maintenez <b>Mon profil</b> , puis appuyez sur <b>Envoyer mon profil</b> .

3. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.
4. Sélectionnez le type d'informations à envoyer.
5. Appuyez sur **Envoyer**.

## Envoyer plusieurs cartes de contact

1. Sur l'onglet **Contacts**, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous souhaitez partager les informations de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la méthode de partage des cartes de contact.

## Groupes de contacts

Organisez vos amis, votre famille et vos collègues en groupes de sorte que vous pouvez rapidement envoyer un message ou un e-mail à tout le monde dans le groupe. Nous avons également configuré le groupe **Fréquent** pour ajouter automatiquement les contacts auxquels vous avez téléphoné ou desquels vous avez reçu des appels le plus fréquemment.

HTC 10 se synchronise également avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

## Créer un groupe

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Dans l'onglet **Groupes**, appuyez sur  :
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.

4. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Lorsque votre groupe est complet, appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Envoyer un message ou un e-mail à un groupe

---



Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail.
2. Allez à l'onglet Action du groupe.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message groupé SMS ou un e-mail groupé.

---

### Modifier un groupe

---

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
  - Changer le nom du groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
  - Ajouter d'autres contacts au groupe. Appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.
  - Sélectionner les contacts que vous souhaitez supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Supprimer des groupes de contact

---

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur **⋮** > **Modifier les groupes**.
2. Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts privés

Si vous ne souhaitez pas afficher le nom et la photo d'un contact sur l'écran verrouillé lorsque vous recevez un appel, ajoutez le contact à votre liste de contacts privés.

### Ajouter un contact à la liste de contacts privés



Les contacts doivent avoir un numéro de téléphone avant de pouvoir être ajoutés à la liste des contacts privés.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts privés**.

Pour afficher votre liste de contacts privés, sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.

### Organiser vos contacts privés

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.
2. Pour ajouter des contacts à la liste des contacts privés, appuyez sur **+**, sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Pour supprimer les contacts privés de la liste, appuyez sur **⋮** > **Supprimer le contact privé**, sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

# Batterie

## Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez le HTC 10. Essayez certains de ces conseils pour aider à prolonger l'autonomie de la batterie.

### Utiliser les fonctionnalités de gestion de l'alimentation

- Activez le **mode Éco d'énergie** et le **mode Éco d'énergie extrême** dans les Paramètres.
- Faire le suivi de votre utilisation de la batterie aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 93.

### Gérer vos connexions

- Désactivez les connexions sans fil telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Activez le GPS seulement lorsque vous avez besoin d'une position précise, p. ex. lorsque vous utilisez la navigation ou des applis basées sur la localisation. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 165.
- Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans fil ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.

### Gérez votre affichage

Diminuer la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique, qui est le choix par défaut, ou diminuez la luminosité manuellement. Voir [Luminosité de l'écran](#) à la page 166.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court. Voir [Configurer le moment d'extinction de l'écran](#) à la page 166.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée. Voir [Définir votre fond d'écran d'accueil](#) à la page 45.

## Gérer vos applis

- L'optimisation de la batterie aide à prolonger le temps de veille de la batterie. Voir [Optimisation de la batterie pour les applis](#) à la page 94.
- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applis que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applis exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applis dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une appli a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 116.

## Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez plusieurs applis qui synchronisent des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser les applis synchroniser trop souvent des données. Déterminez quelles applis peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Dans les paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la batterie est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de synchronisation de certains comptes.

Dans l'appli E-mail, sélectionnez un compte, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Synchroniser, Envoyer et Recevoir**, puis réglez les paramètres sous la section Fréquence de synchro.

- Lorsque vous n'êtes pas en voyage, synchronisez les mises à jour météo de votre localisation actuelle uniquement, plutôt que dans l'ensemble des villes nommées. Ouvrez l'appli Météo, puis appuyez sur **⋮** pour modifier et supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.
- Choisissez soigneusement vos widgets.

Certains widgets synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer ceux qui ne sont pas importants de votre écran d'accueil.

- Dans Play Store, tapez sur **≡** > **Paramètres**, puis désélectionnez **Ajouter l'icône à l'écran d'accueil** pour éviter d'ajouter automatiquement les raccourcis des applis de l'écran d'accueil lorsque vous installez de nouvelles applis. Appuyez également sur **Mise à jour automatique des applis** > **Ne pas mettre automatiquement à jour les applis** si cela vous convient de mettre à jour les applis à partir de Play Store manuellement.

## Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans Paramètres, appuyez sur **Son et notification** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applis car vous pouvez trouver plus d'options pour optimiser la batterie.

## Utilisation du mode éco d'énergie

Le mode éco d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il réduit l'utilisation de fonctions téléphoniques qui déchargent la batterie, comme les services de localisation et les données mobiles.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** d'Éco d'énergie pour activer ou désactiver le mode éco d'énergie.

Pour définir quand activer automatiquement ce mode, appuyez sur **Éco d'énergie**, sélectionnez l'option **Activer automatiquement l'énergie extrême** et sélectionnez un niveau de batterie.

## Mode éco d'énergie extrême

Dans des moments où vous n'avez pas besoin d'utiliser trop votre téléphone, mettez-le en mode éco d'énergie extrême pour prolonger davantage la vie de la batterie. Dans ce mode, la durée de veille peut durer plus longtemps que d'habitude, et vous ne pouvez utiliser que les fonctions les plus élémentaires tels que les appels téléphoniques, la messagerie texte et l'e-mail.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur le commutateur du mode Économiseur d'énergie extrême **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode d'économiseur d'énergie extrême.

Si vous souhaitez définir quand activer automatiquement ce mode, appuyez sur **Mode éco d'énergie extrême**, sélectionnez l'option **Activer automatiquement le mode éco d'énergie extrême** et sélectionnez un niveau de batterie.

Sous Plus d'informations, appuyez sur **En savoir plus** pour des détails sur comment le Mode éco d'énergie extrême optimise l'autonomie de la batterie.

## Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à côté de la barre d'état.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Sélectionnez **Afficher le pourcentage batterie**.

## Vérifier l'utilisation de la batterie

Voyez comment le système et les applis utilisent la batterie et combien d'énergie ils consomment.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur **Utilisation de la batterie**, puis appuyez sur un élément pour vérifier son utilisation de la batterie.
4. Si vous voyez la section Ajuster la consommation lors de l'affichage des détails l'utilisation de la batterie, vous pouvez appuyer sur l'option au-dessous pour ajuster les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie.

Un autre moyen de vérifier l'utilisation de la batterie par appli est d'aller à **Paramètres**, puis d'appuyer sur **Applis**. Appuyez sur l'appli que vous voulez vérifier, puis appuyez sur **Batterie**.



Si l'option **Batterie** sur l'écran Infos sur l'appli est grisée, cela signifie que l'appli n'utilise pas actuellement la batterie.

## Vérifier l'historique de la batterie

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé HTC 10 depuis la dernière charge. Vous pouvez également voir un graphique qui montre combien de temps l'écran a été allumé, et combien de temps vous avez utilisé les connexions telles que le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur **Historique** pour afficher l'usage de la batterie dans le temps.

## Optimisation de la batterie pour les applis

Lorsque vous avez des connexions activées telle que le Wi-Fi pendant que le téléphone est en mode veille, certaines applis peuvent continuer à utiliser la batterie. À partir de Android 6.0, l'optimisation de la batterie est activées pour les applis par défaut ce qui contribue à prolonger le temps de veille de la batterie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.

Le téléphone doit rester inactif pendant une longue période de temps avant que l'optimisation de la batterie prenne effet.

---

### Désactiver l'optimisation de la batterie dans les applis

---

Si vous ne voulez pas activer l'optimisation de la batterie pour certaines applis, vous pouvez désactiver la fonction dans ces applis.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur **Optimisation de la batterie**.
4. Appuyez sur **Non optimisée > Toutes les applis** pour voir la liste complète des applis.
5. Pour désactiver l'optimisation de la batterie dans une appli, appuyez sur le nom de la batterie, puis appuyez sur **Ne pas optimiser > OK**.

Répétez ce processus pour désactiver l'optimisation dans d'autres applis.

Pour filtrer la liste et voir pour quelles applis l'optimisation de la batterie est désactivée, appuyez sur **Toutes les applis > Non optimisée**.

# Mémoire

## Libérer de l'espace mémoire

Lors de l'utilisation de HTC 10, au fil du temps vous accumulerez des données et remplirez sa mémoire. Voici quelques conseils sur la façon de libérer de l'espace mémoire dans le téléphone.

### Gérer vos photos et vidéos

- Après avoir pris des prises continues avec votre appareil photo, conservez uniquement les meilleurs clichés. Supprimez le reste si vous n'en avez pas besoin.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les ailleurs, p. ex. sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace.
- Les fichiers d'image RAW prennent beaucoup d'espace mémoire. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire comme mémoire par défaut pour les photos et vidéos. Si l'espace de votre carte mémoire est faible, envisagez de déplacer des fichiers d'image RAW sur votre ordinateur.

### Supprimer les thèmes qui ne sont pas utilisés

Les thèmes peuvent prendre beaucoup d'espace puisqu'ils contiennent des images, des sons et des icônes. Supprimez les thèmes que vous n'utilisez pas. Voir [Supprimer un thème](#) à la page 124.

### Sauvegarder les données et les fichiers

Ne gardez que les données les plus récentes dans vos applis et les fichiers que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez sauvegarder vos autres données et fichiers. Pour des conseils, voir [Moyens de sauvegarder vos fichiers, données et paramètres](#) à la page 101.

### Supprimer ou désactiver les applis

Désinstallez les applis que vous avez téléchargées si vous n'en avez plus besoin. Voir [Désinstaller une application](#) à la page 112.

Les applis préinstallées peuvent être désactivées lorsque vous ne les utilisez pas. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 116.

### Déplacer les applis vers la carte mémoire

Les applis tierces que vous avez téléchargées et installées peuvent être déplacées vers la carte mémoire si vous avez configuré la carte comme mémoire interne. Voir [Déplacer les applis et](#)

données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire à la page 98 et Déplacer une application vers/de la carte mémoire à la page 98.

## Types de mémoire

À partir de Android 6.0, il ya eu des changements sur comment et où les applis téléchargées et leurs données peuvent être stockées.

### Mémoire du téléphone

Ceci est la mémoire interne qui contient le système Android, les applis préinstallées, les e-mails, les SMS et les données mises en cache des applis. Vous pouvez également installer les applis que vous avez téléchargées et les photos capturées, les vidéos et captures d'écran dans cette mémoire.

### Carte mémoire

Utilisez votre carte mémoire en tant que mémoire amovible pour stocker et accéder à votre contenu média et autres fichiers sur le HTC 10 ou tout téléphone Android, ou configurez-la comme extension de la mémoire interne. Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?](#) à la page 96.

### Mémoire USB

Vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB externe comme un lecteur flash USB ou un lecteur de carte SD. Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter votre HTC 10 et un périphérique de stockage USB.

## Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?

Utilisez votre carte mémoire comme mémoire amovible quand elle contient déjà du contenu votre contenu média et autres fichiers, afin que de ne pas perdre ce contenu. Si vous avez une toute nouvelle carte mémoire, choisissez de l'utiliser comme mémoire amovible ou configurez-la comme extension de la mémoire interne.

### Mémoire amovible

Utilisez une nouvelle carte mémoire comme mémoire amovible pour pouvoir insérer et utiliser la carte sur le HTC 10 et autres téléphones Android.

### Mémoire interne

Configurez une nouvelle carte mémoire comme mémoire interne pour plus de confidentialité et une utilisation sécurisée. Cela crypte et formate la carte mémoire pour fonctionner exactement comme la mémoire interne.

Cela élargit également l'espace mémoire interne puisque :

- Les captures d'écran, les photos de l'appareil photo, le contenu média et autres fichiers seront stockés sur la carte mémoire.
- Les applis tierces que vous avez installées et leurs données peuvent être déplacées entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire.



Après avoir configuré la carte mémoire comme mémoire interne, la carte ne peut être utilisée que sur le HTC 10 où elle a été formatée.

## Configurer votre carte mémoire comme mémoire interne

Lorsque vous insérez une carte mémoire qui n'a pas été utilisée sur le HTC 10 avant, la carte sera montée comme mémoire amovible par défaut.

Si la carte mémoire est neuve ou n'a pas de contenu que vous souhaitez conserver, vous pouvez formater la carte mémoire pour l'utiliser comme mémoire interne pour le HTC 10.



- Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?](#) à la page 96 pour découvrir les différences entre utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou mémoire interne.
- Si il y a toujours des fichiers sur la carte mémoire, sauvegardez les fichiers avant de formater la carte.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Sous Mémoire amovible, appuyez sur  à côté du nom de la carte mémoire.
3. Appuyez sur **Formater en interne** > **Effacer et formater** > **Formater**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour déplacer vos applis installées et leurs données depuis la mémoire du téléphone vers la carte mémoire.



Si vous ne voulez plus utiliser votre carte mémoire comme mémoire interne, vous pouvez reformater la carte comme mémoire amovible. Avant de le faire, assurez-vous de redéplacer toutes les applis et les données de la carte vers la mémoire du téléphone. Voir [Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire](#) à la page 98.

## Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire

Si vous avez configuré votre carte mémoire comme mémoire interne, vous pouvez déplacer les applis tierces que vous avez installées et leurs données comme les photos, le contenu média et les fichiers téléchargés vers la carte mémoire pour libérer l'espace mémoire du téléphone.

Si vous voulez plus utiliser votre carte mémoire comme mémoire interne, assurez-vous de redéplacer toutes les applis et les données de la carte vers la mémoire du téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur le nom de votre carte mémoire si vous vous déplacez les données des applis depuis la mémoire du téléphone vers la carte, ou appuyez sur **Mémoire du téléphone** si vous vous déplacez les données de la carte mémoire vers la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur  > **Migrer les données**.
4. Appuyez sur **Déplacer**.



- Les captures d'écran migreront aussi.
- Lorsque vous prenez de nouvelles photos ou vidéos, capturez de nouvelles captures d'écran, ou téléchargez de nouveaux fichiers après la migration, ils seront enregistrés dans le nouvel emplacement de mémoire.

## Déplacer une application vers/de la carte mémoire

Quand la mémoire du téléphone devient pleine, vous pouvez déplacer une appli téléchargée et ses données sur la carte mémoire si la carte a été configurée comme mémoire interne.

Si vous devez reformater votre carte mémoire, assurez-vous de redéplacer chaque appli et ses données vers la mémoire du téléphone avant de formater la carte.



Les applis préinstallées ne peuvent pas être déplacées. Certaines applis tierces que vous avez téléchargées et installées sur la mémoire du téléphone peuvent également ne pas vous permettre de les déplacer vers la carte mémoire.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Mémoire du téléphone** > **Applis** si vous voulez déplacer une appli depuis la mémoire du téléphone vers la carte mémoire.  
  
Ou appuyez sur le nom de votre carte mémoire, puis appuyez sur **Applis** si vous devez déplacer une appli de la carte mémoire vers la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur une appli que vous souhaitez déplacer.
4. Appuyez sur **Changer**, puis appuyez sur l'endroit vers lequel vous voulez la déplacer.
5. Appuyez sur **Déplacer**.

## Copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire

Allez dans les Paramètres pour afficher et gérer les fichiers sur la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Si vous utilisez votre carte mémoire comme mémoire amovible, vous pouvez copier ou déplacer vos fichiers entre la mémoire du téléphone et la carte de mémoire. Vous pouvez également copier ou déplacer les fichiers de et vers un périphérique de stockage USB externe lorsqu'il est connecté au HTC 10.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Mémoire du téléphone** > **Explorer**, ou appuyez sur le nom de la carte mémoire.  
Ou appuyez sur le périphérique de stockage USB externe si un est connecté.
3. Ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous voulez copier ou déplacer.
4. Pour sélectionner ou désélectionner les fichiers :
  - Appuyez et maintenez un fichier pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez sur chaque fichier.
  - Appuyez sur un fichier pour le désélectionner.
  - Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez et maintenez d'abord un fichier, puis appuyez sur  > **Tout sélectionner**.
5. Appuyez sur , puis appuyez sur **Copier vers** ou **Déplacer vers**.
6. Dans le menu coulissant qui s'ouvre, choisissez le type de mémoire vers laquelle copier ou déplacer, puis ouvrez le dossier de destination.
7. Appuyez sur **Copier** ou **Déplacer vers**.

## Copier des fichiers entre le HTC 10 et votre ordinateur

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers sur le HTC 10.



- Sauvegardez et fermez vos fichiers avant de les copier à partir de votre ordinateur vers le HTC 10, ou vice versa.
- Si vous utilisez votre carte mémoire comme mémoire interne, votre ordinateur affichera uniquement le contenu de la carte mémoire.

1. Connectez le HTC 10 à l'ordinateur avec le câble USB fourni.
2. Sur le HTC 10, déverrouillez l'écran s'il est verrouillé.

3. Dans le message auto qui vous demande si vous souhaitez utiliser USB pour les transferts de fichiers, cliquez sur **Oui**.

Si vous ne voyez pas ce message, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification **Utiliser USB** pour, puis appuyez sur **Transférer des fichiers**.

Vous verrez alors d'autres options d'affichage ou d'importation de fichier sur l'écran de l'ordinateur.

4. Choisissez les fichiers à copier.
5. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers le HTC 10, ou vice versa.
6. Après avoir copié les fichiers, déconnectez le HTC 10 de l'ordinateur.

## Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC 10 est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter toute corruption ou endommagement des fichiers.



Si votre carte mémoire est utilisée comme mémoire interne et des applis ont été déplacées vers la carte, vous ne pourrez pas ouvrir ces applis après avoir démonté la carte.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
  - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire amovible, appuyez sur **⚙️** à côté du nom de la carte, puis appuyez sur **Éjecter**.
  - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire interne, appuyez sur le nom de la carte, puis appuyez sur **⋮** > **Éjecter**.

# Sauvegarder et réinitialiser

## Moyens de sauvegarder vos fichiers, données et paramètres

Vous craignez de perdre des choses importantes sur HTC 10 ? Sauvegardez les données de votre HTC 10 avant de supprimer du contenu de la mémoire, d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine ou de changer à un nouveau téléphone.

### Android Backup Service

Utilisez votre compte Google pour sauvegarder automatiquement les paramètres et les données des applis y compris les mots de passe Wi-Fi et les fichiers stockés par certaines applis.

### HTC Sync Manager

Utilisez HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et des vidéos à partir de HTC 10 sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser les contacts, événements de l'agenda et playlists entre le HTC 10 et votre ordinateur.

De la même façon, HTC Sync Manager est une bonne alternative si vous ne voulez pas sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels sur le cloud. Vous pouvez l'utiliser pour créer des sauvegardes de HTC 10 sur votre ordinateur.

### Autres options de sauvegarde

Si vous voulez, vous pouvez sauvegarder vos données ou fichiers séparément.

Certaines applis vous permettent de sauvegarder des données dans la carte mémoire, si elle est utilisée comme mémoire amovible, pour pouvoir les restaurer facilement après une réinitialisation aux paramètres d'usine. Assurez-vous seulement de ne pas effacer la mémoire du téléphone lorsque vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine.

Dans certaines applis, il peut être possible d'utiliser la mémoire du téléphone pour sauvegarder et la restaurer les données de l'appli. Si une appli est à l'origine d'un problème et vous devez effacer ses données pour essayer de résoudre le problème, sauvegardez d'abord les données de l'appli dans la mémoire du téléphone.

<b>Messages</b>	Sauvegardez vos messages texte dans la carte mémoire ou la mémoire de votre téléphone, ou encore sauvegardez-les sous forme de pièces jointes à des e-mails.
<b>Contacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enregistrez les contacts et autres données personnelles sur vos comptes en ligne pour pouvoir les synchroniser quand vous passez à un nouveau téléphone.</li> <li>▪ Si vous avez enregistré vos contacts localement dans l'appli Contacts, exportez-les vers la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.</li> </ul>

<b>Fichiers</b>	Connectez le HTC 10 à votre ordinateur comme disque dur pour copier et coller manuellement des fichiers sur votre ordinateur.
<b>Autres données</b>	Vérifiez que les autres applis prennent en charge l'export de données vers la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.

## Utiliser Android Backup Service

À partir de Android 6.0, utilisez Android Backup Service pour sauvegarder votre téléphone HTC sur Google Drive™.

Ce service peut sauvegarder et restaurer ce qui suit :

Sauvegarder	Quel contenu ou quels paramètres sont sauvegardés
Données des applis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans les applis HTC, les données des applis comprennent les contacts stockés sur le HTC 10, l'historique des appels, la liste des villes de l'Horloge et la Météo, et les comptes de messagerie.</li> <li>▪ Les données des applis tierces peuvent également être enregistrées dans la sauvegarde, en fonction des paramètres du développeur de l'appli.</li> </ul>
Paramètres	Cela comprend les sonneries, la taille de grille et l'ordre de tri sur l'écran Apps, les mots de passe et réseaux Wi-Fi et certains paramètres de l'appareil.

Quand la sauvegarde auto est activée, Android Backup Service sauvegarde périodiquement votre téléphone dans un dossier privé dans Google Drive. La sauvegarde automatique se produit toutes les 24 heures lorsque le téléphone est en veille, en charge, et connecté à un réseau Wi-Fi.

Les données de sauvegarde ne seront pas prises en compte dans votre quota d'espace mémoire Google Drive. Les fichiers volumineux ou les fichiers que les développeurs d'applis ont choisi d'exclure du service ne seront pas sauvegardés.



Restaurer votre fond d'écran de votre ancien téléphone peut dépendre de la compatibilité de la résolution d'écran de votre ancien téléphone et du HTC 10.

### Sauvegarder le HTC 10

Sauvegardez automatiquement le HTC 10 vers Google Drive pour pouvoir restaurer le contenu comme les paramètres et les données des applis en cas de besoin.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Sauvegarder mes données**.

3. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** pour l'activer, puis appuyez .
4. Assurez-vous que **Restaurer automatiquement** est activé.

Cela permet aux données et paramètres d'une appli enregistrés via Android Backup Service d'être restaurés quand vous réinstallez l'appli sur le HTC 10.



Pour sélectionner un compte de sauvegarde autre que votre compte Google principal, appuyez sur **Compte de sauvegarde**, puis sélectionnez un autre compte Google. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un compte** pour ajouter un nouveau compte Google pour votre sauvegarde.

## Restaurer depuis votre précédent téléphone HTC

Si vous utilisiez HTC Backup sur votre précédent téléphone HTC, vous devez télécharger et utiliser l'appli HTC Restore sur le HTC 10 pour restaurer votre sauvegarde.



En fonction de la quantité du contenu, il est possible que la restauration de votre sauvegarde sur votre HTC 10 via une connexion de données entraîne des frais supplémentaires et prenne beaucoup de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.

1. Après avoir fini de configurer le HTC 10, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification **Transférez ou restaurez votre contenu**.  
Si vous ne voyez pas cette notification, allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Restaurer depuis HTC Backup**.  
Si l'appli HTC Restore n'est pas installée sur le téléphone, vous serez invité à télécharger et installer HTC Restore.
3. Appuyez sur **Restaurer depuis HTC Backup**.
4. Connectez-vous avec le compte que vous avez utilisé pour sauvegarder votre ancien téléphone.
5. Choisissez la sauvegarde à restaurer vers le HTC 10.
6. Si on vous le demande, choisissez si vous voulez utiliser les données mobiles ou une connexion Wi-Fi pour restaurer votre sauvegarde.
7. Suivez les instructions à l'écran pour restaurer votre sauvegarde.
8. Ouvrez le panneau Notifications et vérifiez si une notification vous invite à finir de restaurer votre sauvegarde.

Les applis gratuites de Google Play seront restaurées en arrière-plan, et vous pourrez suivre la progression via une notification dans la barre d'état. Pour restaurer les applis payantes, vous devez télécharger et installer celles-ci depuis Google Play.

Vos applications apparaîtront dans l'écran Applications au fur et à mesure de leur installation. Les raccourcis de l'écran Applications et de l'écran d'accueil seront réorganisés comme dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications auront été installées. Vous pouvez continuer à utiliser le HTC 10 pendant la restauration des applis.

## Sauvegarder les contacts les messages

Si vous souhaitez sauvegarder séparément les contacts et des messages texte sur le HTC 10, voici quelques conseils sur comment exporter ou importer vos données.

### Sauvegarder vos contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers mémoire du téléphone** ou **Exporter vers la carte SD**.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter.
5. Pour aider à protéger vos données, appuyez sur **Oui**, puis définissez un mot de passe pour cette sauvegarde. Faites attention à ne pas oublier ce mot de passe. Vous aurez besoin de le saisir à nouveau lors de l'importation des contacts.

Si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, appuyez sur **Non**.

6. Appuyez sur **OK**.

### Restauration des contacts

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis mémoire du téléphone** ou **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez plus d'un compte déjà configuré, appuyez sur le type pour les contacts importés.
4. Si vous avez plusieurs sauvegardes disponibles, sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez importer, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde, et appuyez sur **OK**.

### Sauvegarder vos SMS

Conservez les SMS importants en les sauvegardant pour pouvoir les restaurer vers l'appli HTC Messages, si nécessaire. L'appli Messages sauvegarde soit dans la mémoire du téléphone ou sur votre carte mémoire si vous avez inséré une.



Les messages texte de la boîte sécurisée et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure ces messages dans votre copie de sauvegarde, déplacez-les tout d'abord dans la boîte de messagerie générale.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer les SMS** > **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS**.

3. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde par mot de passe**.

4. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

---

### Sauvegarder les messages texte par e-mail

---



- Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'appli HTC E-mail.
- Les messages texte de la boîte sécurisée et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure ces messages dans votre copie de sauvegarde, déplacez-les tout d'abord dans la boîte de messagerie générale.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur > **Sauvegarder/Restaurer les SMS**.
3. Appuyez sur **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS via e-mail**.
4. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.  
Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde par mot de passe**.
5. Saisissez votre adresse e-mail.
6. Rédigez votre e-mail, puis envoyez-le.

---

### Restaurer des SMS

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur > **Sauvegarder/Restaurer SMS** > **Restaurer**.
3. Choisissez comment vous souhaitez restaurer les messages, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur la sauvegarde à importer.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde. Si vous n'avez pas défini un mot de passe, sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par mot**.
6. Appuyez sur **OK**.

Pour restaurer les SMS que vous avez sauvegardés via e-mail, ouvrez le message e-mail avec le fichier de sauvegarde en pièce jointe depuis l'application E-mail. Appuyez sur la pièce jointe pour d'abord la télécharger, puis appuyez dessus à nouveau pour ouvrir le fichier de sauvegarde à importer. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde ou sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par mot**.

## Réinitialiser les paramètres réseau

Réinitialisez les paramètres réseau lorsque vous avez des problèmes pour connecter le HTC 10 aux données mobiles ou un réseau Wi-Fi et des appareils Bluetooth.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialisation des paramètres réseau**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.
4. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.

## Réinitialiser le HTC 10 (Réinitialisation matérielle)

Si le HTC 10 a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). Une réinitialisation aux valeurs d'usine rétablit le téléphone à son état initial, l'état qu'il avait avant la première mise sous tension.



La réinitialisation d'usine supprimera toutes les données de votre téléphone, ce qui inclut les applications téléchargées et installées, vos comptes, vos fichiers, ainsi que les données du système et des applications et les paramètres. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Restaurer valeurs d'usine**.  
Pour éviter de supprimer les fichiers multimédias et autres données de votre carte mémoire, assurez-vous de ne pas sélectionner l'option **Effacer la carte SD**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
4. Appuyez sur **OK**.



Une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris des renseignements personnels.

# Transfert

## Méthodes pour transférer le contenu depuis votre précédent téléphone

Selon le système d'exploitation dans votre ancien téléphone, choisissez la bonne méthode de transfert du contenu vers le HTC 10.

### Depuis un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone HTC ou autre téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu vers le HTC 10. Voir [Transférer du contenu depuis un téléphone Android](#) à la page 107.

### Depuis un iPhone

Sauvegardez le contenu iPhone vers votre mémoire iCloud, puis transférez le contenu vers le HTC 10. Voir [Transférer le contenu d'un iPhone via iCloud](#) à la page 108.

## Transférer du contenu depuis un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur le HTC 10.

Les types de contenus enregistrés localement sur votre ancien téléphone qu'Outil de transfert HTC peut transférer comprennent les contacts, messages, événements d'agenda, la musique, les photos, les vidéos et certains paramètres. D'autres types de données, comme les historiques des appels, les comptes de messagerie et certaines configurations d'applis HTC, peuvent être transférés à partir des téléphones HTC qui ont HTC Sense 5.5 ou plus récent.



Vous devez avoir la version 2.2 ou ultérieure d'Android pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous voulez transférer d'un téléphone HTC Android ou d'un autre téléphone Android.
3. Sur l'écran Obtenir le contenu d'un autre téléphone, appuyez sur **Suivant**.
4. Suivez les étapes figurant sur le HTC 10 pour télécharger et installer l'Outil de transfert HTC depuis Google Play sur votre ancien téléphone, installez-le, et ouvrez l'outil.

5. Quand vous voyez un code PIN sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code PIN apparaît également sur le HTC 10 avant de continuer.

Si le PIN n'apparaît pas, appuyez sur **Réessayer** sur votre ancien téléphone. S'il n'apparaît toujours pas, cela signifie que votre ancien téléphone ne peut pas se connecter au HTC 10. Lorsque cela survient, essayez une autre méthode de transfert.

6. Appuyez sur **Confirmer** sur votre ancien téléphone.
7. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenus que vous voulez transférer, appuyez sur **Transfert**, puis sur **Oui**.
8. Attendez que le transfert soit terminé.
9. Appuyez sur **OK** sur les deux téléphones.

## Transférer le contenu d'un iPhone via iCloud

Si vous avez un compte iCloud, synchronisez le contenu iPhone vers votre mémoire iCloud, puis transférez le contenu comme les contacts ou les photos vers le HTC 10.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Appuyez sur **iPhone** > **Importer de la sauvegarde d'iCloud**.
3. Suivez les étapes indiquées à l'écran pour sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre mémoire iCloud.
4. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe iCloud, puis appuyez sur **Se connecter**.
5. Choisissez la sauvegarde iPhone que vous voulez transférer sur le HTC 10, et appuyez sur **Suivant**.
6. Choisissez les types de contenu que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur **Importer**.
7. Attendez que le transfert soit terminé, puis appuyez sur **OK**.



Seuls quelques informations du contact peuvent être transférées, telles que le nom, la photo, l'adresse postale, l'adresse e-mail, la date de naissance, la date d'anniversaire, et les notes.

## Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus

Il y a différentes façons d'ajouter individuellement des contacts et d'autres contenus sur HTC 10.

Source du contenu	Comment transférer
<b>Synchronisation avec votre ordinateur</b>	Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser les contacts, documents, playlists, et plus encore entre le HTC 10 et votre ordinateur fonctionnant sous un système d'exploitation Windows® ou OS X.  Vous pouvez également l'utiliser pour transférer vos sauvegardes d'iTunes qui contiennent des contacts, messages et autres contenus à partir d'un iPhone de votre ordinateur sur votre HTC 10.
<b>Compte Google</b>	Les contacts de Google sont importés dans le HTC 10 une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement à partir de HTC 10.
<b>Comptes de réseaux sociaux</b>	Connectez-vous à vos réseaux sociaux préférés pour synchroniser les informations de contact à partir de ceux-ci.
<b>Microsoft® Exchange ActiveSync</b>	HTC 10 synchronise vos collègues depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
<b>Compte Outlook.com</b>	Synchronisez les contacts personnels depuis votre compte Microsoft Outlook.com.
<b>Contacts du téléphone</b>	Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC 10, si vous préférez ne pas les stocker sur vos comptes en ligne.
<b>Carte nano SIM</b>	Copiez tous vos contacts nano SIM dans HTC 10.

## Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.

Voici les moyens de transférer vos fichiers multimédia depuis ou vers votre ordinateur.

- Connectez votre HTC 10 à votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra votre appareil comme n'importe quel lecteur USB, et vous pourrez copier vos fichiers entre l'ordinateur et votre appareil. Voir [Copier des fichiers entre le HTC 10 et votre ordinateur](#) à la page 99.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez le configurer pour obtenir automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis le HTC 10 sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des playlists depuis votre ordinateur vers votre téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez également connecter celui-ci et transférer des photos de la pellicule vers votre ordinateur avec HTC Sync Manager. Puis reconnectez HTC 10 et recopiez-les.

Voir l'aide de HTC Sync Manager ou le guide de l'utilisateur pour des détails.

- Utilisez les services de mémoire sur le cloud pour enregistrer vos fichiers multimédia en un même endroit afin de pouvoir les gérer de partout, sur votre ordinateur, votre HTC 10 et d'autres appareils mobiles.

# Installer ou supprimer des applis

## Obtenir des applications depuis Google Play

Google Play est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC 10. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Vous avez besoin d'un compte Google Wallet™ pour acheter les applications payantes ou pour effectuer des achats en application. Si vous avez déjà un compte Google, il suffit d'ajouter Google Wallet en vous connectant avec votre nom d'utilisateur et mot de passe existants à [wallet.google.com](http://wallet.google.com).
- Le nom de l'application Play Store peut varier en fonction de votre région.
- La possibilité d'acheter des applications varie selon la région.

### Rechercher et installer une application

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC 10, cela nécessite peut-être un accès à certaines informations personnelles ou fonctions, ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications dont vous êtes sûr.



Faites attention lorsque vous téléchargez des applications qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC 10. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Play Store**.
2. Parcourez ou recherchez une application.
3. Quand vous avez trouvé l'application désirée, appuyez dessus et lisez les descriptions et les commentaires des utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton du prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec des améliorations ou des corrections de bugs. Pour télécharger automatiquement les mises à jour, après l'installation de l'application, appuyez sur > **Mise à jour automatique**.

Pour ouvrir l'application, allez dans l'écran Applications et appuyez sur l'application.

## Récupérer des applis depuis Google Play

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine? Récupérez des applis que vous avez précédemment téléchargées.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applis et jeux**, effleurez l'écran vers l'onglet Tous, puis appuyez sur l'appli que vous souhaitez récupérer.
4. Installez l'appli.

Pour en savoir plus, consultez Google Play l'aide.

## Télécharger des applis à partir du web

Vous pouvez télécharger des applis directement depuis des sites Web.



Les applis téléchargées depuis des sites Web peuvent être de sources inconnues. Pour aider à protéger le HTC 10 et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger uniquement à partir de sites Web dont vous êtes sûr.

1. Ouvrez votre navigateur, puis allez sur le site Web où vous pourrez télécharger l'appli souhaitée.
2. Si vous y êtes invité, modifiez les paramètres de sécurité pour permettre l'installation depuis des "Sources inconnues".
3. Suivez les instructions de téléchargement du site pour l'appli.
4. Après avoir installé l'appli, pensez à revenir à **Paramètres > Sécurité** et décochez l'option **Sources inconnues**.

## Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent pas être désinstallées.

Dans l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser sur **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé dans un délai limité. Pour en savoir plus sur la politique de remboursement pour les applications payantes, consultez l'aide de Google Play.

# Gestion des applications

## Organiser les applis

Vous pouvez organiser et réorganiser les applis sur l'écran Applis

1. Depuis HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widget, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis choisissez comment organiser les applis, en ordre alphabétique par exemple.
3. Sélectionnez **Personnalisé** si vous souhaitez réorganiser ou grouper les applis dans des dossiers.

---

### Afficher ou masquer les applis sur l'écran Applis

---

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Masquer/Afficher les applis**.
2. Sélectionnez les applis que vous voulez masquer, ou décochez leurs cases pour les afficher.
3. Appuyez sur **OK**.

---

### Regrouper des applis dans un dossier

---

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une appli, puis faites-la glisser sur une autre appli pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter des applis, faites glisser chaque appli dans le dossier.
5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur la barre de titre, puis entrez un nom de dossier.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

---

### Déplacer des applis et des dossiers

---

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.

3. Appuyez sur une appli ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Faites glisser l'appli ou le dossier vers un autre emplacement sur la même page. Attendez que l'appli qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
  - Faites glisser l'appli ou le dossier vers le  ou  la flèche pour le déplacer sur une autre page.
4. Une fois terminé, appuyez sur  .

---

### Supprimer des applis d'un dossier

---

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
4. Appuyez sur une appli, puis faites-la glisser vers l'écran Applis. Attendez que l'appli qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
5. Une fois terminé, appuyez sur  .

## Multi-tâch

---

### Travailler avec deux applis en même temps

---



Certaines applis peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.


1. Ouvrez la première appli que vous voulez utiliser, puis appuyez et maintenez  . Un diviseur d'écran apparaîtra à l'écran.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
  - Si l'appli que vous voulez utiliser est dans la liste des applis récentes, appuyez dessus pour en faire la deuxième appli active.
  - Appuyez sur ACCUEIL, puis ouvrez l'appli que vous voulez utiliser comme deuxième application active.

Pour désactiver la vue écran fractionné, faites glisser la poignée du diviseur de l'écran vers le bord de l'écran. Ou appuyez et maintenez  .

## Basculer entre les applis ouvertes récemment

Quand vous utilisez différentes applis sur votre téléphone, vous pouvez facilement basculer entre les applis que vous avez récemment ouvertes.

Appuyez sur  pour voir les applis ouvertes récemment.

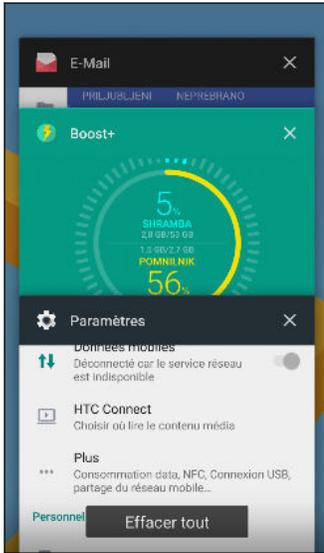

- Pour retourner à une appli, parcourez les cartes pour trouver l'appli et tapez dessus.
- Pour supprimer une appli, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Pour supprimer toutes les applis en même temps, appuyez sur **Effacer tout**.

Ou, appuyez  deux fois pour basculer rapidement entre les deux applis les plus récemment utilisées.

## Contrôler les autorisations des applis

Lorsque vous ouvrez les applis la première fois, vous serez invité à leur accorder des autorisations pour accéder à certaines données ou fonction, comme les contacts ou le microphone. Cela vous donne plus de contrôle sur quelles applis ont un accès autorisé.

- Si vous soupçonnez qu'une certaine appli est malveillante ou demande des autorisations inutiles, choisissez **Refuser** pour protéger votre téléphone.
  - Si vous choisissez **Refuser** dans une appli de confiance, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'appli ou accéder à sa fonctionnalité complète. Lorsque cela se produit, allez dans Paramètres pour changer les autorisations de l'appli.
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
  2. Appuyez sur **Applis**.
  3. Appuyez sur l'application que vous voulez configurer, puis appuyez sur **Autorisations**.
  4. Choisissez quelles autorisations vous voulez activer.

## Définir les applis par défaut

Dans Paramètres, vous pouvez choisir les applis par défaut pour la navigation Web, les SMS, et plus encore.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applis**.
3. Appuyez sur  > **Configurer les applis**.
4. Sous Par défaut, choisissez votre lanceur, navigateur web, téléphone, vos applis de messagerie texte par défaut, et plus encore.

## Configurer les liens des applis

Si plus d'une appli peut être ouverte lorsque vous appuyez sur un lien, comme une publication sociale partagée ou lien média, vous pouvez être invité à choisir l'appli que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous êtes invité après avoir appuyé sur un lien, sélectionnez une appli, puis appuyez sur **Toujours** pour définir cette appli comme l'appli par défaut à utiliser.

Vous pouvez aussi aller dans les Paramètres pour voir comment les liens d'applis ont été configurés pour différentes applis et les changer.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applis**.
3. Appuyez sur  > **Configurer les applis** > **Ouverture des liens**.
4. Appuyez sur l'appli que vous voulez configurer, puis appuyez sur **Ouvrir les liens pris en charge**.
5. Sélectionnez **Ouvrir dans cette appli** pour toujours ouvrir l'appli sans être invité lorsque vous appuyez sur un lien.

Vous pouvez également choisir d'être toujours invité à choisir l'appli ou ne jamais utiliser l'appli pour ouvrir les liens.

## Désactiver une appli

Certaines applis, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données. Si une appli ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applis**.
3. Appuyez sur l'appli, puis appuyez sur **OFF**.

# HTC BlinkFeed

## Qu'est-ce que HTC BlinkFeed ?

Obtenez les dernières actualités sur vos intérêts ou mises à jour de vos amis directement sur HTC BlinkFeed. Définissez quels réseaux sociaux, sources d'actualités et autres contenus apparaîtront.

- Glissez vers le haut ou le bas pour parcourir les histoires sur HTC BlinkFeed.
- Appuyez sur une vignette pour voir le contenu. Si c'est la vignette d'une vidéo, vous pouvez regarder la vidéo en plein écran, entendre l'audio et contrôler la lecture.
- Tout en regardant un article sur l'actualité, glissez à gauche ou à droite pour voir d'autres histoires.
- Dans HTC BlinkFeed, vous pouvez appuyer sur ACCUEIL ou  pour faire défiler vers le haut.
- Glissez à droite sur HTC BlinkFeed pour ouvrir le menu coulissant où vous pouvez choisir le type de flux ou ajouter vos sujets personnalisés à afficher.



- Vous verrez le widget horloge sur HTC BlinkFeed si vous avez configuré HTC BlinkFeed comme écran d'accueil principal.
- HTC BlinkFeed est une partie de l'appli HTC Sense Home. Pour obtenir les dernières fonctionnalités de HTC BlinkFeed, assurez-vous d'avoir téléchargé la dernière version de HTC Sense Home.

## Activer/désactiver HTC BlinkFeed

1. Sur l'écran d'accueil, glissez deux doigts ensemble.



2. Procédez d'une des manières suivantes :

- Pour activer HTC BlinkFeed, glissez à droite sur les miniatures jusqu'à **+**, puis appuyez dessus.



- Pour désactiver HTC BlinkFeed, appuyez sur la miniature pour le sélectionner, appuyez et maintenez la miniature et faites-le glisser vers **Supprimer**.

## Restaurants recommandés

Vous ne savez pas quoi manger? HTC BlinkFeed saura vous suggérer des restaurants à proximité.



Assurez-vous d'avoir personnalisé le contenu dans HTC BlinkFeed. Voir [Moyens pour ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed](#) à la page 119.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur **+** et assurez-vous que **Recommandations pour les repas** est sélectionné. Si vous y êtes invité, donnez à HTC Sense Home l'autorisation d'accéder à votre position et vos données d'utilisation personnelles.

Pour obtenir des suggestions de restaurants, vous devez activement et quotidiennement utiliser HTC BlinkFeed. Les restaurants recommandés s'afficheront sous forme de vignette dans HTC BlinkFeed et peuvent également s'afficher sur votre écran verrouillé.

## Afficher les restaurants recommandés

Afficher les photos du restaurant, obtenez les itinéraires vers le restaurant, et plus encore.

1. Quand vous voyez une vignette de recommandation de restaurant, appuyez dessus pour afficher plus d'informations.
2. Vous pouvez faire ce qui suit:
  - Appuyez sur la vignette de la photo ou sur **Afficher les photos** pour parcourir les photos du restaurant.
  - Appuyez sur l'icône de la carte ou sur l'adresse pour voir l'emplacement et obtenir des directions vers le restaurant.
  - Si vous voyez un numéro de téléphone, appuyez sur le numéro de téléphone pour appeler le restaurant.
  - Si disponibles, appuyez sur les points en bas ou glissez à gauche pour voir plus d'options.

## Moyens pour ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed

Personnalisez votre HTC BlinkFeed pour afficher des articles et des mises à jour d'état depuis vos sources d'actualités et applis favorites.

### Ajouter des sources à HTC BlinkFeed

Ajoutez des sources d'actualités comme News Republic™ pour sélectionner parmi une large variété de services d'actualités.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur **+**, puis sélectionnez les sources que vous souhaitez ajouter.

### Sélectionner des flux

Découvrez des histoires et des articles sur HTC BlinkFeed.



Vous devez ajouter une source d'actualités avant de pouvoir sélectionner les flux.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. À côté de News Republic, appuyez sur **∨ > ⊕**.
3. Glissez à travers l'écran pour parcourir les catégories.
4. Sélectionnez un ou plusieurs flux.

## Afficher le contenu depuis vos applis et vos réseaux sociaux

Voyez tous les messages de vos amis dans les réseaux sociaux ou affichez le contenu de vos applis HTC directement sur HTC BlinkFeed.



- Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux avant de pouvoir publier une mise à jour de statut depuis HTC BlinkFeed.
- Quand vous ajoutez un réseau social à HTC BlinkFeed, vous devez donner l'autorisation à HTC Sense à y accéder.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyer sur **+**, puis sélectionnez les applis et les réseaux sociaux que vous aimez.

## Rechercher et ajouter un sujet d'intérêt

Vous recherchez un sujet spécifique ? Recherchez et sélectionnez des sujets d'intérêt pour les afficher sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. À côté de News Republic, appuyez sur **∨ > ⊕**.
3. Appuyez sur **🔍**, puis appuyez sur **Rechercher des sujets** et entrez les mots-clés que vous recherchez.
4. Appuyez sur un résultat pour l'ajouter à l'onglet Mes sujets dans l'appli News Republic.

## Personnaliser le flux Sélection

Le flux Sélection affiche une variété d'articles d'actualité et des mises à jour d'état de sources de flux d'actualités que vous avez ajoutés. Vous pouvez configurer le flux Sélection afin d'afficher seulement les articles de vos sources et applis d'actualités favorites.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur **⋮ > Paramètres > Choisir les titres, catégories et applis : A la Une**.
3. Sélectionner les sources de flux d'actualités que vous souhaitez voir dans Sélection.

## Lire les vidéos sur HTC BlinkFeed

Si vous êtes connecté à Wi-Fi et il y a une actualité ou une publication social de média social qui contient une vidéo, la vidéo est lue automatiquement sur la vignette.

- Appuyez sur la vignette d'une vidéo pour la lire en plein écran. Appuyez sur le titre de la vignette de la vidéo pour ouvrir sa page d'article.
- Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur l'écran pour voir les commandes de lecture.
- Pour désactiver la lecture automatique ou si vous voulez lire automatiquement des vidéos quand en données mobiles, appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur  > **Paramètres** > **Vidéos lues automatiquement**. Appuyez sur l'option souhaitée.

## Publier sur vos réseaux sociaux

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut depuis HTC BlinkFeed.



- Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux avant de pouvoir publier une mise à jour de statut depuis HTC BlinkFeed.
- Quand vous ajoutez un réseau social à HTC BlinkFeed, vous devez donner l'autorisation à HTC Sense à y accéder.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Nouveau message**, puis choisissez un réseau social.
3. Rédigez votre mise à jour et postez-la sur votre réseau social.

## Supprimer du contenu de HTC BlinkFeed

Que ce soit une vignette ou un flux entier, vous pouvez supprimer le contenu que vous ne souhaitez pas voir sur HTC BlinkFeed.

- Pour supprimer une vignette, appuyez sur la vignette que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Pour supprimer une source de flux, dans le menu coulissant, à côté de News Republic appuyez sur  > . Puis appuyez sur une vignette marquée de  pour la supprimer.
- Pour supprimer des réseaux sociaux ou des applis de HTC BlinkFeed, dans le menu coulissant, appuyez sur . Puis désélectionnez les réseaux sociaux ou les applis que vous voulez masquer dans HTC BlinkFeed.

# Thèmes

## Qu'est-ce que HTC Thèmes ?

Thèmes vous offre un moyen rapide et facile de personnaliser votre téléphone avec des éléments comme les fonds d'écran, sons et icônes.

Vous devez vous connecter avec votre compte préféré pour parcourir les thèmes disponibles dans le magasin Thèmes, ou créez le vôtre.



Thèmes est une partie de l'appli HTC Sense Home. Pour obtenir les dernières fonctionnalités de Thèmes, assurez-vous d'avoir téléchargé la dernière version de HTC Sense Home.

## Télécharger des thèmes ou éléments individuels

Trouvez et téléchargez des thèmes et éléments préfabriqués qui faciliteront la personnalisation de votre téléphone.

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Changer le thème**.
3. Si vous utilisez les Thèmes pour la première fois, appuyez sur **Premiers pas**, puis connectez-vous avec votre compte préféré.
4. Appuyez sur  > **Recommandé**.
5. Sur l'écran Recommandé, appuyez sur  à côté de chaque catégorie pour parcourir les éléments recommandés.
6. Appuyez sur une miniature pour voir l'écran des détails.
7. Appuyez sur **Télécharger**.



Si vous ne voulez pas télécharger le thème ou l'élément immédiatement, vous pouvez appuyer sur  pour créer d'abord un favori.

Pour appliquer le thème téléchargé, appuyez sur **Appliquer**. Si le thème que vous avez choisi comprend des sons, votre sonnerie, votre notification sonore, et votre alerte sonore changeront aussi.

## Créer votre propre thème

Vous pouvez créer et personnaliser votre propre thème et même le partager pour que d'autres puissent le télécharger.

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Changer le thème**.
3. Appuyez sur  > **Changer de fond d'écran** pour définir le fond d'écran principal de votre thème.
4. Sélectionnez une image de votre téléphone ou prenez une photo avec Appareil photo.
5. Déplacez ou agrandissez la zone de rognage à la partie de l'image que vous voulez inclure.
6. Rognez et enregistrez l'image.
7. Appuyez sur **Suivant**.
8. Glissez vers le haut ou le bas jusqu'au style prédéfini pour sélectionner pour votre thème.
9. Vous pouvez :
  - Appuyez sur **Suivant** si vous ne voulez pas personnaliser davantage votre thème.
  - Appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur n'importe laquelle des catégories que vous voulez personnaliser et expérimentez avec les paramètres jusqu'à ce que vous soyez satisfait.

Appuyez sur **Aperçu** pour avoir une idée de l'apparence de votre thème.

10. Appuyez sur **Terminer**, nommez votre thème, puis appuyez sur **OK** pour l'enregistrer.  
Pour appliquer le thème après l'avoir enregistré, assurez-vous de sélectionner l'option **Appliquer ce thème maintenant**.

## Trouver vos thèmes

Les thèmes que vous avez téléchargés, mis en favoris ou créés se trouvent dans votre collection de thèmes.

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Changer le thème**.
3. Appuyez sur  > **Mes thèmes**.

## Modifier votre thème

Après avoir appliqué un thème, vous pouvez mélanger et assortir des parties d'autres thèmes telles que les sons, icônes, fonds d'écran.



Pour mélanger et assortir les thèmes, vous devez d'abord télécharger les éléments des thèmes depuis la boutique Thèmes.

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Modifier le thème actuel**.
3. Appuyez sur une des catégories que vous voulez changer.
4. Appuyez sur un élément dans la catégorie. Si la catégorie est vide, appuyez sur  à côté du nom de la catégorie, puis choisissez une des collections à partir de laquelle vous voulez faire la sélection.
5. Appuyez sur **Télécharger** pour obtenir le contenu, puis appuyez sur **Appliquer** pour appliquer la modification à votre thème actuel.
6. Appuyez  jusqu'à voir l'écran Modifier le thème actuel. Continuez d'apporter des changements jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.
7. Appuyez sur **Enregistrer une copie** pour enregistrer votre nouveau thème, sinon, si vous modifiez un thème que vous avez copié, appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

## Supprimer un thème

Vous pouvez supprimer un thème que vous ne désirez plus conserver sur votre téléphone.

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Changer le thème**.
3. Appuyez sur  > **Mes thèmes**.
4. Trouvez et appuyez sur un élément à supprimer.
5. Appuyez sur  > **Supprimer**.



Si le thème est actuellement appliqué, il sera toujours appliqué à votre téléphone jusqu'à ce qu'un autre thème soit appliqué.


## Choisir une disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez choisir entre deux dispositions de l'écran d'accueil.

La disposition Classique vous permet d'ajouter des raccourcis d'applis traditionnels et des widgets sur votre écran d'accueil. De par sa conception, cette disposition suivra et s'adaptera à ce que vous avez ajouté à l'écran d'accueil selon une grille invisible.



La disposition de l'écran d'accueil Libre vous libère des contraintes de la grille et vous permet de placer vos icônes et widgets partout où vous le souhaitez sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également utiliser des autocollants personnalisés comme raccourcis des applis !

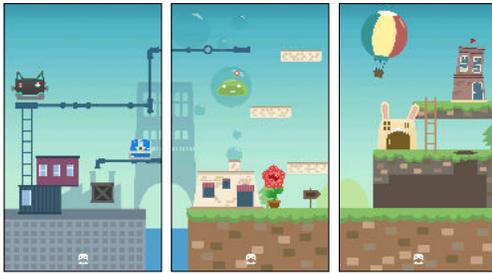

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Choisir la disposition de l'écran d'accueil**.
3. Choisissez la disposition de l'écran d'accueil souhaitée.

## Utiliser les autocollants comme raccourcis des applis

Remplacez les raccourcis d'applis habituels avec des autocollants pour se fondre avec la conception de votre fond d'écran d'accueil. Vous pouvez lier des autocollants individuels à différentes applis.

1. Passez à la disposition Libre. Pour plus de détails, voir [Choisir une disposition de l'écran d'accueil](#) à la page 125.
2. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
3. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des autocollants**.
4. Appuyez sur  > **Autocollants**.
5. Faites défiler les autocollants, puis faites glisser un autocollant sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.

- Appuyez sur l'autocollant nouvellement ajouté, puis appuyez sur une appli pour la lier à l'autocollant.



Si vous devez lier l'autocollant à une autre appli, appuyez et maintenez le panneau de widgets, puis faites le glisser vers **Refaire le lien**.

- Pour afficher ou masquer le nom de l'appli à laquelle il est lié, appuyez et maintenez l'autocollant sur le panneau des widgets, puis faites-le glisser sur **Afficher le libellé** ou **Masquer le libellé**.



Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les libellés pour tous les autocollants sur l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez sur un espace vide sur un panneau de widgets, puis appuyez sur **Afficher/masquer les libellés pour les autocollants**.

## Fonds d'écran multiples

Vous pouvez diviser une photo panoramique en trois parties afin qu'elle s'étende sur trois panneaux de l'écran d'accueil comme une seule photo. Ou, vous pouvez choisir de définir trois fonds d'écran différents pour chaque panneau de widgets.



- Vous ne pouvez appliquer Fonds d'écran multiples que dans la disposition de l'écran d'accueil Classique.
- Vous ne pouvez définir Fonds d'écran multiples que pour trois fonds d'écran. Le photo la plus à droite sera utilisée comme fond d'écran pour les panneaux supplémentaires éventuels.

- Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
- Appuyez sur **Modifier le thème actuel** > **Fond d'écran d'accueil**.
- Appuyez sur  > **Multiple**. Vous verrez alors trois miniatures de page.
- Appuyez sur **Changer de fond d'écran** sous la première miniature de page.
- Sélectionnez un des fonds d'écran prédéfinis ou appuyez sur  pour choisir parmi vos photos.

Si vous avez sélectionné une photo de panorama, vous devez la rogner à partir de la zone qui remplira le panneau de widgets de gauche de l'écran d'accueil.

- Répétez les étapes 4 et 5 pour changer le fond d'écran pour le deuxième et le troisième panneaux de widget.
- Appuyez sur .

## Fond d'écran basé sur l'heure

Définissez votre fond d'écran d'accueil pour changer automatiquement pendant la journée et la nuit.



Vous ne pouvez utiliser un fond d'écran Basé sur l'heure que dans la disposition de l'écran d'accueil Classique.

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Modifier le thème actuel** > **Fond d'écran d'accueil**.
3. Appuyez sur  > **Basé sur l'heure**. Vous verrez alors deux miniatures de page.
4. Appuyez sur **Changer le fond d'écran** sous la miniature Jour pour choisir le fond d'écran que vous souhaitez afficher pendant la journée.
5. Sélectionnez un des fonds d'écran prédéfinis ou appuyez sur  pour choisir parmi vos photos.
6. Appuyez sur **Changer le fond d'écran** sous la miniature Nuit pour choisir le fond d'écran que vous souhaitez afficher pendant la nuit.
7. Appuyez sur .

## Écran de verrouillage


Au lieu d'utiliser le fond d'écran d'accueil, vous pouvez définir un fond d'écran différent pour votre écran verrouillé.

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Modifier le thème actuel** > **Écran de verrouillage**.
3. Sélectionnez une des miniatures ou appuyez sur  pour choisir parmi vos photos.
4. Appuyez sur **Appliquer** ou **Enregistrer**.

# Boost+

## À propos de Boost+

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire en utilisant l'appli Boost+.

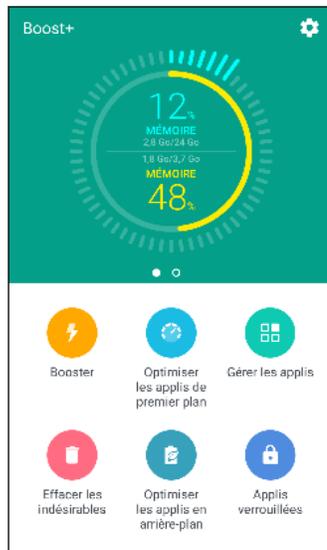

- Surveillez l'espace mémoire de votre téléphone et l'utilisation de la mémoire.
- Supprimez le cache, les installateurs d'appli et les fichiers temporaires sur votre téléphone.
- Optimisez les ressources du système pour prolonger l'autonomie de la batterie pendant que vous utilisez les applis et jouez à vos jeux préférés.
- Gérez les activités d'applis irrégulières, arrêtez les applis inutilisées qui sont exécutées en arrière-plan, verrouillez les applis avec du contenu sensible ou désinstallez les applis que vous n'utilisez pas.

## Activer ou désactiver Booster intelligent

La fonction Booster intelligent permet à l'appli Boost+ de libérer automatiquement de l'espace mémoire sur votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Boost+.
2. Appuyez sur , puis cochez ou décochez l'option **Booster intelligent**.
3. Quand vous êtes invité à configurer l'autorisation du système pour Boost+, appuyez sur **Continuer** > **Boost+**
4. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Permettre l'accès à l'utilisation

### Ajouter des applis à la liste d'exception de Booster intelligent

Vous pouvez choisir de configurer l'appli Boost+ pour ignorer certaines applis quand elle exécute ses vérifications de Booster intelligent.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Boost+.
2. Appuyez sur **Booster intelligent**.
3. Appuyez sur  > **Gérer les applis ignorées**.

4. Appuyez sur **+** , puis sélectionnez les applis à ignorer.
5. Appuyez sur **Ajouter**.

## Effacer manuellement les fichiers indésirables

Supprimez régulièrement les fichiers indésirables qui encombrant votre espace mémoire ou ralentissent les performances du téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez **⋮**, puis trouvez et appuyez sur Boost+.
2. Appuyez sur **Effacer les indésirables**.  
L'appli Boost+ indiquera combien d'espace mémoire est utilisé par différents fichiers indésirables, comme les fichiers de cache, les fichiers de pub, les fichiers temporaires, les installateurs d'appli.
3. Cochez ou décochez les types de fichiers indésirables que vous voulez supprimer.  
Vous pouvez appuyer sur **▼** à côté d'une catégorie pour afficher les fichiers en dessous.
4. Appuyez sur **🗑️** pour effacer les fichiers indésirables.



Dans les paramètres de l'appli Boost+, vous pouvez également choisir d'être averti quand vos fichiers indésirables dépassent une limite fixée ou quand une appli est inutilisée pendant un certain temps.

## Optimiser les applis exécutées au premier plan

Lorsque vous activez une appli dans la liste Optimiser les applis de premier plan, votre téléphone optimise automatiquement les ressources système pendant que l'utilisez. Cela aide à prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible sur tous les téléphones.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez **⋮**, puis trouvez et appuyez sur Boost+.
2. Appuyez sur **Optimiser les applis de premier plan**.
3. Sur l'écran Optimiser les applis de premier plan, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté d'une appli pour l'activer.

## Gérer les activités irrégulières des applis téléchargées

L'appli Boost+ peut rechercher les activités irrégulières d'une appli téléchargée qui peuvent affecter les performances de votre téléphone. Quand une activité irrégulière est détectée, vous pouvez choisir d'arrêter l'activité. Ou, vous pouvez également désinstaller l'appli téléchargée via l'appli Boost+.



Vous ne pouvez désinstaller que les applis que vous avez téléchargées.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Boost+.
2. Appuyez sur **Gérer les applis**.
3. Faites une des choses suivantes :
  - Pour désinstaller les applis dont vous n'avez pas besoin, sélectionnez une ou plusieurs applis sous l'onglet Applis, puis appuyez sur le .
  - Allez à l'onglet Activités irrégulières pour voir si des activités irrégulières sont détectées. S'il y en a une, appuyez dessus et choisissez une action

## Gérer les applis exécutées en arrière-plan

Vous pouvez configurer l'appli Boost+ pour arrêter automatiquement les applis inutilisées qui sont exécutées en arrière-plan. Cela permet d'économiser la batterie.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Boost+.
2. Appuyez sur **Optimiser les applis en arrière-plan**.
3. Assurez-vous que le commutateur **Activé/Désactivé** de Optimiser les applis en arrière-plan est activé.

Boost+ donne la liste des applis inutilisées qui sont exécutées en arrière-plan.

4. Appuyez sur une appli au-dessous d'Arrêt auto pour choisir de toujours arrêter l'appli exécutée, d'arrêter lorsque l'appli n'est pas utilisée pendant une certaine période de temps, ou de toujours permettre à l'appli d'être exécutée en arrière-plan.

Pour arrêter automatiquement une appli après une période d'inactivité, appuyez sur  > **Planifier l'arrêt auto**, puis choisissez pendant combien de temps une appli est inutilisée avant qu'elle ne soit arrêtée automatiquement.

## Créer un schéma de déverrouillage pour certaines applis

Ajoutez un schéma de sécurité pour certaines applis installées que vous traitez comme privées. Verrouillez ces applis pour exiger un schéma de déverrouillage chaque fois que l'appli est ouverte, évitant à d'autres d'y accéder sans votre permission.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez , puis trouvez et appuyez sur Boost+.
2. Appuyez sur **Applis verrouillées**.
3. Dessinez votre schéma de déverrouillage souhaité.
4. Vous pouvez vous connecter à votre compte Google ou répondre à une question de sécurité. Cela servira uniquement comme méthode d'authentification pour réinitialiser le schéma de déverrouillage.
5. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté d'une appli pour exiger un schéma de déverrouillage pour l'ouvrir.
6. Appuyez .



- Pour changer le schéma de déverrouillage d'appli, appuyez sur **Applis verrouillées**, puis dessinez votre schéma de déverrouillage. Appuyez sur  > **Changer le schéma**.
- Pour utiliser votre empreinte pour déverrouiller les applis, appuyez sur **Applis verrouillées**. Quand vous êtes invité à dessiner le schéma de déverrouillage, appuyez sur , puis sélectionnez l'option **Utiliser l'empreinte pour déverrouiller**.

# HTC Ice View


## Afficher les notifications des applis sur HTC Ice View

Votre téléphone vous donne un accès rapide aux notifications et applis, y compris l'appli Appareil photo, sans ouvrir le boîtier.



Vous pouvez utiliser l'appli HTC Ice View qui prend en charge les boîtiers de téléphones de marque HTC.

1. Pour réveiller votre téléphone HTC, appuyez deux fois sur le boîtier du téléphone HTC.

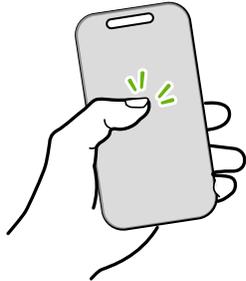

2. Quand vous voyez les notifications des applis, balayez vers la gauche ou la droite pour voir les types de notifications que vous avez reçues.
3. Balayez vers le haut pour faire défiler les notifications d'un type particulier, puis balayez vers la gauche ou la droite pour vérifier individuellement vos notifications.
4. Balayez vers le bas sur le boîtier pour effacer les notifications.

## Choisir quelles notifications afficher sur le boîtier du téléphone

Définissez le type de notifications d'applications que vous voulez voir sur votre téléphone, qui comprennent E-mail, Messages, Téléphone, et plus encore.




Il peut être nécessaire d'insérer votre téléphone dans le boîtier puis d'appuyer deux fois sur le boîtier pour activer ou afficher l'appli Ice View.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Ice View.
2. Appuyez sur **Gérer les notifications d'appli dans Ice View**.
3. Choisissez les notifications d'applications que vous souhaitez afficher ou masquer.

## Lancer l'appareil photo depuis le boîtier de votre téléphone

Vous pouvez ouvrir et utiliser l'appli Appareil photo directement sur le boîtier de votre téléphone.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez deux fois vers le bas immédiatement sur le boîtier de votre téléphone.

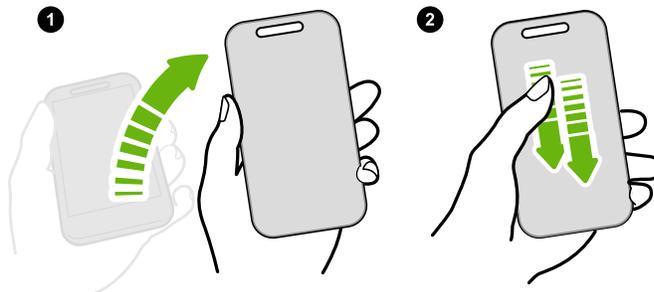

Votre longueur de glissement doit être de plus de 3 cm.

3. Prenez une photo ou vidéo directement depuis le boîtier.

### Vous avez des problèmes pour lancer l'appareil photo ?

Si vous ne pouvez pas lancer l'appli Appareil photo depuis le boîtier du téléphone, vérifiez si les fonctionnalités **Ouvrir Appareil photo quand l'écran est éteint** et **Ouvrir l'appareil photo depuis l'accueil de Ice View** sont activées.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Ice View.
2. Sélectionnez les options **Ouvrir Appareil photo quand l'écran est éteint** et **Ouvrir l'appareil photo depuis l'accueil de Ice View**.

## Contrôler la lecture de la musique depuis le boîtier du téléphone

Lisez une chanson sur votre téléphone puis fermez le boîtier du téléphone pour voir les commandes de lecture.

1. Pendant qu'une chanson est lue dans l'appli Play Musique et le boîtier du téléphone est fermé, appuyez deux fois sur le boîtier pour réveiller l'écran.  
Vous verrez les commandes de lecture affichées sur le boîtier.
2. Vous pouvez :
  - Appuyez ou glissez vers le bas sur  pour une pause de la lecture. Appuyez ou glissez vers le haut sur  pour reprendre la lecture.
  - Appuyez ou glissez vers la droite sur  pour aller à la chanson précédente. Appuyez ou glissez vers la gauche sur  pour aller à la chanson suivante.
  - Appuyez les boutons de VOLUME pour régler le volume.

## Gérer les appels téléphoniques

Chaque fois que vous recevez un appel téléphonique, il vous suffit de faire glisser sur le boîtier pour répondre ou refuser l'appel. Vous pouvez voir jusqu'à 10 numéros composés ou appels reçus sur le boîtier du téléphone.

- Quand il y a un appel entrant présentant l'icône d'appel entrant , vous pouvez :
  - Balayez vers le haut sur le boîtier pour répondre à l'appel.
  - Balayez vers le bas sur le boîtier pour refuser à l'appel.
- Si vous avez manqué l'appel, vous verrez l'icône d'appel manqué . Vous pouvez balayer vers le haut sur le boîtier pour voir le nom de l'appelant. Balayez à nouveau si vous souhaitez rappeler le contact.

---

### Vous ne voyez pas les appels récents sur HTC Ice View ?

---

Si vous avez défini un verrouillage d'écran avec des informations d'identification, ouvrez l'appli Ice View, puis sélectionnez **Afficher l'historique des appels** pour afficher les appels récents.

## Activer ou désactiver certaines fonctions de HTC Ice View

Vous pouvez également effectuer des actions rapides sur le boîtier du téléphone, comme démarrer ou quitter le minuteur ou allumer ou éteindre la lampe de poche.

### 1. Effectuez une des choses suivantes :

- Ouvrez l'appli Horloge, puis allez à l'onglet Minuteur. Définissez le minuteur, puis appuyez sur **Démarrer**.
- Ouvrez l'appli Magnétophone, puis démarrez un enregistrement.
- Ouvrez l'appli Lampe de poche, puis allumez la lampe de poche.

### 2. Fermez le boîtier du téléphone.

Voici quelques actions rapides que vous pouvez faire :

- Quand vous voyez la notification du minuteur sur le boîtier du téléphone, glissez vers le bas sur  pour désactiver l'alarme.

Si vous devez redémarrer le minuteur, glissez vers le haut sur , puis ouvrez le boîtier. Cela ouvre à nouveau l'appli Horloge.

- Pour faire une pause de l'enregistrement vocal, appuyez deux fois sur le boîtier du téléphone, puis glissez vers le bas sur . Glissez vers le haut sur  pour reprendre l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement vocal, appuyez deux fois sur le boîtier du téléphone, puis glissez vers le bas sur  deux fois.

- Pour éteindre la lampe de poche, appuyez deux fois sur le boîtier du téléphone, puis glissez vers le bas sur . Glissez vers le haut sur  pour la rallumer.

# Météo et horloge

## Consulter la Météo

Utilisez l'appli et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévisions météo d'autres villes du monde entier.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Météo. Vous verrez la météo pour différentes villes, y compris pour l'endroit où vous vous trouvez.
2. Appuyez sur une ville pour afficher les prévisions météo.
3. Faites glisser sur les onglets Horaire et Prévision pour afficher les prévisions dans l'emplacement que vous avez sélectionné.
4. Pour consulter la météo des autres villes, appuyez sur , puis sélectionnez la ville désirée.
5. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur  puis entrez l'emplacement.
6. Pour changer l'échelle de température, la fréquence de mise à jour, en plus, appuyez sur  > **Paramètres**.

Vos paramètres dans l'appli Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans l'Horloge.

## Changer la ville sur l'horloge météo

Changez la ville sur l'horloge météo directement depuis le widget.

1. Sur le widget horloge météo, appuyez sur le nom de la ville actuellement affiché.
2. Appuyez sur .
3. Entrez le nom de la ville que vous voulez rechercher. Lorsque vous tapez, des suggestions seront listées sur l'écran.
4. Appuyez sur la ville à ajouter.
5. Appuyez sur la ville pour la sélectionner comme la ville à afficher sur l'horloge météo.



S'il vous est demandé de confirmer votre choix, appuyez sur **OK**.

## Activer les services de localisation de l'horloge météo

Si vous avez oublié d'activer les services de localisation, vous pouvez facilement le faire depuis le widget horloge météo.

1. Sur le widget horloge météo, appuyez sur **Activer les services de localisation pour obtenir la météo > OK**.
2. Si vous y êtes invité, appuyez sur le bouton sur la barre de titre Localisation pour activer les services de localisation.

## Utiliser l'Horloge

Obtenez plus de votre application Horloge que simplement la date et l'heure. Utilisez votre téléphone comme une horloge mondiale pour consulter la date et l'heure dans des villes à travers le monde. Vous pouvez également définir des alarmes ou suivre votre temps en utilisant le chronomètre ou la minuterie.

## Configurer la date et l'heure manuellement

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Horloge.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > **Définir date et heure**.
3. Décochez **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.



Pour afficher l'heure militaire, choisissez l'option **Utiliser format sur 24 h**.

## Configuration de l'alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Horloge.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme puis appuyez sur cette alarme.
3. Dans Définir l'alarme, utilisez les molettes pour régler l'heure de l'alarme.
4. Si vous souhaitez garder l'alarme plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
5. Appuyez sur **OK**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case correspondante.
- Si vous devez définir plus de trois alarmes, appuyez sur **+**.

# Google Photos

## Ce que vous pouvez faire sur Google Photos

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire en utilisant Google Photos sur votre téléphone.

- Affichez, modifiez et partagez les photos et vidéos que vous avez prises sur votre téléphone. Vous pouvez également accéder aux fichiers multimédia précédemment sauvegardés sur votre compte Google.

Si vous voyez  ou  sur une miniature, cela signifie que le fichier multimédia est stocké uniquement sur le téléphone et pas encore sauvegardé sur votre compte Google. L'absence de cette icône signifie que la photo ou la vidéo est déjà sauvegardée sur votre compte.

- Pour sélectionner des photos et des vidéos, appuyez et maintenez une miniature pour en sélectionner une. Appuyez sur une date pour sélectionner tous les fichiers multimédia au-dessous. Ou, appuyez et maintenez une miniature comme votre première sélection, puis glissez votre doigt vers le dernier élément que vous souhaitez sélectionner.
- Améliorez les photos RAW prises en utilisant l'appli HTC Appareil photo.
- Ajoutez un effet Hyperlapse à vos vidéos.
- Changez la vitesse de vos vidéos au ralenti.



Pour en savoir plus sur Google Photos, appuyez sur  > **Aide**. Ou, vous pouvez visiter [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

## Regarder des photos et des vidéos



Quand vous ouvrez Google Photos pour la première fois, connectez-vous à votre compte Google, si vous y êtes invité, et choisissez d'activer ou désactiver la sauvegarde et la synchronisation.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Photos.

Vous verrez vos photos et vidéos locales et synchronisées organisées par date. Si vous voyez  ou  sur une miniature, cela signifie que le fichier multimédia est stocké uniquement sur le téléphone et pas encore sauvegardé sur votre compte.

2. Pour passer à une autre vue, appuyez sur  > **Disposition**, puis choisissez comment vous voulez afficher vos fichiers multimédia.

3. Appuyez sur une miniature pour l'afficher en plein écran.
4. Pour afficher uniquement les photos et vidéos enregistrées sur la mémoire du téléphone et la carte mémoire, appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur **Dossiers de l'appareil**.

## Modifier vos photos

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Photos.
2. Appuyez sur la miniature d'une photo pour l'afficher en plein écran.
3. Appuyez sur , puis faites une des choses suivantes :
  - Appuyez sur  pour ajuster la luminosité, la couleur et plus encore.
  - Appuyez sur  pour appliquer un filtre à la photo.
  - Appuyez sur  pour faire pivoter ou rogner la photo.
4. Pendant que vous éditez, appuyez et maintenez la photo pour comparer les modifications apportées à l'original.
5. Après avoir fait votre ajustement, appuyez sur .
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Améliorer les photos RAW

Après avoir capturé des photos RAW, vous pouvez améliorer leur contraste et leur détail depuis l'appli Photos.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Photos.
2. Trouvez et appuyez sur la photo RAW que vous voulez améliorer.  
Les vidéos RAW sont marquées avec l'icône  sur la miniature.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Amélioration RAW**.
4. Appuyez sur  pour basculer entre les photos avant et après.
5. Appuyez sur  lorsque vous avez terminé.

## Découper une vidéo

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Photos.
2. Appuyez sur la miniature d'une vidéo pour l'afficher en plein écran.
3. Appuyez sur , puis déplacez les curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.
4. Appuyez sur  pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo découpée est sauvegardée sous forme de copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

## Changer la vitesse de lecture d'une vidéo au ralenti

Ajustez la vitesse de lecture d'une section sélectionnée d'une vidéo au ralenti.



Vous pouvez uniquement changer la vitesse de lecture vidéo de vidéos enregistrées au moyen du ralenti de l'appli Appareil photo.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Photos.
2. Trouvez et appuyez sur la miniature d'une vidéo au ralenti pour l'afficher en plein écran.  
Les vidéos au ralenti sont marquées avec l'icône  sur la miniature.
3. Appuyez sur l'écran pour voir les contrôles à l'écran.
4. Définissez la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs de gauche et de droite.

5. Appuyez sur  pour regarder le résultat.

Vous pouvez toujours ajuster la vitesse de lecture pendant l'aperçu.

## Modifier une vidéo Hyperlapse

Si vous avez capturé une vidéo en mode Hyperlapse, vous pouvez appliquer des vitesses variables à différentes sections de la vidéo.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Photos.
2. Trouvez et appuyez sur la vidéo Hyperlapse pour l'afficher en plein écran.  
Hyperlapse Les vidéos Hyperlapse sont marquées avec l'icône  sur la miniature.
3. Appuyez sur .
4. Déplacez les curseurs de gauche et de droite pour diviser votre vidéo en sections.



5. Appuyez sur une section que vous voulez ajuster, puis appuyez sur un point qui correspond à la vitesse de lecture particulière pour modifier la section sélectionnée.
6. Répétez l'étape précédente pour les sections restantes.
7. Appuyez sur .

La vidéo modifiée est enregistrée comme copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

---

## Ajouter un effet Hyperlapse sur une vidéo normale

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur Photos.
2. Trouvez et appuyez sur la miniature d'une vidéo pour l'afficher en plein écran.
3. Appuyez sur  > **Modifier dans**.
4. Appuyez sur **Créer une vidéo hyperlapse**.
5. Déplacez les curseurs de gauche et de droite pour diviser votre vidéo en sections.
6. Appuyez sur une section que vous voulez ajuster, puis appuyez sur un point qui correspond à la vitesse de lecture particulière pour modifier la section sélectionnée.
7. Répétez l'étape précédente pour les sections restantes.
8. Appuyez sur .


La vidéo modifiée est enregistrée comme copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

# E-mail

## Consulter votre boîte E-mail

L'application E-mail est l'endroit où vous lisez, envoyez et organisez les e-mails à partir d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur E-mail. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Faites une des choses suivantes :
  - Appuyez sur un e-mail à lire.
  - Pour afficher les e-mails dans un autre dossier de courrier, appuyez sur  > **Dossier**, puis appuyez sur le dossier que vous souhaitez afficher.
  - Pour basculer entre les comptes de messagerie ou afficher les messages e-mail de tous vos comptes, appuyez sur .

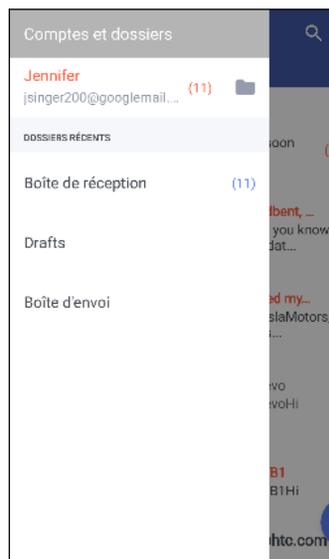

- Pour changer les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez d'abord le compte, puis appuyez sur  > **Paramètres**.

---

### Organisation de votre boîte de réception

---

Avez-vous un gros tas d'e-mails dans votre boîte de réception ? Organisez vos e-mails en onglets et trouvez rapidement les messages désirés.

1. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur  > **Modifier les onglets**.
3. Sélectionner les onglets que vous voulez ajouter à la boîte de réception.

4. Pour organiser les onglets, faites glisser , puis déplacez l'onglet vers son nouvel emplacement.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Faites glisser sur l'onglet ajouté pour vérifier vos e-mails.

## Envoyer un e-mail

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur E-mail.
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur **+**.
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur  > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Faites une des choses suivantes :
  - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur  puis choisissez ce que vous voulez joindre.
  - Définissez la priorité pour un message important. Appuyez sur  > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur .



Pour enregistrer l'e-mail comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  > **Enregistrer**. Ou appuyez sur .

---

## Reprendre un brouillon

---

1. Dans une boîte de réception, appuyez sur  > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

## Lire et répondre à un courriel

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur E-mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courriel ou la conversation que vous voulez lire.



Si vous voulez lire un message particulier à l'intérieur d'une conversation e-mail, appuyez sur  pour développer la conversation, puis appuyez sur l'e-mail.

4. Appuyez sur **Répondre** ou **Rép. à tous**.



Appuyez sur  pour plus d'actions pour l'e-mail.

### Répondre rapidement à un email

Vous pouvez répondre rapidement à un nouvel e-mail à partir de l'écran d'accueil ou de l'écran verrouillé.

1. Lorsque vous recevez une nouvelle notification d'e-mail, faites glisser le panneau Notifications vers le bas.
2. Sur l'aperçu de l'e-mail, appuyez sur **Rép. à tous**.  
Si vous avez plusieurs notifications et que vous ne voyez pas les options de messagerie, développez l'aperçu d'e-mail en faisant glisser deux doigts en les écartant sur la notification.
3. Rédigez votre message de réponse et appuyez sur .

## Gérer les e-mails

L'application E-mail fournit des moyens faciles de trier, déplacer ou supprimer vos e-mails.

### Trier les emails

Personnaliser la façon dont vous triez vos e-mails.

Dans une boîte de réception, appuyez sur  > **Trier**, et sélectionnez parmi les options de tri.

### Déplacer des e-mails vers un autre dossier

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez l'e-mail à déplacer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un e-mail, puis appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

## Supprimer des e-mails

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les e-mails à supprimer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un e-mail, puis appuyez sur **⋮** > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

## Rechercher des e-mails

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur E-mail.
2. Appuyez sur **🔍**.
3. Si vous voulez réduire le champ de votre recherche, appuyez sur **⚙️**, cochez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**.
4. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche.
5. Appuyez sur un résultat pour ouvrir l'e-mail.

## Rechercher des e-mails à partir d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais n'arrivez pas retrouver un e-mail particulier de ce contact ?

1. Basculez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez un e-mail d'un contact.
3. Appuyez sur **Afficher tous les messages de l'expéditeur**. Une liste d'e-mails de ce contact apparaît.

## Travailler avec le compte Exchange ActiveSync

Avec votre compte Microsoft Exchange ActiveSync, vous pouvez marquer les e-mails importants or configurer votre réponse en cas d'absence du bureau directement sur votre téléphone.

## Définir l'indicateur d'un email

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur E-mail.
2. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
3. Lorsque vous affichez la boîte de réception, appuyez sur l'icône du drapeau qui apparaît à côté d'un e-mail ou d'une conversation.



Pour marquer un e-mail à l'intérieur d'une conversation, appuyez sur **∨** pour étendre la conversation, puis appuyez sur l'icône du drapeau de l'e-mail.

## Configurer votre état Absent du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur votre état actuel de présence au bureau, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires.
5. Saisissez le message de réponse automatique.
6. Si vous voulez un message de réponse automatique différent pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans la boîte.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Ajout d'un compte de messagerie

Configurer des comptes de messagerie supplémentaires tels qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie en ligne ou d'un autre fournisseur de messagerie.



Si vous ajoutez un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de messagerie les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur E-mail.
2. Appuyez sur  > **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste des fournisseurs de messagerie. Sinon, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
4. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Certains comptes de messagerie vous permettent de configurer l'horaire de synchronisation.

5. Saisissez un nom pour votre compte de messagerie, puis appuyez sur **Finir la configuration**.

## Qu'est-ce que Synchro intelligente ?

Synchro intelligente étend automatiquement le temps de synchronisation proportionnellement à la durée d'inactivité de l'application E-mail. Configurez votre compte de messagerie sur Synchro intelligente lorsque vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment les nouveaux e-mails. Synchro intelligente permet d'économiser la batterie.

Si vous souhaitez recevoir les e-mails dès qu'ils arrivent, sélectionnez une autre fréquence de **Synchro période de pointe** et **Synchro hors pointe** dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** du compte de messagerie.

# Magnétophone

## Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Magnétophone pour capturer des informations au cours des conférences, des interviews, ou même pour créer votre propre journal audio.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez , puis trouvez et appuyez sur **Magnétophone**.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



Le Magnétophone peut s'exécuter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre HTC 10, sauf si vous ouvrez d'autres applications qui utilisent les fonctions audio.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire le clip vocal, appuyez sur .



Pour voir vos clips vocaux enregistrés, appuyez sur . Appuyez et maintenez un clip vocal pour voir les options pour le partager, le définir comme sonnerie, etc.

## Activer l'enregistrement audio haute résolution

Vous voulez des enregistrements d'une pureté cristalline ? Enregistrez les sons en haute résolution audio.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez , puis trouvez et appuyez sur **Magnétophone**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Format de codage**, et sélectionnez **Qualité haute rés (FLAC)**.

# Connexions Internet

## Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.



Vous avez besoin d'un forfait 4G/LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre opérateur pour des détails.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur le commutateur Données mobiles **Activé/Désactivé** pour activer et désactiver la connexion de données.



Si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

## Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applis qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi d'e-mails ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applis, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applis pour mettre à jour les informations et les flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC 10 comme point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobile via USB

Pour vous aider à économiser sur l'utilisation des données, si possible connectez-vous à un réseau Wi-Fi et paramétrez vos comptes en ligne et vos e-mails pour qu'ils se synchronisent moins fréquemment.

## Éco de données

Éco de données vous aide à limiter les coûts de données cellulaires en limitant l'utilisation des données en arrière-plan. Vous pouvez également définir des applications qui auront toujours accès à une connexion de données, comme votre appli de messagerie, et seront ignorées par Éco de données.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus > Utilisation des données**.
3. Appuyez sur **Éco de données**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.
4. Appuyez sur **Accès aux données illimitées**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de ces applis pour lesquelles vous voulez avoir encore accès à la connexion de données, même si Éco de données est activé.

## Activer ou désactiver l'itinérance de données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut avoir un coût supplémentaire. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Données mobiles**.
3. Cochez/décochez l'option **Itinérance des données**.

## Faire le suivi de votre utilisation de données

Surveillez votre consommation de données afin de ne pas dépasser votre allocation mensuelle de données.



Il se peut que l'utilisation de données mesurée par votre HTC 10 diffère de votre utilisation réelle, et soit même moindre que celle-ci.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus > Utilisation des données**.  
En haut, vous verrez une barre qui affiche l'utilisation des données à ce jour, et le cycle, l'alerte, l'avertissement et la limite d'utilisation des données, si cela a été défini.
3. Les données mobiles étant activées, appuyez sur **Utilisation des données mobiles > **.
4. Appuyez sur **Réinitialiser le cycle d'utilisation des données**, puis définissez le jour du mois où votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date est généralement le début de votre cycle de facturation mensuelle.

5. Appuyez sur **Avertissement de données** et entrez la quantité d'utilisation de données à laquelle vous serez alerté avant d'atteindre votre limite mensuelle de données. Appuyez sur ▼ pour changer l'unité.
6. Activez **Définir la limite des données** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite fixée.
7. Appuyez sur **Limite de données** et entrez l'utilisation des données définie à laquelle votre connexion de données sera automatiquement désactivée. Appuyez sur ▼ pour changer l'unité.

---

### Vérifier l'utilisation de données des applications

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus > Utilisation des données**.
3. Appuyez sur **Utilisation des données mobiles**.
4. Faites glisser les marqueurs verticaux de début et de fin pour afficher l'utilisation pendant une durée spécifique dans votre cycle d'utilisation.
5. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
6. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

## Wi-Fi connexion

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).

---

### Activer/désactiver Wi-Fi

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi** pour voir une liste des réseaux sans fil détectés.



- Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi, appuyez sur  > **Rechercher**.
- Appuyez sur  pour afficher les réseaux enregistrés, activer une notification lorsque le Wi-Fi public est disponible, et définir Wi-Fi l'état en mode veille.

---

### Connexion à un réseau Wi-Fi

---

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.  
Voir [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 150.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.

3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, entrez la clé ou le mot de passe réseau.
4. Appuyez sur **Se connecter**. L'icône Wi-Fi  apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous serez connecté.

### Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec Configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez facilement connecter HTC 10.

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.  
Voir [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 150.
2. Appuyez sur  > **WPS Push**, et appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.



Pour utiliser la méthode de code PIN de Configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur  > **Saisie code PIN WPS**.

### Connexion automatique à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer le HTC 10 pour vous connecter automatiquement aux réseaux Wi-Fi publics que vous utilisez régulièrement. Cela vous évite de passer par l'authentification web du fournisseur Wi-Fi chaque fois que vous vous connectez à son réseau Wi-Fi. Il suffit d'ajouter vos informations de connexion aux paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming - fournisseur de services Internet sans fil d'itinérance).



Le point d'accès du réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail web WISPr. Consultez le fournisseur Wi-Fi pour plus d'informations.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.
4. Appuyez sur  > **Avancés**.
5. Dans Paramètres WISPr, sélectionnez **Connexion automatique** puis appuyez sur **Paramètres de compte WISPr > Ajouter un nouveau compte**.
6. Entrez le nom du fournisseur de services, votre nom d'utilisateur (le nom de domaine complet), et le mot de passe.
7. Appuyez sur  > **Enregistrer**. Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter plus de comptes.
8. Connectez-vous au réseau Wi-Fi public.



Dans la liste des comptes WISPr, appuyez et maintenez un compte pour le supprimer ou le modifier.

## Connexion à VPN

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise ou domestique.

Avant de vous connecter le HTC 10 à votre réseau local, vous pouvez être invité à :

- Installer des certificats de sécurité.
- Entrer vos informations de connexion.
- Télécharger et installer une appli VPN requise, si vous vous connectez à un réseau d'entreprise sécurisé. Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.

D'autre part, votre HTC 10 doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.

---

### Ajouter une connexion VPN

---



Vous devez d'abord définir un code PIN, un mot de passe ou un schéma d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser la mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN** > .
4. Saisissez les paramètres de VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Connexion à un VPN

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN**.
4. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
5. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Pour vous déconnecter d'une connexion VPN, appuyez sur la connexion VPN, puis appuyez sur **Déconnecter**.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

## Installer un certificat numérique

Utilisez les certificats numériques du client et de l'autorité de certification (CA) pour permettre au HTC 10 d'accéder à des réseaux VPN ou Wi-Fi sécurisés, et aussi de fournir l'authentification aux serveurs sécurisés en ligne. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.



- Vous devez définir un code PIN ou un mot de passe de l'écran verrouillé avant d'installer un certificat numérique.
- Certaines applis telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'appli. Consultez l'aide de l'appli pour des détails.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine du HTC 10 ou de votre carte mémoire.
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis la carte SD**.
4. Recherchez le certificat et sélectionnez-le.
5. Saisissez un nom pour le certificat et sélectionnez la façon dont il sera utilisé.
6. Appuyez sur **OK**.

## Utiliser le HTC 10 comme point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC 10 en point d'accès Wi-Fi.



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service. Les appareils connectés à votre point d'accès Wi-Fi utilisent les données du forfait de données auquel vous avez souscrit.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
  2. Dans **Sans fil et réseaux**, appuyez sur **Plus**.
  3. Appuyez sur **Partage du réseau mobile** > **Point d'accès Wi-Fi portable**.
- La première fois que vous activez le point d'accès Wi-Fi, vous devez le configurer.
4. Saisissez un nom de point d'accès Wi-Fi ou utiliser le nom par défaut.
  5. Saisissez un mot de passe ou utiliser le mot de passe par défaut.

Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC 10 comme routeur sans fil.

6. Pour aider à mieux sécuriser votre point d'accès Wi-Fi, appuyez sur **⋮** > **Avancés**. Choisissez parmi les paramètres disponibles, puis appuyez sur **◀**.
7. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** du Point d'accès Wi-Fi portable pour l'activer.

HTC 10 est prêt à être utilisé comme point d'accès Wi-Fi dès que vous voyez **📶** sur la barre d'état.



Afin de diminuer les risques, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et entrez un mot de passe fiable et unique.

## Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB

Pas de connexion Internet disponible pour votre ordinateur ? Pas de problème. Utilisez la connexion de données du HTC 10 pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB pour le HTC 10 sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre forfait, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur pour des détails.
- Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Connectez le HTC 10 à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
3. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus** > **Partage du réseau mobile** > **Partage de connexion USB**.

# Partage sans fil

## Qu'est-ce que HTC Connect ?

Avec HTC Connect, diffusez sans fil la musique ou les vidéos depuis votre téléphone sur vos haut-parleurs ou téléviseur simplement en glissant 3 doigts vers le haut de l'écran.

Vous pouvez diffuser du contenu média vers n'importe lequel de ces appareils :

- AirPlay haut-parleurs ou Apple TV
- Haut-parleurs pour plusieurs pièces compatibles Blackfire®
- Haut-parleurs pour plusieurs pièces qui prennent en charge la plateforme média intelligente Qualcomm® AllPlay™
- Haut-parleurs et téléviseur compatibles DLNA®
- Appareils d'affichage compatibles Miracast
- Appareils d'affichage compatibles Chromecast™.
- Haut-parleurs Bluetooth
- Appareils ou accessoires électroniques destinés aux consommateurs avec certification HTC qui ont le logo HTC Connect :




Certains appareils devront être associés avant de pouvoir partager sur ceux-ci.

Pour voir une liste des appareils ou accessoires pris en charge, visitez <https://connect.htc.com/certified-devices.html>. Pour plus d'informations sur HTC Connect, voir <https://connect.htc.com/index.html>.

## Utiliser HTC Connect pour partager vos médias

Avant de commencer, assurez-vous que vos haut-parleurs, télévision ou appareils ménagers soient configurés pour se connecter à votre réseau Wi-Fi. Référez-vous à son guide pour savoir comment le configurer.

1. Ouvrez et lisez de la musique ou tout autre contenu multimédia que vous voulez partager depuis votre téléphone.
2. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts.

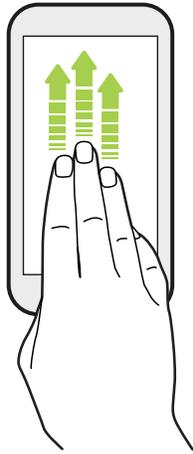

3. Choisissez l'appareil auquel vous voulez vous connecter.



4. Une fois connecté, utilisez votre téléphone pour contrôler le volume, mettre en pause, continuer la lecture et plus encore.
5. Pour arrêter le partage multimédia sans fil et déconnecter l'autre appareil, glissez trois doigts du haut vers le bas sur l'écran.

## Diffuser de la musique sur haut-parleurs AirPlay ou Apple TV

Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté à votre réseau Wi-Fi. Consulter la documentation fournie avec vos haut-parleurs AirPlay ou votre Apple TV pour des détails.

1. Après avoir connecté vos haut-parleurs AirPlay ou votre Apple TV à votre réseau Wi-Fi, ouvrez une application musicale sur votre téléphone.
2. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts.

Votre téléphone active Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez alors la liste des appareils disponibles.

3. Appuyez sur l'appareil auquel vous voulez vous connecter.
4. Dans l'application musicale que vous utilisez, commencez à écouter de la musique. Vous entendrez alors la musique sur l'appareil que vous avez sélectionné.

## Diffuser de la musique sur haut-parleurs compatibles Blackfire



Lisez la musique simultanément sur plusieurs haut-parleurs compatibles Blackfire depuis votre téléphone.

Avant de commencer, assurez-vous que vos haut-parleurs sont connectés à votre réseau Wi-Fi. Reportez-vous à la documentation fournie avec vos haut-parleurs pour les installer et les connecter à votre réseau Wi-Fi.

1. Après avoir connecté vos haut-parleurs à votre réseau Wi-Fi, ouvrez une application musicale sur votre téléphone.
2. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts.

Votre téléphone active alors Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez la liste des haut-parleurs disponibles.

3. Appuyez sur le haut-parleur auquel vous voulez vous connecter.
4. Dans l'appli musicale, commencez à lire la musique. Vous entendrez alors la musique sur le haut-parleur que vous avez sélectionné.
5. Pour basculer entre les haut-parleurs ou pour grouper des haut-parleurs, glissez à nouveau vers le haut sur l'écran avec trois doigts.
  - Pour diffuser de la musique sur un autre haut-parleur, appuyez simplement dessus.
  - Pour grouper les haut-parleurs pour que la musique soit diffusée à travers ceux-ci simultanément, appuyez sur le bouton **Grouper** en regard du nom d'un haut-parleur, sélectionnez les autres haut-parleurs que vous souhaitez grouper, puis appuyez sur **OK**.

---

## Renommer les haut-parleurs

---

Vous pouvez renommer vos haut-parleurs compatibles Blackfire dans les Paramètres.

1. Assurez-vous que les haut-parleurs sont connectés à votre réseau Wi-Fi.
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **HTC Connect**.

Votre téléphone active alors Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez alors la liste des haut-parleurs Blackfire disponibles.

3. Appuyez sur  à côté du nom du haut-parleur.
4. Saisissez le nom du nouveau haut-parleur, puis appuyez sur **OK**.

## Diffuser la musique à des haut-parleurs optimisés par la plateforme multimédia intelligente Qualcomm AllPlay

Avant de commencer, assurez-vous que vos haut-parleurs sont connectés à votre réseau Wi-Fi. Reportez-vous à la documentation fournie avec vos haut-parleurs pour les installer et les connecter à votre réseau Wi-Fi.

1. Après avoir connecté vos haut-parleurs à votre réseau Wi-Fi, ouvrez une application musicale sur votre téléphone.
2. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts.

Votre téléphone active alors Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez alors la liste des haut-parleurs disponibles.

3. Appuyez sur le haut-parleur auquel vous voulez vous connecter.
4. Dans l'application musicale que vous utilisez, commencez à écouter de la musique. Vous entendrez alors la musique sur le haut-parleur que vous avez sélectionné.
5. Pour basculer entre les haut-parleurs ou pour grouper des haut-parleurs, glissez à nouveau vers le haut sur l'écran avec trois doigts.
  - Il suffit d'appuyer sur un autre haut-parleur pour diffuser de la musique sur celui-ci.
  - Pour grouper les haut-parleurs pour que la musique soit diffusée à travers ceux-ci simultanément, appuyez sur le bouton **Grouper** en regard du nom d'un haut-parleur, sélectionnez les autres haut-parleurs que vous souhaitez grouper, puis appuyez sur **OK**.

## Activer ou désactiver Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur le commutateur Bluetooth **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth.
3. Appuyez sur **Bluetooth** pour voir une liste d'appareils disponibles.



Désactiver Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas pour économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

## Connecter un casque Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque stéréo A2DP Bluetooth ou avoir des conversations mains-libres en utilisant un casque Bluetooth.



Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC 10 puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des périphériques disponibles.  
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 159.
2. Si votre casque n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Recherche d'appareils** pour actualiser la liste.
3. Appuyez sur le nom de votre casque dans la section Appareils. HTC 10 s'associe avec le casque et l'état de la connexion du casque s'affiche dans la section Périphériques associés.
4. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Une fois le casque Bluetooth connecté, vous verrez apparaître  dans la barre d'état.

---

## Reconnecter un casque Bluetooth

---

Généralement, pour reconnecter votre casque, basculez d'abord sur Bluetooth sur le HTC 10, puis allumez le casque.

Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.  
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 159.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques associés.
3. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque, suivez les instructions dans [Dissocier un appareil Bluetooth](#) à la page 160, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth](#) à la page 159.

## Dissocier un appareil Bluetooth

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.  
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 159.
2. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté du périphérique à dissocier.
3. Appuyez sur **Dissocier**.

## Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth

Le HTC 10 vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, et des documents tels que des documents PDF.



Concernant l'envoi d'informations par Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Allumez Bluetooth.  
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 159.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC 10.
3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur le HTC 10 et sur l'appareil d'envoi. Vous serez peut-être également invité à saisir le même code d'authentification ou à confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.  
Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.
4. Appuyez sur **Lier**.
5. Lorsque le HTC 10 reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification de fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.

6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.
7. Appuyez sur le message reçu pour l'afficher.


## Utiliser la fonction NFC

Avec NFC (near field communication) intégré sur le HTC 10, vous pouvez partager du contenu avec un autre appareil mobile compatible NFC en un instant.



La disponibilité de la technologie NFC varie selon le modèle de téléphone, la région et le pays.

Partagez des pages Web, des photos, des informations de contact, et plus encore en maintenant le HTC 10 et l'autre appareil dos à dos.

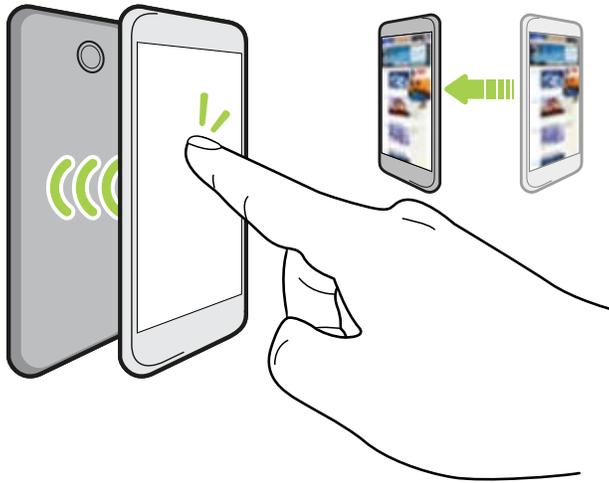

Vous pouvez également utiliser NFC pour le paiement sans contact. Les paiements NFC sont uniquement disponibles si votre fournisseur de service a lancé ce service. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

---

### Activer ou désactiver le NFC

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de NFC pour l'activer ou la désactiver.

---

## Partager du contenu

---



Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et activez NFC. Si l'autre appareil dispose d'une option Android Beam™, assurez-vous qu'elle est également activée.

1. Lors de l'affichage du contenu que vous souhaitez partager, maintenez le HTC 10 et l'autre téléphone dos à dos.



Assurez-vous que la zone NFC (partie hachurée) du HTC 10 et la zone NFC de l'autre téléphone sont proches l'une de l'autre. Faites des essais en déplaçant légèrement les téléphones jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

2. Quand le HTC 10 vibre, appuyez sur l'écran pour envoyer le contenu à l'autre appareil.

Le contenu partagé apparaît sur l'autre écran. Pour certains éléments que vous avez partagés (tels que des informations de contact), des instructions supplémentaires sur la façon d'enregistrer l'élément s'affichent sur l'appareil de réception.

# Paramètres communs

## Mode Ne pas déranger

Utilisez le mode Ne pas déranger pour refuser des appels et rendre muettes des alertes et notifications audibles sans couper la connexion de données.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.



2. Appuyez sur . Si nécessaire, faites glisser vers l'écran suivant.
3. Appuyez sur **Total silence**, **Alarmes seulement** ou **Priorité seulement** selon si vous souhaitez autoriser des exceptions. Quand **Priorité seulement** est sélectionné, vous pouvez recevoir des messages ou des appels provenant des contacts de votre liste d'exceptions.
4. Appuyez sur **Jusqu'à sa désactivation** si vous voulez désactiver Ne pas déranger vous-même ou appuyez sur **+** ou **-** pour définir le nombre d'heures avant que Ne pas déranger se désactive automatiquement.
5. Appuyez sur **OK** pour l'activer.

L'icône Ne pas déranger apparaîtra dans la barre d'état.

Vous pouvez également appuyer sur **Plus de paramètres** puis sélectionnez **Rejeter automatiquement les appels entrants** pour refuser les appels entrants et les faire envoyer à la messagerie vocale.



- Quand l'écran est allumé, appuyez VOLUME, puis appuyez sur **Terminer maintenant** pour désactiver le Mode Ne pas déranger rapidement.
- Quand vous appuyez VOLUME vers le bas jusqu'à atteindre le mode silencieux, le mode Ne pas déranger, **Alarmes seulement** est activé.



Quand Ne pas déranger est activé, la diode de notification ne clignote pas.

## Bloquer les dérangements visuels

Vous pouvez définir le mode Ne pas déranger pour bloquer les dérangements visuels tels que les notifications contextuelles.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son & notification**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger** > **Bloquer dérangements visuels**.
3. Appuyez sur les commutateurs **Activé/Désactivé** pour choisir si vous voulez bloquer les dérangements visuels lorsque l'écran est allumé et éteint.

## Permettre aux notifications et contacts d'ignorer le mode Ne pas déranger

Ajoutez les contacts importants à une liste d'exceptions afin de pouvoir recevoir leurs appels et messages même si vous êtes en mode Ne pas déranger.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son & notification**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger** > **Priorité seulement permet**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à coté des éléments que vous voulez autoriser.
4. Appuyez sur **Messages de** ou **Appels de** pour sélectionner qui peut vous contacter.
5. Appuyez sur **Gérer les contacts approuvés**, puis appuyez sur  pour ajouter les contacts à votre liste d'exceptions.

Pour supprimer des contacts ou des numéros de la liste, appuyez sur  > **Supprimer les contacts**.

## Configurer une planification Ne pas déranger

Planifiez Ne pas déranger pour s'activer automatiquement et combien de temps elle va durer. Par exemple, vous pouvez la configurer pour qu'elle s'active lors d'une réunion hebdomadaire.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son & notification**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger** > **Règles automatiques**.
3. Appuyez sur **Ajouter une règle**.
4. Sélectionnez si la règle sera basée sur l'heure ou un événement, entrez un nom pour la règle, puis appuyez sur **OK**.
5. Définissez les paramètres de la règle

Règle	Paramètres
<b>Règle horaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Définissez les jours.</li> <li>▪ Définissez les heures de début et de fin.</li> <li>▪ Sélectionnez un niveau de Ne pas déranger.</li> </ul> <p>Vous pouvez également choisir d'autoriser ou non la règle de s'arrêter soit à l'heure de fin de la règle ou par la prochaine alarme que vous avez configurée dans l'appli Horloge.</p>

Règle	Paramètres
<b>Règle d'événement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sélectionnez un agenda pour lequel vous voulez créer la règle.</li> <li>▪ Définissez une condition pour le type de réponse.</li> <li>▪ Sélectionnez un niveau de Ne pas déranger.</li> </ul>



Vous pouvez activer ou désactiver une règle automatique en appuyant sur le commutateur **Activé/Désactivé** lors de l'affichage des détails de la règle.

## Activer ou désactiver les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC 10, vous devez activer les sources de localisation.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Localisation**.
2. Appuyez sur la touche **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver les services de localisation.
3. Dans Sources de localisation, sélectionnez le mode de localisation désiré. Par exemple, pour une meilleure estimation de votre emplacement, choisissez **Haute précision**. Pour économiser l'énergie de la batterie, choisissez **Économie de la batterie**.

La désactivation d'une source de localisation (par exemple GPS) signifie qu'aucune application sur HTC 10 ne recueillera vos données de localisation via cette source de localisation. Cependant, les applications de tiers peuvent collecter, et HTC 10 peut continuer à fournir des données de localisation par d'autres sources, notamment par Wi-Fi et la triangulation de signal.

## Mode avion

Lorsque vous activez le mode Avion (Vol), toutes les radios sans fil sur HTC 10 sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver manuellement Bluetooth et Wi-Fi après l'activation du mode Avion.
- Si Partage de connexion USB est activé, l'activation du mode Avion le désactive. Vous devez activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.

Effectuez l'une des actions suivantes pour activer ou désactiver le mode Avion :

- Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION, puis appuyez sur **Mode avion**.
- Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Quand le mode avion activé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

## Rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge dans toutes les applications.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Affichage & gestes** ou **Affichage, gestes & boutons**.
2. Cochez ou décochez l'option **Rotation auto écran** pour l'activer ou la désactiver.

## Configurer le moment d'extinction de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Affichage & gestes** ou **Affichage, gestes & boutons**.
2. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**, et saisissez la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

## Luminosité de l'écran

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Affichage & gestes** ou **Affichage, gestes & boutons**.
2. Appuyez sur **Niveau de luminosité**.
3. Avec l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** sélectionnée, faites glisser le curseur pour régler le niveau de luminosité maximum. Ceci définit une limite de luminosité de l'écran quand **Ajuster automatiquement la luminosité** est sélectionné.
4. Pour définir manuellement la luminosité, décochez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**, puis faites glisser le curseur de luminosité vers la gauche pour diminuer ou vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran.

## Mode nuit

Activer le Mode nuit dans la soirée décale les couleurs de l'affichage de bleu à des couleurs plus chaudes, ce qui aide à réduire la fatigue oculaire.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Affichage & gestes** ou **Affichage, gestes & boutons**.
2. Appuyez sur **Mode nuit**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.
3. Faites glisser le curseur pour ajuster la température de couleur. Faire glisser le curseur vers **Plus chaude** filtre et supprime plus de lumière bleue
4. Appuyez sur **Activer le mode nuit automatiquement** pour planifier quand le Mode nuit sera activé.

## Ajuster la taille d'affichage

Redimensionnez les éléments et les polices à l'écran pour les rendre plus faciles à voir.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Affichage & gestes** ou **Affichage, gestes & boutons**.
2. Appuyez sur **Taille d'affichage**.
3. Faites glisser les curseurs pour augmenter ou diminuer la taille des polices ou des éléments à l'écran.

## Sons des touches et vibration

Certaines personnes aiment avoir un son ou une vibration lorsqu'elles touchent l'écran, et d'autres pas. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons des touches et de vibrations sur le HTC 10.

- Tonalités des touches lorsque vous appuyez sur le clavier du téléphone
- Sons de toucher en appuyant sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran
- Sons lorsqu'on tire pour mettre à jour
- Vibration lorsque vous appuyez sur les boutons physiques
- Son de touche et vibration lorsque vous appuyez sur le clavier

---

### Activer et désactiver les sons des touches et les vibrations

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son & notification**.
2. Dans **Système**, sélectionnez l'option que vous souhaitez activer ou désactiver.

---

### Désactivation des sons du clavier et de la vibration

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Langue et clavier** > **Clavier virtuel** > **TouchPal - Version HTC Sense** > **Paramètres généraux**.
3. Dans l'écran **Paramètres généraux**, faites une des choses suivantes :
  - Appuyez sur **Son des touches**, désélectionnez **Volume du système**, puis faites glisser le curseur entièrement vers la gauche pour désactiver les sons du clavier.
  - Appuyez sur **Vibration des touches**, désélectionnez **Valeur par défaut du système**, puis faites glisser le curseur entièrement vers la gauche pour désactiver la vibration du clavier.
4. Appuyez sur **OK**.

## Changer la langue de l’affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l’heure, etc.

Vous pouvez choisir plusieurs langues et dialectes spécifiques afin que les applis avec un contenu localisé s’affichent correctement.

1. Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Langues**. La première langue dans la liste est la langue d’affichage par défaut.
3. Appuyez sur **Ajouter une langue** pour ajouter une autre langue à la liste, puis sélectionnez la variante régionale de la langue.
4. Pour changer la langue d’affichage, appuyez et maintenez  à côté de la langue souhaité, et faites-la glisser au début de la liste.
5. Pour supprimer des langues dans la liste, appuyez sur  > **Supprimer** puis sélectionnez les langues que vous souhaitez supprimer.

## Mode gant

Activez le Mode gant pour que l’écran réponde mieux à votre toucher lorsque vous portez des gants.

1. Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage & gestes** ou **Affichage, gestes & boutons**.
2. Sélectionnez l’option **Mode gant**.

Lorsque le Mode gant est activé, vous pourrez voir où vous avez touché l’écran tactile.

# Paramètres de sécurité

## Attribuer un code PIN à la carte nano SIM

Vous pouvez aider à protéger la carte nano SIM en attribuant un code PIN (Personal Identification Number).



Vérifiez que le code PIN par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**.
3. Choisissez de bloquer la carte, entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

---

### Restaurer une carte nano SIM bloquée

---

Si vous entrez plusieurs fois un code PIN incorrect, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte sera verrouillée (PUK).

Un code PUK (Pin Unlock Key) est nécessaire pour débloquer le HTC 10. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir ce code.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

## Configurer un verrouillage d'écran

Aidez à protéger vos informations personnelles et à empêcher d'autres personnes d'utiliser votre HTC 10 sans votre permission.

Choisissez de configurer un motif de verrouillage d'écran, un PIN ou un autre moyen de verrouiller votre ordinateur. Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez le HTC 10 ou lorsqu'il restera inactif pendant un certain temps.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.

3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur  > **Verrouiller automatiquement le téléphone**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Appuyez sur  et désélectionnez **Faire apparaître le schéma** si vous ne voulez pas que votre schéma de verrouillage s'affiche quand vous le dessinez sur l'écran.

## Configurer Smart Lock

Utilisez Smart Lock comme un moyen alternatif pour déverrouiller votre téléphone, dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe, PIN ou schéma. Configurez Smart Lock pour déverrouiller votre téléphone lorsque le téléphone reconnaît votre visage ou voix.

Vous pouvez également le configurer pour garder votre téléphone déverrouillé dans certaines situations, par exemple lorsque le téléphone est avec vous et vous êtes dans un lieu de confiance.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez et configurez un verrouillage de l'écran.  
Ce sera votre méthode alternative de verrouillage de l'écran.
3. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur **Smart Lock**.
4. Confirmez votre verrouillage de l'écran.
5. Choisissez si vous souhaitez déverrouiller votre téléphone par la reconnaissance vocale ou faciale, ou maintenir le téléphone déverrouillé quand :
  - Vous portez le téléphone
  - Vous êtes dans un lieu de confiance, par exemple au sein de votre réseau Wi-Fi domestique
  - Le téléphone est connecté à un appareil de confiance comme votre propre appareil Bluetooth
6. Suivez les instructions à l'écran, puis appuyez  pour retourner à l'écran Sécurité.
7. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur  > **Verrouiller automatiquement le téléphone**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.

Pour aider à rendre Smart Lock plus fiable et plus sécurisé lors de l'utilisation de la reconnaissance faciale, vous pouvez entraîner le HTC 10 à reconnaître votre visage dans des situations différentes, par exemple lorsque vous portez des lunettes ou une barbe.

Appuyez sur **Smart Lock**, confirmez votre verrouillage de l'écran, puis appuyez sur **Visage de confiance** > **Améliorer la correspondance faciale**. Suivez les instructions à l'écran.

## Désactiver l'écran verrouillé

Ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone chaque fois que vous le réveillez? Vous pouvez désactiver l'écran verrouillé dans Paramètres.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** > **Aucun**.

Pour réactiver l'écran de verrouillage, dans les paramètres de Sécurité, appuyez sur **Verrouillage de l'écran** > **Glissement**.

# Paramètres d'accessibilité

## Fonctionnalités d'accessibilité

HTC 10 est doté de fonctionnalités et les paramètres qui permettent un accès et une utilisation faciles des applis et fonctions.

### Amélioration de la lisibilité de l'écran

Si vous avez une mauvaise vue, profitez de ces fonctionnalités pour aider à améliorer la lisibilité de l'écran.

- Augmentez la taille de la police et de l'affichage, utilisez l'inversion des couleurs et la correction des couleurs, ou activez le texte à contraste élevé en utilisant les Paramètres d'accessibilité. Vous pouvez également activer HTC 10 pour prononcer les mots de passe que vous entrez. Voir [Paramètres d'accessibilité](#) à la page 173.
- Activez les Gestes d'agrandissement. Voir [Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement](#) à la page 173.
- Activez la rotation automatique de l'écran. Voir [Rotation automatique de l'écran](#) à la page 166.

### Améliorer l'audio

Si vous êtes dur d'oreille, ces fonctionnalités liés à l'audio rendent l'écoute du HTC 10 plus claire et plus compréhensible.

- Utilisez TalkBack pour entendre un signal sonore sur ce que vous faites sur votre téléphone. Voir [TalkBack](#) à la page 173.
- Lorsque vous utilisez un casque, vous pouvez contrôler l'équilibre du son ou activer l'audio mono lorsque vous utilisez un casque simple. Voir [Paramètres d'accessibilité](#) à la page 173.

### Utiliser votre voix

Vous pouvez utiliser votre voix pour effectuer une action sur le HTC 10.

- Recherchez des informations sur le Web en utilisant Google Voice Search.
- Entrer du texte avec votre voix. Voir [Saisie de texte en parlant](#) à la page 38.

### Utilisez Motion Launch

Motion Launch combine un mouvement et un geste du doigt pour effectuer une action comme réveiller le HTC 10 depuis le mode veille ou lancer l'appareil photo. Pour des détails, voir [Motion Launch](#) à la page 34.

## Paramètres d'accessibilité

Utilisez ces paramètres pour activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité. Quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal, vous pouvez également le contrôler en utilisant ces paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez ou sélectionnez les paramètres désirés.

## Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement

Si vous avez une mauvaise vue ou si vous désirez avoir une vue rapprochée de ce qui se trouve à l'écran, utilisez les gestes des doigts pour agrandir des portions de l'écran de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Gestes d'agrandissement** et lisez les instructions sur la façon de l'utiliser.
3. Appuyez sur la touche **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver Gestes d'agrandissement.

## TalkBack

Utilisez TalkBack si vous avez besoin de naviguer sur HTC 10 par informations vocales. Lorsque vous touchez l'écran, HTC 10 vibre et vous donne une réponse audible et vous savez ainsi ce que vous touchez.



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

---

### Activer TalkBack

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé**.
3. Lisez la clause de non-responsabilité de TalkBack et appuyez sur **OK**.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack va commencer à jouer après avoir activé TalkBack.



TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez la rotation automatique de l'écran.

## Activer ou désactiver Explorer par le toucher

Explorer par le toucher permet au HTC 10 de répondre aux gestes de raccourci et touchers sur l'écran avec signal sonore. Explorer par le toucher est activé quand vous activez TalkBack.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Sous Exploration, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté d'**Explorer par le toucher** pour activer ou désactiver la fonctionnalité.

Quand Explorer par le toucher est désactivé, le HTC 10 ne pourra plus répondre aux gestes de raccourci ou éléments parlés quand vous touchez l'écran.

## Utiliser les gestes de TalkBack

Quand TalkBack et Explorer par le toucher sont activés, les gestes tactiles normaux sont remplacés par les gestes de TalkBack.



Les gestes Média tels que le glisser à 3 doigts peuvent ne pas être disponibles lorsque les gestes de TalkBack sont activés.

Procédez d'une des manières suivantes :

Pour	Faites ceci
<b>Ouvrir un élément</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et sélectionner l'élément.</li> <li>2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir l'élément.</li> </ol>
<b>Déplacer un élément</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément.</li> <li>2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran, mais ne soulevez pas votre doigt au second appui.</li> <li>3. Déplacez l'élément vers un nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.</li> </ol>
<b>Faire défiler l'écran</b>	Déplacez deux doigts vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
<b>Déverrouiller l'écran verrouillé</b>	Balayez l'écran vers le haut en partant du bas à l'aide de deux doigts.
<b>Ouvrir le panneau Notifications</b>	Balayez l'écran vers le bas en partant du haut à l'aide de deux doigts.

## Affecter des raccourcis TalkBack

TalkBack comporte des gestes personnalisables qui peuvent être utilisés pour ouvrir le panneau Notifications, visualiser les applications récentes, accéder aux commandes TalkBack, et plus encore.



Les étapes suivantes sont décrites en utilisant les gestes normaux. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Gérer les gestes**.
3. Appuyez sur l'un des gestes de raccourci, puis sélectionnez une action.

## Utilisation des menus contextuels de TalkBack

TalkBack a un menu contextuel global pour contrôler la lecture en continu et les contrôles TalkBack et un menu de contexte local pour contrôler le texte ou l'élément sélectionné à l'écran. Ces menus sont accessibles en utilisant les gestes de raccourci de TalkBack.

1. Activez TalkBack.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
  - Pour ouvrir le menu contextuel global, faites glisser vers le bas et à droite à l'aide d'un doigt dans un mouvement continu.
  - Pour ouvrir le menu contextuel local, faites glisser vers le bas et à droite à l'aide d'un doigt dans un mouvement continu.



Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci de TalkBack, consultez vos paramètres de TalkBack pour trouver le geste approprié.

3. Appuyez deux fois sur un élément sur le menu pour sélectionner.

## Changer le ton et la cadence de TalkBack



Les étapes suivantes sont décrites en utilisant les gestes normaux. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de la synthèse vocale**.
3. Faites glisser les curseurs **Cadence** et **Ton** à droite pour augmenter ou à gauche pour diminuer.
4. Appuyez sur **Écouter un échantillon** pour entendre le ton et la cadence que vous avez définis.



Appuyez sur **Réinitialiser la cadence** ou **Réinitialiser le ton parlé** pour retourner les paramètres à leurs valeurs par défaut.

## Paramètres de langue de TalkBack

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de la synthèse vocale**.
3. Appuyez sur  à côté de **Moteur de synthèse vocale de Google**, et faites une des choses suivantes :

Pour	Faites ceci
<b>Sélectionnez une langue différente</b>	Appuyez sur <b>Langue</b> .
<b>Installez une voix</b>	Appuyez sur <b>Installer les données vocales</b> , et appuyez sur la langue. Appuyez sur  à côté des données vocales que vous voulez installer. Lorsque l'installation est terminée, appuyez deux fois sur  et appuyez sur <b>Langue</b> .



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

# Marques commerciales et droits d'auteur

© 2016 HTC Corporation. Tous droits réservés.

Dolby Audio fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

HTC, le logo HTC, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, HTC UltraPixel, UltraSelfie, Zoe et tous les autres noms de produits et de fonctions HTC sont des marques commerciales ou des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays de HTC Corporation et ses filiales.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com et Windows Media sont soit des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® et Miracast sont des marques déposées de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale de ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

DLNA est une marque commerciale ou une marque déposée de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Qualcomm est une marque commerciale de Qualcomm Incorporated, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et utilisée avec permission. Allplay est une marque commerciale de Qualcomm Connected Experiences, Inc., et utilisée avec permission.

BLACKFIRE RESEARCH™ est une marque déposée (No. 3,898,359) de BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de compagnies, noms de produits, noms de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et leur utilisation dans ce document n'indique aucune affiliation ou association avec ceux-ci, ni l'approbation de ou par HTC Corporation. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec du matériel que vous possédez ou que vous êtes autorisé légalement à utiliser et/ou copier. L'utilisation non autorisée et/ou la duplication d'un matériel protégé par les droits d'auteur peut constituer une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays/régions. La violation des lois américaines et internationales sur le

copyright peut vous exposer à des sanctions civiles et/ou pénales importantes. HTC Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou pertes (directs ou indirects) que vous pourriez subir suite à l'utilisation de ce logiciel.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou la mémoire dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

# Index

---

## A

---

### accéléré

Voir Hyperlapse

### Affichage

- luminosité de l'écran 166
- Mode Veille 21
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 166
- rotation de l'écran 166

### Alarmes

- définir 137

### Alimentation

- charger la batterie 17
- économiser l'énergie 90
- mode veille 21
- vérification de l'utilisation de la batterie 93

### Android Beam

Voir NFC

### Appareil photo

- Appareil photo Zoe 66
- autoportrait 62, 63
- enregistrer une vidéo 60
- flash 57
- HDR 65
- Hyperlapse 67
- les bases 56, 58, 60
- Mode Pro (RAW) 68
- modes de capture 57
- panorama balayé 65
- Photos RAW 68
- prendre une photo 58
- prendre une photo pendant l'enregistrement 61
- prise continue 64
- ralenti 66
- résolution vidéo 61
- utiliser les boutons de volume comme commandes 57
- veille 56
- zoom 56

Appareil photo Zoe 66

### Appels

- appel d'urgence 72
- appels manqués 72
- bloquer un appel 74
- conférence téléphonique 73
- désactiver le microphone 73
- haut-parleur 73
- historique des appels 74
- mettre un appel en attente 72
- numéro de poste 70
- Numérotation intelligente 70
- numérotation rapide 71
- réception d'appels 71

### Applications

- désinstallation 112
- installer 112
- installer à partir de Google Play 111
- installer à partir du Web 112
- restaurer 112

### Applis

- icônes sur l'écran d'accueil 47
- masquer ou afficher 113
- mise à jour 42
- organiser 113
- regrouper dans un dossier 48, 113
- sur l'écran d'accueil 47

Associer un casque Bluetooth 159

### autoportrait

- Capture automatique 62
- Commande vocale 63
- retardateur 63
- Retouche visage 62

---

## B

---

### Batterie

- économiser l'énergie de la batterie 90
- en charge 17
- vérification de l'utilisation 93

Batterie faible 90

### BlinkFeed

Voir HTC BlinkFeed

## Bluetooth

- connecter un casque Bluetooth 159
- réception d'informations 160

## Boost+

- à propos de 128
- Booster de batterie en jeu 129
- Booster intelligent 128
- effacer les fichiers indésirables 129

## Booster de batterie en jeu 129

## Booster intelligent 128

---

**C**


---

## Capture automatique 62

## Capture d'écran

- Voir Capturer l'écran

## Capturer l'écran 30

## carte microSD 15

## carte SD 15

## Casque

- Voir Bluetooth

## Changer la langue du téléphone 168

## Clavier

- reconnaissance vocale 38
- saisie de texte 37
- saisie de texte en parlant 38

## Commande vocale 63

## Comptes

- synchronisation 18

## Comptes en ligne

- ajouter des comptes 18
- que pouvez-vous synchroniser avec 18
- supprimer des comptes 19
- synchroniser manuellement 19

## Conférence téléphonique 73

## Configuration

- contacts de l'ancien téléphone 109
- photos, musique, vidéos depuis un ancien téléphone 110
- première configuration 18
- restaurer la sauvegarde depuis le cloud 103

## Connexion data

- partager 154

## Connexion de données

- activer ou désactiver le Bluetooth 148
- itinérance de données 149
- utilisation 148

## Connexion Internet

- routeur sans fil 153

- VPN 152

- Wi-Fi 150

## Contacts

- ajouter 83
- copie 85, 86, 109
- envoyer des informations de contact 87
- filtrer 83
- fusionner les informations de contact 86
- groupes 87
- importer 85, 109
- modifier 84
- suggestions de lien de contact 86
- transfert 85, 109

## Copier

- fichiers 99
- texte 37

---

**D**


---

## Déverrouillage facial 170

## Diffusion multimédia

- Voir HTC Connect

## Disposition libre 125

## Dossier

- regrouper les applis 48
- supprimer des éléments 48, 114

## Dossiers d'e-mails

- déplacer des e-mails 144

---

**E**


---

## E-mail

- brouillon 143
- copie carbone, copie carbone invisible (cc, bcc) 143
- envoyer 143
- pièces jointes 143
- rechercher 145
- répondre 143
- supprimer 145
- trier 144

## Écran 21, 30, 166

- capturer 30
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 166
- Paramètres du mode veille 166
- régler la luminosité 166
- rotation 166

**Écran d'accueil**

- ajouter ou supprimer un panneau de widgets 44
- applis 47
- barre de lancement 46
- changer votre écran d'accueil principal 44
- disposition classique 125
- disposition libre 125
- dossier 48
- flux 117
- fond d'écran 45
- organiser les panneaux de widgets 44
- panneau des widgets 21
- raccourcis 47
- widgets 47

**Écran verrouillé**

- applis verrouillées 131
- refuser un appel 71
- répondre à un appel 71

**Email**

Voir E-mail

**Empreinte**

- à propos de 19
- ajouter, supprimer ou modifier 20

**Enregistrer votre voix 147****Exchange ActiveSync**

- Absent du bureau 146
- définir l'indicateur d'un email 145

**F****Fichiers**

- copie 99

**FOTA**

Voir Mise à jour logicielle

**G****Gestes**

- gestes de mouvement 22
- gestes tactiles 24

**Gestes des doigts 24****Google Play**

- installer les applications 111
- remboursement 112

**GPS (Système de positionnement global)**

Voir Paramètres de localisation

**H****Haut-parleur 73****HDR 65****Historique des appels 74****Horloge 137**

- alarme 137
- configurer la date et l'heure 137

**HTC BlinkFeed**

- à propos de 117
- activer ou désactiver le Bluetooth 118
- afficher les flux de médias sociaux et d'applis 120
- configurer des sujets personnalisés 120
- publier sur les réseaux sociaux 121
- sélectionner des flux 119
- supprimer des éléments 121

**HTC Clock 137**

- configurer l'alarme 137

**HTC Connect**

- à propos de 155
- diffuser de la musique sur haut-parleurs 157, 158
- diffuser de la musique, des vidéos ou des photos sur des appareils multimédia 156

**Hyperlapse 67****I****Imprimer l'écran**

Voir Capturer l'écran

**Informations du téléphone 41****L****Langue**

- langue du téléphone 168

**M****Magnétophone 147****Mains libres 159****malentendant**

- aides auditives 173
- retour local 173

**Mémoire 96, 129, 130**

- désinstaller les applis 130
- effacer les fichiers indésirables 129

**mémoire expansible 96**

Mémoire insuffisante 95  
 Messagerie de groupe 78  
 Messages
 

- boîte de rejet 79
- boîte sécurisée 79
- brouillon de message 76, 77
- envoyer 76, 77
- répondre 76
- SMS de groupe 78
- supprimer une conversation 80
- transférer 78
- verrouillage 80

 Météo
 

- consulter la météo 136

 Mettre à jour
 

- Voir Mise à jour logicielle

 Microprogramme
 

- Voir Mise à jour logicielle

 Mise à jour du téléphone 41  
 Mise à jour logicielle 41  
 MMS 77, 78
 

- envoyer 77
- MMS de groupe 78
- pièce jointe 77

 Voir également Message multimédia  
 mode Avion 165  
 Mode nuit 166  
 Mode rafale 64  
 Mode Veille 21  
 Modes de capture
 

- Basculer vers 57

---

## N

---

NFC (Near Field Communication) 161  
 Notifications
 

- Panneau 33

 Numérotation rapide 71

---

## P

---

Panorama balayé 65  
 Papier peint
 

- changer 45

 Paramètres
 

- À propos de 41
- Accessibilité 173
- langue d'affichage 168
- Mémoire 96

Paramètres de localisation 165  
 Paramètres du téléphone
 

- Voir Paramètres

 Paramètres rapides 29  
 Partage de connexion
 

- Voir Partage de connexion USB

 Partage de connexion USB 154  
 Partage de médias sans fil
 

- Voir HTC Connect

 Partage du réseau intelligent 154  
 Partager
 

- texte 37

 Photos
 

- transférer depuis un ordinateur 110

 Photos RAW 68  
 Photos RAW DNG 69  
 Point d'accès
 

- Voir Routeur sans fil

 Prise continue 64  
 PUK (Clé de déblocage de code PIN) 169

---

## R

---

RAW Camera  
 Réenclenchement principal
 

- Voir Réinitialisation des paramètres usine

 Réinitialisation d'usine 106  
 Réinitialisation logicielle 31  
 Réinitialisation matérielle
 

- Voir Réinitialisation des paramètres usine

 Réinitialiser 31, 106  
 retardateur 63  
 Retouche visage 62  
 retour local 173  
 Réveiller votre téléphone
 

- via bouton d'alimentation 22

 Routeur
 

- Voir Routeur sans fil

 Routeur sans fil 153

---

## S

---

Saisie vocale 38  
 Sauvegarder
 

- à propos de 101
- options 101
- restaurer des applications sauvegardées 112

 Sécurité
 

- certificats de sécurité 152

- empreinte 19
- protéger votre téléphone par verrouillage de l'écran 169

## Sense Home

- ajouter des applis au widget 52
- changer manuellement d'emplacement 51
- configurer le widget 50
- désancrer des applis dans le widget 52
- dossiers intelligents dans le widget 52
- épingler des applis dans le widget 52
- modifier des adresses 51
- widget 50

## SMS 76

## Voir également Messages

## Son

- changer de profil 75

---

**T**


---

## taille d'affichage 167

## Thèmes 122–124

- créer 123
- mélanger et assortir 124
- rechercher 123
- supprimer 124
- télécharger 122

## Transfert de données iPhone

- depuis iCloud 108

## Transfert de données

- depuis un téléphone Android 107
- transférer les contacts 109

---

**V**


---

## Verrouillage de l'écran 169

## Version de HTC Sense 41

## Vidéo ralenti 66

## VideoPic 61

## Vidéos

- enregistrement 60
- prendre une photo pendant l'enregistrement 61
- transférer depuis un ordinateur 110

## VPN 152

- ajouter une connexion 152
- connexion 152

---

**W**


---

## Wi-Fi 150, 151

- activation 150
- connexion via WPS 151

## Widgets

- ajouter 47
- modifier les paramètres 47
- redimensionner 47
- supprimer 49