

ALCATEL
onetouch.
Pop3⁽⁵⁾

5015D

5015X



www.alcatelonetouch.com

ALCATEL
onetouch.

ALCATEL
onetouch.

Remarque :

Ce manuel utilisateur concerne à la fois les modèles 5015X/5015D, et mentionne, le cas échéant, des informations relatives aux modèles à deux cartes SIM.

Table des matières

Précautions d'emploi.....	4
---------------------------	---

Informations générales.....	11
-----------------------------	----

1 Votre téléphone	13
--------------------------------	-----------

1.1 Touches et connecteurs	13
----------------------------------	----

1.2 Mise en marche	16
--------------------------	----

1.3 Écran d'accueil	20
---------------------------	----

1.4 Liste des applications et des widgets	28
---	----

2 Saisir du texte	29
--------------------------------	-----------

2.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	29
--	----

2.2 Modifier le texte.....	30
----------------------------	----

3 Appel téléphonique	32
-----------------------------------	-----------

3.1 Passer un appel.....	32
--------------------------	----

3.2 Afficher l'historique des appels.....	40
---	----

3.3 Contacts.....	41
-------------------	----

4 SMS/MMS, E-mail	47
--------------------------------	-----------

4.1 SMS/MMS.....	47
------------------	----

4.2 Gmail/E-mail	54
------------------------	----

4.3 Hangouts	59
--------------------	----

5 Agenda, réveil et calculatrice.....	62
--	-----------

5.1 Agenda	62
------------------	----

5.2 Heure.....	64
----------------	----

5.3 Calculatrice.....	65
-----------------------	----

6 Connexion aux réseaux.....	67
-------------------------------------	-----------

6.1 Connexion à Internet.....	67
-------------------------------	----

6.2 Navigateur.....	70
---------------------	----

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth.....	78
--	----

6.4 Établir une connexion à un ordinateur.....	79
--	----

6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone.....	81
--	----

6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels	82
---	----

7 Google Play Store	84
----------------------------------	-----------

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer.....	84
---	----

7.2 Télécharger et installer	85
------------------------------------	----

7.3 Gérer vos téléchargements	87
-------------------------------------	----

8 Applications multimédia	89
--	-----------

8.1 Appareil photo.....	89
-------------------------	----

8.2 Galerie	91
-------------------	----

8.3 YouTube.....	93
------------------	----

8.4 Musique	94
-------------------	----

9 Google Maps.....	97
---------------------------	-----------

9.1 Connaître Ma position	97
---------------------------------	----

9.2 Rechercher un lieu.....	98
-----------------------------	----

9.3 Attribuer une étoile à un lieu	98
--	----

9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied	100
---	-----

9.5 Organisation des calques.....	101
-----------------------------------	-----

10	Autres.....	102
10.1	Mes fichiers.....	102
10.2	Dictaphone	102
10.3	Radio	103
10.4	Autres applications	104
11	Paramètres	105
11.1	SANS FILS ET RÉSEAUX	105
11.2	APPAREIL.....	108
11.3	PERSONNEL.....	110
11.4	SYSTÈME.....	116
12	Profitez pleinement de votre téléphone.....	119
12.1	Smart Suite	119
12.2	Mise à niveau.....	120
13	Garantie	122
14	Accessoires	124
15	Problèmes et solutions.....	125
16	Spécifications.....	131

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs de DAS maximales spécifiques peuvent être consultées à la page 8 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 10 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SÉCURITÉ LORS DE LA CONDUITE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veuillez à éteindre votre téléphone dans un avion.

Veuillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veuillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veuillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veuillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.



Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des évanouissements lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces évanouissements peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'évanouissements. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- Ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,

- Faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures,

- Jouer dans une pièce bien éclairée,

- Garder une bonne distance par rapport à l'écran,

- Arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures,

- Si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du canal carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



PROTÉGER VOTRE AUDITION

Pour prévenir tout éventuel dommage de votre capacité auditive, il est conseillé de ne pas écouter de la musique à volumes très élevés pendant de longues périodes. Soyez prudent lorsque vous tenez l'appareil près de l'oreille lorsque le haut-parleur est utilisé.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide de votre téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),

- Ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,

- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCL Communication Ltd. et/ou ses filiales.



Le symbole représentant une poubelle barrée figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
 - Bacs de collecte sur les points de vente
- Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement. Tous les produits portant ce marquage doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements portant ce symbole dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs que vous utiliserez devraient être conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils devraient également être conformes à la directive de l'écodesign 2009/125/CE. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES RADIOÉLECTRIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL SATISFAIT AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été établies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et incluent une marge de sécurité importante destinées à assurer la sécurité de toutes les personnes quel que soit leur âge ou leurs conditions de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS » (en anglais : « Specific Absorption Rate » ou « SAR »). La limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont effectués en se référant à des positions d'utilisation standards avec un appareil émettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS les plus élevées indiquées dans les directives de l'ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

5015X/5015D:

DAS maximum pour ce modèle et conditions de réalisation des tests.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900+Wi-Fi	0.404 W/kg
DAS près du corps	GSM 1800+Wi-Fi	0.682 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles pour cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs ci-dessus. Cela s'explique par le fait que, par souci d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsqu'une puissance maximale n'est pas requise pour l'appel. Plus la puissance de sortie de l'appareil est faible, plus sa valeur de DAS est faible.

Les tests de DAS concernant les appareils portés près du corps ont été réalisés à une distance de 10 mm. Pour satisfaire aux directives d'exposition aux radiofréquences lors d'une utilisation de l'appareil à proximité du corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous utilisez un autre accessoire non agréé, assurez-vous que le produit utilisé ne comporte pas de métal et que le téléphone se trouve au minimum à la distance indiquée par rapport au corps.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents. Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.alcatelone-touch.com Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 10 mm du corps.

Veillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tiers parties, et connectés au vôtre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès, sécurisez le réseau. Ces précautions vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre appareil. Votre produit peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

- (i) aux possibilités techniques disponibles,
- (ii) aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et
- (iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

• LICENCES



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCL Communication Ltd. et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

ALCATEL ONETOUCH POP 3 (5) Bluetooth Declaration ID D026888

Swiftkey est une marque déposée de TouchType Ltd.



Le logo HD voice est la propriété de l'association GSM ("GSM" ou "licensor"). Il a été désigné par les opérateurs et les fabricants pour commercialiser et promouvoir les capacités HD voice des réseaux et produits.



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.



Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ et Hangouts™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google et utilisé selon les termes décrit dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0 (le texte peut être affiché lorsque vous touchez et maintenez le texte **Légal Google** dans **Paramètres** **A propos du téléphone** **Information légale**)⁽¹⁾. Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et inlrd en code objet, ainsi que d'autres sous licence (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournirons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCL Communication.

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

⁽¹⁾ Cette fonction est disponible selon les pays.

Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatelonetouch.com
- **N° Hotline Alcatel** : consultez la brochure « TCL Communication Services » ou notre site Web.
- **Adresse**: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Marquage électronique**: appuyez sur Paramètres\Lois et sécurité ou sur *#07# pour obtenir des informations complémentaires sur le marquage ⁽¹⁾.

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur :

www.alcatelonetouch.com

Votre téléphone est un émetteur/récepteur opérant en GSM dans les quatre bandes (850/900/1800/1900 MHz) ou en UMTS (3G) dans les 2 bandes (900/2100 MHz).

CE | 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatelonetouch.com.

Protection contre le vol ⁽²⁾

Votre téléphone portable s'identifie par le biais d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

⁽¹⁾ Dépend du pays.

⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Clause de non-responsabilité


Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du guide d'utilisateur et le comportement du téléphone.

TCL Communication ne pourra être tenu légalement responsable desdites différences, quelles qu'elles soient, ou de leur conséquences éventuelles dont la responsabilité ne pourra être imputée qu'au seul opérateur.

Ce téléphone peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme exécutable ou de code source, soumises par des tiers en vue de leur ajout dans le présent téléphone (« Données de tierces parties »). Toutes les données de tierces parties incluses dans ce téléphone sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou à une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte des droits d'auteur. L'acheteur atteste que TCL Communication s'est conformé à toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant d'appareils et de téléphones mobiles conformément aux droits sur la propriété intellectuelle. TCL Communication ne sera en aucun cas responsable de l'incapacité ou de l'échec du fonctionnement de Données de tierces parties sur ce téléphone ou en interaction avec tout autre appareil de l'acheteur. Dans les limites autorisées par la loi, TCL Communication décline toute responsabilité en cas de réclamations, demandes, poursuites ou actions en justice, et notamment mais sans s'y limiter, les poursuites pour délit, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation desdites Données de tierces parties. En outre, les Données de tierces parties présentes, fournies gratuitement par TCL Communication peuvent nécessiter des mises à jour et mises à niveau payantes dans le futur. TCL Communication décline toute responsabilité quant à ces frais supplémentaires qui ne pourront être imputables qu'à l'acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et opérateurs selon l'endroit le téléphone est utilisé ; en aucun cas, la liste des applications et logiciels possibles fournis avec les téléphones ne pourront être considérées comme un engagement de la part TCL Communication. Elles sont uniquement fournies à titre informatif à l'acheteur. Par conséquent, TCL Communication ne pourra être tenu responsable de l'indisponibilité d'une ou de plusieurs applications souhaitée(s) par l'acheteur puisque sa disponibilité dépend du pays et de l'opérateur de l'acheteur. TCL Communication mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter ou de supprimer des Données de tierces parties de ses téléphones sans avis préalable. TCL Communication ne pourra en aucun cas être tenu responsable par l'acheteur des conséquences éventuelles de leur suppression sur l'acheteur concernant toute utilisation ou tentative d'utilisation desdites applications et Données de tierces parties.

Votre téléphone

1.1 Touches et connecteurs

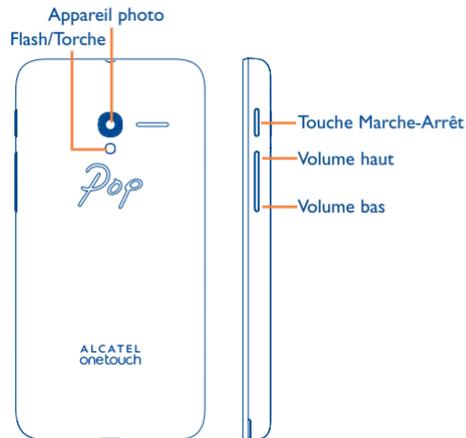

Touche applications récentes

- **Applications récentes** Appuyer sur cette touche pour ouvrir une liste des vignettes des applications récemment utilisées. Appuyer sur cette touche pour ouvrir une application. Pour supprimer une vignette de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.

Touche Accueil

- Depuis chaque application ou écran, appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyer de manière prolongée pour ouvrir la recherche Google.

Touche Retour

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau de notification, etc.

Touche Marche-Arrêt

- Appuyer : Verrouiller l'écran/allumer l'écran.
- Appuyer de manière prolongée : afficher le menu contextuel pour choisir entre **Redémarrer/Éteindre/Mode Avion**.
- Appuyer de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** pour faire une capture d'écran.
- Appuyer sur la touche Marche-Arrêt pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage ou la maintenir appuyée plus longtemps pour éteindre le téléphone.

Touches de volume

- En mode Appel, régler le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique/Vidéo/Diffusion en continu, régler le volume multimédia.
- En mode Général, régler le volume de la sonnerie.
- Couper la sonnerie d'un appel entrant.

1.2 Mise en marche

1.2.1 Configuration

Enlever/replacer le couvercle du téléphone




Insérer ou extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Éteignez votre téléphone avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.



Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour extraire la carte, appuyez dessus et faites-la glisser vers l'extérieur.

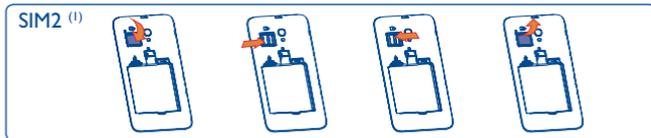

Dégagez le support de la carte SIM en le faisant glisser dans le sens de la flèche et soulevez-le. Insérez la carte SIM avec les contacts dorés orientés vers le bas et vérifiez que la carte SIM est bien à plat. Abaissez le support de la carte SIM et faites-le glisser dans le sens inverse pour le bloquer.


⁽¹⁾ 5015D uniquement.



Pour les modèles à deux cartes SIM, les cartes SIM1 et SIM2 sont compatibles avec les réseaux 2G et 3G. Si les deux cartes sont des cartes SIM 3G, une seule carte est compatible avec le réseau 3G (1). Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes micro-SIM. Ne pas essayer d'insérer d'autres types de SIM comme les cartes mini et nano, car vous risquez d'abîmer votre téléphone.

Installer et extraire la batterie

Éteignez votre téléphone avant de retirer la batterie.

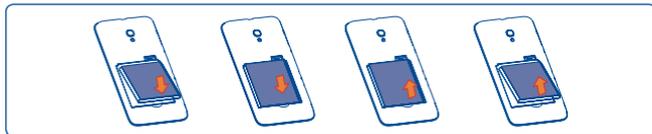

- Engagez et clipsez la batterie, puis fermez le couvercle.
- Ouvrez le couvercle, puis retirez la batterie.

Installer ou retirer la carte microSD



Pour mettre en place la carte microSD, commencez par insérer la carte microSD, puis placez-la dans la fente, contact doré orienté vers le bas. Pour extraire la carte microSD externe, faites-la glisser pour la retirer de la fente.

(1) 5015D uniquement.

Charger la batterie



Branchez d'abord le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.



Si la batterie est très faible, aucune indication n'apparaît avant que la charge soit suffisante pour afficher la barre d'état de charge. Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise. Désactivez les applications Wi-Fi, GPS, Bluetooth ou fonctionnant en arrière-plan lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer le téléphone. L'écran s'allume au bout de quelques secondes.

Configurer votre téléphone pour la première fois

Au tout premier allumage de votre téléphone, vous devez définir les options suivantes : Langue, Compte Google, etc.

Même si aucune carte SIM n'est installée, vous pouvez quand même allumer votre téléphone et vous connecter à un réseau Wi-Fi, vous connecter à votre compte Google et utiliser certaines fonctions du téléphone.

1.2.3 Éteindre votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** depuis l'écran d'accueil jusqu'à ce que les options du téléphone apparaissent, puis sélectionnez **Éteindre**.

1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez déplacer tous les éléments (applications, raccourcis et widgets) que vous utilisez le plus fréquemment sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran d'accueil.

Barre d'état

- Indicateurs d'état / notification
- Faire glisser le doigt vers le bas depuis cette zone pour ouvrir le panneau des notifications.

Barre de recherche

- Appuyer sur ① pour accéder à l'écran de recherche textuelle.
- Appuyer sur ② pour accéder à l'écran de recherche vocale.



- Appuyer sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

Applications de la barre des favoris

- Appuyer pour accéder à l'application.
- Appuyer de manière prolongée pour déplacer l'application ou en changer.

Appuyer pour afficher la liste des applications.

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser l'écran d'accueil horizontalement, à gauche et à droite, pour obtenir une vue complète.

1.3.1 Utiliser l'écran tactile

Appuyer (sélectionner)



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

Pression maintenue



Pour accéder aux options disponibles, appuyez de manière prolongée.

Faire glisser



Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

Faire dérouler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler vers le haut ou le bas les applications, les images, les pages Web, etc.

Feuilleter



Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer/Écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écarterez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Pivoter



Réorientez automatiquement l'écran du mode Portrait au mode Paysage en faisant pivoter le téléphone pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet d'afficher l'état du téléphone (à droite) et des informations de notification (à gauche).

Icônes d'état

	GPRS connecté		Bluetooth activé
	GPRS en service		Connecté à un appareil Bluetooth
	EDGE connecté		Haut-parleur activé
	EDGE en service		Itinérance
	3G connecté		Kit mains libres connecté
	3G en service		Aucune carte SIM installée
	HSPA+ connecté		Désactiver mode vibreur
	HSPA+ en service		Batterie épuisée
	Intensité du signal		Batterie faible
	Wi-Fi activé		Batterie partiellement épuisée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie pleine
	Mode Avion		Batterie en cours de rechargement
	Aucun signal		GPS activé
	Alarme réglée		


Icônes de notification

	Nouveau message Gmail		Appel perdu
	Nouvel e-mail		Renvoi d'appel activé
	Nouveau SMS ou MMS		Morceau de musique en cours de lecture
	Problème de réception de SMS ou MMS		Connecté au VPN
	Nouveau message Google Hangouts		Radio allumée
	Nouveau message vocal		Chargement de données
	Événement à venir		Téléchargement terminé
	Capture d'écran réussie		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Partage par USB et Partage par Wi-Fi activés		Téléphone branché par un câble USB
	Partage par USB activé		Mise à jour système disponible
	Partage par Wi-Fi activé		Seuil d'utilisation de l'opérateur proche ou dépassé
	Autres notifications masquées		

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet de réglages rapides ou le volet des notifications. Faites-la glisser vers le haut pour la refermer. En cas de notifications, vous pouvez appuyer dessus pour y accéder directement.

Panneau de notification

En présence de notifications, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des notifications et lire les informations détaillées.

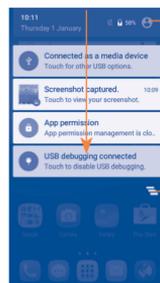

Appuyer pour basculer sur le volet de réglages rapides.

Appuyer pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

Volet de réglages rapides

Faites glisser le panneau de notification vers le bas ou appuyez sur pour ouvrir le volet de réglages rapides. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou changer de mode en appuyant sur les icônes.



Appuyer pour accéder à l'écran utilisateur.

Appuyer pour accéder aux **Paramètres**, où il est possible de sélectionner davantage d'options.

1.3.3 Verrouiller/Déverrouiller votre écran


Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone à l'aide d'une séquence de verrouillage, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran (voir la section « Verrouillage de l'écran » pour en savoir plus)

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux Paramètres, puis sur **Sécurité\Verrouiller l'écran\ Configuration**.
- Saisissez votre séquence.



Schéma enregistré !

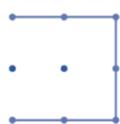

Saisir votre séquence de déverrouillage.



Appuyer pour confirmer en recommençant la séquence.

Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran

- Appuyez sur **Paramètres\Sécurité\Verrouillage de l'écran\PIN ou Mot de passe**.
- Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.

Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer l'écran, saisissez la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou saisissez votre code PIN ou votre mot de passe pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez choisi le mode **Balayer** pour verrouiller l'écran, faites-le glisser vers le haut pour le déverrouiller.



1.3.4 Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faire glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément en haut de l'icône  et relâchez-le lorsqu'il passe au rouge.

Créer des dossiers

Pour mieux organiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

Personnaliser le fond d'écran

Appuyez sur la touche **Paramètres** de l'écran des applications, puis sur **Afficher\Fond d'écran** pour personnaliser le fond d'écran.

1.3.5 Régler le volume

Vous pouvez régler le volume des alarmes, des contenus multimédia et de la sonnerie du téléphone à l'aide de la touche **Volume haut / bas** ou des options **Paramètres\Son et notification\Volume**.

1.3.6 Onglet Application

Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil pour accéder à la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil**.

Consulter les applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, vous pouvez appuyer de manière prolongée sur la touche **Récent**. Sélectionnez une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application correspondante. Pour supprimer une vignette, faites glisser vers la gauche ou la droite.

1.4 Liste des applications et des widgets

Cette liste comprend l'ensemble des applications et widgets pré-intégrés et nouvellement installés.

Pour ouvrir la liste, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil** ou sur la touche **Retour**.

Faites défiler l'écran vers la gauche et vers la droite pour afficher l'ensemble des applications et des widgets.

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran pour accéder à l'interface des widgets.

2 Saisir du texte

2.1 Utiliser le clavier à l'écran

Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur **Paramètres**\Langue et saisie, puis sur le clavier que vous souhaitez configurer. Vous pouvez alors choisir parmi la série de paramètres qui apparaît.

Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou remplacez-le droit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Pour ce faire, modifiez les paramètres (appuyez sur **Paramètres**\Affichage\Si l'appareil est pivoté.).

2.1.1 Clavier Android



Appuyer pour basculer entre les modes « abc / Abc » ; appuyer de manière prolongée pour basculer sur le mode « abc / ABC ».

Appuyer pour basculer entre le clavier numérique et alphabétique.

Appuyer pour saisir une virgule.

Appuyer de manière prolongée pour accéder aux options de saisie.

Appuyer pour saisir du texte ou des nombres.

Appuyez de manière prolongée pour sélectionner des symboles.

2.1.2 Clavier SwiftKey (1)



Choisir parmi les lettres pour saisir des caractères.

Appuyer pour effacer.

Appuyer pour insérer un espace ou compléter le mot en cours ou insérer une prédiction, selon votre choix.

Appuyer pour passer à la reconnaissance vocale.

Appuyez ici pour saisir des chiffres et des symboles, etc.

2.2 Modifier le texte

Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes apparaissent : **Tout sélectionner** , **Couper** , **Copier**  et **Coller** .
- Appuyez sur l'icône  pour revenir en arrière et annuler l'opération.

(1) Selon votre pays.

Vous pouvez également insérer un nouveau texte

- Appuyez à l'endroit où vous voulez saisir du texte ou appuyez de manière prolongée sur un espace vierge. Le curseur clignote et les tabulateurs apparaissent. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné un texte, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER**, qui vous permet d'effectuer le collage de n'importe quel texte précédemment copié.



3 Appel téléphonique

3.1 Passer un appel

Pour passer un appel alors que le téléphone est activé, accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône Téléphone dans la barre des favoris.



Faire glisser pour accéder à l'onglet **RÉCENTS** et **CONTACTS**.

Appuyer pour afficher le clavier.

Afficher le ou les numéros proposés.

Appuyez de manière prolongée pour accéder à la messagerie vocale.



Saisissez le numéro de votre choix directement depuis le clavier et appuyez sur  pour passer l'appel ou sélectionnez un contact dans **CONTACTS** ou **RÉCENTS** en faisant glisser ou en appuyant sur les onglets, puis choisissez votre carte SIM pour passer l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro que vous venez de composer dans les **Contacts** en appuyant sur , puis sur **Créer un nouveau contact**.

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur  Fin.

Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  pour entrer un « + », puis composez le préfixe international du pays suivi par le numéro de téléphone complet, et finalement sélectionnez .

Passer un appel d'urgence


Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.



Si vous passez un appel avec deux cartes SIM, une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de choisir celle de votre choix. Le système choisira la carte par défaut si le compte à rebours s'est achevé.⁽¹⁾

⁽¹⁾ 5015D uniquement.

3.1.1 Accepter ou rejeter un appel

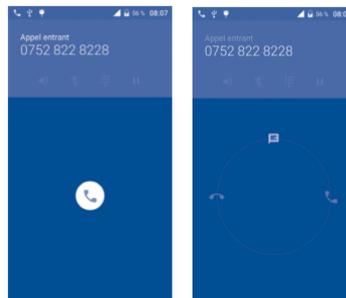

Lorsque vous recevez un appel :

- Pour prendre l'appel, faites glisser l'icône  vers la droite.
- Pour rejeter l'appel, faites glisser l'icône  vers la gauche.
- Pour rejeter l'appel et envoyer un message prédéfini, faites glisser l'icône  vers le haut.

Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut/bas** ou retournez le téléphone (lorsque l'option **Paramètres\Gestes tactiles\Retourner coupe le son** est activée).

3.1.2 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour ouvrir votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur  dans l'onglet **Téléphone**.

Pour configurer votre numéro de messagerie vocale, appuyez sur  et sur **Paramètres\Paramètres d'appel\Nom de la SIM\Messagerie vocale**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal** pour l'écouter.

3.1.3 En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

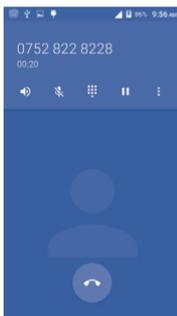

Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver la sonnerie de l'appel.



Appuyez pour afficher le clavier de numérotation.



Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour récupérer l'appel.



Appuyez pour Ajouter un appel ou Lancer l'enregistrement.



Afin d'éviter toute opération accidentelle sur l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

3.1.4 Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

Passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous acceptez deux appels, vous pouvez passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

Passer un appel en conférence ⁽¹⁾

Pour établir une conférence entre plusieurs appels :

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur  et sélectionnez **Ajouter un appel**.
- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur . Vous pouvez également ajouter des participants à partir des options **Contacts** ou **Appels**.
- Appuyez sur l'icône  et sélectionnez **Fus.appels**.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

3.1.5 Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** dans l'écran de numérotation.

Paramètres généraux

Vous pouvez régler les options d'affichage des contacts, les sons et le vibreur, les réponses rapides, etc.

Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur les noms de la SIM, les options suivantes sont disponibles :

- **Messagerie vocale**

Vous pouvez configurer le numéro de votre messagerie vocale, sélectionner une sonnerie, etc.

- **Numéros autorisés**

Le mode Numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler.

Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.

- **Transfert d'appel**

Appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.

- **Interdiction d'appels**

Vous pouvez activer ou désactiver les restrictions d'appel pour les appels entrants et sortants. Les différentes options sont les suivantes :

Tous les appels sortants	Tous les appels sortants sont interdits.
App. sortants international	Les appels sortants internationaux sont interdits.
Internat. sauf domicile	Les appels sortants internationaux, à l'exception de ceux passés vers votre pays d'abonnement, sont interdits.
Tous les appels entrants	Tous les appels entrants sont interdits.
App. entrants en déplacement	Les appels entrants sont interdits lorsque vous êtes à l'étranger.
Tout annuler	Désactivez toutes les interdictions d'appels.
Autre passe interdic. appel	Modifiez le mot de passe d'interdiction d'origine pour activer l'interdiction d'appel.

- **Autres paramètres**

Numéro de l'appelant Ouvrez une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir si votre numéro de téléphone doit apparaître ou non lorsque vous effectuez des appels.

Appel en attente Cochez cette case pour être notifié d'un nouvel appel entrant.

Statut appel en attente Cette option vous permet de vérifier les informations d'état de l'appel en attente.

Autres paramètres

- **Retourner : couper le son**

Cochez cette case pour désactiver la sonnerie d'appel des appels entrants en retournant le téléphone.

- **Retourner pour rejeter**

Cochez cette case pour refuser des appels entrants en retournant le téléphone.

- **Rappel vibreur**

Cochez cette case pour que l'appareil vibre lorsque les appels sortants aboutissent.

- **Réduction du bruit**

Cochez cette case pour activer l'assistance à la numérotation internationale.

3.2 Afficher l'historique des appels

Vous pouvez afficher les appels récents en appuyant sur l'onglet **RÉCENTS** depuis l'écran Téléphone, afin d'afficher les Appels manqués, Appels sortants et Appels entrants.



Appels entrants (flèches vertes)



Appels sortants



Appels manqués (flèches rouges)

Pour afficher un historique complet des appels, appuyez sur  et sélectionnez **Historique des appels**.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour afficher les informations le concernant ou des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, passer un nouvel appel ou envoyer des messages à un contact ou à un numéro, ou encore ajouter un numéro aux **Contact** (uniquement disponible pour les numéros de téléphone non enregistrés), etc.

Pour vider la mémoire d'appels toute entière, appuyez sur  et sur **Effacer tout l'historique**.


3.3 Contacts.....

L'application **Contacts** permet d'accéder rapidement et facilement aux personnes que vous souhaitez appeler.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

3.3.1 Consulter vos contacts

Pour ouvrir l'application **Contacts**, appuyez sur  de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Contacts**.

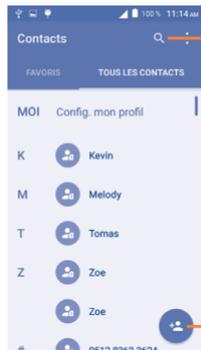

Appuyer pour trouver des contacts dans la liste de contacts.

Appuyer pour ajouter un contact.

Appuyez sur  pour afficher le menu d'options de la liste des contacts.


Les actions suivantes sont activées :

- **Supprimer les contacts** Sélectionner et supprimer des contacts indésirables.
- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher.
- **Importer/Exporter** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM, le compte, la mémoire interne du téléphone et la carte microSD, ou partager des contacts.
- **Groupes** Gérer vos groupes de contacts ou envoyer des messages à des groupes, des e-mails.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Ouvrir les paramètres d'affichage des contacts.
- **Partager les contacts visibles** Partager des contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, e-mail, SMS, etc.

3.3.2 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Il vous sera demandé de saisir le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

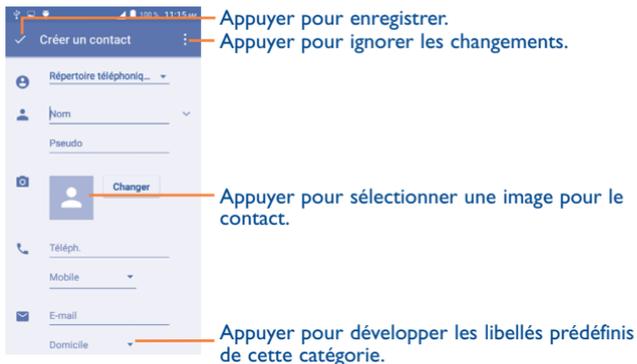

Ajouter/Supprimer des contacts des favoris

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur ce contact afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur  pour l'ajouter aux favoris.

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur  présent sur l'écran des coordonnées du contact.



Seuls les contacts du téléphone et du compte peuvent être ajoutés aux favoris.

3.3.3 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur l'icône  dans l'écran de ses coordonnées, puis une fois terminé, appuyez sur .

Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact.

Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut sur l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Définir par défaut.**

Ce choix n'est possible que lorsque le contact a plusieurs numéros.

Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur , puis sur **Supprimer** sur l'écran des coordonnées du contact.

Sur l'écran de la liste des contacts, appuyez sur , puis sur **Supprimer les contacts**, sélectionnez le ou les contacts à supprimer, puis appuyez sur **Ok** pour confirmer. Appuyez sur **Tout sélectionner**, puis sur **Ok** pour supprimer tous les contacts.



Le contact supprimé est également retiré des autres applications du téléphone ou du Web lors de la synchronisation suivante.

3.3.4 Communiquer avec vos contacts

À partir de l'écran des coordonnées des contacts, vous pouvez communiquer avec vos contacts en les appelant ou en échangeant des messages.

Pour passer un appel, appuyez sur l'icône  à gauche du numéro.

Pour envoyer un message, appuyez sur l'icône  à droite du numéro.

3.3.5 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer des contacts depuis une carte SIM/microSD et de les exporter vers une carte microSD qui peut servir de support de sauvegarde pour vos informations.

Depuis l'écran Contacts, appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options, puis sur **Importer/Exporter**, et choisissez d'importer/d'exporter des contacts de/vers la carte SIM, le répertoire téléphonique, la carte SD, la mémoire de stockage interne du téléphone, des comptes, etc.

Pour importer/exporter un seul contact de ou vers la carte SIM, choisissez un compte ainsi que la ou les carte(s) SIM, sélectionnez le contact à importer ou exporter, et appuyez sur **Ok** pour confirmer.

Pour importer/exporter tous les contacts depuis/vers une carte SIM, sélectionnez un compte et ciblez la ou les cartes SIM, appuyez sur **Tout sélectionner**, puis sur **Ok** pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Sélectionnez un contact à partager, appuyez sur  et **Partager** depuis l'écran des coordonnées du contact et sélectionnez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

3.3.6 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quel groupe de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur , puis sur **Contacts à afficher** depuis l'écran de la liste des contacts, puis sélectionnez les contacts à afficher.

3.3.7 Joindre des contacts

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Appuyez sur le contact dont vous souhaitez compléter les informations, puis sur , puis sur  dans l'écran d'édition et appuyez sur **Joindre**.

Vous devez ensuite sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.

3.3.8 Synchroniser des contacts entre plusieurs comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur  sur la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes/Ajout compte**.

Il vous sera ensuite demandé de sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, entreprise, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations correspondantes du téléphone. Ouvrez l'écran **Paramètres**, appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, puis sur  et sur **Supprimer le compte**, et enfin confirmez.

Synchronisation

Vous pouvez synchroniser un compte sur l'écran **Comptes**. Appuyez sur un compte de la liste, puis sur  et sélectionnez **Synchroniser maintenant**.

4 SMS/MMS, E-mail.....

4.1 SMS/MMS.....

Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Pour ouvrir votre **SMS/MMS**, accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône **SMS/MMS** dans la barre des favoris.

4.1.1 Rédiger un message

Sur l'écran reprenant la liste des messages, appuyez sur l'icône des nouveaux messages , pour rédiger un SMS ou un MMS.



Appuyer pour créer un message.

- Appuyer pour afficher la totalité de la conversation.
- Appuyer de manière prolongée pour supprimer.

Envoyer un SMS

Indiquez le numéro du téléphone mobile du destinataire dans la barre **À** ou appuyez sur , pour ajouter des destinataires, puis sur la barre **Envoyer le message** pour saisir le texte du message. Appuyez sur l'icône  pour insérer des émoticônes ou des icônes. Une fois terminé, appuyez sur **>** pour transmettre le SMS.



Un SMS de plus de 160 caractères entraîne la facturation de plusieurs SMS. Les lettres spécifiques (accent) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

Envoyer un MMS


Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Options des pièces jointes :

- Prendre une photo** Ouvrez l'appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- Images** Ouvrez la Galerie ou le dossier Mes fichiers pour sélectionner l'image à mettre en pièce jointe.
- Prendre une vidéo** Ouvrez le caméscope pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- Vidéos** Ouvrez la Galerie ou le dossier Mes fichiers pour sélectionner la vidéo à mettre en pièce jointe.
- Enregistrer message** Ouvrez l'enregistreur pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- Audio** Ouvrez une sélection de fichiers audio à mettre en pièce jointe.
- Contact** Ouvrez les **Contacts** pour sélectionner un ou plusieurs contacts à joindre.

- **Agenda** Ouvrez l'**Agenda** pour sélectionner un événement à joindre.
- **Diaporama** Accédez à l'écran Modifier le diaporama, sélectionnez **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive et appuyez sur la diapositive en cours pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur  pour obtenir plus d'options, comme le réglage de la durée d'affichage de la diapositive, l'ajout de musique, etc.

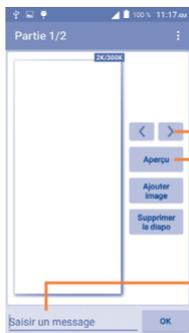

- Appuyer pour passer à la diapositive précédente ou suivante.
- Appuyer pour afficher un aperçu de la diapositive actuelle
- Appuyer pour modifier le titre de cette diapositive.

4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un nouveau message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir. Vous pouvez également ouvrir l'application **SMS/MMS** en appuyant sur le nouveau message.

Les messages sont regroupés en conversations.

Pour répondre à un message, sélectionnez le message concerné pour ouvrir l'écran de saisie, saisissez votre texte, puis appuyez sur .

Dans la liste des messages, appuyez de manière prolongée sur un message. Les options suivantes sont disponibles.

- **Copier** Cette option n'est disponible que pour les SMS. Appuyez sur cette option pour copier le contenu du message en cours et collez-le dans la barre **Rédigez votre message** du nouveau message que vous allez saisir.
- **Transférer** Appuyez sur cette option pour transmettre le message à un autre destinataire.
- **Supprimer** Appuyez sur cette option pour supprimer le message affiché.
- **Verrouiller** Appuyez sur cette option pour verrouiller le message afin d'empêcher sa suppression si le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Ajouter aux favoris** Pour ajouter le message affiché comme favori.
- **Afficher les détails** Appuyez sur cette option pour consulter les détails d'un message.
- **Sélectionner le texte** Appuyez sur cette option pour sélectionner le texte du message à copier, couper, ajouter au dictionnaire, etc.
- **Sauvegarder le message sur la carte SIM** Cette option apparaît si le message est un SMS. Sélectionnez cette option pour enregistrer le SMS sur la carte SIM.

4.1.3 Définir les paramètres des messages

Dans l'écran de la liste des messages, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**.

SMS activé

Appuyez sur cette option pour modifier l'application de SMS, les réseaux mobiles, etc. par défaut.

Messages texte (SMS)

- **Accusés de réception** Marquez cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour afficher ou gérer les SMS sur votre carte SIM.
- **Modifier le texte rapide** Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Centre de services SMS** Appuyez sur cette option pour afficher ou modifier votre centre de services SMS.
- **Période de validité** Appuyez sur cette option pour sélectionner la période de validité de vos SMS.
- **Emplacement de stockage des SMS** Appuyez sur cette option pour choisir entre stocker les messages sur le téléphone ou la carte SIM.
- **Gestion de l'alphabet** Appuyez sur cette option pour choisir Format automatique, Ultra compact ou Alphabet complet (accent) pour la Gestion de l'alphabet.
- **Signature de SMS** Cochez cette case pour activer/désactiver la signature de SMS.

MMS

- **Message en groupe** Cochez cette case pour envoyer le même message à plusieurs destinataires.
- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception et savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Envoyer rapport de lecture** Sélectionnez cette option pour obtenir un accusé de réception du MMS.

- **Récupération auto** Appuyez sur cette option pour télécharger sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.

- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour télécharger l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.

- **Mode de création** Sélectionnez cette option pour définir le mode de création de MMS lors de la saisie du message.

- **Taille maximale du message** Sélectionnez cette option pour modifier la taille limite du message, qui ne doit pas dépasser 300 Ko.

- **Priorité** Définissez la priorité du MMS sur **Élevée**, **Normale** ou **Faible**.

Notifications

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour couper les notifications sonores en cas de réception d'un nouveau message.
- **Son** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Afficher notification** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications Push dans une bulle.

Paramètres généraux

- **Fond d'écran de chat** Appuyez sur cette option pour sélectionner un fond d'écran pour l'arrière-plan des messages.
- **Taille police messages** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de la police des messages.
- **Afficher l'adresse e-mail** Cochez cette case pour inclure l'adresse e-mail aux contacts.
- **Anciens messages** Appuyez sur cette option pour supprimer les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de MMS à enregistrer par conversation.
- **Activer la sonnerie de DC** Cochez la case pour activer la sonnerie lors des appels en diffusion cellulaire.
- **Sélectionner sonnerie DC** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie spécifique à la diffusion cellulaire.
- **Diffusion cellulaire** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le service de diffusion cellulaire en continu ou pour sélectionner sa langue ou sa chaîne.
- **Activer messages WAP** Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver le service de réception WAP PUSH.

4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.

4.2.1 Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web. Contrairement aux autres types de messageries électroniques, dans Gmail, les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations, organisées par libellés et non par dossiers.

Ouvrir Gmail

Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte Gmail. Saisissez votre compte et votre mot de passe pour ouvrir Gmail.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ **À**, et, le cas échéant, appuyez sur , puis sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour mettre d'autres personnes en copie ou en copie masquée.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur  et sélectionnez **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur l'icône  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur l'icône , puis sur **Enregistrer comme brouillon**, ou appuyez sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie. Pour afficher le brouillon, appuyez sur le nom de votre compte pour afficher l'ensemble des libellés, puis sélectionnez **Brouillons**.

Si vous ne souhaitez pas envoyer ni enregistrer l'e-mail, appuyez sur , puis sur **Ignorer**.

Pour ajouter une signature à des e-mails, appuyez sur , puis sur **Paramètres** dans la Boîte de réception, sélectionnez un compte, puis appuyez sur **Signature**.

Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également ouvrir le libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, destinataire, objet, etc.

- Appuyez sur  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez le mot clé à rechercher dans la zone de recherche et appuyez sur  sur le clavier logiciel.

Répondre à des e-mails et les transférer

- **Répondre** Lorsque vous lisez un e-mail, appuyez sur  pour y répondre.
- **Répondre à tous** Appuyez sur  et sélectionnez **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.
- **Transférer** Appuyez sur  et sélectionnez **Transférer** pour transférer l'e-mail reçu à d'autres personnes.

Gérer les Gmails par libellés

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Pour ajouter un libellé à une conversation lorsque vous lisez les messages qui la composent, appuyez sur  et sur **Changer les libellés** pour affecter un libellé à la conversation.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur le nom du compte, puis sélectionnez un libellé pour afficher la liste des conversations contenues dans ce libellé.

Pour gérer les libellés, appuyez sur  et sur **Paramètres**, puis sur votre compte, et sélectionnez **Gérer les libellés**.

Appuyez de manière prolongée sur une conversation pour accéder aux options suivantes :

-  Appuyez sur cette option pour supprimer vos e-mails.
-   Appuyez sur cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.
-  Appuyez pour ouvrir d'autres options, telles que : **Déplacer vers**, **Activer le suivi**, etc.

Paramètres Gmail

Pour gérer les paramètres Gmail, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** dans la Boîte de réception.

Paramètres généraux

- **Action par défaut Gmail** Appuyez sur cette option pour afficher les fonctions **Archiver** ou **Supprimer**.
- **Actions de balayage** Cochez cette case pour faire glisser une conversation vers la gauche ou la droite lorsque vous l'affichez.
- **Photo de l'émetteur** Cochez cette case pour afficher une photo en regard du nom dans la liste de conversations.

- **Répondre à tous** Cochez cette case pour sélectionner cette réponse par défaut aux messages.
- **Ajustement automatique des messages** Cochez cette case pour faire un zoom avant/arrière sur le message, de sorte qu'il s'adapte à la taille de l'écran.
- **Avancer automatiquement** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'écran à afficher après avoir effacé ou archivé une conversation.
- **Confirmer avant suppression** Cochez cette case pour demander confirmation avant de supprimer des e-mails.
- **Confirmer avant archivage** Cochez cette case pour demander confirmation avant d'archiver des e-mails.
- **Confirmer avant envoi** Cochez cette case pour demander confirmation avant d'envoyer des e-mails.

Sélectionnez un compte pour afficher les paramètres suivants :

- **Signature** Appuyez sur cette option pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **Mes images** Appuyez sur cette option pour sélectionner Toujours afficher les images ou Demander avant leur affichage.
- **Fréquence de synchronisation** Appuyez sur cette option pour configurer la fréquence de synchronisation.
- **Télécharger les pièces jointes** Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes de messages récents via le Wi-Fi.
- **Notifications de nouveaux e-mails** Cochez cette option pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Sélectionner une sonnerie/le vibreur** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie ou le vibreur pour les notifications Gmail.

4.2.2 E-mail.....

Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.

Pour ouvrir votre messagerie E-mail, accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône E-mail dans la barre des favoris.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.

- Appuyez sur **SUIVANT**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Sinon, sélectionnez **Cnfg. manuelle** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie, appuyez sur l'icône  et sur **Paramètres**. Appuyez sur **Ajouter un compte** pour créer un compte.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataire(s) dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur l'icône  à côté du champ **À** pour ajouter un destinataire en **Cc/Cci** et lui adjoindre une copie ou une copie cachée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur  pour ajouter une pièce jointe.
- Pour finir, appuyez sur  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur l'icône  et sur **Enregistrer comme brouillon** ou sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie.

4.3 Hangouts.....

Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Hangouts**. Tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Hangouts par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, sélectionnez un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message et appuyez sur .

4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur l'icône pour ajouter un nouvel ami.

Saisissez le nom, l'adresse e-mail, le numéro ou le cercle de l'ami que vous souhaitez ajouter et, si celui-ci n'est pas encore inscrit à Hangouts, le système vous demande d'envoyer une invitation à cet ami par SMS ou par Gmail. Une notification accompagnée de la présente invitation apparaît dans la messagerie ou la boîte Gmail de l'ami en question.

Lorsque vos amis vous invitent à participer à une vidéoconférence ou s'ils vous envoient un message pour la première fois, vous pouvez sélectionner Refuser ou Répondre.

4.3.3 Démarrer et mettre fin à une discussion

Appuyez sur l'un des contacts de la Liste d'amis pour lui envoyer un message ou l'appeler en visio.

Après avoir rejoint Google+, vous pouvez envoyer des images à tous vos contacts dans Google Hangouts.

Pour mettre un terme à la discussion, appuyez sur la touche Retour directement depuis l'écran de discussion.

4.3.4 Gérer votre liste d'amis

Outre ajouter des amis à votre liste, vous avez également accès aux options suivantes :

- **Pour afficher tous vos amis** Par défaut, tous vos amis apparaissent dans la Liste d'amis. Appuyez sur l'un d'entre eux pour engager aussitôt la conversation. Appuyez sur l'un d'entre eux de manière prolongée pour activer l'archivage et la suppression.

4.3.5 Paramètres

Pour accéder à des paramètres supplémentaires, appuyez sur la touche **⋮** and **Paramètres** depuis la Liste d'amis, puis choisissez un compte.

- **Photo du profil** Appuyez sur cette option pour définir ou modifier la photo de votre profil Google +.
- **Partager votre statut** Votre statut est visible par toutes les personnes avec lesquelles vous utilisez Hangouts.
- **Messages et invitations dans Hangouts** Appuyez sur cette option pour définir les notifications de message Hangouts (alarme ou vibreur).
- **Rejoindre Google+** Appuyez sur cette option pour rejoindre Google+ et en savoir plus
- **Modifier le numéro de téléphone** Appuyez sur cette option pour confirmer votre numéro de téléphone afin que les personnes puissent vous retrouver et que le nom de votre compte Google apparaisse dans les Hangouts.
- **Personnes bloquées** Appuyez sur cette option pour afficher les personnes bloquées.
- **Contacts masqués** Appuyez pour visualiser les contacts masqués.
- **Déconnexion** Appuyez sur cette option pour déconnecter vos comptes.
- **Améliorer Hangouts** Cochez cette case pour améliorer l'expérience Hangouts.

5 Agenda, réveil et calculatrice

5.1 Agenda..... 26


Utilisez l'Agenda pour gérer vos réunions et rendez-vous importants, etc.

Pour ouvrir fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Agenda**.

5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Jour, Semaine, Mois ou Mon planning.

Pour modifier la vue de l'agenda, appuyez sur la date au-dessous pour choisir vos options.

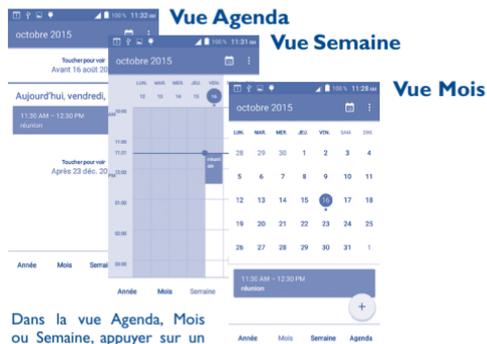

Dans la vue Agenda, Mois ou Semaine, appuyer sur un événement afin d'afficher les informations détaillées le concernant.

Appuyer sur un jour en vue Mois pour ouvrir les événements de ce jour.

5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur l'icône  pour ouvrir l'écran de modification des nouveaux événements.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **JOURNÉE ENTÈRE**.
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront une invitation via les applications Agenda et E-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur  en haut de l'écran.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour partager, supprimer ou modifier un événement, sélectionnez l'événement afin d'accéder à l'écran des détails, puis appuyez sur l'icône  pour partager l'événement avec d'autres personnes via Bluetooth, un e-mail ou un SMS/MMS, etc., appuyez sur l'icône  pour modifier l'événement et sur l'icône  pour le supprimer.

5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda.

Appuyez sur **Répéter** pour désactiver tous les rappels pendant 5 minutes.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver les rappels en attente dans la barre d'état et le panneau de notification.

Options importantes accessibles en appuyant sur  depuis l'écran principal de l'agenda :

- **Actualiser** Pour actualiser l'agenda.
- **Rechercher** Pour faire une recherche dans l'agenda
- **Aller à** Pour accéder à une date donnée.
- **Agendas à afficher** Pour afficher, masquer, supprimer ou ajouter des agendas.
- **Paramètres** Pour définir divers paramètres de l'agenda.

5.2 Heure

Heure inclut quatre applications : **Horloge**, **Horloge**, **Retardateur** et **Compte à rebours**.

Appuyez sur  **Alarme** pour ajouter ou régler une alarme.

5.2.1 Définir une alarme

Depuis l'écran **Heure**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarme**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme.

5.2.2 Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur  depuis l'écran **Alarme**, puis sur **Paramètres**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Mode Silencieux après** Sélectionnez la durée de la sonnerie d'alarme.
- **Durée avant répétition** Appuyez sur cette option pour définir l'intervalle de répétition.
- **Volume** Réglez le volume des alarmes.
- **Boutons du volume** Appuyez sur cette option pour régler les sons de l'alarme : **Répéter**, **Rejeter** ou **Ne rien faire**.
- **Retourner pour activer** Appuyez sur cette option pour définir le comportement du téléphone lorsqu'on le retourne : **Répéter** ou **Rejeter**.

5.3 Calculatrice



La calculatrice vous permet de résoudre de nombreux problèmes mathématiques.

Pour ouvrir cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Calculatrice**.


Vous avez le choix entre les deux volets suivants : Calculatrice de base et Calculatrice scientifique.

Pour passer d'un volet à l'autre, faites pivoter l'écran automatiquement.

Calculatrice de base



Calculatrice scientifique

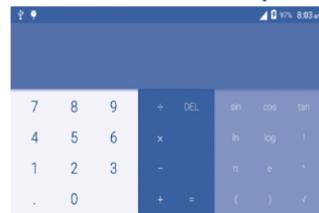

Saisissez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, saisissez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur **SUPPR** pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur cette même touche **SUPPR** pour effacer tous les chiffres simultanément.

6 Connexion aux réseaux

Pour vous connecter à Internet par le biais de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS/EDGE/3G ou Wi-Fi.

6.1 Connexion à Internet

6.1.1 GPRS / EDGE / 3G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau : GPRS, EDGE, 3G.

Pour savoir quelle connexion réseau vous utilisez, appuyez sur l'onglet Application de l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau**.

Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS/EDGE/3G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder à **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès**.
- Appuyez ensuite sur  et sélectionnez **Nouvel APN**.
- Indiquez les paramètres APN requis.
- Une fois terminé, appuyez sur  et sur **Enregistrer**.

Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Appuyez sur  sur la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Itinérance des données**.
- Appuyez sur  pour activer / désactiver les connexions de données en itinérance.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir section **6.1.2 Wi-Fi**).

6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur **Paramètres\Wi-Fi**.
- Appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Les informations concernant les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent alors.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, il vous sera demandé de saisir un mot de passe ou tout autre identifiant de connexion (pour plus de détails, contactez votre opérateur réseau). Une fois terminé, appuyez sur **Se connecter**.

Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Appuyez sur  sur la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur , et sélectionnez **Options avancées**.
- Appuyez sur  pour activer/désactiver cette fonction.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur  sur la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur  et sélectionnez **Ajouter un réseau**.
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

6.2 Navigateur.....

Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour accéder à Internet, ouvrez l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône du **Navigateur** dans la barre des favoris.

Accéder à une page Web

Sur l'écran Navigateur, appuyez sur la barre d'URL en haut de l'écran, puis saisissez l'adresse de la page Web .



La barre de l'URL est masquée après quelques secondes. Pour l'afficher, faites défiler l'écran vers le bas.

Définir votre page d'accueil

- Appuyez sur  depuis l'écran Navigateur pour afficher le menu d'options, puis sur **Paramètres\Paramètres généraux\Définir la page d'accueil**.
- Choisissez une page ou un site Web fréquemment visité comme page d'accueil.
- Si vous sélectionnez **Autre**, saisissez l'URL du site Web dont vous voulez faire votre page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.2.1 Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur  sur l'écran de la page Web, puis sur **Rechercher sur la page**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.

Autres opérations de texte sur une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher le texte d'une page Web :

- Appuyez de manière prolongée sur le texte pour le mettre en surbrillance.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte souhaité. Ou appuyez sur  **TOUT SÉLECTIONNER** pour sélectionner tous les termes de cette page Web.
- Appuyez de manière prolongée sur le texte sélectionné. Les options  **Copier**,  **Partager**, et etc. s'affichent à l'écran.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour désactiver ce mode.

Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur  pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas pour visualiser toutes les fenêtres et sélectionnez-en une pour l'afficher.
- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  sur la fenêtre à fermer ou faites-la défiler sur le côté.

Autres options :

- **Actualiser** Pour actualiser la page actuelle.
- **Arrêter** Pour arrêter l'ouverture de la page actuelle.
- **Accueil** Pour revenir à la page d'accueil que vous avez définie.
- **Ajouter aux favoris** Pour ajouter la page du site Web actuel à vos favoris.
- **Fermer** Pour réduire la fenêtre ou la quitter.
- **Partager la page** Pour partager la page actuelle avec vos amis de différentes façons (SMS, e-mail, Bluetooth, etc.).
- **Rechercher sur la page** Pour saisir le contenu que vous souhaitez trouver sur la page actuelle.
- **Voir version ordinateur** Pour activer/désactiver les versions ordinateur des sites Web.
- **Signets/ Historique** Pour afficher vos favoris et parcourir l'historique.
- **Paramètres** Pour ouvrir divers paramètres du navigateur.
- **Version** Pour connaître la version de votre navigateur.

6.2.2 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.
Appuyez de manière prolongée sur le lien pour ouvrir des options vous permettant d'effectuer des opérations supplémentaires, comme ouvrir une nouvelle fenêtre, enregistrer un lien, copier un lien URL, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

Afficher l'historique du navigateur

- Appuyez sur  depuis l'écran du Navigateur.
- Appuyez sur **Signets/Historique**.
- Appuyez sur l'onglet **Historique** pour afficher l'historique du navigateur.
- Appuyez sur **Pages enregistrées** pour afficher les pages que vous avez enregistrées.

Gérer les favoris

Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur , puis sur **Ajouter aux favoris**, ou depuis l'écran **Historique**, appuyez sur l'étoile en regard de l'URL.
- Le cas échéant, indiquez le Libellé et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ouvrir un favori

- Appuyez sur , puis sur **Favoris/Historique**, ou appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran **Favoris**.
- Sélectionnez le favori à ouvrir.

Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour afficher des options supplémentaires :

- **Modifier le favori** Pour modifier un favori.
- **Ajouter un raccourci sur la page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Pour copier le lien du favori.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.
- **Définir comme page d'accueil** Pour définir cette page comme la page d'accueil.

6.2.3 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour ouvrir les paramètres du Navigateur, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du Navigateur, puis sur **Paramètres**.

Paramètres généraux

- **Page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir la page d'accueil.

Confidentialité et sécurité

- **Effacer le cache** Appuyez sur cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.
- **Effacer l'historique** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Appuyez sur cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données des formulaires enregistrées.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Sup. données localisa.** Appuyez sur cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.

Accessibilité

- **Aperçu** Affichez la mise à l'échelle du texte, le zoom et la taille de la police.
- **Mise à l'échelle du texte** Faites défiler pour changer la taille du texte affiché.
- **Effectuer un zoom en appuyant deux fois** Faites défiler pour changer le degré de grossissement en appuyant deux fois sur la page.
- **Taille de police minimale** Faites défiler pour changer la taille de police minimale.

Paramètres avancés

- **Paramètres recherche** Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de recherche.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Autoriser + d'onglets/appli** Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de plusieurs onglets dans une application.
- **Paramètres du site Web** Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.
- **Vue d'ensemble** Cochez cette case pour ouvrir les pages Web réduites, sous forme de vue d'ensemble.
- **Redimensionner** Cochez cette case pour afficher les pages Web sur la totalité de l'écran.
- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.
- **Codage du texte** Appuyez sur cette option pour choisir un codage de caractères standard.

- **Rét. valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.

Gestion bande passante

- **Préchargement résultats recherche** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des résultats de la recherche par le navigateur en arrière-plan.
- **Préchargement de page Web** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des pages Web liées en arrière-plan.
- **Charger les images** Cochez cette image pour afficher les images des pages Web.

Labs

- **Commandes rapides** Cochez cette case pour activer les commandes rapides.
- **Plein écran** Cochez cette case pour utiliser le mode plein écran.

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth ⁽¹⁾

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour ouvrir cette fonction, appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder à **Paramètres**, puis appuyez sur **Bluetooth**. Votre appareil ainsi que les autres appareils disponibles s'affichent à l'écran.

Activer le Bluetooth

- Appuyez sur  sur la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur  pour activer/désactiver cette fonction.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Appuyez sur  sur la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**.
- Appuyez sur  puis sur **Renommer l'appareil**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

⁽¹⁾ Nous vous recommandons d'utiliser le kit piéton Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, car il a été testé et homologué pour votre téléphone. Vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com pour plus d'informations sur les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH.

Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer le Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Appuyez sur  sur la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth** et activez la fonction.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Associer** pour confirmer.
- Si la connexion est établie, votre téléphone se connecte à l'appareil.

Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  située à côté de l'appareil à déconnecter.
- Appuyez sur **Retirer** pour confirmer.

6.4 Établir une connexion à un ordinateur

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte microSD/la mémoire interne et un ordinateur.

Avant d'utiliser le protocole MTP ou PTP, cochez la case **Débogage USB**.

- Pour ouvrir cette fonction, appuyez sur **Paramètres** \ **À propos du téléphone**, puis appuyez à 7 reprises sur **Numéro de build**. Appuyez ensuite sur **Paramètres** \ **Options de développement** \ **Débogage USB**.

Connecter votre téléphone à un ordinateur ou le déconnecter :

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Si vous utilisez MTP ou PTP, votre téléphone sera automatiquement connecté.



Pour Windows XP ou les systèmes d'exploitation antérieurs, téléchargez et installez d'abord Windows Media Player 11 sur votre ordinateur depuis le lien suivant : <http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/windows-media-player>.

Pour trouver les données que vous avez transférées ou téléchargées dans la mémoire interne de votre téléphone :

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.
- Appuyez sur **Mes fichiers**.

Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Mes fichiers**, où vous pouvez voir les fichiers multimédia (vidéos, photos, musiques et autres), renommer des fichiers, installer des applications sur votre téléphone, etc.

Formater une carte microSD

- Appuyez sur  sur la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Mémoire**.
- Appuyez sur **Formater la carte SD**. Un message contextuel apparaît pour vous avertir que le formatage de la carte microSD efface son contenu.
- Appuyez sur  pour valider.

6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.

Pour activer le Partage par USB ou le Partage par Wi-Fi

- Appuyez sur **Paramètres**\Plus...\Partage connexion Internet.
- Appuyez sur le bouton  de **Partage par USB** ou **Partage par Wi-Fi** pour activer la fonction de votre choix.



Ces fonctions peuvent entraîner des coûts supplémentaires de la part de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance. Vous pouvez vérifier votre consommation de données en appuyant sur **Paramètres** \ **Consommation des données**.

Renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur  pour ouvrir les **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\Partage connexion Internet\Partage Wi-Fi.
- Appuyez sur **Configurer PA Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Appuyez sur  sur la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\VPN, puis sur .
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez une séquence de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

Se connecter à un VPN ou se déconnecter

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur  sur la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés ; appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le volet des notifications et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur  sur la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis appuyez sur **Supprimer le profil**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾.....

Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne, d'où vous pouvez télécharger et installer des applications spécifiquement conçues pour votre téléphone Android.

Pour ouvrir Google Play Store :


- Appuyez sur **Play Store** depuis l'écran d'accueil.
- Lors de votre premier accès à Google Play Store, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées. Appuyez sur **Accepter** pour continuer.

Appuyez sur  et sélectionnez **Aide** pour accéder à la page d'aide Google Play Store afin d'obtenir plus d'informations sur cette fonction.

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

La page d'accueil Google Play Store vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les applications et les jeux disponibles sont répertoriés sous forme de listes.

Appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Mes applications** pour afficher tous vos téléchargements.

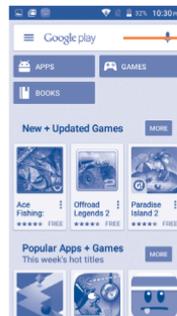

Appuyer pour lancer une recherche dans **Play Store**.

(1) Selon votre pays et votre opérateur.

Appuyez sur une catégorie pour naviguer dans son contenu. Le cas échéant, vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie. Dans chaque catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : Top gratuit, Top des nouveautés gratuites, Tendances, etc.

Appuyez sur l'icône Google Play Store  dans l'angle supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

7.2 Télécharger et installer

Pour procéder aux téléchargements et aux installations :

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, telles que la description, les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur **INSTALLER** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **ACCEPTER** pour procéder au téléchargement.
- La progression du téléchargement s'affiche à l'écran des informations détaillées. Appuyez sur **X** pour arrêter le téléchargement de l'élément. Vous pouvez également accéder à cet écran à partir du volet des notifications.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous acceptez, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

Pour ouvrir une application que vous avez téléchargée :

- Appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Mes applications**.
- Sélectionnez dans la liste l'application installée, puis appuyez sur **OUVRI**.

Acheter une application ⁽¹⁾

Sur **Google Play Store**, certaines applications sont gratuites, alors que d'autres sont payantes.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.
- Appuyez sur le prix pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, il vous sera demandé de saisir les coordonnées de votre carte bancaire, puis de vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si plusieurs cartes bancaires sont associées à votre compte, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Appuyez sur **Acheter** au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

⁽¹⁾ Les applications Google payantes ne sont pas disponibles dans certains pays.

Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 15 minutes après l'achat. Votre carte bancaire ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Appuyez sur  et sur **Mes applications** depuis l'écran des applications Google Play Store.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et pour laquelle vous souhaitez un remboursement.
- Appuyez sur **REMBOURSER** pour désinstaller l'application et vous la faire rembourser. Si le bouton indique **DÉSINSTALLER**, cela signifie que votre période d'essai a expiré.
- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

Afficher

Depuis l'écran des applications Google Play Store, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Mes applications**.

Désinstaller

Depuis l'écran des applications Google Play Store, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, appuyez sur **DÉSINSTALLER**, puis sur **OK** pour confirmer.

Remboursement

Depuis l'écran des applications Google Play Store, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour vous faire rembourser. Appuyez sur **REMBOURSER**, puis sur **OK** pour confirmer.

Notification de mise à jour

Depuis l'écran des applications Google Play Store, appuyez sur  et sur **Paramètres** \ **Notifications** pour permettre la notification des mises à jour.

Mise à jour automatique

Pour mettre à jour automatiquement toutes les applications installées, appuyez sur  depuis l'écran **Mes applications**, puis sur **Paramètres** \ **Mise à jour automatique des applications** pour activer cette fonction.

Pour mettre à jour automatiquement une application spécifique, appuyez sur  et cochez la case **Mise à jour automatique** depuis l'écran détaillé de l'application.

Noter et évaluer

Ouvrez l'écran des détails d'une application, appuyez sur les étoiles  en regard de **Noter et évaluer** pour évaluer l'application et saisir des commentaires, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Signaler

Vous pouvez signaler une application inconvenante à Google Play Store. Ouvrez l'écran détaillé de l'application, faites défiler l'écran jusqu'en bas, sélectionnez **Signaler du contenu inapproprié**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.

8 Applications multimédia.....

8.1 Appareil photo



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et de filmer des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo, veillez à retirer le couvre-objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

Pour prendre une photo alors que le téléphone est activé, appuyez sur l'icône **Appareil photo** sur l'écran d'accueil.



Appuyer pour basculer entre appareil photo avant et arrière.

Appuyer pour afficher les paramètres.

Faire glisser pour visionner les photos ou les vidéos que vous avez prises.

Appuyer pour passer du mode appareil photo au mode caméscope.

Appuyer pour prendre une photo.

Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône pour prendre la photo qui sera ensuite automatiquement enregistrée.

Enregistrer une vidéo

Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône pour commencer à filmer. Appuyez sur pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur ou sur la touche Retour pour enregistrer la vidéo.

8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre une photo ou de commencer à filmer, appuyez sur l'icône pour définir un certain nombre de paramètres en mode cadrage.

Mode de prise de vue avec appareil photo arrière

- **HDR** Appuyez sur cette option pour activer la fonction HDR (High-Dynamic Range) ou plage dynamique élevée. Les photos HDR sont davantage fidèles à la vision d'une personne dans un environnement réel grâce à un procédé de synthèse.
- **Panorama** Appuyez sur cette option pour activer le mode panorama.
- **Nuit** Appuyez sur cette option pour activer le mode nuit.
- **Scanner** Appuyez sur cette option pour scanner un code QR.
- **Beauté** Appuyez sur cette option pour passer en mode beauté.




Appuyer pour afficher des paramètres plus détaillés.

8.2 Galerie



La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos.

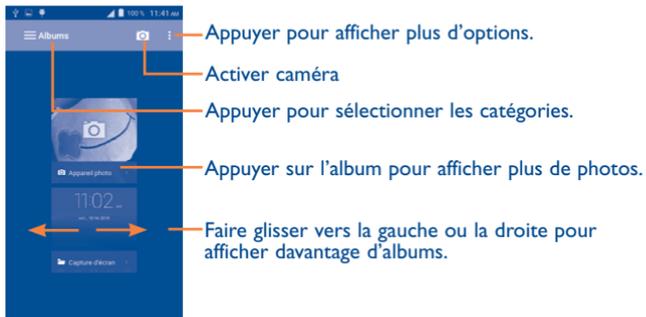

Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans **Galerie**.


- Sélectionnez un album pour voir toutes les photos ou vidéos à l'écran.
- Appuyez directement sur la photo ou la vidéo pour la regarder.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.

Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : vous pouvez les retoucher, les partager avec des amis, les définir comme photo de contact ou comme fond d'écran, etc.

Recherchez l'image qui vous intéresse, puis sélectionnez-la dans la vue plein écran. Faites défiler la barre des icônes vers la gauche ou vers la droite pour en sélectionner une, appuyez sur l'icône  pour partager l'image, puis appuyez sur l'icône  au-dessus et confirmez par **OK** pour supprimer l'image.

Appuyez sur  depuis la vue de l'image plein écran, les détails de l'image sont disponibles à l'affichage.

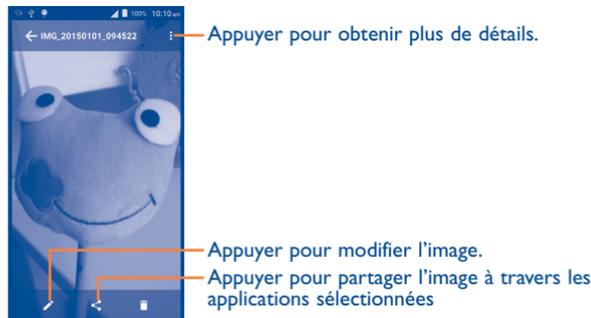

Opérations par lots

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Ouvrez la fenêtre principale de la Galerie ou un album, appuyez sur  et choisissez **Sélectionner album** pour activer le mode de traitement par lots (vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un album ou une photo), puis appuyez sur les albums/photos que vous souhaitez traiter. Appuyez sur  et sur **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

8.3 YouTube



YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

Pour ouvrir cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **YouTube**.



Étant donné qu'il s'agit d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour ouvrir YouTube.

Toutes les vidéos de YouTube sont groupées en plusieurs catégories, telles que les plus regardées, les plus discutées, les films et animations, etc.



Appuyer pour rechercher une vidéo.

Appuyer pour lire la vidéo et afficher d'autres informations.

Pour toute information complémentaire sur les fonctions YouTube, visitez le site Web de YouTube : www.YouTube.com.

8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Dans l'écran de visionnage, vous pouvez afficher les informations et les commentaires sur la vidéo et parcourir des liens vers des vidéos associées. Vous pouvez également évaluer, partager, enregistrer comme favori, créer une nouvelle playlist, etc., à partir de cet écran.

Pour quitter l'écran de lecture des vidéos, appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la liste des vidéos.

8.4 Musique.....



À l'aide de ce menu, vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur la carte microSD ou dans le téléphone. Les fichiers audio peuvent être téléchargés de l'ordinateur vers la carte microSD via un câble USB.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Musique**.

Vous avez alors accès aux catégories dans lesquelles vos morceaux de musique sont classés : **Tout, Favoris, Dossiers, Artistes, Albums, etc.**

8.4.1 Écouter de la musique

Appuyez sur un morceau pour l'écouter.



- 1 Appuyez sur cette option pour lire la playlist en cours en mode aléatoire (les pistes sont lues au hasard).
- 2 Appuyez sur cette option pour passer à la piste précédente de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
- 3 Appuyez sur cette option pour mettre en pause/repandre la lecture.
- 4 Appuyez sur cette option pour passer à la plage suivante de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
- 5 Appuyez sur cette option pour sélectionner le mode de répétition : Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute ou Lecture en boucle désactivée.
- 6 Appuyez sur cette option pour ajouter les morceaux en cours de lecture aux favoris.
- 7 Appuyez sur cette option pour afficher les morceaux en cours de lecture.



Pendant la lecture des titres avec Musique, les fonctions pause, lecture et ignorer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

Régler les effets sonores

Appuyez sur , puis sur **Effets sonores** depuis l'écran de lecture pour activer et régler les effets sonores.

8.4.2 Manipuler les listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser les morceaux de musique.

Vous pouvez créer une nouvelle liste, ajouter un morceau à cette liste et supprimer ou renommer une liste.

Créer une liste de lecture

Appuyez sur **Ajout récent** depuis l'écran Playlists, puis sur  et sur **Enregistrer comme playlist**, saisissez le nom, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer une liste de lecture

Appuyez de manière prolongée sur une playlist pour afficher le menu, puis appuyez sur **Supprimer**.

Renommer une liste de lecture

Appuyez de manière prolongée sur une playlist pour afficher le menu, puis appuyez sur **Renommer**. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer.

9 Google Maps (1)



9.1 Connaître Ma position

9.1.1 Choisir une source de données permettant de déterminer Ma position

Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder à **Paramètres**, puis sur **Lieu**.

Activez la localisation pour régler le bouton .

9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Application, puis sur **Cartes..**

Appuyez sur l'icône  de la carte pour afficher **Ma position**.

La carte se centre sur un point bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'emplacement du point bleu.



(1) Cette application peut varier selon la version de Google Maps.

Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, resserrez ou écartez les doigts, ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.

9.2 Rechercher un lieu

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur la barre d'entrée pour activer la fonction correspondante.

Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône de recherche pour trouver un endroit. Au bout de quelques instants, les résultats s'affichent sur la carte sous la forme de points rouges. Une étiquette s'affiche lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.



Appuyez pour afficher d'autres informations.

9.3 Attribuer une étoile à un lieu

Vous pouvez marquer n'importe quelle position sur la carte pour la retrouver ultérieurement comme vous le faites pour une adresse Web sur Internet avec les signets.

9.3.1 Comment attribuer (ou supprimer) une étoile à un lieu

Appuyez sur un lieu de la carte.

Appuyez sur le rectangle contenant l'adresse qui s'affiche.


Appuyez sur l'étoile bleue pour enregistrer le lieu. (Ou appuyez sur l'étoile dorée pour annuler l'enregistrement de cette position.)



9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône  depuis l'écran Cartes.

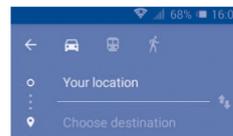

- Appuyez sur la barre de saisie pour modifier votre point de départ en saisissant une adresse ou en sélectionnant un élément enregistré.
- Procédez de la même façon pour votre point d'arrivée.
- Pour inverser les directions, appuyez sur .
- Ensuite, sélectionnez un mode de transport : voiture, transports en commun ou à pied.

Pour inverser les directions d'un itinéraire que vous avez déjà effectué, il vous suffit d'ouvrir la fenêtre de l'itinéraire, puis d'appuyer sur . Vous n'avez pas de besoin de ressaisir un point de départ et un point d'arrivée.

9.4.2 Affichez un aperçu des suggestions d'itinéraires et choisissez celui que vous préférez ou qui vous semble le plus adéquat.

Vous pouvez afficher un aperçu de votre itinéraire étape par étape dans les vues Navigation, Satellite ou autres.

- Appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite pour afficher un aperçu de la portion suivante et précédente de l'itinéraire.

- Appuyez sur la flèche droite pour ouvrir **Aperçu itinéraire**, appuyez sur  pour ouvrir **Trafic, Satellite** ou **Conditions routières**. Appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la vue précédente.

Lorsque vous sélectionnez un itinéraire préféré ou plus adéquat, la distance et la durée seront les deux facteurs les plus importants motivant votre choix. La distance et la durée estimées s'afficheront en bas de l'écran des directions.

9.4.3 Rechercher des lieux le long de votre itinéraire

Reportez-vous à la section **9.2 Rechercher un lieu** pour plus de précisions.

9.5 Organisation des calques

Les calques vous permettent d'afficher des lieux et des informations complémentaires sur la carte. Vous pouvez ajouter plusieurs calques ou en supprimer certains afin de contrôler exactement les informations que vous souhaitez voir affichées sur la carte à tout moment.

9.5.1 Afficher plusieurs calques

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes. Tous les calques disponibles apparaissent sous forme de liste (comme Trafic, Satellite, etc.). Sélectionnez-en un.

9.5.2 Effacer la carte

Après avoir reçu des itinéraires ou cherché dans une carte, vous pouvez effacer les repères/calques qui ont été tracés : appuyez sur  et **Paramètres**, sélectionnez **Historique des cartes**, puis appuyez sur .

10 Autres

10.1 Mes fichiers.....

Pour ouvrir cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Mes fichiers**.

L'option **Mes fichiers** fonctionne avec une carte SD externe et la mémoire interne du téléphone.

L'option **Mes fichiers** affiche toutes les données stockées sur la carte microSD et dans la mémoire interne du téléphone, y compris les applications, les fichiers multimédia, comme les vidéos, les photos ou les contenus audio que vous avez enregistrés et toutes les autres données transférées via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers votre carte microSD, vous pouvez placer l'application dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

L'option Mes fichiers vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes de manière très efficace : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier/fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

10.2 Dictaphone

Tour lire un son ou un mémo vocal, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Dictaphone**.

Le **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des voix ou du son pendant des secondes, voire des heures.

10.3 Radio



Votre téléphone est équipé d'une radio ⁽¹⁾. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio).

Pour écouter la radio, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Radio**.



Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.



- ① : Appuyer pour ouvrir et afficher la liste des stations enregistrées.
- ② : Appuyer pour afficher plus d'options.
- ③ : Appuyer pour accéder à la précédente chaîne enregistrée.
- ④ : Appuyer pour réduire la fréquence de 0,1 MHz. Appuyer de manière prolongée pour accéder à la fréquence inférieure la plus proche
- ⑤ : Appuyer pour démarrer/arrêter la lecture.
- ⑥ : Appuyer pour augmenter la fréquence de 0,1 MHz.
- ⑦ : Appuyer pour accéder à la prochaine station enregistrée.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans une zone donnée.

Options disponibles :

- **Recherche automatique** Appuyer pour rechercher automatiquement toutes les stations disponibles.
- **Renommer** Renommer la station.
- **Enreg. station** Enregistrer la station en cours dans la liste des stations.
- **Supprimer** Supprimer la station.
- **Indiquer la fréquence** Saisir la fréquence manuellement.
- **Infos sur la station** Afficher les informations concernant la station.
- **Quitter** Éteindre la radio.

10.4 Autres applications ⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre téléphone à partir de Google Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

Paramètres.....

Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur  pour ouvrir les **Paramètres**.

11.1 SANS FILS ET RÉSEAUX

11.1.1 Gestion des cartes SIM ⁽¹⁾

L'option Gestion des cartes SIM existe uniquement pour les modèles à deux cartes SIM.

Infos sur la carte SIM

Appuyez sur cette option pour modifier le nom de la carte SIM, saisir un numéro de téléphone, définir la couleur de l'arrière-plan.

Carte SIM par défaut

Appuyez sur cette option pour sélectionner la carte SIM pour passer un appel vocal, accéder à la messagerie et à la connexion des données.

Paramètres généraux

- **Itinérance**

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver l'itinérance des données et afficher le rappel d'itinérance.

⁽¹⁾ 5015D uniquement.

11.1.2 Wi-Fi

Avec le Wi-Fi, vous pouvez surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section **6.1.2 Wi-Fi**.

11.1.3 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour plus de précisions sur le Bluetooth, reportez-vous à la section **6.3 Connexion à des appareils Bluetooth**.

11.1.4 Consommation des données

Pour activer ou désactiver les données mobiles, appuyez sur le bouton  après avoir sélectionné votre opérateur mobile à droite de l'option **VUE D'ENSEMBLE**.

En appuyant sur  dans **Définir un plafond**, vous pouvez ensuite faire glisser le repère de limite et le repère d'avertissement en fonction de vos préférences. La connexion de données mobiles sera désactivée lorsque vous atteindrez la limite spécifiée. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.

Appuyez sur  pour afficher les autres paramètres associés à votre utilisation des données.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment. Il est judicieux d'appliquer une limite prudente.

11.1.5 Mode Avion

Via **Plus...** Mode avion, vous pouvez simultanément désactiver toutes les connexions sans fil comme le Wi-Fi, Bluetooth, etc.

Vous pouvez également ouvrir le mode Avion en appuyant sur **Mode avion** dans la barre des réglages rapides ou dans les options du téléphone lorsque vous appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**.

11.1.6 Partage connexion Internet

Cette fonction vous permet de partager la connexion aux données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable (reportez-vous à la section **6.5 Partage de la connexion données mobile de votre téléphone**).

11.1.7 Paramètres de VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut pas faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour plus de précisions sur les VPN, reportez-vous à la section **6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels**.

11.1.8 Réseaux mobiles

• Itinérance

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver l'itinérance.

• Type réseau préféré

Appuyez sur cette option pour afficher, modifier ou supprimer vos préférences.

• Noms des points d'accès

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.

• Opérateur de réseau

Vous pouvez choisir un opérateur réseau.

11.2 APPAREIL

11.2.1 Gestes tactiles

Cochez cette case ou appuyez pour activer les gestes tactiles suivants : **Retourner coupe le son, Retourner pour rejeter, Retourner pour activer**.

11.2.2 Son et notification

Son

Utilisez les paramètres du son pour configurer le volume et les sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

Notification

Les options suivantes sont disponibles dans ce menu : **Si l'appareil est verrouillé, Notifs d'appli., Accès aux notifications**.

11.2.3 Affichage

- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour choisir le fond d'écran.
- **Niveau de luminosité** Appuyez sur cette option pour régler la luminosité de l'écran.
- **Veille** Appuyez sur cette option pour régler la mise en veille de l'écran.
- **Rêve éveillé** Appuyez sur cette option pour configurer le Rêve éveillé.
- **Taille de police** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de police.
- **Si l'appareil est pivoté** Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.

11.2.4 Stockage

Utilisez ces paramètres pour gérer votre carte microSD en surveillant l'espace total et l'espace disponible sur votre téléphone et votre carte microSD.



Si un message d'avertissement apparaît, indiquant que la mémoire du téléphone est limitée, il vous sera demandé de libérer de l'espace en supprimant des applications et des fichiers téléchargés inutiles, etc.

11.2.5 Batterie

Cet écran indique le niveau d'utilisation de la batterie depuis la dernière fois que vous avez branché le téléphone à une source d'alimentation. Il indique également l'état de la batterie et la durée d'utilisation depuis la dernière mise en charge. Appuyez sur une catégorie pour connaître sa consommation électrique.

Vous pouvez régler la consommation électrique en réglant la luminosité ou le délai de mise en veille sur l'écran Afficher.

11.2.6 Applications

Utilisez les paramètres des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

11.3 PERSONNEL

11.3.1 Sécurité

Utilisez votre réseau sans fil pour déterminer votre emplacement avec une précision de l'ordre de quelques mètres (« niveau rue »).

11.3.2 Sécurité

Verrouillage de l'écran

- **Aucun** Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Balayer** Appuyez sur cette option pour activer le mode déverrouillage par balayage.
- **Configuration** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en traçant un motif.
- **PIN** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en saisissant un code PIN.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en saisissant un mot de passe.

Infos propriétaire

Appuyez sur cette option pour saisir les coordonnées du propriétaire qui seront affichées sur l'écran de verrouillage.

Chiffrer le téléphone

Appuyez sur cette option pour chiffrer vos comptes, paramètres, applications téléchargées et données,

fichiers multimédia et autres.

Find My Phone

Appuyez sur le bouton  pour activer cette fonction. Elle protège vos données personnelles en cas de perte ou de vol.

Configurer le blocage de la SIM

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez configurer.

Appuyez sur le bouton  dans **Bloquer la carte SIM** pour verrouiller la carte SIM à l'aide d'un code PIN.

Appuyez sur **Changer le PIN de la SIM** pour modifier le code PIN.

Faire apparaître les mots de passe

Appuyez sur le bouton  pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

Sources inconnues

Appuyez sur le bouton  pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements tels que Google Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que Google Play Store.

Gestion démarrage auto

Appuyez sur le bouton  pour accepter ou refuser le démarrage automatique de l'application lors du démarrage du système.

Autorisations de l'appli

Activez le bouton  pour gérer les autorisations de l'application pour la sécurité et la protection des données personnelles.

Protection des données

Configurer la séquence d'entrée pour protéger les données.

Type de stockage

Logiciels uniquement.

Certificats de confiance

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats CA de confiance.

Installer depuis la mémoire

Appuyez sur cette option pour installer un certificat crypté depuis la carte microSD.

Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les identifiants.

11.3.3 Comptes

Utilisez ces paramètres pour ajouter, supprimer et gérer votre application de messagerie électronique ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres vous permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données avec leur calendrier, et si toutes synchronisent automatiquement les données utilisateur.

Ajout compte

Appuyez sur cette option pour ajouter un compte pour une application sélectionnée.

11.3.4 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région.

Correcteur orthographique

Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.

Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

Clavier actif

Vous pouvez afficher le clavier actif et vous pouvez également le changer.

Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre téléphone. Les fonctions de correction et de mise en majuscule concernent uniquement la version anglaise du clavier.

Reconnaissance vocale

Appuyez sur cette option pour choisir les services de saisie vocale, puis sur l'icône des paramètres pour afficher d'autres choix pour chaque service.

Sortie de la synthèse vocale

• Moteur par défaut

Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône des paramètres pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.

• Cadence

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

• Écouter un échantillon

Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

Vitesse du pointeur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du curseur, puis sur **OK** pour confirmer.

11.3.5 Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder mes données

Appuyez sur le bouton  pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres et données sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Si vous décochez cette option, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

Compte de sauvegarde

Appuyez sur cette option pour sauvegarder votre compte.

Restauration automatique

Cochez cette case pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

Restaurer DRM

Appuyez sur cette option pour supprimer toutes les licences DRM.

Restaurer valeurs d'usine

La réinitialisation de votre téléphone efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris les informations concernant votre compte Google et tous vos autres comptes, les paramètres de votre système et de vos applications et toutes les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir à nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez simultanément sur la touche **Volume haut** et sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

11.4 SYSTÈME

11.4.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaité.

Date et heure automatiques

Appuyez sur cette option pour choisir entre les options Utiliser les valeurs fournies par le réseau ou Désactiver.

Fuseau horaire automatique

Appuyez sur le bouton  pour utiliser le fuseau horaire du réseau. Ou définissez toutes ces valeurs manuellement.

Définir la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

Définir l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

Choisir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

Utiliser format sur 24 h

Appuyez sur le bouton  pour afficher l'heure au format 24 heures.

Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

11.4.2 Prog. allumage/extinction

Appuyez sur cette option pour programmer l'allumage et l'extinction quotidiennement ou à des jours définis.

11.4.3 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone. Tels que Talkback, Sous-titres, Gestes grossissement, Grands caractères, etc.

11.4.4 Options de développement

Pour ouvrir cette fonction, appuyez sur **Paramètres** **À propos du téléphone**, puis appuyez à 7 reprises sur **Numéro de build**. L'option **Développement** est disponible.

L'écran Développement contient les paramètres utilisés pour le développement des applications Android. Pour obtenir des informations complètes, y compris de la documentation sur les applications Android et les outils de développement, reportez-vous au site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

11.4.5 Réglementations et sécurité

Appuyez sur cette option pour afficher des informations sur le modèle de produit, la marque, le numéro IMEI ainsi que les logos ou le texte de certification.

11.4.6 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

Mises à jour du système (stockage)

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système (stockage).

État

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, votre numéro de téléphone, le réseau, la puissance du signal, etc.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur le téléphone, comme le numéro de modèle, la version du micrologiciel, la version de la bande de base, la version du noyau, le numéro de build.

12 Profitez pleinement de votre téléphone

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site Web (www.alcatelonetouch.com).

12.1 Smart Suite

Smart Suite comprend les options suivantes :

- **Contacts**

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'ayez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone ou encore le changement d'opérateur.

- **Messages**

Cette option vous évite une saisie pénible du texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Agenda**

Cette option vous permet de synchroniser librement des événements entre votre téléphone et Outlook, et de créer et modifier de nouveaux événements depuis un ordinateur.

- **Photos**

Cette option vous permet d'importer facilement des photos depuis un ordinateur ou de votre téléphone, et de les organiser dans différents albums pour faciliter leur gestion.

- **Musique**

Cette option vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris sur votre ordinateur, de gérer la Bibliothèque et de profiter du jukebox numérique le plus facile d'utilisation, de la façon dont vous le souhaitez lors de vos déplacements.

- **Application**

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via une synchronisation.

- **Sauvegarder**

Cette option vous permet de sauvegarder vos contacts, vos messages, votre agenda, vos photos et vos applications, puis d'importer les fichiers sauvegardés sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8.

12.2 Mise à niveau

Vous pouvez utiliser les outils Mobile Upgrade et Mise à jour FOTA pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

12.2.1 Mobile Upgrade

Téléchargez Mobile Upgrade à partir du site Web [ALCATEL ONETOUCH \(www.alcatelonetouch.com\)](http://ALCATEL.ONETOUCH.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (voir le Guide d'utilisateur fourni avec l'outil). La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.



Suite à cette mise à jour, l'ensemble de vos informations personnelles sont définitivement perdues. Avant de procéder à une mise à jour, nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de Smart Suite.

12.2.2 Mise à jour FOTA

L'outil Mise à jour FOTA vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder à **Mises à jour du système**, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Mises à jour du système** ou sur **Paramètres \ À propos du téléphone \ Mises à jour du système**. Appuyez sur  pour vérifier les mises à jour ; le téléphone recherche alors la dernière version des logiciels. Pour mettre le système à jour, appuyez sur Mises à jour système, puis sur le bouton . Une fois terminé, appuyez sur  pour terminer la mise à jour. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.

Vous devez activer la connexion aux données ou vous connecter à un réseau Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir la fréquence de vérification automatique une fois le téléphone redémarré.

Si vous avez opté pour la vérification automatique, lorsque le système détecte une nouvelle version, une boîte de dialogue apparaît pour vous demander si vous souhaitez la télécharger ou l'ignorer. Cette notification s'affiche également dans la barre d'état.

13 Garantie

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable de téléphone mobile dépend des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCL Communication Ltd,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd. ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) toute modification, correction ou adaptation du logiciel ou du matériel effectuée par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd,
- 5) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou juridiction.

TCL Communication Ltd. ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs, indirects ou consécutifs de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, les pertes commerciales ou financières, la perte de données ou l'atteinte à la réputation, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs, indirects ou consécutifs, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

4 Accessoires

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles ALCATEL ONE TOUCH de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur
2. Batterie
3. Câble USB
4. Casque audio Rock



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL ONE TOUCH fournis avec votre téléphone.

15 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez la mise à zéro au paramètres usine ou le logiciel de mise à jour PC pour formater la mémoire du téléphone ou mettre à jour le logiciel. Pour effectuer la mise à zéro appuyez sur le bouton d'allumage et de volume + en même temps téléphone éteint. Toutes les données (contacts, photos, messages, fichiers,...) seront effacées de façon permanente. Nous vous recommandons fortement de sauvegarder vos données et réglages avec le logiciel Smart Suite avant un formatage ou une mise à jour par PC.

Procédez aux vérifications suivantes :

Votre téléphone ne peut être allumé ou est figé

- Si le téléphone ne peut pas être allumé, chargez le au moins 20 minutes pour assurer une charge minimale de la batterie puis essayez de l'allumer à nouveau.
- Si le téléphone entre dans une boucle d'affichage de l'animation d'allumage et que vous ne pouvez pas accéder à l'écran de veille, pressez et maintenez la touche **Volume bas** jusqu'à entrer dans le mode sans échec. Cela empêchera un allumage anormal causé par des applications tierces.
- Si aucune de ces méthode ne fonctionne, veuillez réinitialiser le téléphone en appuyant sur la touche **Marche-Arrêt** et la touche **Volume haut** (en les maintenant appuyée).

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **Marche-Arrêt** enfoncée.
- Retirez la batterie, insérez-la de nouveau, puis rallumez votre téléphone.

- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la réinitialisation usine pour réinitialiser le téléphone ou la mise à jour FOTA/Mobile Upgrade pour mettre à jour le téléphone.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Veuillez vérifier que votre téléphone est verrouillé lorsque vous ne l'utilisez pas et vérifiez que la touche d'allumage n'est pas activée du fait du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la réinitialisation usine pour réinitialiser le téléphone ou la mise à jour FOTA/Mobile Upgrade pour mettre à jour le téléphone.

La charge de mon téléphone ne s'effectue pas correctement

- Veuillez utiliser un chargeur avec ces caractéristiques : connecteur micro-USB, 5V, 550mA minimum.
- Veillez à ce que votre batterie soit correctement insérée et nettoyez ses contacts s'ils sont sales. Vous devez insérer la batterie avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de voir si votre téléphone capte le réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement le ou les réseaux disponible(s).
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.

- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit disposant d'une couverture réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou à un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir "Insérer ou retirer la carte SIM").
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur **Appeler**.
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche **Volume haut/bas**.
- Vérifiez la réception du réseau ▲.
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONETOUCH.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone.

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone qui est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur.
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez le logiciel PC Smart Suite.
- Vérifiez que votre pilote USB est correctement installé.
- Ouvrez le panneau des notifications pour vérifier si Smart Suite est activé.
- Vérifiez que vous avez coché la case du débogage USB.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d'Smart Suite.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs.
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (2,5 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Ajustez la luminosité de l'écran.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologique, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.

- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

16 Spécifications

Processeur	MT6580M
Plateforme	Android™ 5,1
Mémoire	ROM : compatible 4 Go/8 Go RAM : 1 Go
Dimensions (LxlxP)	140,7 x 71,4 x 9,99 mm
Poids	Environ 162 grammes avec la batterie
Affichage	Écran tactile LED TFT 5 pouces d'une résolution FWVGA de 854 x 480
Réseau	GSM : Quadri bande 850/900/1800/1900 MHz UMTS : Bibande 900/2 100 MHz (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
GPS	Avec support GPS.
Réglages connexions	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0 • Wi-Fi Direct 802.11 b/g/n • Prise audio 3,5 mm • Micro-USB

Appareil photo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP pour l'appareil photo frontal • 5 MP AF pour l'appareil photo arrière
Formats audio pris en charge	WAV, MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC
Formats vidéo pris en charge	Encodage : H.263, H.264, MPEG4 Décodage : H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9, VC1
Batterie ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie rechargeable au lithium • Capacité : 1800 mAh
Fente d'extension	Carte mémoire microSD™ (La disponibilité des cartes microSD dépend du pays)
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • Capteur de mouvement

Remarque : les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

⁽¹⁾ La batterie d'origine a subi des contrôles de sécurité rigoureux pour répondre aux normes de qualification, l'utilisation de batteries autres que des batteries d'origine peut être dangereuse.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent
et est utilisée sous licence par
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.
Tous droits réservés

TCL Communication Ltd. se réserve
le droit de modifier sans préavis les caractéristiques
matérielles ou techniques
de ses produits.

Toutes les sonneries « Signature » intégrées à votre téléphones ont été
composées, arrangées et mixées par NUTROPIC (Amar Kabouche).