

Samsung GALAXY S[®]4

T É L É P H O N E I N T E L L I G E N T 4 G L T E

Guide d'utilisation

**Veillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone
et conservez-le à titre de référence.**



Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait à la tablette Galaxy SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (la « tablette Galaxy »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

Logiciel libre

Certains composants logiciels de ce produit comprennent des codes sources relevant des licences : GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), OpenSSL License, BSD License et de logiciels libres. Pour connaître les codes sources relevant des licences de logiciels libres, veuillez visiter : <http://opensource.samsung.com>.

<http://opensource.samsung.com>.

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT À LA PAGE DE GARANTIE ACCOMPAGNANT LE PRODUIT, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER; DE LA CONCEPTION, DE L'ÉTAT OU DE LA QUALITÉ DU PRODUIT; DU RENDEMENT DU PRODUIT; DE LA FABRICATION DU PRODUIT OU DES COMPOSANTES QU'IL RENFERME; OU DE LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUT RÈGLEMENT, TOUTE LOI, TOUTE SPÉCIFICATION OU TOUT CONTRAT. RIEN DE CE QUI SE TROUVE DANS LE GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME CRÉANT UNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT PAR RAPPORT AU PRODUIT. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT POUVANT RÉSULTER DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT, OU DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, OU ENCORE LA PERTE DE PROFITS OU D'AVANTAGES PRÉVUS. SAMSUNG NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT OU DES INCOMPATIBILITÉS CAUSÉS PAR TOUTE MODIFICATION PAR L'UTILISATEUR DES PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT OU DU LOGICIEL DU SYSTÈME D'EXPLOITATION.

L'UTILISATION DE LOGICIELS DE SYSTÈME D'EXPLOITATION PERSONNALISÉS PEUT EMPÊCHER LE BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL ET DE SES APPLICATIONS.

SAFE^{MC} : SAFE^{MC} (Samsung for Enterprise) est une marque d'appareil Samsung homologuée en fonction de critères internes de Samsung sur l'interopérabilité de certaines solutions en matière de sécurité pour MDM et RPV. L'homologation couvre l'essai de la connexion au réseau local et la structure des menus afin de vérifier la fonctionnalité des solutions sur l'appareil Samsung. Au cours de l'essai, les solutions de sécurité sont testées sur l'appareil pour contrôler le fonctionnement des solutions sur l'appareil, tel que décrit par le fournisseur de solutions en matière de sécurité. Pour en savoir davantage sur le programme SAFE^{MC}, veuillez consulter www.samsung.com/us/safe.

SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DANS LE CONTRAT DE LA LICENCE D'UTILISATEUR FINAL ET DE LA GARANTIE, DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, AINSI QUE LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES (CI-APRÈS DÉSIGNÉES COLLECTIVEMENT COMME LES « SOCIÉTÉS SAMSUNG ») EXCLUENT EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE SPÉCIFIQUE, D'INTEROPÉRABILITÉ OU DE NON-CONTRÉFAÇON, EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DE LA SÉCURITÉ DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, LES APPAREILS HOMOLOGUÉS SAFE^{MC} ET LES APPLICATIONS HOMOLOGUÉES SAFE^{MC}. EN AUCUN CAS, LES SOCIÉTÉS SAMSUNG NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU DES DOMMAGES RÉSULTANTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT LA PROTECTION DE LA SÉCURITÉ DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, LES APPAREILS HOMOLOGUÉS SAFE^{MC} ET LES APPLICATIONS HOMOLOGUÉES SAFE^{MC}. En outre, la protection de la sécurité des technologies de l'information sera gênée par des caractéristiques ou fonctionnalités associées, comme la plateforme de courriel, la gestion des données de base ou les solutions de réseau privé virtuel sélectionnés par le fournisseur du logiciel, le fournisseur ou l'utilisateur de solutions. Le choix d'une plateforme de courriel, de gestion des données de base et d'une solution de réseau privé virtuel est à la seule discrétion du fournisseur du logiciel, du fournisseur ou de l'utilisateur de solutions et toute conséquence sur la protection de la sécurité des technologies de l'information est la seule responsabilité du fournisseur du logiciel, du fournisseur ou de l'utilisateur de solutions. Pour connaître les détails relatifs à la garantie limitée, veuillez consulter www.samsung.com/us/safe, disponible sur le site Web et dans les points de vente des téléphones intelligents Samsung et des tablettes Galaxy Tab^{MC}.

© 2013 Samsung Electronics Canada inc.



Nuance^{MD}, VSuiteMC, saisie de texte T9^{MD} et le logo Nuance sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications inc., et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans les autres pays.


La lettre de marque, le logo stylisé et la combinaison de la lettre de marque et du logo stylisé Bluetooth^{MD} sont des marques déposées et sont des propriétés de Bluetooth SIG inc.

microSD^{MD} et le logo microSD sont des marques déposées de SD Card Association.

Openwave^{MD} est une marque déposée de Openwave inc.

LTE est une marque de commerce de ETSI.

Les logos  et  sont des marques de commerce de SRS Labs inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont incorporées sous licence de SRS Labs inc.

, DivX^{MD} et DivX Certified^{MD} et leurs logos sont des marques de commerce de Rovi Corporation et de ses filiales et sont utilisés sous licence.

Appareil DivX Certified^{MD} peut lire des vidéos DivX^{MD} de qualité supérieure, jusqu'à HD 720p.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX^{MD} est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Cet appareil DivX Certified^{MD} a passé des tests de certification rigoureux pour la lecture de vidéos DivX. Visitez www.divx.com pour en savoir davantage sur les outils logiciels pouvant convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À propos de la vidéo sur demande DivX : Cet appareil DivX Certified^{MD} doit être enregistré avant de pouvoir lire les films des vidéos sur demande DivX achetées. Pour obtenir le code d'enregistrement, trouvez la rubrique DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil (touchez **Applis** > **Paramètres** > Onglet **Plus** > **À propos du périphérique** > **Mentions légales** > **Paramètres de licence** > **DivX® VOD** > **Enregistrer**). Visitez vod.divx.com pour en savoir davantage sur la façon de compléter l'enregistrement.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Picasa, YouTube sont des marques de commerce de Google inc.

Wi-Fi est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance, inc.

Swype et les logos Swype sont des marques de commerce de Swype inc. © 2010 Swype, Inc. Tous droits réservés.

La fonctionnalité earSmart^{MD}, un système de traitement de la voix perfectionné pour des communications claires, vous permet d'entendre et d'être entendu (**hear and be heard^{MD}**) où que vous soyez. Cette technologie exploite la science du système auditif humain pour distinguer les sons, identifier votre voix et supprimer les bruits environnants.

Comment cela fonctionne-t-il?

- Le système de traitement de la voix earSmart capte votre voix et tous les signaux sonores à portée de votre téléphone.
- Fonctionnant comme le système auditif humain, il traite et différencie ces sons, isole la voix principale et filtre le bruit ambiant de votre téléphone et de celui de votre interlocuteur.
- Il égalise et ajuste de façon dynamique le volume de la voix pour optimiser votre conversation, de sorte que vous puissiez entendre clairement et n'ayez pas besoin de parler fort pour dominer le bruit ambiant.
- Grâce à cette technologie, vous pouvez parler où que vous soyez et ainsi avoir des communications claires pour les appels mobiles, les vidéoclavardages ou lors de l'utilisation du hautparleur, sans vous préoccuper du bruit environnant.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Table des matières

Chapitre 1 : Mise en route	1	Zone de notification	40
Préparation du téléphone	1	Carte mémoire	42
Recharger la pile	4	Chapitre 3 : Fonctions d'appel	44
Allumer et éteindre le téléphone	6	Afficher votre numéro de téléphone	44
Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile	7	Faire un appel	44
Configurer le téléphone	7	Faire des appels d'urgence	45
Créer un compte Samsung	9	Faire un appel à partir de la numérotation abrégée	46
Créer un compte Google	9	Faire un appel à partir des contacts	46
Récupérer votre mot de passe Google	10	Répondre à un appel	47
Configurer la messagerie vocale	10	Options de composition	48
Chapitre 2 : Description de votre téléphone	11	Onglet Journaux	48
Fonctionnalités de votre téléphone	11	Durée d'appel	50
Vue avant du téléphone	12	Options pendant un appel	51
Vues latérales du téléphone	14	Paramètres des appels	55
Vue arrière du téléphone	15	Chapitre 4 : Entrée de texte	56
Écran d'affichage	15	Modes de saisie de texte	56
Naviguer dans les menus	25	Entrer du texte à l'aide du clavier Samsung	56
Mouvements et gestes	26	Changer le mode de saisie de texte - clavier	57
Utiliser les fenêtres multiples	30	Utiliser le mode ABC	57
Personnaliser votre écran d'accueil	34	Utiliser le mode Symboles/Chiffres	58

Utiliser l'option de saisie intuitive	58	Galerie	84
Utiliser la saisie manuscrite	59	Appareil photo	87
Paramètres du clavier Samsung	59	Utiliser l'appareil photo	87
Utiliser la saisie vocale Google	59	Modes de l'appareil photo	89
Chapitre 5 : Contacts	61	Paramètres-raccourcis	90
Ajouter un contact	61	Paramètres de l'appareil photo/vidéo	90
Modifier l'entrée d'un contact existant	63	Retoucher une photo	93
Utiliser la liste de contacts	63	Utiliser l'appareil vidéo	94
Lier des contacts	65	Chapitre 7 : Messagerie	96
Synchroniser les comptes	66	Types de messages	96
Options de la liste de contacts	67	Rédiger et envoyer un message	96
Groupes	69	Options des messages	97
Contacts favoris	70	Visualiser les nouveaux messages reçus	99
Gérer la liste de contacts	70	Supprimer les messages	100
Chapitre 6 : Multimédia	73	Rechercher un message	101
Samsung Hub	73	Paramètres de messagerie	101
Samsung Link	76	Courriel	103
Musique	79	Gmail	105
Listes de lecture	81	Google Talk	107
Play Musique	82	Google+	107
Vidéo	83	Chat+	108
Play Films	84	ChatON	108

Chapitre 8 : Paramètres	110	Mouvements et gestes	138
Accéder aux paramètres	110	Écran intelligent	141
Onglet Paramètres	110	Survol	141
Wifi	111	Contrôle vocal	142
Bluetooth	112	Ajouter un compte	142
Utilisation des données	113	Sauvegarder et réinitialiser	143
Plus de réseaux	113	Services de localisation	145
NFC	117	Sécurité	145
S Beam	118	Gestionnaire d'applications	149
Appareils à proximité	118	Pile	151
Screen Mirroring	119	Stockage	151
Écran verrouillé	119	Date et heure	152
Affichage	121	À propos du périphérique	153
Voyant	122	Chapitre 9 : Connexions	155
Son	123	Internet	155
Mode Écran d'accueil	125	Wifi	162
Appels	125	NFC	165
Mode blocage	131	S Beam	165
Mode économie d'énergie	131	Bluetooth	165
Accessoire	132	Connecter l'appareil à un ordinateur	169
Accessibilité	132	Chapitre 10 : Applications	171
Langue et saisie	134	Calculatrice	171

Appareil photo	172	Navigation	182
ChatON	172	Lecteur optique	183
Chrome	172	Téléphone	184
Horloge	172	Play Livres	184
Contacts	176	Play Magazines	184
Téléchargements	176	Play Films	185
Dropbox	176	Play Musique	185
Courriel	177	Play Store	185
Flipboard	177	Polaris Office 5	186
Galerie	177	S Health	186
Gmail	177	S Mémo	186
Google	177	Calendrier S	188
Google +	178	S Traducteur	190
Group Play	178	S Voice	190
Aide	179	Samsung Apps	191
Internet	179	Samsung Hub	191
Local	179	Samsung Link	191
Maps	180	Paramètres	192
Messagerie	181	Album d'art	192
Chat+	181	Talk	192
Musique	181	TripAdvisor	192
Mes fichiers	181	Vidéo	192

Enregistreur vocal	193
Recherche vocale	194
WatchON	194
YouTube	198
Chapitre 11 : Santé et sécurité	202
Obtenir la meilleure réception possible	202
Utilisation sécuritaire et accès approprié au téléphone 202	
Entretien de la pile	204
Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada	205
Renseignements pour le propriétaire	207
Index	208


Chapitre 1 : Mise en route

Ce chapitre explique comment régler votre téléphone avant de l'utiliser. Il explique comment installer le matériel, activer le service et configurer la messagerie vocale.


Préparation du téléphone

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez installer la pile et la carte SIM dans leur logement respectif. Le logement de la carte microSD^{MC} se situe aussi dans cet emplacement interne.

1. Placez un ongle ou un objet pointu dans la fente au haut du couvercle (1).

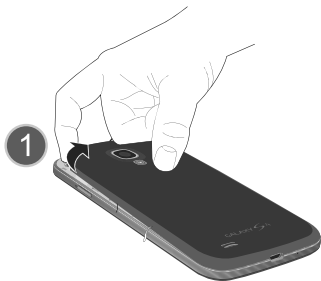

2. Soulevez le couvercle (2) vers la droite.

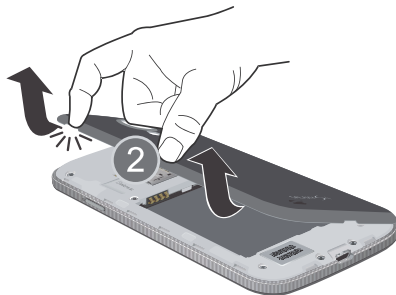


Attention! Ne pliez pas le couvercle lorsque vous le retirez ou le remettez, car vous pourriez l'endommager.

Insérer la carte SIM

La carte SIM contient tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel), les services optionnels que vous avez choisis et de nombreuses autres fonctionnalités.

Important! La carte SIM et ses éléments de contact peuvent facilement être endommagés si on les égratigne ou les plie. Il faut procéder avec soin lorsque vous manipulez, insérez ou retirez cette carte. Gardez la carte SIM hors de portée des jeunes enfants.


- Insérez doucement la carte SIM dans son logement (voir l'illustration) jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
 - Assurez-vous de placer la puce de la carte vers l'intérieur du téléphone et l'encoche de la carte au bon endroit (voir l'illustration).

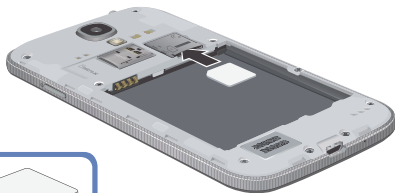

Nota : Si la carte SIM n'est pas insérée correctement, le téléphone ne peut la détecter. Si c'est le cas, réinstallez-la correctement.

Insérer la pile

1. Insérez la pile dans son logement de façon à aligner les contacts métalliques de la pile à ceux du téléphone (1).
2. Pressez délicatement pour la mettre en place (2).

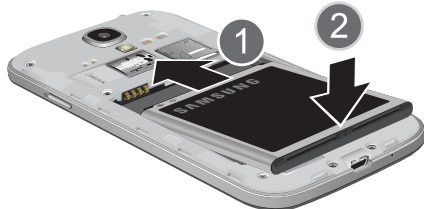

Retirer et installer la carte mémoire

Vous pouvez utiliser une carte microSD^{MC} (SD) ou microSDHC^{MC} pour augmenter la mémoire disponible, au besoin. Cette carte mémoire flash (secure digital) vous permet ainsi d'échanger des images, de la musique et des données

avec des périphériques compatibles SD. La carte mémoire est conçue pour être utilisée avec ce téléphone mobile et d'autres appareils.

Nota : Votre téléphone peut prendre en charge les cartes d'une capacité maximale de 64 Go.

Insérer la carte mémoire

- Poussez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'elle se verrouille dans son logement (tel qu'illustré).
 - Assurez-vous de placer la puce de la carte vers le bas et d'insérer la carte correctement.




Pour en savoir davantage sur les cartes mémoire, consultez la rubrique « *Carte mémoire* » à la page 42.

Retirer la carte mémoire


1. Pressez fermement la carte dans son logement et relâchez-la.
2. Retirez la carte.

Remettre le couvercle

1. Placez le couvercle sur l'arrière du téléphone (1) et pressez-le (2).

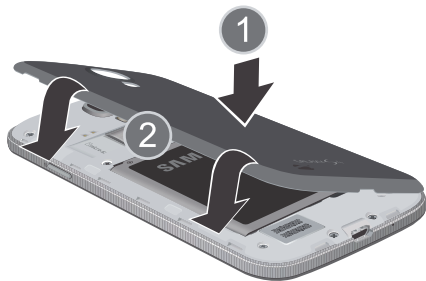

2. Appuyez sur tout le contour du couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien fermé (3).

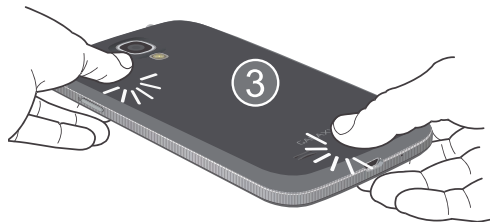

Nota : Assurez-vous que la pile est bien installée avant d'allumer le téléphone.

Recharger la pile

Votre appareil est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable. Le chargeur utilisé pour la recharger est fourni avec votre appareil. N'utilisez que les chargeurs et les piles approuvés par Samsung.

Nota : Vous devez charger la pile complètement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Une pile déchargée met environ 4 heures à se recharger complètement.

Nota : Plusieurs facteurs peuvent augmenter la consommation d'énergie et donc réduire le temps d'utilisation de l'appareil; par exemple, une longue durée de rétroéclairage, la recherche de service, le mode vibreur, ou l'utilisation du navigateur Web.

Vous pouvez utiliser le téléphone durant la charge, mais cela augmentera le temps de charge.

Utiliser le chargeur

Important! Vérifiez que la pile est bien installée dans l'appareil avant de brancher le chargeur. Si la pile n'est pas insérée correctement lorsque vous branchez le chargeur, l'appareil peut tenter de s'allumer puis s'éteindre aussitôt, ce qui en empêchera l'utilisation normale.





1. Branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise multifonction et l'autre fiche dans une prise de courant c.a. ordinaire.
2. Une fois la pile rechargée, débranchez la fiche du chargeur de la prise multifonction du téléphone.

Attention! L'écran tactile répond mieux à une touche légère du doigt. L'application d'une force excessive ou l'utilisation d'objets métalliques sur l'écran tactile peut endommager la surface de verre et annuler la garantie.



Nota : Si vous retirez la pile avant de débrancher le chargeur, vous pourriez endommager le téléphone.

Témoin de pile faible


Lorsque la pile est faible et qu'il ne reste plus que quelques minutes d'autonomie pour la conversation, l'icône de pile faible () clignote et l'appareil émet une tonalité d'avertissement à intervalles réguliers. Afin de conserver l'énergie restante de la pile, votre téléphone désactive alors le rétroéclairage et entre en mode tamisage. Pour connaître le niveau de la charge restante, regardez le témoin de la pile situé au coin supérieur droit de l'écran. Le témoin entièrement vert () indique que la pile est complètement chargée.


Lorsque la pile devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Vous pouvez afficher sur l'écran le pourcentage de charge restante de la pile.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Mon périphérique → Affichage → Affich. pourcentage pile.


Allumer et éteindre le téléphone

1. Pressez longuement le bouton  jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

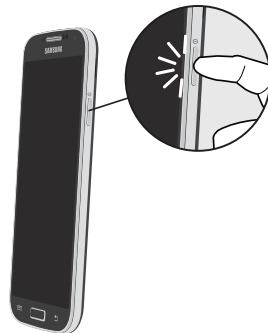



2. Glissez votre doigt sur l'écran pour déverrouiller le téléphone.

Nota : La langue d'affichage est réglée par défaut à English. Pour changer la langue, allez au menu Langue. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Paramètres » à la page 110.

3. Pour éteindre le téléphone, pressez longuement la touche  jusqu'à ce que le menu **Options du périphérique** apparaisse.
4. Touchez **Éteindre** pour éteindre le téléphone.
5. Touchez **OK** pour éteindre le téléphone.

Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile

1. Pressez  pour verrouiller l'écran tactile.
2. Pressez de nouveau  pour afficher l'écran de verrouillage, puis glissez votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller.

Nota : L'option Glisser est le mode de verrouillage par défaut. Pour changer le mode de verrouillage, consultez la rubrique « Écran verrouillé » à la page 119.

Configurer le téléphone



Lorsque vous démarrez votre téléphone pour la première fois, il vous est demandé de configurer certaines fonctionnalités.

1. L'écran **Welcome!** s'affiche. Par défaut, la langue de votre téléphone est réglée à English (anglais). Si vous voulez sélectionner une autre langue, touchez **English** puis parcourez la liste pour sélectionner la langue désirée.
2. Si vous êtes une personne malvoyante ou malentendante, touchez **Accessibilité** pour changer les paramètres d'accessibilité.
3. Touchez **Suivant** pour commencer la configuration.
4. Dans l'écran **Wifi**, sélectionnez un réseau Wifi pour vous y connecter. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Wifi » à la page 162.
5. Touchez **Suivant**.

6. Dans l'écran **Date et heure**, touchez **Date et heure automatiques** pour utiliser la date et l'heure du réseau ou touchez **Définir la date, Définir l'heure et Sélectionner le fuseau horaire** pour les configurer manuellement.
7. Touchez **Suivant**.
8. Dans l'écran **Contrat utilisateur final**, cochez **Je comprend et j'accepte les conditions ci-dessus**. Touchez **Oui** pour autoriser Samsung à collecter les données d'erreur ou **Non merci** pour bloquer la collecte de données.
9. Dans l'écran **Samsung Account**, touchez **Créer un compte** ou **Connexion**, si vous possédez déjà un compte Samsung. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Samsung* » à la page 9.
10. Dans l'écran **Vous avez un compte Google?**, touchez **Oui** si vous possédez déjà un compte, ou **Non** si vous n'en avez pas.
11. Suivez les directives à l'écran pour créer un compte Google ou vous connecter à votre compte.

Si vous souhaitez créer un compte Google ultérieurement, touchez **Pas maintenant**.





Nota : Afin de profiter de toutes les fonctionnalités qu'offre votre appareil, il est recommandé de créer un compte Google^{MC}. Avec un tel compte, vous pouvez accéder à davantage d'applications Google et synchroniser ces applications entre votre téléphone et votre ordinateur.

12. Dans l'écran **Google et la géolocalisation**, une coche apparaît à côté de l'information expliquant que vous autorisez les services de localisation Google à collecter les données de géolocalisation anonymes sur votre téléphone. Si vous refusez, décochez l'option.
13. Une coche apparaît à côté de l'information expliquant que vous autorisez l'utilisation de votre position pour la recherche et pour d'autres services Google. Si vous refusez, décochez l'option. Touchez l'icône **Suivant** .
14. Dans l'écran **Ce téléphone appartient à...** entrez votre **prénom** et votre **nom** afin que votre téléphone puisse personnaliser certaines applications. Touchez  ou **OK**.

15. Dans l'écran **Dropbox**, touchez **Créer un compte** ou **Connexion**, si vous possédez déjà un compte Dropbox. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Dropbox* » à la page 176.
16. Dans l'écran **En savoir plus sur les principales fonctionnalités**, touchez une fonctionnalité pour afficher de l'information supplémentaire.
17. Touchez **Suivant**.
18. Dans l'écran **Merci**, entrez le nom du périphérique (facultatif) et touchez **Terminer** pour compléter la configuration.
L'écran d'accueil principal s'ouvre.

Créer un compte Samsung



Vous devez disposer d'un compte Samsung actif pour accéder à certaines applications, comme ChatON et AllShare Play. Si vous n'avez pas créé de compte Samsung lors de la configuration de votre téléphone, suivez les étapes suivantes :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** 
→  **Comptes** → **Ajouter un compte**.
2. Touchez  **Compte Samsung**.
3. Touchez **Créer un compte**.

4. Saisissez l'information requise et touchez **Connexion**.
5. Dans l'écran de bienvenue, touchez **Suivant**.
6. Suivez les directives à l'écran pour vérifier votre adresse courriel et activer votre compte.

Créer un compte Google

Afin de profiter de toutes les fonctionnalités qu'offre votre appareil, il est recommandé de créer un compte Google^{MC}. Avec un tel compte, vous pouvez synchroniser les applications Google entre votre téléphone et votre ordinateur. Si vous n'avez pas créé de compte lors de la configuration de votre téléphone, suivez les étapes suivantes :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Gmail** 
L'écran **Ajouter un compte Google** s'affiche.
2. Touchez **Nouveau** pour créer un nouveau compte Google.
– ou –
Si vous possédez déjà un compte Google, touchez **Compte existant** pour vous y connecter et ajouter ce compte.
3. Suivez les directives à l'écran pour ajouter un compte Google.



Nota : Une fois votre compte Google créé, vous n'aurez qu'à vous y connecter.

Récupérer votre mot de passe Google

Un mot de passe Google est requis pour les applications Google. Si vous perdez ou oubliez votre mot de passe, suivez les directives suivantes pour le récupérer :



1. À partir d'un ordinateur, lancez le navigateur et allez à <http://google.com/accounts>.
2. Cliquez sur le lien **Vous ne pouvez pas accéder à votre compte ?**.
3. Sélectionnez **Je ne connais pas mon mot de passe**.
4. Entrez votre adresse courriel, puis cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les procédures de récupération de mot de passe.

Configurer la messagerie vocale

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → 
2. Suivez les directives pour créer un mot de passe, enregistrer un message d'accueil et votre nom.

Nota : Ces étapes peuvent varier, selon votre réseau.

Accéder à votre messagerie vocale

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → 
Le téléphone peut vous demander d'entrer un mot de passe.
2. Une fois la communication établie, écoutez les invites de votre centre de messagerie vocale.

Accéder à votre messagerie vocale à partir d'un autre téléphone

1. Composez le numéro de votre téléphone sans fil.
2. Lorsque vous entendez votre message d'accueil, pressez la touche étoile (*).
3. Entrez votre mot de passe.

Chapitre 2 : Description de votre téléphone

Ce chapitre décrit les principales fonctionnalités de votre téléphone. Vous y trouverez également une explication de l'écran d'affichage et des icônes qui y apparaissent lorsque vous l'utilisez. Il explique aussi comment parcourir les menus de votre téléphone et utiliser la carte mémoire.

Fonctionnalités de votre téléphone

Votre téléphone est léger, facile à utiliser et offre de nombreuses fonctionnalités, dont les suivantes :

- Réseau LTE (5-6 bandes) avec un processeur quadricoeur de 1,9 gigahertz
- Android v 4.2.2, plateforme Jelly Bean
- Écran 4,99 pouces HD pleine résolution Super AMOLED
- Écran tactile permettant d'accéder rapidement aux menus et options, y compris les applications, des écrans multiples et sept écrans d'accueil
- Écran QWERTY tactile
- Accès immédiat à Internet
- Technologies intégrées Bluetooth et Wifi^{MD}
- Possibilité de servir de point d'accès mobile et modem USB
- Télécommande intelligente exploitant la fonctionnalité WatchON
- Appareil photo/vidéo de 13 Mpx et objectif avant de 2 Mpx
- Fonctionnalité GPS pour un guidage en temps réel
- Téléchargement HSDPA à très haute vitesse 7,2 Mbps
- Mémoire extensible jusqu'à 64 Go
- Mémoire interne de 16 Go et mémoire vive de 2 Go
- Messageries professionnelle et personnelle
- Synchronisation et mise à jour des applications de réseaux sociaux
- Plus de 650 000 000 applications à télécharger depuis Play Store^{MC} et Samsung Hub
- Accès aux films et émissions de télévision au moyen de Samsung Hub
- Intégration complète des services mobiles Google (Gmail, YouTube, Maps, Recherche vocale de Google)
- Diverses options de messagerie : messagerie texte, photo et vidéo, et messagerie instantanée Talk
- Appareil DivX Certified^{MD} peut lire des vidéos DivX^{MD} de qualité supérieure, jusqu'à HD 720p
- Samsung Link pour partager le contenu multimédia avec des appareils compatibles DLNA


Vue avant du téléphone





1. **Voyant** : apparait en rouge lors de la recharge de la pile, en vert lorsque la pile est rechargée, en bleu lorsque l'appareil s'allume et en orange lors de la réception d'une notification.
2. **Capteur de luminosité (RVB)** : permet d'utiliser le niveau de luminosité ambiante pour ajuster la luminosité et le contraste de l'écran. Le capteur réduit ainsi la luminosité de l'écran en des conditions de faible luminosité.
3. **Hautparleur** : permet d'entendre votre interlocuteur.
4. **Icônes des applications** : permet d'ajouter des raccourcis vers vos applications favorites dans l'écran d'accueil.
5. **Raccourcis principaux** : permet d'accéder rapidement aux fonctions principales, comme Téléphone, Contacts, Messagerie, Internet et Applis. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Raccourcis principaux* » à la page 15.
6. **Touche Menu** : ouvre la liste d'options offertes dans l'écran en cours.

7. **Touche Accueil** : permet de revenir à l'écran d'accueil principal à partir de tout écran ou menu. Pressez longuement cette touche pour accéder aux applications récentes, au Gestionnaire de tâches et à Recherche Google. Pressez brièvement cette touche pour lancer l'application S Voice.
8. **Touche Retour** : permet de revenir à l'écran précédent dans un menu ou une page Web.
9. **Indicateur de l'écran d'accueil** : affiche l'écran d'accueil en cours.
10. **Barre de recherche Google** : offre un raccourci vers la fonction de recherche Google à partir de laquelle vous pouvez effectuer des recherches sur le Web.
11. **Widget Météo** : affiche l'heure, le jour, la date, la température et la météo de votre région.
12. **Icônes** : affiche l'information sur l'état du téléphone, comme la force du signal capté, le niveau de charge de la pile, l'heure, les courriels non lus, les appels manqués, etc.
13. **Objectif avant de l'appareil photo** : permet de prendre une photo lorsque vous réglez le mode prise de vue à Autoportrait.
14. **Capteurs de proximité et de luminosité** : utilise la luminosité ambiante pour régler l'accès au clavier. Si la lumière est bloquée lorsque vous tenez le téléphone près de votre oreille, l'écran tactile est désactivé afin d'éviter les touches accidentelles.

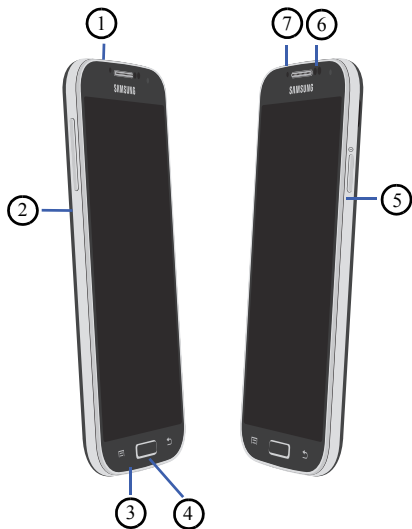Vues latérales du téléphone



1. **Prise pour écouteur** : permet de brancher un casque d'écoute de 3,5 mm.

2. **Boutons de volume** : permet de régler le volume de la sonnerie en mode veille ou celui de la voix de l'interlocuteur pendant un appel. Lors de la réception d'un appel, pressez brièvement l'un des boutons de volume () pour fermer la sonnerie. Ces boutons permettent également de régler la taille de police de texte dans un message.
3. **Microphone** : permet à votre interlocuteur de vous entendre lorsque vous lui parlez. Il sert également de hautparleur.
4. **Prise multifonction** : permet de brancher un câble d'alimentation (chargeur), un câble de données (USB) ou un dispositif mains libres.
5. **Bouton Allumer/Verrouiller** : ( ①) pressez longuement cette touche pour allumer et éteindre le téléphone. Pressez cette touche pour verrouiller et déverrouiller l'écran tactile. Pour en savoir davantage sur le verrouillage de l'écran, consultez la rubrique « Verrouiller et déverrouiller le téléphone » à la page 28.
6. **Témoin infrarouge** : sert à émettre le signal infrarouge pour contrôler les appareils externes.
7. **Microphone** : permet d'atténuer les bruits environnants et de faire un enregistrement stéréo.

Vue arrière du téléphone



1. **Objectif de l'appareil photo/vidéo** : sert de viseur pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.
2. **Hautparleur externe** : permet d'entendre les sons provenant de votre téléphone lorsque le hautparleur est activé.
3. **Flash** : élément de l'appareil photo, permet de fournir une source de lumière adéquate dans des conditions de faible éclairage.

Écran d'affichage

L'écran d'affichage fournit une foule d'information sur l'état et les options du téléphone et vous permet d'accéder aux icônes des applications. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Vue avant du téléphone* » à la page 12.

Raccourcis principaux

Quatre raccourcis d'application permanents apparaissent au bas des écrans d'accueil. Les raccourcis par défaut sont :

- **Téléphone** 📞 pour composer un numéro de téléphone.
- **Contacts** 👤 pour ouvrir la liste des contacts.
- **Messagerie** ✉️ pour envoyer et recevoir des messages.
- **Internet** 🌐 pour parcourir le Web.
- **Applis** 🗄️ pour accéder aux applications de votre téléphone.

Vous pouvez remplacer les raccourcis des applications Téléphone, Contacts, Messagerie et Internet par toute autre application offerte dans le menu des applications.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Ajouter et supprimer des raccourcis principaux* » à la page 36.

Icônes

La liste suivante présente les principales icônes apparaissant dans la barre d'icônes au haut de l'écran :



Indique l'intensité du signal capté. Plus il y a de barres, meilleur est le signal.



S'affiche si le mode Avion est activé. Vous ne pouvez faire ou recevoir des appels, ni même accéder à de l'information en ligne.



S'affiche si aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone.



S'affiche si aucun réseau n'est disponible.



S'affiche si votre téléphone est en mode blocage.



S'affiche s'il y a une erreur ou une alerte du système.



S'affiche pour indiquer une alerte de sécurité. Vous êtes invité à définir un mot de passe de verrouillage.



S'affiche si un appel est en cours.



S'affiche si vous avez un appel en attente.



S'affiche si le hautparleur est activé.



S'affiche si vous avez manqué un appel.



S'affiche si le microphone est désactivé.



S'affiche si le renvoi d'appel est réglé à Toujours transférer. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Renvoi d'appel* » à la page 55.



Indique le niveau de charge de la pile. (Charge : 100 %).



S'affiche lors de la recharge de la pile. Elle indique aussi le niveau de charge de la pile.



Niveau de charge faible - le niveau de charge de la pile se situe entre 15 et 28 %.



Niveau de charge très faible - le niveau de charge de la pile se situe entre 5 et 15 %.



Niveau de charge critique - le niveau de charge de la pile est inférieur à 5%. Le téléphone va s'éteindre immédiatement.



S'affiche si votre connexion au réseau EDGE est active.



S'affiche si le téléphone est en communication avec le réseau EDGE.



S'affiche si votre connexion au réseau UTMS est active.



S'affiche si le téléphone est en communication avec le réseau UTMS.



S'affiche si votre connexion au réseau HSDPA, HSPA ou HSPA+ est active.



S'affiche si le téléphone est en communication avec le réseau HSDPA, HSPA ou HSPA+.



S'affiche si votre connexion au réseau 4G LTE est active.



S'affiche si le téléphone est en communication avec le réseau 4G LTE.



S'affiche lors du téléchargement ou après le téléchargement d'un fichier.



S'affiche lors d'un transfert de fichier.



S'affiche lorsqu'un téléchargement Play Store est terminé.



S'affiche si le téléphone est branché à un ordinateur au moyen d'un câble USB.



S'affiche si le téléphone est branché au moyen d'un câble USB.



S'affiche lorsque vous recevez un nouveau message texte ou multimédia.



S'affiche lorsque vous recevez un nouveau message vocal.



S'affiche lorsque vous recevez un nouveau message courriel.



S'affiche lorsqu'arrive l'heure et la date d'un événement programmé à l'agenda. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Calendrier S* » à la page 188.



S'affiche si une alarme est programmée. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Alarme* » à la page 173.



S'affiche si le mode Muet est activé.



S'affiche si le mode Vibreur est activé.



S'affiche si la fonction Bluetooth est activée.



S'affiche si le téléphone est couplé avec un autre périphérique Bluetooth.



S'affiche si la fonction Wifi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).



S'affiche si un point d'accès Wifi est disponible, mais que l'appareil n'y est pas connecté. L'icône peut également s'afficher en cas de problèmes de communication avec le point d'accès sans fil (WAP).



S'affiche si la fonction Wifi direct est active et que votre téléphone est connecté à un autre périphérique.



S'affiche si votre téléphone est configuré en tant que point d'accès Wifi portable.



S'affiche si le GPS du téléphone est activé et en communication.



S'affiche si la synchronisation des données et des applications est active et que la synchronisation est en cours pour Gmail, Calendrier et Contacts.



S'affiche si le téléphone est connecté au serveur de gestion du périphérique lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois.



S'affiche si la fonction NFC (Near Field Communication) est activée.



S'affiche si votre appareil est connecté pour le contrôle de lecture des médias et est connecté à un appareil DLNA (Digital Living Network Alliance) au moyen de l'application Samsung Link.



S'affiche lors du chargement d'un fichier ou de la synchronisation entre votre appareil et une mémoire Web externe.



S'affiche après le chargement ou le transfert réussi d'un fichier.



S'affiche après la capture d'un écran.



S'affiche si le clavier est actif.



S'affiche pendant un appel d'urgence.



Pour en savoir davantage sur les paramètres de votre téléphone, consultez la rubrique « Paramètres » à la page 110.

Applications

Le menu des applications permet d'accéder rapidement à toutes les applications.

Le tableau suivant donne une description des différentes applications. Si l'application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie.

Pour en savoir davantage sur la façon de parcourir les icônes des applications, consultez la rubrique « Parcourir le menu des applications » à la page 29.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez l'une des icônes.
2. Suivez les directives à l'écran.
3. Pour revenir à l'écran d'accueil, touchez .

Les applications suivantes sont offertes :




Calculatrice : lance la calculatrice intégrée qui offre les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division. Vous pouvez également utiliser une calculatrice scientifique. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Calculatrice » à la page 171.





Appareil photo : lance l'appareil photo intégré de 8 Mpx afin de prendre des photos et saisir des vidéos. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Appareil photo » à la page 87.





ChatON : permet d'interagir instantanément avec vos amis et les membres de votre famille en échangeant textos, images, notes manuscrites et vidéos. Vous pouvez également participer à des discussions en groupe. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « ChatON » à la page 172.


 **Chrome** : permet d'utiliser le navigateur Chrome sur votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Chrome* » à la page 172.


 **Horloge** : permet de régler une alarme, de configurer et de voir l'horloge mondiale, d'utiliser un chronomètre, un minuteur et une horloge bureau. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Horloge* » à la page 172.


 **Contacts** : permet de gérer vos contacts en stockant les noms et numéros de téléphone dans la liste de contacts. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Contacts* » à la page 61.


 **Télécharg.** : permet de gérer tous les téléchargements effectués à partir de Play Store et du navigateur. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Téléchargements* » à la page 176.


 **Dropbox** : permet de synchroniser les fichiers de vos ordinateurs, téléphones et du site Web Dropbox. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Dropbox* » à la page 176.


 **Courriel** : permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. Vous pouvez recevoir des alertes de message texte lorsque vous recevez des courriels importants. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Courriel* » à la page 103.


 **Flipboard** : permet de créer un journal sous forme de magazine de tout ce que vous souhaitez partager. Vous pouvez voir les nouvelles histoires, les commentaires personnels et autres publications. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Flipboard* » à la page 177.


 **Galerie** : permet de visualiser les photos et de visionner les vidéos. Pour les photos, vous pouvez les retoucher, les afficher dans un diaporama, définir les photos comme fond d'écran ou image du contact et les partager par messagerie. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Galerie* » à la page 84.


 **Gmail** : est un service courriel Web. Gmail est configuré dès la mise en route de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, Gmail peut se synchroniser avec votre compte Gmail en ligne. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Gmail* » à la page 105.


 **Google** : permet d'effectuer des recherches sur le Web à partir de la barre de recherche Google^{MC} située dans l'écran d'accueil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Barre de recherche Google* » à la page 25.


 **Google+** : facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaître les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Google+* » à la page 107.


 **Group Play** : permet de partager des images, de la musique, des documents en temps réel avec vos amis. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Group Play* » à la page 178.


 **Aide** : donne accès à de l'information supplémentaire sur les fonctions de base, les applications, les paramètres et les accessoires compatibles à votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Aide* » à la page 179.


 **Internet** : ouvre le navigateur pour parcourir le Web. Le navigateur est optimisé grâce à l'intégration de fonctionnalités avancées afin d'améliorer la navigation Internet sur votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Internet* » à la page 155.


 **Local** : affiche de l'information de géolocalisation dans une couche de Google Maps. À partir de votre position, vous pouvez trouver facilement l'adresse des restaurants, cafés, bars, attractions, autres catégories. Vous pouvez y ajouter votre position. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Local* » à la page 179.


 **Maps** : affiche une carte en fonction de votre position. Vous pouvez afficher le plan, les données satellites, l'information sur les entreprises locales, voir où se trouvent vos amis, obtenir un itinéraire. Vous pouvez publier des messages publics sur les endroits visités et suivre les déplacements de vos amis. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Maps* » à la page 180.


 **Messagerie** : permet d'envoyer et de recevoir différents types de messages. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Messagerie* » à la page 96.


 **Chat+** : permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre appareil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Chat+* » à la page 108.


 **Musique** : permet d'écouter des fichiers musicaux stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire. Vous pouvez également créer des listes de lecture. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Musique* » à la page 79.


 **Mes fichiers** : permet d'organiser les images, les fichiers audios, vidéos, Bluetooth, Android et d'autres sortes de données dans des dossiers. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mes fichiers* » à la page 181.


 **Navigation** : offre un système de navigation GPS de guidage pas-à-pas connecté sur internet, qui offre le guidage vocal. Vous pouvez entrer ou énoncer votre destination. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Navigation* » à la page 182.


 **Lecteur optique** : permet d'utiliser l'appareil photo pour reconnaître du texte et en extraire le contenu. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Lecteur optique* » à la page 183.

 **Téléphone** : permet d'ouvrir le clavier de numérotation, les journaux d'appel et les numéros de téléphone favoris. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Fonctions d'appel* » à la page 44.

 **Play Livres** : offre l'accès en ligne à plus de trois millions de livres électroniques gratuits et des centaines de milliers d'autres que vous pouvez acheter. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Livres* » à la page 184.

 **Play Magazines** : permet de vous abonner à vos magazines favoris, vous pouvez ainsi les lire directement sur votre téléphone dans vos moments de loisir. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Magazines* » à la page 184.

 **Play Films** : permet de louer des milliers de films. Vous pouvez les écouter sur le champ ou les télécharger pour les écouter hors ligne ultérieurement. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Films* » à la page 84.

 **Play Musique** : lance le lecteur de musique Google pour écouter des fichiers musicaux téléchargés depuis Play Musique ou stockés dans la mémoire de la carte microSD. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Musique* » à la page 82.



Play Store : permet de trouver et de télécharger des applications et des jeux à installer sur le téléphone à partir de Play Store. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Store* » à la page 185.



Polaris Office 5 : est une suite pour le bureau compatible avec Microsoft Office. Cette application permet de centraliser la gestion de vos documents en ligne et hors ligne. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Polaris Office 5* » à la page 186.



S Health : permet de gérer votre état de santé en vous fournissant toute l'information pertinente. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *S Health* » à la page 186.



S Mémo : permet de créer des mémos à partir de modèles prédéfinis ou personnalisés. Vous pouvez utiliser l'écriture manuscrite ou le clavier pour entrer votre texte. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *S Mémo* » à la page 186.



Calendrier S : permet de consulter votre agenda (jour, semaine, mois, année), de créer des événements, de régler des rappels, au besoin. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Calendrier S* » à la page 188.



S Traducteur : permet de traduire des mots et des phrases entières en diverses langues. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *S Traducteur* » à la page 190.



S Voice : permet d'utiliser votre voix pour effectuer des opérations normalement effectuées manuellement comme composer un numéro de téléphone, envoyer un message texte, faire jouer de la musique, etc. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *S Voice* » à la page 190.



Samsung Apps : permet de télécharger un large éventail d'applications mobiles, entre autres, des jeux, des sites d'informations, de référence, de réseautage, etc. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Samsung Apps* » à la page 191.



Samsung Hub : permet d'accéder au magasin intégré de contenus multimédias. Recherchez et achetez tous vos contenus médias à partir d'un seul portail. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Samsung Hub* » à la page 191.



Samsung Link : permet de partager des contenus médias avec d'autres appareils intelligents où que vous soyez. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Samsung Link* » à la page 191.



Paramètres : permet d'accéder au menu des paramètres du téléphone, comme le son, l'affichage, la sécurité, la mémoire, etc. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres* » à la page 110.



Album d'art : permet de créer un album numérique contenant votre journal de bord. Vous pouvez y afficher tous vos événements spéciaux sur une échelle de temps, et même imprimer l'album si vous le désirez. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Album d'art* » à la page 192.



Talk : est une application Web gratuite de messagerie instantanée offerte par Google. Les conversations sont automatiquement sauvegardées dans le dossier Chat de votre compte Google. Vous pouvez ainsi chercher et stocker vos conversations. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Google Talk* » à la page 107.



TriAdvisor : permet de planifier le voyage parfait. En ayant accès à plus de 75 millions de commentaires de voyageurs, il vous est facile de trouver les meilleurs hôtels, restaurants et attractions. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *TripAdvisor* » à la page 192.



Vidéo : permet de lire des vidéos stockées dans votre carte microSD. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Vidéo* » à la page 83.



Enregistreur vocal : permet d'enregistrer un fichier audio d'une durée maximale d'une minute et de l'envoyer immédiatement dans un message. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Enregistreur vocal* » à la page 193.



Recherche vocale : est un moteur de recherche Google permettant d'effectuer une recherche sur le Web à l'aide de mots clés. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Recherche vocale* » à la page 194.



WatchON : permet d'utiliser votre téléphone comme télécommande pour votre téléviseur. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *WatchON* » à la page 194.






YouTube : est un site d'hébergement de vidéos où vous pouvez charger, visionner et partager des vidéos en format MPEG-4. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *YouTube* » à la page 198.

Astuce : Pour accéder plus rapidement à vos applications, placez les raccourcis des applications les plus utilisées dans l'écran d'accueil ou dans vos dossiers. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique « *Personnaliser votre écran d'accueil* » à la page 34.

Barre de recherche Google

La barre de recherche Google est un accès direct au moteur de recherche en ligne par Google^{MC}.


1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez la barre de recherche Google .
2. Utilisez le clavier tactile pour écrire ce que vous recherchez et touchez .
3. Touchez  pour utiliser la Recherche vocale Google. Suivez les directives à l'écran.

Naviguer dans les menus


À l'aide des menus et des widgets, vous pouvez ajuster les fonctionnalités de votre téléphone pour qu'elles correspondent le mieux possible à vos besoins. Pour accéder aux menus, sous-menus et aux diverses fonctionnalités, parcourez les menus apparaissant à l'écran. L'écran d'accueil de votre téléphone comporte trois écrans d'accueil lors de la configuration, mais vous pouvez avoir jusqu'à sept écrans d'accueil.

Touches de commande


Touche Menu

Pressez  **Menu** pour afficher les options de l'écran ou de la fonction en cours.

Touche Accueil

Pressez  **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil. Pressez longuement cette touche pour accéder aux applications récentes et au gestionnaire de tâches.

Touche Retour

Pressez  **Retour** pour revenir à l'option ou l'écran précédent.

Termes utilisés dans ce guide d'utilisation

Toucher

Touchez brièvement l'écran pour sélectionner un élément ou lancer une application. Par exemple :

- Touchez le clavier tactile pour saisir des caractères ou du texte.
- Touchez un élément de menu pour le sélectionner.
- Touchez l'icône d'une application pour lancer cette application.

Toucher longuement

Touchez un élément à l'écran plus de deux secondes pour activer cet élément. Par exemple :

- Touchez longuement un widget sur l'écran d'accueil pour le déplacer.
- Touchez longuement un champ pour afficher les options.

Glisser ou glisser la tranche de la main

Glissez votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran. Par exemple :

- Glissez un doigt horizontalement pour déverrouiller l'écran.
- Glissez un doigt verticalement pour parcourir l'écran d'accueil ou un menu.

Glissez la tranche de votre main sur l'écran. Par exemple :

- Glissez la tranche de votre main sur l'écran pour capturer un écran.

Déplacer un élément d'un écran à l'autre

Touchez longuement une icône, puis déplacez-la vers la gauche ou la droite afin de la placer dans une autre page. Vous devez d'abord activer la fonction Mouvement sur votre appareil. Par exemple :

- Déplacez les icônes d'un écran d'accueil ou du menu des applications vers une autre page.

Incliner

Pour activer cette fonction, pressez longuement deux doigts sur l'écran, puis inclinez l'appareil vers l'avant ou l'arrière pour réduire ou agrandir l'écran. Par exemple :

- Réduisez ou agrandissez l'écran dans la galerie ou le navigateur.



Tourner

Tournez le téléphone de façon à poser l'écran vers le bas pour fermer la sonnerie des appels entrants ou les sons du téléphone. Par exemple :

- Tournez le téléphone de façon à poser l'écran vers le bas pour fermer la sonnerie des appels entrants ou les sons du téléphone.





Mouvements et gestes

En activant les fonctions de mouvements et gestes, vous pouvez exécuter des tâches plus rapidement.

Attention! N'agitez pas votre appareil de façon vigoureuse, car vous pourriez l'endommager. Pour en savoir davantage sur les fonctions de mouvement, touchez  → **Paramètres** → **Mon périphérique**  → **Mouvements et gestes**. Touchez une option pour afficher de l'information supplémentaire.


- **Air gesture** : pour exécuter des tâches en effectuant des gestes précis au-dessus du capteur (sans toucher l'appareil).
- **Mouvement** : pour exécuter des tâches en effectuant des gestes de tous les jours (sur l'écran).
- **Mouvement paume** : pour exécuter des tâches en touchant l'écran avec votre main.
- **Calibrage gyroscope** : pour calibrer correctement l'écran tactile de l'appareil.

Pour activer Air gesture :




1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis **Paramètres** → **Mon périphérique**  → **Mouvements et gestes**.
2. Glissez le bouton O/I du champ **Air gesture** pour le mettre à la position I .
L'icône Air gesture  apparaîtra dans la barre d'état.

3. Lisez les notifications et touchez **OK**.


Nota : Vous devez activer au moins une fonction avant de pouvoir utiliser Air gesture.

4. Touchez le champ **En savoir plus sur l'icône et le capteur** pour en savoir davantage sur Air gesture.
5. Glissez le bouton O/I situé à la droite de chacune des fonctions pour le mettre à la position I .




Pour activer Mouvement :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis **Paramètres** → **Mon périphérique**  → **Mouvements et gestes**.
2. Glissez le bouton O/I du champ **Mouvement** pour le mettre à la position I .
3. Lisez les notifications et touchez **OK**.


Nota : Vous devez activer au moins une fonction avant de pouvoir utiliser Mouvement.

4. Glissez le bouton O/I situé à la droite de chacune des fonctions pour le mettre à la position I .

Pour activer **Mouvement paume** :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  puis **Paramètres**
→ **Mon périphérique**  → **Mouvements et gestes**.
2. Glissez le bouton O/I du champ **Mouvement paume** pour le mettre à la position I .
3. Lisez les notifications et touchez **OK**.


Nota : Vous devez activer au moins une fonction avant de pouvoir utiliser **Mouvement paume**.

4. Glissez le bouton O/I situé à la droite de chacune des fonctions pour le mettre à la position I .

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mouvements et gestes* » à la page 138.

Verrouiller et déverrouiller le téléphone


Pour déverrouiller le téléphone :

1. Pressez le bouton Verrouiller  (sur le côté supérieur, à droite).
2. L'écran verrouillé apparaît avec le message **Faites glisser votre doigt sur l'écran pour déverrouiller** au bas de l'écran.

3. Glissez votre doigt sur l'écran dans n'importe quelle direction.
4. L'écran d'accueil s'affiche.

Nota : Vous pouvez verrouiller l'écran de différentes façons. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Sécurité* » à la page 145.

Aperçu de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil principal est le point de départ d'une foule d'applications et de fonctions et il permet d'ajouter des éléments comme des icônes d'application, des raccourcis, des dossiers ou des widgets Google qui vous donnent accès instantanément à l'information et aux applications voulues. Il s'agit de la page par défaut, vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel menu en pressant .

Naviguer dans les écrans d'accueil


L'écran d'accueil de votre téléphone comporte trois écrans d'accueil lors de la configuration, mais vous pouvez avoir jusqu'à sept écrans d'accueil. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer différents types d'application sur chacun des écrans d'accueil.

- À partir de l'écran d'accueil principal, glissez un doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les autres écrans. L'écran d'accueil principal se trouve au milieu avec un écran à sa gauche et un à sa droite.




Parcourir le menu des applications

Le téléphone offre initialement trois pages d'applications. Pour accéder au menu des applications :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez . La première page des applications s'affiche.
2. Glissez un doigt sur l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder aux autres pages.

3. Touchez l'une des icônes pour ouvrir son application.

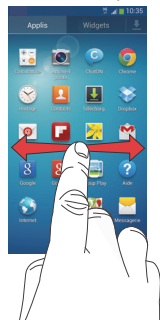


Nota : Au fur et à mesure que vous ajoutez des applications, le nombre de pages d'applications disponibles augmente.

Parcourir les sous-menus

Des sous-menus sont disponibles dans la plupart des écrans d'accueil ou lorsque vous sélectionnez une fonction ou une application, comme Téléphone, Contacts, Messagerie et Internet.

Pour ouvrir un sous-menu :

1. Pressez .


Un sous-menu apparaît dans la partie inférieure de l'écran.

2. Touchez une option.




Éléments du sous-menu


Ouvrir des applications récemment utilisées

1. Dans l'un ou l'autre des écrans, pressez longuement  pour ouvrir la fenêtre des applications.
2. Touchez une icône pour ouvrir l'application sélectionnée.


– ou –

Touchez  pour ouvrir le gestionnaire de tâches.

– ou –

Touchez  pour ouvrir la barre de recherche Google.

– ou –

Touchez  pour supprimer l'historique des applications récentes.

Utiliser les fenêtres multiples

Cette fonction vous permet d'exécuter plusieurs applications simultanément sur l'écran en cours.

Nota : Seules les applications apparaissant dans le panneau des fenêtres multiples peuvent être exécutées simultanément.

Si vous lancez deux applications multimédias (musique/vidéo), vous entendrez le son des deux fichiers.

Lancer la fonction Fenêtres multiples

La fonction est désactivée par défaut. Pour la démarrer, consultez la rubrique « *Accéder aux fonctions supplémentaires du panneau* » à la page 41.

Activer et désactiver la fonction Fenêtres multiples

Pour activer la fonction Fenêtres multiples :

1. Pressez longuement la touche **Retour** (↩) : L'onglet des fenêtres multiples apparaît par défaut sur le côté gauche de l'écran.

Nota : Lors de l'activation, la barre des applications s'ouvre brièvement, avant de n'afficher que l'onglet.

2. Touchez l'onglet > pour ouvrir la barre des applications contenant toutes les applications actives.

Pour désactiver la fonction Fenêtres multiples :

- Pressez longuement la touche **Retour** (↩) : Cette action masque l'onglet de la barre des applications.

Déplacer les fenêtres multiples

La fonction Fenêtres multiples est composée de deux éléments : l'onglet et la barre des applications. Vous pouvez déplacer l'onglet manuellement le long de la marge de l'écran. Vous pouvez également déplacer la barre des applications vers les autres marges de l'écran (haut, bas, gauche, droite).

Pour déplacer l'onglet :

1. Activez la fonction Fenêtres multiples.
2. D'un seul mouvement, touchez longuement l'onglet >, puis déplacez-le lentement vers son nouvel emplacement le long de la marge.


Nota : C'est une façon rapide de déplacer l'onglet, si vous souhaitez accéder à un bouton ou à une option à l'arrière-plan.



Pour déplacer la barre des applications :

1. Activez la fonction Fenêtres multiples.
2. Touchez l'onglet pour afficher la barre des applications.

Nota : Lorsque les applications apparaissent, l'onglet passe au gris foncé. C'est seulement à ce moment que vous pouvez déplacer la barre des applications.

3. Touchez longuement l'onglet  pour le détacher de l'écran (1) et tirez-le doucement vers son nouvel emplacement le **long d'une autre marge** (2). Vous pouvez la déplacer vers les marges du haut, du bas ou latérales.



Personnaliser les applications actives des fenêtres multiples

Vous pouvez changer l'ordre des applications ou les retirer de la barre des fenêtres multiples.

Pour changer l'ordre des applications :

1. Activez la fonction Fenêtres multiples.
2. Touchez l'onglet pour afficher la barre des applications.
3. Touchez longuement l'application désirée pour la déverrouiller de la barre des applications, puis tirez-la vers son nouvel emplacement dans la liste. Soulevez votre doigt ou le stylet pour la déposer à son nouvel emplacement.

Pour retirer une application :

1. Activez la fonction Fenêtres multiples.
2. Touchez l'onglet pour afficher la barre des applications.
3. Touchez le bouton **Modi..** (au bas de la liste) pour afficher la grille contenant les applications retirées.
4. Touchez **Terminé** lorsque vous avez terminé.

Pour restaurer une application :

1. Activez la fonction Fenêtres multiples.
2. Touchez l'onglet pour afficher la barre des applications.

3. Touchez le bouton **Modi.** (au bas de la liste) pour afficher la grille contenant les applications retirées.
4. Sélectionnez l'application à restaurer.
5. Touchez longuement l'application désirée pour la déverrouiller de la grille des applications retirées, puis tirez-la vers son nouvel emplacement dans la liste des applications actives.


Exécuter plusieurs applications sur un même écran

Toutes les applications apparaissant dans le panneau des fenêtres multiples peuvent être exécutées simultanément sur un même écran.

Lorsque plusieurs applications sont en cours sur un même écran, vous pouvez les déplacer ou agrandir la fenêtre contextuelle d'une application.


Nota : Seules les applications apparaissant dans le panneau des fenêtres multiples peuvent être exécutées simultanément.
Si vous lancez deux applications multimédias (musique/vidéo), vous entendrez le son des deux fichiers.


Par exemple, vous souhaitez lancer les applications Internet et Maps.

1. Lancez une application, comme Maps.
 - Dans l'écran d'accueil, touchez **Internet** .
2. Activez la fonction Fenêtres multiples.
3. Touchez l'onglet pour afficher la barre des applications.
4. Touchez longuement l'application désirée, comme Maps, pour la déverrouiller de la barre des applications.
5. Tirez l'application pour la placer au-dessus de l'application en cours et relâchez-la dans la zone inférieure ou supérieure de l'application en cours.

Nota : Lorsque deux applications sont en cours, une fenêtre fractionnée contenant les deux applications initiales et la nouvelle application Fenêtre multiples s'affiche. Les applications demeurent indépendantes l'une par rapport à l'autre.

Pour changer l'affichage des applications :


1. Lorsque les deux applications apparaissent dans une fenêtre fractionnée, touchez la barre de séparation pour afficher les icônes.
2. Touchez la zone de l'application désirée (haut ou bas).
3. Touchez  (**Changer l'ordre**). Les applications en cours changent de position.

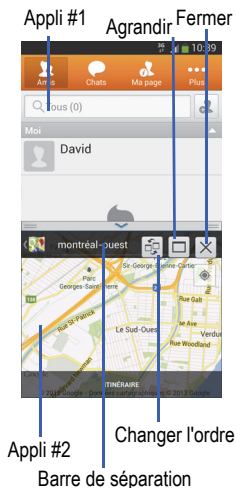

Pour augmenter la taille de la fenêtre d'une application :

1. Lorsque les deux applications apparaissent dans une fenêtre fractionnée, touchez la barre de séparation des deux applications.
2. Touchez longuement la barre de séparation et tirez-la pour redimensionner la fenêtre désirée.

Pour séparer les applications :

1. Lorsque les deux applications apparaissent dans une fenêtre fractionnée, touchez la barre de séparation pour afficher les icônes.
2. Touchez la zone de l'application désirée (haut ou bas).
3. Touchez  (**Agrandir l'application**). Les fenêtres des applications en cours sont toutes deux agrandies.

Personnaliser votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil par les actions suivantes :

- Créer des raccourcis
- Ajouter et enlever des raccourcis principaux
- Ajouter et enlever des widgets
- Déplacer des icônes dans le menu Applis
- Créer des dossiers



- Ajouter une page dans le menu Applis
- Ajouter et enlever des écrans d'accueil
- Déplacer un écran d'accueil

Créer des raccourcis

Les raccourcis sont différents des widgets de l'écran d'accueil qui permettent uniquement de lancer des applications. Les raccourcis activent une fonctionnalité ou une action, ou lancent une application.


Nota : Pour déplacer un raccourci d'un écran à l'autre, vous devez d'abord le supprimer de son emplacement actuel. Ensuite, allez au nouvel écran et ajoutez-le.

Ajouter un raccourci au menu des applications



1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Allez à la page d'accueil désirée.
3. Touchez  pour afficher les applications actuelles.
4. Parcourez la liste jusqu'à l'application voulue.
5. Touchez longuement l'icône à ajouter dans l'écran. Cela crée immédiatement un raccourci de l'icône sélectionnée et ferme l'onglet **Applis**.

6. Touchez longuement l'icône et déplacez-la dans l'écran. Relâchez l'icône pour verrouiller le nouveau raccourci dans son nouvel emplacement.

Ajouter un raccourci au moyen de la fonction Ajouter à l'écran d'accueil


1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Allez à la page d'accueil désirée.
3. Touchez longuement un espace vide de l'écran d'accueil.
4. Touchez **Applications et widgets, Dossier** ou **Page**.
5. Touchez longuement le raccourci désiré pour l'ajouter à l'écran d'accueil.


Supprimer un raccourci

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez longuement le raccourci voulu. Cela le déverrouille de son emplacement dans l'écran actuel.
3. Tirez l'icône vers **Retirer**  et relâchez-la. Lorsque vous placez le raccourci dans la corbeille, les deux éléments passent au rouge.

Nota : Cette action ne supprime pas l'élément, mais le retire simplement de l'écran actuel.

Ajouter et supprimer des raccourcis principaux

Vous pouvez changer tous vos raccourcis principaux sauf le raccourci **Applis** 


1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez longuement le raccourci que vous souhaitez remplacer, puis déplacez-le vers un emplacement libre de tout écran d'accueil.
3. Parcourez le menu des applications pour trouver le raccourci que vous souhaitez ajouter comme nouveau raccourci principal.
4. Touchez longuement le nouveau raccourci, puis déplacez-le vers l'emplacement libre de la zone des raccourcis principaux.

Le nouveau raccourci principal apparaîtra dorénavant dans tous les écrans d'accueil.


Ajouter et supprimer des widgets

Les widgets sont des miniapplications que vous pouvez placer dans n'importe quel écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets s'affichent comme des applications.

Ajouter un widget






1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Allez à la page d'accueil désirée.
3. Touchez longuement un emplacement vide de l'écran.
4. Touchez **Applications et widgets**.
5. Touchez l'onglet **Widgets** en haut de l'écran.
6. Touchez longuement un widget pour le placer dans l'écran en cours, puis relâchez-le.

Retirer un widget

1. Touchez longuement un widget jusqu'à ce qu'il se déverrouille de l'écran.
2. Tirez le widget vers **Retirer**  et relâchez-le.
Lorsque vous placez le widget dans la corbeille, les deux éléments passent au rouge.

Nota : Cette action ne supprime pas le widget, mais le retire simplement de l'écran d'accueil.






Déplacer une icône dans le menu des applications

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez  pour afficher les applications actuelles.
3. Touchez l'onglet **Applis** en haut de l'écran, s'il n'est pas encore sélectionné.
4. Pressez  et touchez **Type d'affichage**.
5. Touchez **Grille personnalisable** pour sélectionner cette option.
6. Pressez  et touchez **Modifier**.
7. Parcourez la liste jusqu'à l'icône que vous voulez déplacer.
8. Touchez et glissez l'icône vers l'emplacement voulu.
Pour déplacer l'icône vers une autre page, glissez l'icône jusqu'en bordure de la page et faites défiler les écrans jusqu'à la page voulue.
9. Touchez **Enreg..**
10. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil.

Créer un dossier d'applications





Vous pouvez créer des dossiers afin de regrouper des applications similaires, au besoin.

Pour créer un dossier :

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez  pour afficher les applications actuelles.
3. Touchez l'onglet **Applis** en haut de l'écran, s'il n'est pas encore sélectionné.
4. Pressez  et touchez **Modifier**.
5. Touchez longuement la première application que vous souhaitez déplacer dans le dossier.
6. Tirez l'icône vers **Créer un dossier** .
7. Entrez votre nom de dossier et touchez **OK**.
Un dossier apparaît à l'emplacement d'origine de l'application avec l'icône de cette application superposée. Vous pouvez tirer et déposer de nouvelles applications dans le dossier.
8. Pour afficher l'information sur l'application, tirez l'icône de l'application vers .
9. Touchez **Enreg..**

Ajouter une nouvelle page dans le menu des applications

Vous pouvez ajouter une nouvelle page dans le menu des applications.

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez  pour afficher les applications actuelles.
3. Touchez l'onglet **Applis** en haut de l'écran, s'il n'est pas encore sélectionné.
4. Pressez  et touchez **Modifier**.
5. Touchez longuement la première application que vous souhaitez déplacer dans la nouvelle page.
6. Tirez l'icône vers **Créer une page** .
7. Touchez **Enreg.**.
L'application apparaît dans la nouvelle page.

Changer le fond d'écran

Vous pouvez changer les fonds d'écran (images en arrière-plan) de vos écrans d'accueil.




1. À partir d'un écran d'accueil, touchez longuement un emplacement vide de votre écran.
La fenêtre **Écran d'accueil** s'ouvre.
2. Touchez **Définir fond d'écran**.
3. Sélectionnez l'emplacement du nouveau fond d'écran.
Touchez **Écran d'accueil**, **Écran verrouillé** ou **Écrans accueil et verr.**


4. Touchez l'une des options suivantes :
 - **Galerie** : pour sélectionner un fond d'écran à partir de photos prises avec l'appareil photo.
 - **Fonds d'écran animés** : pour sélectionner un fond d'écran animé. Cette option n'apparaît pas pour l'écran verrouillé.
 - **Fonds d'écran** : pour faire votre choix dans une panoplie de fonds d'écran.
5. Sélectionnez un fond d'écran et touchez **Définir papier peint** ou **OK** pour confirmer la sélection ou touchez **Annuler**.


Ajouter et enlever des écrans d'accueil

Vous pouvez ajouter ou supprimer des écrans d'accueil. Votre téléphone peut comprendre jusqu'à sept écrans d'accueil.



Pour ajouter un 'écran d'accueil :

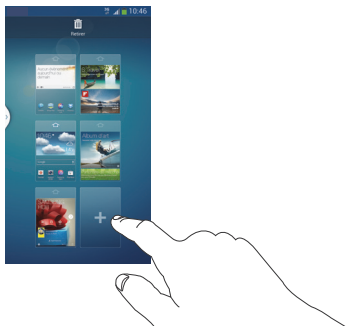1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Pressez  et touchez **Modifier**.
3. Touchez l'écran d'accueil contenant l'icône .
Un nouvel écran est ajouté.
4. Au besoin, touchez longuement le nouvel écran et tirez-le vers un autre emplacement.





5. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil principal.
Vous pouvez alors ajouter des éléments au nouvel écran d'accueil.

Pour supprimer un écran d'accueil :

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Pressez  et touchez **Modifier**.
3. Touchez longuement l'écran d'accueil que vous voulez supprimer.

4. Glissez-le jusqu'à la corbeille au haut de l'écran. La page passe au rouge.

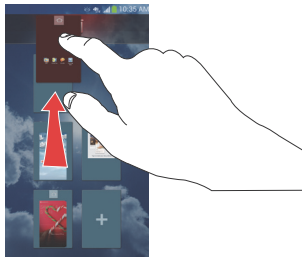




5. Si l'écran d'accueil que vous voulez supprimer contient des éléments, une demande de confirmation s'affiche.
6. Touchez **OK** pour retirer la page, sinon, touchez **Annuler**.
7. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil principal.

Déplacer les écrans d'accueil

Vous pouvez disposer les écrans d'accueil selon l'ordre qui vous convient.

Pour déplacer un écran d'accueil :


1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Pressez  et touchez **Modifier**.
3. Touchez longuement l'écran d'accueil que vous voulez déplacer.

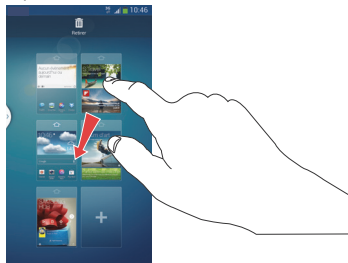

4. Glissez-le vers l'emplacement voulu.
Dans cet exemple, l'écran de l'application Horloge double est déplacé vers le dernier écran.

Lorsque vous déplacez un écran d'accueil, les autres écrans d'accueil sont réordonnés automatiquement.



5. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil principal.

Zone de notification

La zone de notification comporte un panneau déroulant qui affiche l'information sur les processus en cours, les notifications et les alertes récentes. Pour afficher l'indicateur d'état :


- Dans l'écran d'accueil, touchez longuement la barre d'état jusqu'à l'apparition du panneau déroulant, puis glissez-le vers le bas.



Effacer les notifications

Pour effacer toutes les notifications de la zone de notification :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez longuement la barre d'état jusqu'à l'apparition du panneau déroulant, puis glissez-le vers le bas.

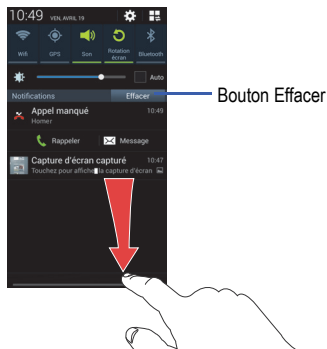


2. Touchez le bouton **Effacer**.

Les notifications sont effacées et le panneau se referme.


Accéder aux fonctions supplémentaires du panneau

En plus d'afficher les notifications, ce panneau permet de voir rapidement diverses fonctions du téléphone pour ainsi les activer (vert) ou les désactiver (gris), au besoin. Vous pouvez choisir les fonctions qui y seront affichées.

1. Dans la zone de notification, touchez  pour afficher les options supplémentaires.



Ces fonctions sont : Wifi, GPS, Son/Discrétion/Vibreur, Rotation écran, Bluetooth, Données mobiles, Mode blocage, Économie d'énergie, Screen Mirroring (Réplication de l'écran), Fenêtres multiples, Accès Wifi, S Beam, NFC, Air view, Air gesture, Profil voiture, Veille intelligente, Défilement intelligent, Synchronisation et Mode Hors-ligne (avion).

2. Touchez  pour configurer les options du panneau de notifications.

3. Dans la zone panneau de notifications, touchez longuement une icône et déplacez-la vers la première ligne pour l'afficher dans la zone de notifications.

Carte mémoire

Votre téléphone vous permet d'utiliser une carte microSD^{MC}, microSDHC^{MC} ou microSDXC^{MC} (aussi appelée carte mémoire) pour augmenter l'espace mémoire disponible. Cette carte mémoire flash (secure digital) vous permet ainsi d'échanger des images, de la musique et des données avec des périphériques compatibles SD. Ce sous-chapitre présente les fonctions et les options de la fonctionnalité SD de votre appareil.


Activer la carte mémoire

Vous devez insérer et activer votre carte SD afin d'y stocker des photos, de la musique, des vidéos et d'autres applications. L'activation de la carte SD permet d'établir une connexion USB avec votre ordinateur.

1. Insérez la carte SD dans son logement. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Retirer et installer la carte mémoire* » à la page 2.
2. La carte SD est automatiquement activée et analysée pour en extraire l'information.

Désactiver la carte mémoire


La désactivation de la carte SD permet d'éviter de corrompre et d'endommager les données lors de son retrait.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Plus → Stockage.
2. Allez au bas de l'écran et touchez **Désactiver la carte SD**.
3. Touchez **OK**.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Retirer et installer la carte mémoire* » à la page 2.

Espace disponible dans la carte mémoire


Pour voir la mémoire disponible dans votre carte SD :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Plus → Stockage.
2. La mémoire disponible s'affiche pour le périphérique et la carte SD sous les entêtes **Espace total** et **Espace disponible**.


Effacer le contenu de la carte mémoire

Vous pouvez effacer les fichiers à partir de votre téléphone.

1. Assurez-vous que la carte SD est activée. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Activer la carte mémoire* » à la page 42.

2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Plus → Stockage.
3. Touchez **Formater la carte SD**.
4. À la demande de confirmation, touchez **Formater la carte SD**.

Avertissement! Le formatage effacera toutes les données stockées dans la carte SD.



5. Touchez **Supprimer tout** pour formater la carte SD ou pressez  pour annuler.

Chapitre 3 : Fonctions d'appel



Ce chapitre explique comment faire des appels et y répondre. Il décrit également les fonctionnalités associées aux appels émis ou reçus.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Son* » à la page 123.

Afficher votre numéro de téléphone





- Touchez  → Paramètres →  Plus → À propos du périphérique → État. Votre numéro de téléphone s'affiche dans le champ **Mon numéro de téléphone**.

Faire un appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et utilisez le clavier pour saisir le numéro voulu.
2. Touchez  pour composer le numéro.



Nota : Lorsque vous activez l'option **Rappel automatique** dans les Paramètres supplémentaires du menu Appels, le téléphone recomposera le numéro jusqu'à 10 fois si le destinataire ne répond pas ou est en cours d'appel. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres des appels* » à la page 55.

Faire un appel à l'étranger


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  puis touchez longuement . Le symbole + apparaît.
2. Utilisez le clavier pour saisir l'indicatif de pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
 - Si vous faites une erreur, touchez  pour effacer le numéro.
3. Touchez  pour composer le numéro.

Ajouter une pause

Pour composer manuellement un numéro avec des pauses sans l'enregistrer dans votre liste de contacts :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et utilisez le clavier pour saisir le numéro voulu.
2. Pressez  pour afficher le sous-menu du clavier.
3. Touchez **Ajouter une pause de 2 s** et utilisez le clavier pour saisir les chiffres subséquents.



Astuce : Vous pouvez créer des pauses plus longues en ajoutant plusieurs pauses de 2 secondes.

4. Touchez **Pause ferme**. Le téléphone requiert votre confirmation par la saisie d'un chiffre ou la pression d'une touche avant d'envoyer la prochaine série de chiffres.
5. Touchez  pour composer le numéro.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Ajouter une pause dans les numéros des contacts* » à la page 62.

Corriger un numéro

Vous pouvez corriger la saisie d'un mauvais chiffre.



- Après la saisie d'un mauvais chiffre :
 - Pour effacer un seul chiffre, touchez .
 - Pour effacer le numéro en entier, touchez longuement .

Mettre fin à un appel


- Touchez .

Recomposer un numéro récent

Tous les numéros des appels entrants, sortants ou manqués sont enregistrés dans l'onglet **Journaux**. Si le numéro ou le nom de l'appelant sont enregistrés dans la liste de contacts, son nom apparaît également à l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez l'onglet **Journaux** .

La liste des appels récents s'affiche.



3. Sélectionnez un contact pour ouvrir la page des **Détails**, puis touchez  pour composer le numéro.

Faire des appels d'urgence

Si vous n'avez pas inséré de carte SIM lorsque vous allumez pour la première fois votre téléphone, le message **Insérez une carte SIM pour faire des appels** et un guide animé vous montre comment installer la carte SIM.



Sans carte SIM, vous ne pouvez faire que des appels d'urgence avec le téléphone; vous n'avez pas accès au service téléphonique normal.

Faire un appel d'urgence sans carte SIM

1. Touchez **Appel d'urgence** sur l'écran pour faire un appel d'urgence.
2. Saisissez 9-1-1 et touchez . Mettez fin à votre appel. Pendant ce type d'appel, vous avez accès aux fonctions du hautparleur, du clavier et de fin d'appel.
3. Touchez  pour quitter ce mode d'appel.





Nota : Ce mode utilise davantage d'énergie de la pile que le mode d'appel normal.

Faire un appel d'urgence avec une carte SIM insérée

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez 9-1-1 et touchez .
3. Mettez fin à votre appel. Pendant ce type d'appel, vous avez accès aux fonctions du hautparleur, du clavier et de fin d'appel.

Faire un appel à partir de la numérotation abrégée

Vous pouvez assigner des numéros abrégés à un numéro de téléphone de votre liste de contacts pour la numérotation abrégée.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  pour afficher la liste de contacts.
2. Pressez  pour afficher le sous-menu.
3. Touchez **Paramètre de numérotation abrégée**.
4. L'écran **Paramètre de numérotation abrégée** affiche un clavier tactile avec des cases numérotées de 1 à 9. La case 1 est réservée à la messagerie vocale.
5. Touchez une case libre. La liste des contacts s'ouvre.
6. Sélectionnez un contact. Le numéro ou le nom du contact sélectionné s'affiche dans la case.
7. Pour retirer un numéro abrégé ou changer l'ordre, pressez  dans le menu Paramètre de numérotation abrégée.
8. Touchez **Modifier l'ordre** ou **Retirer**.
9. Pour faire un appel à l'aide de la numérotation abrégée, touchez  → **Clavier**, puis touchez longuement une case sur le clavier.

Faire un appel à partir des contacts



Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone les plus utilisés dans la carte SIM ou la mémoire du téléphone. Toutes les entrées sont regroupées dans le répertoire (Contacts).

Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez la rubrique « *Chercher un contact dans la liste de contacts* » à la page 63.

Répondre à un appel


Si vous recevez un appel, le téléphone sonne et le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom si stocké dans les contacts s'affiche à l'écran.


1. Dans l'écran d'appel entrant :

- Touchez et tirez  dans n'importe quelle direction pour accepter l'appel.
- Touchez et tirez  dans n'importe quelle direction pour rejeter l'appel et le diriger vers votre messagerie vocale.
- Touchez et tirez l'onglet **Rejeter l'appel avec message** vers le haut et touchez un message texte prédéfini que vous souhaitez envoyer à l'appelant.
 - Je conduis
 - Je suis au cinéma
 - Je suis en cours
 - Je suis en réunion
 - Je suis occupé, rappelle-moi plus tard

– ou –


- Touchez **Nouveau message** pour rédiger un nouveau message.

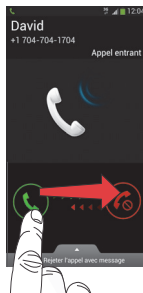

2. Touchez  pour mettre fin à l'appel.

Nota : Vous pouvez répondre à un appel même si vous êtes en train de consulter ou modifier les contacts ou d'utiliser une fonction d'un autre menu. À la fin de l'appel, le téléphone revient à l'écran actif précédent.

Options de composition



Dans l'écran d'accueil ou le menu des applications, vous pouvez accéder au clavier et composer un numéro en touchant  → **Clavier**. Dans l'écran Clavier ou Contacts, les onglets suivants apparaissent au haut de l'écran :

- **Clavier** : pour composer un numéro au moyen du clavier.
- **Journaux** : pour afficher la liste des appels émis, reçus et manqués.
- **Favoris** : pour afficher vos contacts marqués comme favoris et aussi les numéros les plus souvent utilisés.
- **Contacts** : pour ouvrir la liste de contacts.

Après la saisie des premiers chiffres, l'option **Ajouter aux contacts** apparaît. Vous pouvez enregistrer ce contact, au besoin.






Onglet Journaux

L'onglet Journaux contient la liste des numéros de téléphone (ou entrées des contacts) des appels entrants, sortants ou manqués. Cet onglet affiche toute l'information sur les appels.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez l'onglet **Journaux** .



La liste des appels récents s'affiche. Le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom si stocké dans les contacts apparaît.

Tous les appels entrants, sortants ou manqués apparaissent dans la liste. Les types d'appel sont indiqués par les icônes suivantes :

- **Appels entrants** : 
- **Appels sortants** : 
- **Appels manqués** : 
- **Appels rejetés** : 
- **Appels rejetés auto** : 

Composer le numéro d'un appel manqué

Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux** .


La liste des appels récents s'affiche. Le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom apparaît, si stocké dans les contacts.

2. Tirez l'icône correspondant à l'appel manqué désiré vers la droite pour en composer le numéro.

– ou –

Tirez l'icône correspondant à l'appel manqué désiré vers la gauche pour y envoyer un message.

Enregistrer un numéro récent dans la liste de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux**



La liste des appels récents s'affiche.

2. Touchez l'appel que vous souhaitez enregistrer dans les contacts.
3. Les détails de l'appel s'affichent. Touchez **Nouveau contact** pour ajouter les coordonnées de l'appel dans les contacts.

L'écran Nouveau contact s'ouvre.

– ou –


Si vous souhaitez modifier le numéro d'un contact existant, touchez **MàJ existe**.



4. Saisissez l'information dans les différents champs au moyen du clavier.
5. Touchez **Enreg.** lorsque vous avez terminé.


Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez la rubrique « *Ajouter un contact* » à la page 61.

Envoyer un message à un numéro récent

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux**





La liste des appels récents s'affiche.



2. Tirez vers la gauche l'entrée correspondant au numéro auquel vous voulez envoyer un message.
3. Dans l'écran Message, touchez le champ de texte et écrivez un message.
4. Une fois le message composé, touchez  pour envoyer le message.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Rédiger et envoyer un message » à la page 96.

Effacer des entrées du journal des appels

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux** .
La liste des appels récents s'affiche.
2. Touchez longuement l'appel à effacer du journal.
3. Touchez **Supprimer**.
4. À l'invite **Supprimer**, touchez **OK**.
L'appel est supprimé du journal des appels.





Ajouter un numéro à la liste des numéros rejetés

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux** .
La liste des appels récents s'affiche.

2. Touchez longuement l'appel à ajouter à la liste des numéros rejetés.
3. Touchez **Ajouter à liste de rejet**.
4. À l'invite, touchez **OK**.

Les prochains appels provenant de ce numéro seront rejetés et renvoyés vers votre messagerie vocale.

Durée d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux** .
2. Pressez  → **Durée d'appel**.
3. Les compteurs suivants s'affichent :
 - **Dernier appel** : pour afficher la durée du dernier appel.
 - **Appels émis** : pour afficher la durée de tous les appels effectués.
 - **Appels reçus** : pour afficher la durée de tous les appels reçus.
 - **Tous les appels** : pour afficher la durée de tous les appels effectués et reçus.
4. Vous pouvez réinitialiser les compteurs en pressant , puis **Réinitialiser**.


Options pendant un appel

Votre téléphone offre diverses fonctions de commandes durant un appel.

Régler le volume pendant un appel

Pendant un appel, pressez les boutons de **volume** (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume de l'écouteur.

- Pressez le bouton de volume du **haut** pour augmenter le niveau de volume et celui du **bas** pour le diminuer.
– ou –


Montez rapidement le volume de l'appel entrant en touchant le bouton de volume à l'écran .

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez aussi régler le volume de la sonnerie au moyen de ces mêmes boutons.

Fonctions pendant un appel



Votre téléphone vous permet d'accéder à diverses options pendant un appel.

- **Mettre en attente** : pour placer l'appel actif en attente.
- **Ajouter** : pour afficher le clavier afin de composer un autre numéro de téléphone.
- **Clavier** : pour afficher le clavier afin de saisir des chiffres.
- **Fin d'appel** : pour mettre fin à l'appel.

- **HP** : pour activer ou désactiver le hautparleur.
 - Touchez **HP** pour afficher la ligne verte indiquant que le hautparleur est activé. Vous pouvez régler le volume du hautparleur au moyen des boutons de volume.
 - Touchez **HP** de nouveau pour afficher la ligne grise indiquant que le hautparleur est désactivé (consultez la rubrique « *Utiliser le hautparleur pendant un appel actif* » à la page 54).
- **Muet** : pour activer ou désactiver le microphone intégré.
 - Touchez **Muet** pour afficher la ligne verte indiquant que le son est coupé.
 - Touchez **Muet** de nouveau pour afficher la ligne grise indiquant que le son est activé.
- **Casque** : pour établir une connexion avec un casque Bluetooth.
 - Touchez **Casque** pour afficher la ligne verte indiquant que le casque Bluetooth est activé.
 - Touchez **Casque** de nouveau pour afficher la ligne grise indiquant que le casque Bluetooth est désactivé.
- Pressez  pour afficher d'autres options :
 - **Contacts** : pour ouvrir la liste de contacts.
 - **Mémo** : pour écrire un mémo.
 - **Message** : pour écrire un message pendant un appel.

Personnaliser le niveau sonore des appels



Pendant un appel, il est parfois nécessaire d'ajuster le niveau sonore en sélectionnant un égaliseur.

1. Dans l'écran d'appel, touchez .
2. Assurez-vous que la fonction est activée .
3. Sélectionnez une option parmi : Adapt Sound, Adoucir le son, Éclaircir le son, et Dés.

Activer la réduction du bruit

Pendant un appel, il est parfois nécessaire de réduire le bruit ambiant lorsque vous vous trouvez dans un lieu bruyant.

Cette fonction est activée par défaut.




1. Pressez  pour désactiver la fonction.
2. Pressez  pour activer la fonction.

Mettre un appel en attente

Vous pouvez mettre un appel actif en attente en tout temps. Vous pouvez aussi effectuer un autre appel pendant un appel actif, si votre réseau prend en charge ce service.

1. Pendant un appel, touchez **Mettre en attente**  pour mettre l'appel en attente.
2. Touchez **Récup.**  pour reprendre la conversation.

Effectuer un nouvel appel pendant un appel actif

1. Touchez **Mettre en attente** .
2. Touchez **Ajouter**  pour afficher le clavier.
3. Composez le nouveau numéro de téléphone et touchez .


Une fois la communication établie, l'appel actif apparaît dans une grande boîte au haut de l'écran et l'appel en attente apparaît dans une petite boîte au centre de l'écran.

Alterner entre les deux appels


Lorsque vous avez un appel actif et un appel en attente, vous pouvez alterner entre les deux appels.


1. Touchez **Permuter**.

L'appel actif (appel #2) est mis en attente et l'appel en attente est réactivé (appel #1). L'appel actif apparaît dans une boîte verte.


2. Touchez  pour mettre fin à l'appel actif.

Mettre fin à un appel en particulier

1. Touchez **Permuter** jusqu'à ce que l'appel voulu apparaisse dans une boîte au haut de l'écran.
2. Touchez  pour mettre fin à l'appel sélectionné.

3. Touchez  pour mettre fin à l'autre appel.



Répondre à un appel entrant pendant un appel

1. Tirez  vers la droite pour prendre le nouvel appel.
2. Touchez **Mettre « nom/numéro » en attente** pour mettre le premier numéro en attente.
– ou –

Touchez **Mettre fin à l'appel avec « nom/numéro »** pour mettre fin au premier appel.

3. Touchez **Permuter** pour alterner entre les deux appels.
 - L'option **Permuter** place l'appel actif en attente et active l'autre appel. L'appel actif apparaît dans une boîte verte. Touchez **Permuter** pour alterner de nouveau.

Mettre fin à un appel en attente

1. Touchez  pour mettre fin à l'appel actif.
2. L'appel en attente devient l'appel actif. Touchez  pour mettre fin à l'appel.

Conférence téléphonique







La fonction de conférence téléphonique est un service réseau qui permet à plusieurs personnes de prendre part simultanément à un appel. Si votre réseau offre ce service,

tous les appels peuvent être mis en communication. Le téléphone émet une tonalité lors de la réception d'un nouvel appel.

Nota : L'option **Fusionner** permet de joindre tous les appels en une seule communication (actif et attente).


L'option **Permuter** place l'appel actif en attente et active l'autre appel.

Cette option permet de joindre tous les appels en une seule communication (actif et attente).


1. Tirez  vers la droite pour prendre le premier appel.
2. Tirez  vers la droite pour prendre le deuxième appel.
3. Touchez **Mettre « nom/numéro » en attente** pour mettre le premier numéro en attente.
4. Touchez **Fusionner**  pour fusionner les deux appels en une seule communication.
5. Pour quitter temporairement la conférence téléphonique, touchez **Mettre en attente** .
Pour rejoindre la conférence téléphonique, touchez **Récup.** .
6. Touchez  pour mettre fin à l'appel.

Utiliser le hautparleur pendant un appel actif

Pendant un appel, il est possible d'activer le hautparleur.

1. Touchez **HP** .

Le bouton **HP** passe à  indiquant que le hautparleur est activé.

2. Pressez les boutons de **Volume** (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume.
3. Pour désactiver le hautparleur, touchez **HP** .

Couper le son pendant un appel


Vous pouvez couper temporairement le son de votre microphone. De cette façon, l'interlocuteur ne peut vous entendre.

Par exemple, vous souhaitez parler à une personne sans que votre interlocuteur puisse vous entendre.

Couper le son de votre téléphone pendant un appel


1. Touchez **Muet** .

Le bouton **Muet** passe à  indiquant que le microphone est désactivé.

2. Touchez **Muet**  pour réactiver le microphone.


Casque Bluetooth

1. Touchez **Casque** .
2. Le téléphone recherche le casque Bluetooth et s'y connecte.

Le bouton Casque passe à  indiquant que le casque Bluetooth est activé.

3. Touchez **Casque**  pour désactiver le casque Bluetooth et réactiver l'écouteur du téléphone.



Rechercher un numéro dans les contacts

1. Pendant un appel, pressez  puis touchez **Contacts**.
2. Touchez une entrée des contacts.

Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez la rubrique « *Chercher un contact dans la liste de contacts* » à la page 63.



Signal d'appel

Vous pouvez répondre à un appel entrant pendant un appel en cours, si votre réseau offre ce service et que vous avez activé l'option de signal d'appel.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**.



Le téléphone émet une tonalité lors de la réception d'un nouvel appel.

Renvoi d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Renvoi d'appel**.
2. Touchez l'une des options suivantes :
 - **Toujours renvoyer** : pour renvoyer tous les appels entrants vers le numéro défini.
 - **Transférer si occupé** : pour renvoyer les appels entrants vers le numéro défini au lieu de la messagerie vocale, si vous êtes déjà en communication.
 - **Transférer si non répondu** : pour renvoyer les appels entrants vers le numéro défini au lieu de la messagerie vocale, si vous ne répondez pas à l'appel. Vous pouvez définir un temps de sonnerie avant que l'appel ne soit renvoyé vers la messagerie vocale.
 - **Transférer si injoignable** : pour renvoyer automatiquement les appels entrants vers un autre numéro, si le téléphone est éteint ou n'est pas dans une zone de service.

Paramètres des appels

Pour accéder aux paramètres des appels :

- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels**.
– ou –
- Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Mon périphérique**  → **Appels**.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Appels* » à la page 125.

Chapitre 4 : Entrée de texte

Ce chapitre explique comment sélectionner le mode d'entrée de texte désiré lors de la saisie de caractères sur votre téléphone. Il explique aussi comment utiliser le mode d'entrée de texte intuitif T9 afin de réduire le nombre de frappes nécessaires à l'entrée de texte.

Votre téléphone est muni d'un détecteur d'orientation qui, si la fonction est activée, lui permet d'afficher différemment selon son orientation (mode portrait ou mode paysage). Cette fonctionnalité est fort utile pour la saisie de texte.

Modes de saisie de texte


Votre téléphone offre trois modes de saisie de texte :

- **Clavier Samsung (par défaut)** : clavier QWERTY tactile que vous pouvez utiliser en mode portrait ou paysage.
- **Saisie vocale Google** : pour saisir du texte au moyen de la reconnaissance vocale.

Pour changer le mode de saisie, consultez la rubrique « *Claviers et modes de saisie* » à la page 134.

Entrer du texte à l'aide du clavier Samsung

Dans un écran de saisie de texte, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage. Le clavier QWERTY apparaît.

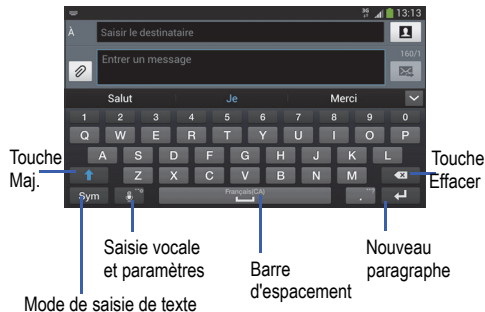

Changer le mode de saisie de texte - clavier


Deux modes de saisie de texte sont offerts sur le clavier QWERTY.

Ce sont les modes **Sym** et **Abc**.

Sym

Mode symboles : pour afficher les symboles.


ABC






Mode ABC : pour afficher les touches alphabétiques par défaut. Vous pouvez aussi basculer entre **Abc** et **abc** en touchant Maj. ().

Nota : En mode **Abc**, la touche **Sym** apparaît. Alors qu'en mode **Sym**, la touche **Abc/ABC/abc** apparaît.

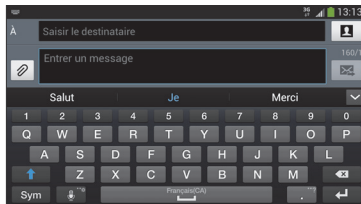Utiliser le mode ABC

1. Au besoin, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage.
2. Lorsque vous touchez le champ **Entrer un message**, l'écran suivant apparaît :




3. Touchez les caractères alphabétiques.
4. L'écran s'ouvre par défaut en mode ABC. Après la saisie de la première lettre, la touche Maj. () passe à  indiquant que les lettres subséquentes seront en minuscule.
5. Touchez  pour saisir une lettre en majuscule ou touchez deux fois  pour activer le mode ABC. La touche Maj. passe à  en mode ABC. Toutes les lettres subséquentes seront en majuscule jusqu'à ce que vous touchiez de nouveau la touche Maj.

Utiliser le mode Symboles/Chiffres

Utilisez ce mode pour saisir des chiffres, des symboles ou des émoticônes.

1. Au besoin, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage.
2. Touchez **Sym** au bas de l'écran. Le clavier suivant apparaît :

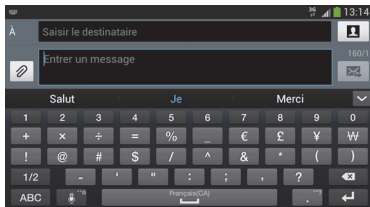



3. Touchez un chiffre, un symbole ou une émoticône.
4. Touchez **1/2** pour afficher les autres pages.
5. Touchez **ABC** pour revenir au mode Abc.

Utiliser l'option de saisie intuitive

Cette option permet de prédire la prochaine lettre saisie et d'effectuer une correction des graphies régionales, corrigeant ainsi les mauvaises saisies sur le clavier QWERTY. Elle est activée par défaut.

1. Touchez **⚙** sur le clavier. Si la saisie vocale est activée, pressez longuement **🎤**, puis touchez **⚙**.
2. Glissez le bouton O/I du champ de **Saisie intuitive** pour le mettre à la position **I**.
3. Dans la zone de texte, commencez à saisir un mot. Une liste de mots correspondant à votre saisie s'affiche. Touchez l'un des mots pour remplacer celui qui apparaît à l'écran ou parcourez la liste vers la gauche pour afficher d'autres mots.








4. Continuez à rédiger votre message. Touchez  pour envoyer le message ou pressez  pour afficher d'autres options. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Rédiger et envoyer un message* » à la page 96.

Nota : Vous pouvez également utiliser l'option Saisie intuitive en mode portrait.

Utiliser la saisie manuscrite

Vous pouvez saisir du texte au moyen de votre doigt.

1. Touchez longuement  sur le clavier. Si la saisie vocale est activée, touchez longuement .
2. Touchez .
3. Utilisez le bout de votre doigt pour tracer chacun des caractères. Vous pouvez utiliser l'écriture en lettres carrées ou cursives.
4. Vous pouvez écrire votre message au moyen de la saisie manuscrite ou touchez  pour passer au clavier Samsung.

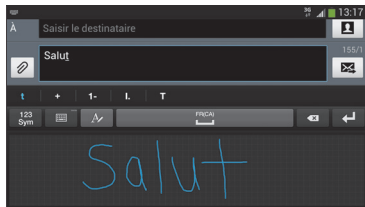




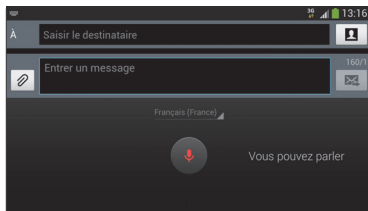
Paramètres du clavier Samsung


Pour en savoir davantage sur les paramètres du clavier Samsung, consultez la rubrique « *Paramètres du clavier Samsung* » à la page 135.

Utiliser la saisie vocale Google

Vous pouvez énoncer le texte que vous souhaitez saisir à l'aide de la saisie vocale Google.

1. Touchez  sur le clavier. Si le clavier Samsung est activé, touchez longuement , puis touchez .



2. À l'invite **Vous pouvez parler**, dites clairement votre texte dans le microphone.
3. Si l'icône du microphone passe du rouge au gris, cela signifie que la fonction s'est désactivée. Touchez l'icône pour la démarrer.
Le texte apparait dans le message au fur et à mesure que vous l'énoncez.
4. Touchez  pour revenir au clavier.

Nota : Cette fonction donne de meilleurs résultats lorsque vous coupez votre message en petits segments.

Chapitre 5 : Contacts


Ce chapitre explique comment utiliser et gérer les contacts. Vous pouvez organiser vos contacts selon le nom, l'entrée ou le groupe.


Ajouter un contact

Suivez les étapes suivantes pour stocker un nouveau contact dans votre répertoire.



Enregistrer un numéro à partir de l'écran d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → .
2. À l'invite **Enregistrer le contact dans**, touchez **SIM**, **Téléphone** ou le nom d'un compte.
3. Touchez l'icône de l'image du contact et sélectionnez une photo :
 - **Image** : pour choisir une image à partir de Galerie ou du dossier Mes fichiers. Touchez une image pour l'associer au contact et touchez **OK**.
 - **Images par personne** : pour choisir une image à partir de Galerie.

- **Prendre une photo** : pour prendre une photo avec l'appareil photo intégré et de l'associer au contact. Touchez **OK**.
 - **S Mémo** : pour associer une partie d'un mémo comme image du contact.
 - **Retirer** : pour retirer une image associée à un contact (ne s'affiche pas si aucune image n'est associée).
4. Touchez le champ **Nom** et saisissez le nom complet du contact. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Entrée de texte* » à la page 56.
– ou –
Touchez  à côté du champ **Nom** pour afficher des champs supplémentaires.
 5. Touchez le champ **N° téléphone**.
Le clavier de numérotation s'affiche.

Le bouton **Mobile**  s'affiche par défaut dans le champ **Numéro de téléphone**. Pour ajouter un numéro autre qu'un numéro mobile, touchez le bouton **Mobile** et sélectionnez Mobile, Domicile, Professionnel, Fax professionnel, Fax personnel, Téléav., Autre, Personnaliser (pour ajouter votre propre libellé) ou Rappeler.

6. Entrez le numéro de téléphone.

Touchez  pour ajouter un autre numéro de téléphone ou  pour en supprimer un.

7. Touchez l'un des champs suivants pour ajouter de l'information supplémentaire :



- **Groupes** : pour associer le contact à un groupe (Non affecté, ICE - contacts d'urgence, Collègues, Famille ou Amis).
- **Sonnerie** : pour choisir une sonnerie associée à la réception de messages provenant de ce contact.
- **Alerte de message** : pour choisir la sonnerie associée aux notifications de message.
- **Type de vibreur** : pour choisir un type de vibreur.

- **Aj. un autre champ** : pour ajouter des champs supplémentaires : Nom phonétique, Société, Courriel, Ml, Adresse, Notes, Sumom, Site Web, Appel Internet, Évén., Relation.
8. Touchez **Enreg.** pour enregistrer l'information du nouveau contact.

Ajouter une pause dans les numéros des contacts

Lorsque vous utilisez des systèmes automatisés, vous êtes souvent invité à saisir un mot de passe ou un numéro de compte. Au lieu de saisir manuellement les numéros chaque fois que vous utilisez un système automatisé, vous pouvez les enregistrer dans vos contacts avec des pauses et des pauses fermes. Une pause arrête la séquence de composition pendant deux secondes et une pause ferme (Wait) arrête la séquence de composition jusqu'à ce que vous saisissiez un chiffre ou pressiez une touche.


Pour ajouter une pause ou une pause ferme :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** , puis touchez le nom ou le numéro pour ouvrir le contact.
2. Touchez  pour le modifier.
3. Touchez le champ Numéro de téléphone.

4. Touchez l'endroit où vous voulez ajouter une pause ou une pause ferme.
5. Touchez **Sym**.
6. Touchez **Pause** (,) pour ajouter une pause de deux secondes ou **Wait** (;) pour ajouter une pause ferme et utilisez le clavier pour saisir la série de chiffres à composer après la pause. L'ajout d'une pause est indiqué par une virgule (,) et d'une pause ferme par un point virgule (;).
7. Touchez **Enreg.** pour enregistrer les changements ou **Annuler** pour les annuler.

Modifier l'entrée d'un contact existant

Vous pouvez modifier un contact existant, comme la modification ou la suppression d'un champ, l'ajout de champs supplémentaires.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Touchez longuement le nom du contact que vous souhaitez modifier.
3. Touchez **Modifier**.
4. Touchez un champ pour ajouter de l'information, la modifier ou la supprimer.

5. Touchez **Enreg.** pour enregistrer les changements.

Utiliser la liste de contacts

Faire un appel ou envoyer un message à partir de la liste de contacts

Une fois le numéro de téléphone enregistré dans la liste de contacts, vous pouvez le composer facilement en utilisant le numéro de l'emplacement qui lui est assigné dans la carte SIM ou vous pouvez le trouver à partir du champ Recherche. Vous pouvez également envoyer des messages à partir des Contacts.


Chercher un contact dans la liste de contacts

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone et les noms qui y sont associés dans la carte SIM et la mémoire du téléphone. Ces mémoires sont physiquement distinctes, mais sont utilisées comme une seule entité appelée Contacts.

Le nombre maximum de numéros de téléphone pouvant être stockés dans la carte SIM et la façon dont ces numéros sont stockés peuvent différer selon la carte SIM utilisée.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .

2. Dans la liste de contacts (en ordre alphabétique), touchez la lettre correspondant à la première lettre du contact (située sur le côté droit de l'écran), puis parcourez la liste à partir de cette lettre.

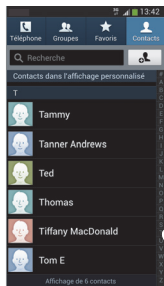

3. Touchez une entrée pour appeler ce contact ou y envoyer un message.

4. Touchez l'icône Téléphone pour lancer l'appel ou l'icône Message pour envoyer le message.

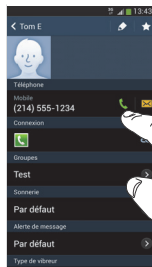

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Rédiger et envoyer un message » à la page 96.

Astuce : Dans la liste de contacts, glissez un doigt sur une entrée vers la droite pour faire un appel ou glissez-y un doigt vers la gauche pour envoyer un message.

Lier des contacts

Lier l'information sur les contacts


Il est courant qu'une personne utilise une combinaison de comptes courriel, de réseaux sociaux et d'autres types de comptes. Par exemple, le nom d'utilisateur de votre compte Facebook peut être différent du nom d'utilisateur de votre compte professionnel, car ils sont créés pour des groupes de destinataires séparés et distincts.

Votre téléphone peut synchroniser divers comptes, comme Facebook, Twitter, MySpace, un compte courriel professionnel ou Google. Lorsque vous synchronisez votre téléphone avec ces comptes, chaque compte crée une entrée individuelle dans la liste de contacts.

Si l'un de vos contacts (Pierre Untel, par exemple) possède un compte courriel Gmail, mais aussi un compte Facebook sous un autre nom et un compte de clavardage Yahoo!, vous pouvez fusionner ces comptes dans la liste de contacts afin d'afficher l'information sous une seule entrée.

La prochaine fois que vous synchroniserez votre téléphone avec vos comptes, tout changement apporté aux noms des comptes courriel, aux adresses courriel, etc. sera mis à jour dans la liste de contacts.

Pour en savoir davantage sur la synchronisation des comptes, consultez la rubrique « *Synchroniser les comptes* » à la page 66.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Touchez le nom d'un contact (celui que vous voulez associer à une autre entrée).

Nota : Généralement, c'est le même contact, mais sous un nom ou un compte différent.

3. Pressez  → **Associer le contact**.
La liste de contacts apparaît.


Nota : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone peuvent être liés.

4. Touchez la deuxième entrée (laquelle sera liée à la première entrée). Les entrées sont maintenant liées et l'information sur les comptes est fusionnée dans une seule carte.


Nota : L'information est conservée dans les deux entrées, mais s'affiche dans une seule carte pour en faciliter la consultation.

5. Touchez la zone sous **Connexion** pour voir l'information des entrées liées. Les contacts apparaissent avec une icône indiquant le type d'information qui est stocké.

Dissocier un contact



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Touchez le nom d'un contact (celui que vous souhaitez dissocier d'une autre entrée).

Nota : Généralement, c'est le même contact, mais sous un nom ou un compte différent.

3. Touchez la zone sous **Connexion**.
4. Touchez  à côté de l'entrée que vous souhaitez dissocier. L'entrée est maintenant dissociée et ne s'affiche plus dans la carte.



Définir un contact par défaut

Lorsque vous utilisez des applications de messagerie, cette application cherche à savoir quelle est l'information principale (par défaut) dans l'entrée d'un contact. Par exemple, si vous avez trois numéros de téléphone de Pierre Untel, l'application cherchera quel est le numéro par défaut de cette entrée.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Touchez l'entrée d'un contact.
3. Pressez  → **Marquer comme numéro...** L'écran **Marquer comme numéro par défaut** affiche des boutons d'option à côté des noms ou des numéros de téléphone. Le bouton de l'information par défaut apparaît vert.
4. Touchez le bouton d'option à côté de l'information à définir par défaut et touchez **OK**.

Synchroniser les comptes

Dans le menu **Comptes**, vous pouvez choisir de synchroniser, envoyer ou recevoir des données quand vous le souhaitez, ou de synchroniser les applications automatiquement. Vous pouvez également choisir quel compte vous souhaitez synchroniser avec votre liste de contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Pressez , puis touchez **Comptes**.

Si des comptes existent déjà sur votre téléphone, la fenêtre contextuelle Paramètres de synchronisation avec la liste de vos comptes s'ouvre.

3. Touchez le compte que vous souhaitez synchroniser.
4. Dans la page Paramètres de synchronisation, cochez les options que vous souhaitez synchroniser pour ce compte.
5. Touchez **Synchroniser** pour synchroniser le compte. Le compte se synchronise.
6. Pressez  pour revenir à la liste de contacts.

Options de la liste de contacts



Vous pouvez accéder aux options de la liste de contacts dans la page principale des contacts ou dans la page d'une entrée.

Options de la liste de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** , puis pressez .
2. Les options suivantes s'affichent :
 - **Supprimer** : pour supprimer un ou plusieurs contacts.
 - **Importer / exporter** : pour importer ou exporter les contacts vers ou depuis la carte mémoire, le stockage USB ou la carte SIM. Vous pouvez également envoyer une carte de visite par Bluetooth, ChatON, Courriel, Gmail, Messagerie ou Wifi direct.
 - **Fusionner les comptes** : pour fusionner les contacts avec les comptes Google ou Samsung.
 - **Comptes** : pour ajouter et gérer les comptes Samsung, ChatON, Google, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), Microsoft Exchange ActiveSync et Serveur. Touchez Ajouter un compte et suivez les directives à l'écran.
 - **Paramètre de numérotation abrégée** : pour configurer la numérotation abrégée. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Faire un appel à partir de la numérotation abrégée* » à la page 46.
 - **Envoyer le message / courriel** : pour envoyer un message texte ou multimédia, ou un courriel.
 - **Contacts à afficher** : pour choisir d'afficher tous les contacts, uniquement ceux de votre téléphone, de la carte SIM, ou de vos autres comptes. Vous pouvez également personnaliser l'affichage de vos contacts.


- **Paramètres** : pour définir les options suivantes :
 - **Uniq. contacts avec téléph.** : pour afficher uniquement les contacts contenant des numéros de téléphone.
 - **Trier par** : pour trier les contacts selon le prénom ou le nom de famille.
 - **Afficher les contacts par** : pour trier les contacts par Prénom en premier ou Nom de famille en premier.
 - **Numéros de service** : pour afficher ou modifier les numéros de service.
 - **Param de partage contacts** : pour configurer l'envoi des coordonnées des contacts par Bluetooth sous forme de carte de visite.
- **Aide** : pour afficher l'information supplémentaire sur l'utilisations des contacts.

Options dans l'écran d'un contact sélectionné




1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Touchez un contact, puis pressez .
3. Les options suivantes s'affichent :
 - **Historique** : pour afficher l'historique des appels et des messages pour ce contact.
 - **Modifier** : pour modifier l'entrée du contact sélectionné.
 - **Supprimer** : pour supprimer l'entrée du contact sélectionné.
 - **Associer le contact** : pour associer le contact sélectionné à un autre contact (apparaît uniquement lorsque le contact est enregistré dans la carte SIM).
 - **Séparer le contact** : pour séparer les contacts associés.
 - **Marquer comme numéro...** : pour assigner par défaut le numéro de téléphone ou l'adresse courriel de l'entrée sélectionnée. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Définir un contact par défaut » à la page 66.
 - **Partager carte de visite via** : pour envoyer l'information de l'entrée sélectionnée à un autre destinataire par Bluetooth, ChatON, Courriel, Gmail, Messagerie ou Wifi direct.
 - **Ajouter à liste de rejet/Supprimer de la liste de rejet** : pour ajouter ce contact à la liste de rejet ou le supprimer de la liste. Si le contact est enregistré dans la liste de rejet, les appels reçus de ce contact sont renvoyés vers la messagerie vocale.
 - **Impr. infos cont.** : pour imprimer l'information de l'entrée sélectionnée sur une imprimante Samsung au moyen d'une connexion Wifi.
 - **Ajouter raccourci à accueil** : pour ajouter un raccourci de ce contact dans votre écran d'accueil.

Groupes




Ajouter un contact dans un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  .
2. Touchez longuement l'entrée que vous souhaitez ajouter au groupe.
3. Touchez **Ajouter au groupe**.
4. Touchez le nom d'un groupe.
5. Touchez **Enreg.**.
Le contact sélectionné est ajouté au groupe.

Retirer un contact d'un groupe




1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → **Groupes**  .
2. Touchez le nom d'un groupe.
3. Pressez  → **Supprimer le membre**.
4. Cochez les contacts que vous souhaitez retirer du groupe.
5. Touchez **OK**.
Les contacts sélectionnés sont retirés du groupe.

Créer un nouveau groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → **Groupes**  →  → **Créer**.
2. Touchez le champ **Nom de groupe** et utilisez le clavier pour saisir le nom du groupe. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Entrée de texte* » à la page 56.
3. Touchez **Sonnerie du groupe** et sélectionnez une sonnerie que vous voulez associer à ce groupe.
4. Touchez **Alerte de message** et sélectionnez une sonnerie que vous voulez associer à ce groupe.
5. Touchez **Type de vibreur** et sélectionnez un type de vibreur que vous voulez associer à ce groupe.
6. Touchez **Ajouter membre** pour ajouter des contacts au nouveau groupe.
7. Touchez les contacts à ajouter au groupe pour cocher et ainsi les sélectionner. Vous pouvez aussi cocher **Sélectionner tout**.
8. Touchez **OK**.
9. Touchez **Enreg.** pour enregistrer le nouveau groupe.

Modifier un groupe



Pour modifier un groupe, celui-ci doit contenir au moins un membre.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → **Groupes**  .
2. Touchez le nom d'un groupe.
3. Pressez  → **Modifier**.
4. Touchez les champs **Nom de groupe**, **Sonnerie du groupe**, **Alerte de message** ou **Type de vibreur**, et faites les changements désirés.
5. Touchez **Ajouter membre** pour ajouter des contacts à ce groupe.
6. Touchez **OK**.
7. Touchez **Enreg.** pour enregistrer les changements.


Contacts favoris

Après avoir enregistré les numéros de téléphone dans la liste de contacts, vous pouvez les ajouter dans la liste des favoris.


Pour afficher la liste des contacts favoris :

- Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → **Favoris**  .

Ajouter un contact favori

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  .
2. Dans la liste de contacts, touchez longuement le contact que vous souhaitez ajouter dans la liste de contacts favoris.
3. Touchez **Ajouter aux favoris**.
Une étoile dorée apparaît à côté du nom du contact.

Retirer un contact favori

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  .
2. Dans la liste de contacts, touchez longuement le contact que vous souhaitez retirer de la liste de contacts favoris. Vos contacts favoris sont identifiés par une étoile jaune.
3. Touchez **Retirer des favoris**.
L'étoile disparaît à côté du nom du contact.

Gérer la liste de contacts

Vous pouvez copier, supprimer des entrées et afficher l'état de la mémoire du téléphone et de la carte SIM.



Copier des contacts dans la carte SIM

Nota : Lorsque vous stockez une entrée de contact dans votre carte SIM, seuls les champs Nom, Numéro de téléphone et Adresse courriel sont offerts. Si vous insérez votre carte SIM dans un autre modèle de téléphone, il est possible que seules les informations de base soient conservées.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → 
→ **Importer / exporter**.
2. Touchez **Exporter vers la carte SIM**.
La liste de contacts de votre téléphone apparaît à l'écran.
3. Cochez les contacts que vous souhaitez copier dans la carte SIM.
 - Répétez cette étape pour chacune des entrées que vous souhaitez copier ou cochez **Sélectionner tout** pour copier toutes les entrées.
4. Touchez **OK** pour confirmer la copie.
5. À l'invite **Copier dans SIM**, touchez **OK**.

Les entrées sélectionnées sont copiées dans la carte SIM.

Copier des contacts dans le téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → 
→ **Importer/exporter**.
2. Touchez **Importer depuis la carte SIM**.
3. À l'invite **Enregistrer le contact dans**, touchez **Périphérique** ou le nom d'un compte dans lequel vous souhaitez copier les contacts.
La liste de contacts de votre carte SIM apparaît à l'écran.
4. Cochez les contacts que vous souhaitez copier dans votre téléphone.
 - Répétez cette étape pour chacune des entrées que vous souhaitez copier ou cochez **Sélectionner tout** pour copier toutes les entrées.
5. Touchez **OK** pour confirmer la copie.
Les entrées sélectionnées sont copiées dans le téléphone.

Supprimer un contact



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez **Supprimer**.
4. À l'invite **Supprimer un contact**, touchez **OK**.

Supprimer plusieurs contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → 
→ **Supprimer**.
La liste de contacts apparaît à l'écran.
2. Cochez les contacts que vous souhaitez supprimer.
 - Répétez cette étape pour chacune des entrées que vous souhaitez supprimer ou cochez **Sélectionner tout** pour supprimer toutes les entrées.
3. Touchez **Supprimer**.
4. À l'invite **Supprimer un contact**, touchez **OK**.
Les contacts sélectionnés sont supprimés.

Utiliser les numéros de service

Vous pouvez afficher la liste des numéros de service fournis par votre opérateur. Ces numéros comprennent les numéros d'urgence, du service à la clientèle et de renseignements téléphoniques.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → 
→ **Paramètres**.
2. Touchez **Numéros de service**.
3. Parcourez la liste des numéros et touchez l'un des numéros.
4. Sélectionnez un numéro et touchez le numéro désiré pour le composer.

Nota : Ce menu ne s'affiche que si votre carte SIM prend en charge l'option Numéros de service.

Chapitre 6 : Multimédia

Ce chapitre présente les diverses fonctions multimédias qu'offre le téléphone, comme les applications Samsung Hub, Samsung Link, Musique, Vidéo, Play Films, la galerie d'images et vidéos, et l'appareil photo/vidéo.

Samsung Hub

Cette application vous permet de chercher, d'écouter des extraits ou d'acheter des films, des séries télé, des livres, des jeux et de la musique, à partir d'un seul portail. Avec des centaines de titres disponibles, il n'a jamais été aussi facile de divertir votre famille. Vous pouvez louer ou acheter tout contenu et le regarder de n'importe où. Samsung Hub est votre porte d'entrée vers le divertissement mobile.

Vous devez disposer d'un compte Samsung enregistré pour acheter ou louer tout contenu via Samsung Hub.


Nota : La disponibilité de Samsung Hub varie en fonction du service.

Important! Vous devez utiliser une connexion Wifi/4G/LTE active pour visualiser et télécharger un fichier multimédia. La mémoire interne sert d'emplacement de stockage pour les locations ou les achats téléchargés.

Important! Votre compte Samsung gère l'information (nom d'utilisateur/mot de passe) pour accéder à diverses applications, comme Samsung Link, ChatOn, et Samsung Hub.


Créer un compte Samsung Hub

Avant de louer ou d'acheter un contenu multimédia, vous devez vous créer un compte. Saisissez l'information requise.


1. Connectez-vous à votre compte Samsung, si vous n'y pas déjà connecté.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Samsung Hub**



3. À l'invite de connexion aux réseaux mobiles, touchez **Annuler** ou **Connexion**.
4. Si votre compte Samsung n'est pas encore actif ou confirmé, touchez **OK**. Vous devez être connecté à votre compte Samsung pour utiliser les diverses fonctions de l'application.



Astuce : Dans certains cas, vous devrez vous connecter à votre compte Samsung à partir de l'application. Pressez  et sélectionnez **Connexion**.

Nota : Votre compte Samsung Hub est géré par l'application Compte Samsung. Cette application gère l'information sur votre profil d'utilisateur.

5. Pressez  → **Aide** pour afficher de l'information supplémentaire.

Utiliser Samsung Hub

L'écran principal Samsung Hub affiche toutes les catégories disponibles sur une seule page, comme Musique, Vidéo, Livres et Jeux. La page affiche aussi le contenu nouvellement ajouté que vous pouvez louer ou acheter.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Samsung Hub** .
 - L'écran principal donne accès aux principales catégories et aux contenus nouvellement ajoutés que vous pouvez acheter ou louer.
2. Parcourez l'écran pour sélectionner l'une des catégories suivantes :
 - **MUSIQUE** : pour afficher le contenu musical que vous pouvez acheter ou louer en ligne. Vous pouvez y chercher les nouveautés ou aller directement à la page de la boutique en ligne en touchant le lien Musique au haut de la page.
 - **VIDÉO** : pour afficher les films et les séries télé que vous pouvez acheter ou louer en ligne. Vous pouvez y chercher les nouveautés ou aller directement à la page de la boutique en ligne en touchant le lien Vidéo au haut de la page.
 - **LIVRES** : pour afficher les livres que vous pouvez acheter ou louer en ligne. Vous pouvez y chercher les nouveautés ou aller directement à la page de la boutique en ligne en touchant le lien Livres au haut de la page.

- **JEUX** : pour afficher les jeux que vous pouvez acheter ou louer en ligne. Vous pouvez y chercher les nouveautés ou aller directement à la page de la boutique en ligne en touchant le lien Jeux au haut de la page.
 - **APPRENTIS** : pour afficher le matériel pédagogique offert en ligne. Vous pouvez y chercher les nouveautés ou aller directement à la page de la boutique en ligne en touchant le lien Apprentis. au haut de la page.
3. Pour acheter ou afficher les détails d'un élément, touchez l'élément désiré (miniature ou texte) pour afficher la page du produit.
 4. Selon le contenu sélectionné, vous pouvez acheter, louer ou visionner le contenu à partir de la page du produit.
 5. Choisissez un mode de paiement et suivez les directives à l'écran.
- Avis Samsung Hub**
- Tout élément média (contenu média) peut être loué ou acheté une fois que vous avez créé un compte dans Samsung Hub.
 - Le contenu média acheté et téléchargé peut être visionné concurremment sur un nombre d'appareils allant jusqu'à cinq (5), à partir d'enregistrements tous effectués avec un même compte Samsung Hub (ou «le service»).
 - Vous pouvez retirer un appareil de votre compte pas plus d'une fois tous les 90 jours.
 - Vous pouvez retirer le contenu média de votre appareil autant de fois que vous le voulez. Vous aurez la possibilité de télécharger de nouveau le contenu média plus tard, sous réserve de sa disponibilité et de l'obtention des autorisations du fournisseur.
 - Vous aurez peut-être besoin d'une couverture réseau pour accéder au contenu média que vous avez acquis par le biais du service.
 - Vous pouvez utiliser des connexions 3G, 4G, LTE ou Wifi pour le téléchargement du contenu média.
 - À moins d'avoir acheté le contenu média, le contenu média loué ne sera affichable que sur 1 seul appareil dans votre compte à la fois.
 - Le contenu média est téléchargé et enregistré dans la carte SD autorisée. Aucune carte SD incluse.
 - Votre contenu média pourrait être mis en pause/arrêté ou être non téléchargé dans les réseaux où le signal est faible.

- Vous pouvez commencer à regarder le contenu média téléchargé dès a) l'acquisition de la licence b) qu'une partie suffisante du contenu média est chargé.
- Vous devez terminer de visionner un contenu média loué dans les délais prescrits (peut être aussi peu que 24 heures suivant le commencement de la lecture).
 - L'arrêt, la mise en pause ou le redémarrage du contenu média loué n'a pas pour effet de prolonger la durée de visionnement disponible.
 - En aucun cas le contenu média loué ne peut être disponible pour une période de plus de trente (30) jours (ou plus court sur une base par titre) après que le contenu média ait été loué (par exemple, si vous commencez à visionner un contenu média au 29e jour de sa location, mais ne finissez pas de visionner la totalité du titre, ce contenu média pourrait ne pas être disponible pour la durée entière des vingt-quatre (24) heures consécutives, si cette période devait s'étendre au-delà de la durée de disponibilité de trente (30) jours prévue pour la location).



- À moins que le fournisseur du contenu ne l'interdise, vous pouvez télécharger le contenu média sur votre téléviseur au moyen d'une connexion HDMI. Sinon, vous ne pourrez pas visionner le contenu média téléchargé à partir de votre appareil mobile.

Samsung Link

Cette application synchronise (sans fil) votre appareil Samsung avec votre télé. Elle diffuse le contenu tout en vous avisant en temps réel à l'écran de vos appels et de vos messages. Il devient si facile de rester connecté.




Samsung Link vous permet de partager le contenu de la mémoire de votre téléphone (photos, musique et vidéos) avec d'autres appareils DLNA (Digital Living Network Alliance) certifiés compatibles. Les téléviseurs peuvent aussi être dotés de la fonctionnalité Wifi au moyen d'une passerelle multimédia.




Important! Vous devez d'abord connecter vos deux appareils au même réseau Wifi et utiliser un compte Samsung actif et enregistré pour utiliser cette application. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Wifi* » à la page 111. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Samsung* » à la page 9.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Samsung Link** .
2. Touchez **Connexion** pour vous connecter à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.
3. Si demandé, lisez le message à l'écran au sujet des frais d'internet et touchez **OK** pour continuer et revenir à l'écran principal Samsung Link.
4. Touchez **Démarrer** et suivez les directives à l'écran.
5. Parcourez l'écran d'application pour afficher **MON CONTENU RÉCENT** ou **PÉRIPHÉRIQUES ET STOCKAGE**.
6. L'écran **PÉRIPHÉRIQUES ET STOCKAGE** contient deux options de diffusion média :
 - **Stockages enregistrés** : pour recevoir et faire jouer des médias stockés à l'extérieur du téléphone (serveur, ordinateur, etc.) directement sur votre appareil en ajoutant un service de stockage Internet pour du contenu de diffusion.
 - **Appareils enregistrés** : pour diffuser/partager des contenus multimédias sélectionnés de votre appareil sur un appareil compatible DLNA connecté au même point d'accès mobile.

Configurer les paramètres de Samsung Link




L'application Samsung Link doit d'abord être configurée avant de pouvoir être utilisée pour la première fois. Vous devez régler des paramètres tels que la connexion Wifi, les éléments à partager, l'adresse du serveur source et l'acceptation des droits par l'appareil extérieur.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Samsung Link** .
2. Pressez  et configurez les paramètres suivants comme souhaité :
 - **Actualiser** : pour actualiser l'écran.
 - **Enregistrer stockage** : pour ajouter un emplacement de stockage Web. Sans l'ajout d'un service de stockage, vous ne pourrez utiliser Samsung Link.
 - **Réglages** :
 - **Stockages enregistrés** : pour ajouter un emplacement de stockage sur Internet. Sans l'ajout d'un service/emplacement de stockage, vous ne pourrez utiliser Samsung Link.
 - **Mon appareil** : pour afficher le nom de l'appareil utilisé dans Samsung Link. Touchez le champ du nom pour le modifier.
 - **Enregistrer sur** : pour enregistrer les fichiers médias dans la mémoire interne du téléphone ou de la carte SD.

- **Charger automatiquement** : pour régler le chargement automatique d'images depuis votre téléphone aux emplacements de stockage Internet spécifiés dans la liste de stockage Internet. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position .
- **Optimisation de la vidéo** : pour configurer la qualité de vidéo pour le contenu vidéo diffusé. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position .
- **Verrouillage du mot de passe** : pour restreindre l'accès à Samsung Link requérant la saisie du mot de passe associé au compte Samsung actif. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position .
- **Mon compte** : pour afficher l'information relative au compte Samsung.
- **Service client** : pour accéder à de l'information supplémentaire.
- **À propos de ce service** : pour afficher la version et l'information sur la licence de Samsung Link.
- **FAQ** : pour accéder à la foire aux questions (en anglais seulement).

Partager du contenu média via samsung Link vers un appareil cible

Important! Assurez-vous que les appareils qui doivent communiquer entre eux sont connectés au même réseau Wifi.

1. Lancez Samsung Link sur l'appareil cible (TV Internet, tablette Samsung, etc.).
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Samsung Link** .
3. Touchez le nom de votre appareil dans la liste des appareils.
4. Touchez un onglet de catégorie disponible (Images, Musique, Films, Fichiers) et sélectionnez un fichier.
 - Touchez longuement pour sélectionner plusieurs fichiers.
 - Un fichier présentant l'icône  dans son coin gauche est stocké à distance dans un emplacement Internet. La sélection de ce média signifie que votre appareil accède à un fichier habituellement stocké sur un serveur de service.
5. Touchez un fichier, une image ou une vidéo pour le cocher et ainsi le sélectionner.

6. Touchez  (**Fusionner à des périphériques connectés**) pour commencer la diffusion des fichiers sélectionnés.
7. Sur un périphérique cible, (ex: TV Internet), sélectionnez le bouton **Autoriser** qui apparaît à l'écran pour continuer.









Nota : À cette étape, votre appareil demande l'accès au partage média avec une source externe.











Confirmez que l'icône  (**Centre de contrôle AllShare activé**) apparaît dans la zone de notification au haut de votre appareil indiquant qu'il est utilisé comme source média.

Musique

Le lecteur de musique permet de faire jouer (lire) des fichiers musicaux. Le lecteur de musique du téléphone prend en charge les formats de fichiers suivants : AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, 3GP, MP4 et M4A. En lançant cette application, vous pouvez parcourir la bibliothèque musicale, faire jouer de la musique et créer des listes de lecture (fichiers musicaux supérieurs à 300 Ko s'affichent).


Écouter de la musique

1. Touchez  → **Musique** .
2. Touchez une catégorie au haut de l'écran (Chansons, Listes de lecture, Albums, Artistes, Coin musique, Dossiers, Appareils à proximité) pour afficher la liste des fichiers musicaux.
3. Parcourez la liste et touchez un titre pour commencer l'écoute.
4. Touchez  dans la barre de contrôle pour afficher les commandes du lecteur de musique.
5. Vous avez accès aux commandes suivantes :
 -  arrête temporairement la lecture du morceau.
 -  reprend la lecture du morceau.
 -  défile vers l'arrière dans le morceau (toucher longuement); revient au morceau précédent (toucher).
 -  défile vers l'avant dans le morceau (toucher longuement); passe au morceau suivant (toucher).
 -  contrôle du volume.

-  son coupé.
-  répéter le morceau : fait jouer en boucle le morceau sélectionné.
-  répéter tous les morceaux : refait jouer la liste en cours, une fois terminée.
-  répéter désactivé : fait jouer les morceaux une seule fois.
-  mode aléatoire activé : fait jouer la liste en cours de façon aléatoire.
-  mode aléatoire désactivé : fait jouer la liste en cours selon l'ordre de la liste.
-  affiche la liste des morceaux de la liste de lecture sélectionnée.
-  affiche le morceau en cours dans la fenêtre du lecteur.
-  ajoute le morceau en cours dans les favoris.
-  transmet le fichier musical en cours vers un autre appareil au moyen de Samsung Link.


Options du lecteur de musique

Pour accéder aux options supplémentaires :

1. Pendant l'écoute de la musique, pressez .
2. Les options suivantes sont offertes :
 - **Par Bluetooth** : pour écouter la musique via un casque stéréo Bluetooth.
 - **Partager la musique** : pour partager les fichiers musicaux au moyen de Group Play.
 - **Ajouter à liste de lecture** : pour ajouter le fichier musical à la liste de lecture sélectionnée.
 - **Définir comme** : pour choisir le fichier musical comme Sonnerie du téléphone, Sonnerie de l'appelant ou Tonalité de l'alarme.
 - **Afficher la vue Musique** :
 - **Paramètres** : pour changer les paramètres du lecteur de musique. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Paramètres du lecteur de musique » à la page 81.
 - **Détails** : pour afficher l'information sur le fichier média, comme Artiste, Titre, Biographie, etc.
 - **Fin** : pour arrêter la lecture du morceau et fermer le lecteur de musique.

Paramètres du lecteur de musique

Vous pouvez régler les paramètres du lecteur de musique selon vos préférences, comme faire jouer la musique en arrière-plan, les effets sonores et l'affichage du menu musique.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Musique** .
2. Pressez  → **Paramètres**.
3. Sélectionnez l'un des paramètres suivants :
 - **SoundAlive** : pour définir un type d'égaliseur, comme Normale, Pop, Rock, Dance, Jazz, Classique, Musique vocale, Amplification des basses, Amplification des aigus, Chaîne 7,1 virtuelle, Externalisation, Café, Salle de concert ou Personnaliser.
 - **Adapt Sound** : pour entendre la sonnerie des appels entrants et des notifications lorsque vous écoutez la musique avec des écouteurs.
 - **Vitesse de lecture** : pour définir la vitesse de lecture. Glissez le curseur entre 0.5X et 2.0X.

- **Menu musique** : pour sélectionner les catégories affichées dans le Menu musique. Les options sont : Albums, Artistes, Genres, Coin musique, Dossiers, Compositeurs, Années, Les plus écoutés, Écoutés récemment ou Ajoutés récemment. Touchez chacun des éléments que vous souhaitez afficher dans le Menu musique.
- **Arrêt auto de la musique** : pour arrêter automatiquement la musique après le délai défini.
- **Paroles** : pour afficher les paroles (si disponibles).
- **Volume intelligent** : pour ajouter automatiquement le volume de chaque piste à un niveau équivalent.
- **Contrôle vocal** : pour utiliser les commandes vocales pour contrôler le lecteur de musique.

Listes de lecture




Les listes de lecture servent à regrouper une liste des morceaux pour en faciliter l'écoute. Vous pouvez créer les listes de lecture à partir de l'application de lecteur de musique de votre téléphone ou d'une application tierce, comme le lecteur Windows Media, que vous pouvez par la suite télécharger dans votre téléphone.

Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Musique** .
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Pressez  → **Créer une liste de lecture**.
4. Saisissez le nom de la nouvelle liste de lecture et touchez **OK**.




Ajouter des morceaux dans une liste de lecture

Pour ajouter des morceaux dans une liste de lecture :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Musique** .
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Touchez une liste de lecture.
4. Touchez  **Ajouter musique**.
5. Touchez un fichier musical ou **Sélectionner tout** pour ajouter tous les fichiers musicaux, puis touchez **OK**.

Retirer des morceaux d'une liste de lecture

Pour retirer des morceaux d'une liste de lecture :




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Musique** .
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Touchez une liste de lecture.
4. Pressez  → **Retirer**.

5. Cochez les fichiers musicaux à supprimer ou touchez **Sélectionner tout** pour supprimer tous les fichiers musicaux, puis touchez **Retirer**.

Modifier le nom d'une liste de lecture



En plus d'ajouter et de supprimer des fichiers musicaux, vous pouvez aussi changer le nom d'une liste de lecture.


Pour modifier le nom d'une liste de lecture :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Musique** .
2. Touchez **Listes de lecture**.
3. Pressez  → **Modifier le titre**.
4. Touchez une liste de lecture.
5. Saisissez un nouveau nom, puis touchez **OK**.

Play Musique



Cette application permet d'écouter tout fichier audio que vous aurez téléchargé ou copié de votre ordinateur. Vous pouvez aussi écouter la musique copiée de votre ordinateur, si vous êtes hors ligne.







1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Play Musique** 

2. Toute la musique enregistrée sur votre téléphone et votre carte SD externe apparaît, incluant les dossiers musicaux contenant plusieurs fichiers musicaux.
3. Touchez un titre pour lancer la lecture.
4. Dans l'écran principal Play Musique, vous pouvez touchez l'un des onglets (Listes de lecture, Récents, Artistes, Albums, Titres et Genres) pour afficher la liste des fichiers musicaux.
5. Touchez  pour accéder aux options suivantes :
 - **Lecture aléatoire** : pour faire jouer les morceaux de façon aléatoire.
 - **Paramètres** : pour afficher les licences Open Source et la version de l'application.
 - **Aide** : pour afficher de l'information supplémentaire sur l'application à partir du site Web Google Support.

Vidéo

Cette application permet de lire des vidéos stockées dans votre carte microSD.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Vidéo .

2. Toutes les vidéos stockées dans votre téléphone et votre carte mémoire s'affichent. Touchez une vidéo pour la visionner.
3. La vidéo commence à jouer.
4. Vous avez accès aux commandes suivantes :
 -  arrête temporairement le visionnement de la vidéo.
 -  reprend le visionnement de la vidéo.
 -  défile vers l'arrière dans la vidéo (toucher longuement); revient à la vidéo précédente (toucher).
 -  défile vers l'avant dans la vidéo (toucher longuement); passe à la vidéo suivante (toucher).
 -  contrôle du volume.
 -  vue PIP (Picture In Picture). La vidéo s'affichera dans une petite fenêtre afin que vous puissiez utiliser votre téléphone à d'autres fins pendant le visionnement. Touchez deux fois l'écran pour revenir au format précédent.



vue format original. La vidéo s'affiche dans son format original.



vue plein écran proportionnelle. La vidéo est agrandie le plus possible sans être déformée.



vue plein écran. La vidéo s'affiche en plein écran, ce qui peut entraîner une déformation de l'image.






diffusion des fichiers média sur les appareils couplés au moyen de l'application Samsung Link. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Samsung Link* » à la page 76.

Nota : Touchez l'icône vue de la vidéo pour afficher chacun des modes. L'icône affichée correspond au prochain mode sélectionné.

Pour en savoir davantage sur le téléchargement de vidéos sur votre téléphone, consultez la rubrique « *Samsung Hub* » à la page 191.

Play Films

Cette application permet de louer des milliers de films. Vous pouvez les écouter sur le champ ou les télécharger pour les écouter hors ligne ultérieurement.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Play Films** .
2. Connectez-vous à votre compte Google, si ce n'est déjà fait.
3. Suivez les directives à l'écran pour la location et le visionnement des films et de séries télé.
4. Touchez l'onglet **FILMS** pour voir les films que vous pouvez louer.
5. Touchez l'onglet **VIDÉOS PERSONNELLES** pour voir les films que vous avez enregistrés dans votre téléphone ou votre carte mémoire.
6. Pressez  pour les options supplémentaires.

Galerie

Galerie est l'emplacement où vous pouvez voir vos photos et lire vos vidéos. Pour les photos, vous pouvez les retoucher, les afficher dans un diaporama, définir les photos comme fond d'écran ou image du contact et les partager par messagerie.



1. Touchez  → **Galerie** .

Tous les albums contenant des images et des vidéos s'afficheront avec le nom du dossier et le nombre de fichiers.

2. Touchez un album, puis une miniature pour l'afficher.





Nota : Si votre téléphone indique que la mémoire est saturée lorsque vous ouvrez l'application Galerie, supprimez des fichiers dans **Mes fichiers** ou d'autres applications de gestion de fichiers, puis réessayez. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mes fichiers* » à la page 181.

Visualiser les photos

1. Dans l'écran principal de Galerie, touchez  → **Diaporama**  pour lancer un diaporama de toutes vos images.
2. Touchez une miniature pour visualiser une seule image.



Nota : Si aucune icône ne s'affiche, touchez l'écran pour les afficher.

3. Les options suivantes sont offertes :

- **Partager via**  : pour partager l'image par Bluetooth, ChatON, Courriel, Flipboard, Gmail, Group Play, Messagerie, Picasa, S Mémo, ou Wifi direct.
 - **Modifier**  : pour effectuer des retouches, comme Pivoter, Rogner, Couleur, Effet, Portrait, Autocollant, Dessin, Cadre.
 - **Supprimer**  : pour supprimer l'image.
4. Pressez  pour les options supplémentaires.

Visionner des vidéos






Nota : Si aucune icône ne s'affiche sur l'écran, touchez ce dernier pour les afficher.

1. Touchez une vidéo pour la sélectionner.
2. Touchez  pour visionner une vidéo.
3. Pressez  pour les options supplémentaires.
Pour les commandes du lecteur vidéo, consultez la rubrique « *Vidéo* » à la page 83.

Partager des images au moyen de S Beam

Cette fonction (si activée via NFC) vous permet de transférer des fichiers volumineux sur un autre appareil compatible en le tenant près de votre téléphone. Ces fichiers peuvent être

volumineux, comme des vidéos, images HD. Vous pouvez transférer des images et des vidéos de votre galerie, des fichiers musicaux de votre lecteur de musique et plus.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Connexions** → **NFC**.
2. Si la fonction **NFC** n'est pas activée, tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction .
3. Touchez **S Beam** et assurez-vous que la fonction **S Beam** est activée.
4. Si la fonction **S Beam** n'est pas activée, tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction .
5. Sur l'appareil source (celui contenant le fichier à transférer), touchez  → **Galerie** .
6. Sélectionnez le fichier désiré pour l'ouvrir dans la fenêtre d'aperçu.

Important! Aucun des deux appareils ne doit être verrouillé ou ne doit afficher l'écran verrouillé. Tous deux doivent être allumés et déverrouillés. Il est recommandé d'afficher l'écran d'accueil de l'appareil cible.

Placez les appareils dos à dos



Touchez l'image source



7. Rapprochez les deux appareils, généralement dos à dos (1).

Nota : Si l'écran **Appuyer pour partager** ne s'affiche pas sur l'écran de l'appareil source :

- Éloignez les appareils l'un de l'autre
 - Vérifiez si l'image apparaît dans la fenêtre d'aperçu sur l'appareil source
 - Rapprochez de nouveau les deux appareils
-

8. Dans l'écran **Touchez pour transférer**, touchez la miniature de l'image pour lancer le transfert (2).
9. À l'invite, éloignez les appareils l'un de l'autre. Après quelques secondes (en fonction de la taille du fichier), le fichier transféré apparaîtra dans l'écran de l'appareil cible.

Pour partager plusieurs images au moyen de S Beam :

1. Sur l'appareil source (celui contenant le fichier à transférer), touchez  → **Galerie** .
2. Sélectionnez le dossier contenant les images désirées.
3. Touchez longuement les images désirées pour les cocher.
4. Rapprochez les deux appareils, généralement dos-dos.

5. Dans l'écran **Touchez pour transférer**, touchez la miniature de l'image pour lancer le transfert.

À l'invite, éloignez les appareils l'un de l'autre.

Appareil photo

Ce sous-chapitre explique comment utiliser l'appareil photo/vidéo de votre téléphone afin de prendre des photos et de saisir des vidéos. Votre appareil photo de 8 Mpx enregistre vos photos sous format JPEG.

Important! Ne prenez pas de photos de personnes sans leur autorisation.

Ne prenez pas de photos en des endroits où l'usage d'appareil photo est interdit.



Ne prenez pas de photos en des endroits où cela pourrait compromettre la vie privée des personnes.


Utiliser l'appareil photo


Prendre des photos


Pour prendre des photos à l'aide de votre appareil, il suffit de choisir un sujet, pointer l'appareil photo et presser la touche Appareil photo.

Nota : Si vous prenez une photo dans des conditions d'ensoleillement élevé, des ombres peuvent apparaître dans votre photo.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez  → **Appareil photo**  pour lancer le mode Appareil photo.
2. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et ajustez l'image en dirigeant l'appareil vers le sujet.
3. Avant de prendre une photo, faites un zoom avant ou arrière à l'aide des touches de volume du **haut** et du **bas**. Vous pouvez agrandir l'image jusqu'à 4 fois (400 %).
– ou –
Placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant.
4. Au besoin, avant de prendre une photo, vous pouvez toucher les icônes pour accéder aux options et paramètres de l'appareil photo.
5. Vous pouvez toucher l'écran pour déplacer le foyer.

6. Touchez  (touche Appareil photo) jusqu'au signal du déclencheur. La photo est automatiquement enregistrée dans l'emplacement sélectionné. Si aucune carte microSD n'est installée, toutes les images seront enregistrées dans le téléphone.

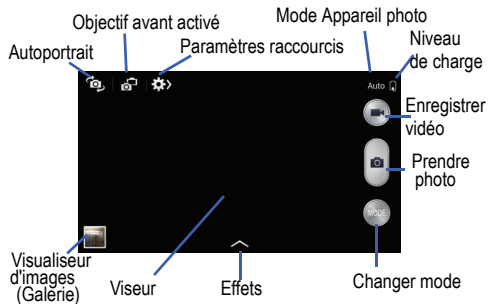

7. Lorsque l'image s'affiche, placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant. Vous pouvez agrandir l'image jusqu'à 4 fois (400 %).
8. Pressez  pour revenir au viseur.

Modes de l'appareil photo


L'appareil photo offre trois modes, selon les conditions de la scène et votre expérience : Auto, Intelligent ou Expert.


1. À partir du viseur, touchez le bouton Mode pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - **Auto** : pour prendre des photos avec des modes scènes sélectionnés automatiquement par l'appareil.
 - **Beau portrait** : pour éclaircir la couleur de la peau du sujet afin de masquer les imperfections du visage.
 - **Meilleure photo** : pour prendre une série de photos, puis de choisir les meilleurs clichés parmi ces prises. Pressez le déclencheur pour prendre plusieurs photos. Lorsque l'application Galerie s'ouvre, touchez longuement les miniatures des photos que vous souhaitez garder, puis touchez **Enreg.**.


- **Meilleure pose** : pour prendre plusieurs photos d'un groupe et les combiner afin de créer la meilleure image possible. Pressez le déclencheur pour prendre plusieurs photos. Lorsque l'application Galerie s'ouvre, touchez le cadre jaune entourant chacun des visages et choisissez la meilleure pose. Après avoir sélectionné la meilleure pose de chacune des personnes, touchez Terminé pour fusionner toutes les images en une seule image et touchez **Enreg.**.
- **Son & prise** : pour ajouter un son en arrière-plan.
- **Dramatique** : pour prendre une série de photos d'un sujet en mouvement.
- **Photo animée** : pour créer une image dans laquelle quelques objets sélectionnés apparaissent en mouvement.
- **Ton riche (HDR)** : pour prendre des photos avec une gamme dynamique améliorée afin d'accentuer les tons riches et les contrastes.
- **Gomme** : pour enregistrer la meilleure photo après l'effacement des objets en mouvement de 5 photos consécutives.

- **Panorama** : pour prendre des photos panoramiques. Pressez le déclencheur pour prendre une photo, puis déplacez l'appareil dans la direction voulue. Lorsque le cadre bleu s'aligne avec l'écran de visualisation, l'appareil prend automatiquement un autre cliché de la séquence panoramique. Pour interrompre la prise de clichés, pressez de nouveau le bouton du déclencheur.
- **Sports** : pour prendre des photos d'un sujet en mouvement.
- **Nuit** : pour prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash. Pressez le déclencheur pour prendre plusieurs photos. Les photos sont automatiquement fusionnées en une seule photo.

Paramètres-raccourcis

Touchez  en haut de l'écran pour accéder aux paramètres-raccourcis. Ce ne sont pas toutes les options qui sont offertes dans les modes Appareil photo et Appareil vidéo. Elles varient selon le mode sélectionné.

 configure les paramètres de l'appareil photo.

 active ou désactive le flash.



active la détection nuit auto (selon les conditions d'éclairage).



active ou désactive la reconnaissance vocale afin de prendre une photo.



définit la taille des vidéos.



active ou désactive les options de partage.



masque les paramètres-raccourcis.

Paramètres de l'appareil photo/vidéo

Voici une description des différents paramètres que vous pouvez configurer sur l'appareil photo/vidéo. Ce ne sont pas toutes les options qui sont offertes dans les modes Appareil photo et Appareil vidéo. Elles varient selon le mode sélectionné.

1. À partir du viseur, touchez  →  (Paramètres de l'appareil photo).

2. Les paramètres suivants apparaissent sous les onglets Appareil photo, Appareil vidéo, Paramètres généraux. Les paramètres offerts varient selon le mode Appareil photo sélectionné.

Appareil photo :

- **Taille des photos** : pour définir la taille des photos. Plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité. Cependant, des photos à haute résolution utilisent davantage d'espace mémoire.
- **Rafale** : pour prendre une série de photos en pressant longuement l'icône Appareil photo.
- **Détection des visages** : pour faire la mise au point sur les visages détectés.
- **Mesure** : pour régler la mesure de la source d'éclairage. Les options sont : Mesure pondérée centrale, Zone ou Matrice.
- **ISO** : pour ajuster la sensibilité du capteur d'images de l'appareil photo. Les options sont : Auto, 100, 200, 400 ou 800. Utilisez une valeur faible dans des conditions d'éclairage intense, une valeur élevée dans des conditions d'éclairage faible ou Auto pour un ajustement automatique de chacun des clichés.

- **Stab. optique** : pour réduire le flou causé par les mouvements de l'appareil photo.
- **Détection nuit auto** : pour détecter les faibles conditions d'éclairage et ainsi ajuster la prise de vue, sans avoir à utiliser le flash.

- **Enregistrer sous** :

Appareil vidéo :

- **Taille de la vidéo** : pour définir la taille de la vidéo. Plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité. Cependant, des vidéos à haute résolution utilisent davantage d'espace mémoire.
- **Stabilisation vidéo** : pour activer ou désactiver la stabilisation d'image optique.

Paramètres généraux :



- **Balise GPS** : pour ajouter des informations de localisation aux photos. Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser la tablette dans les conditions suivantes : entre deux immeubles, dans un tunnel ou dans un passage souterrain, ou dans de mauvaises conditions météorologiques. Votre position peut s'afficher sur vos photos lorsque vous les mettez en ligne. Pour ne pas afficher cette information, désactivez la fonction.
- **Revoir** : pour afficher la photo après la prise. Sélectionnez une durée d'affichage.
- **Bouton de volume** : pour régler les boutons de volume comme zoom, prise de vue ou enregistrement d'une vidéo.
- **Retardateur** : pour régler un temps d'attente avant la prise de la photo. Les options sont : Désactivé, 2, 5 ou 10 s.
- **Équilibre des blancs** : pour régler le type d'équilibre des blancs pour des couleurs réalistes pour vos photos et vidéos en fonction de l'éclairage.
- **Valeur d'exposition** : pour régler la luminosité au moyen d'un curseur.
- **Grille repère** : pour afficher la grille sur le viseur afin de faciliter la composition de la photo.
- **Flash** : pour activer ou désactiver le flash.
- **Commande vocale** : pour prendre des photos en énonçant des commandes, comme "Capturer", "Prise", "Sourire", "Cheese".
- **Nom de fichier contextuel** : pour ajouter la position dans le nom de fichier. Vous devez d'abord activer la balise GPS décrite précédemment.
- **Enregistrer comme retourné** : pour prendre et enregistrer le reflet (effet miroir) en mode autoportrait.
- **Stockage** : pour définir l'emplacement par défaut pour les photos ou vidéos.
- **Réinitialiser** : pour ramener tous les paramètres de l'appareil photo/vidéo aux paramètres par défaut.

Visualiser vos photos

Après la prise d'une photo, vous avez accès à diverses options à partir du visualiseur d'images. Vous pouvez aussi accéder à vos photos à partir de l'application Galerie. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Galerie* » à la page 84.

Retoucher une photo

Vous pouvez retoucher une photo à l'aide de l'application Retouche photo. L'application Retouche photo offre des fonctions de retouche de base pour les photos que vous prenez avec le téléphone. En plus de permettre des ajustements de base comme la luminosité, le contraste et la couleur, cet outil vous donne accès à une panoplie d'effets pour retoucher vos photos.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Galerie .
2. Sélectionnez un dossier et touchez un fichier pour l'ouvrir dans le visualiseur.
3. Une l'image affichée, touchez  (**Modifier**) pour lancer l'application Retouche photo.
4. Touchez longuement l'image pour afficher les options suivantes :
 - **Mode de sélection** : pour choisir une zone de l'image au moyen d'un mode de sélection (Sélectionner une zone, Inverser la sélection, Taille de sélection, Mode de sélection (Magnétique, Lasso, Pinceau, Rond, Carré)).
 - **Sélectionner tout** : pour sélectionner toute la zone de l'image.
 - **Presse-papiers** : pour copier la zone sélectionnée dans le presse-papier.

5. Utilisez les commandes de contrôle suivantes pour modifier votre image :



Précédente : pour aller à l'image précédente.



Suivante : pour aller à l'image suivante.



Pivoter : pour pivoter une photo dans les quatre directions ou créer une image miroir de la photo.



Rogner : pour rogner une zone de l'image.



Couleur : pour définir divers paramètres, comme ajustement automatique de la couleur, la Luminosité, le Contraste, la Saturation, régler RVB, la température, l'exposition et la teinte.



Effet : pour appliquer divers effets à votre photo.



Portrait : pour appliquer diverses corrections sur le visage du sujet, comme Yeux rouges, Aérographe, Lumin. visage, Hors-champ, Beau portrait, Remodelage, Outil de retouche.



Autocollant : pour ajouter une vignette sur l'image.



Dessin : pour ajouter ou modifier un dessin sur l'image.



Cadre : pour ajouter un cadre sur l'image.

6. Pressez  pour accéder aux options suivantes :
- **Enregistrer sous** : pour renommer l'image et l'enregistrer dans la galerie.
 - **Sélectionner une image** : pour sélectionner une autre image à retoucher.
 - **Prendre une photo** : pour lancer l'appareil photo et prendre une nouvelle photo que vous pourrez retoucher.
 - **Partager via** : pour partager l'image enregistrée par Bluetooth, ChatON, Dropbox, Courriel, Flipboard, Gmail, Google+, Group Play, Messagerie, Picasa, S Mémo, ou Wifi direct.
 - **Définir comme** : pour définir l'image enregistrée comme Photo du contact, ou fond d'Écran d'accueil et écran verrouillé, d'Écran d'accueil ou d'Écran verrouillé.


Utiliser l'appareil vidéo

En plus de prendre des photos, vous pouvez enregistrer, visionner et partager des vidéos.








Nota : L'appareil pourrait ne pas enregistrer correctement les vidéos dans une carte mémoire à faible débit.

Enregistrer une vidéo

Astuce : Lorsque vous saisissez une vidéo directement au soleil ou en conditions de forte luminosité, il est recommandé d'éclairer suffisamment votre sujet avec une source de lumière derrière vous.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Appareil photo**  pour lancer le mode Appareil photo.
2. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et ajustez l'image en dirigeant l'appareil vers le sujet.
3. Avant de saisir une vidéo, faites un zoom avant ou arrière à l'aide des boutons de volume du haut et du bas. Vous pouvez agrandir la vidéo jusqu'à 4 fois (400 %).
– ou –

Placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant.

4. Touchez  (Appareil vidéo) pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo. Le bouton rouge clignote pendant l'enregistrement.
5. Vous pouvez toucher l'écran pour déplacer le foyer.
6. Touchez  pour prendre une photo de la vidéo pendant l'enregistrement. Cette fonction n'est pas offerte si l'option Stabilisation vidéo est activée.
7. Touchez  (Pause) pour arrêter momentanément l'enregistrement. Touchez  pour reprendre l'enregistrement.
8. Touchez  (Arrêter) pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier vidéo dans le dossier Camera.
9. Une fois le fichier enregistré, touchez le visualiseur d'images, puis  pour visionner la vidéo.
10. Pressez  pour revenir au viseur.

Visonner vos vidéos

Après la saisie d'une vidéo, vous avez accès à diverses options à partir du visualiseur. Vous pouvez aussi accéder à vos vidéos à partir des applications Galerie et Lecteur vidéo. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Galerie » à la page 84. Aussi, consultez la rubrique « Vidéo » à la page 83.

Chapitre 7 : Messagerie

Ce chapitre décrit les types de message que vous pouvez envoyer et recevoir. Il explique aussi les fonctionnalités associées à la messagerie.

Types de messages

Votre téléphone prend en charge les types de messages suivants :

- Messages texte
- Messages multimédias (photo, vidéo et audio)
- Messagerie courriel et Gmail
- Google Talk
- ChatON

La messagerie SMS (services de minimessages) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) de courts messages texte avec d'autres téléphones mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.

La messagerie MMS (services de messages multimédias) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) des messages multimédias (comme des messages photo, vidéo ou audio)

avec d'autres appareils mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.




Important! L'ajout d'un fichier image, audio ou vidéo lors de la rédaction d'un message texte change le type de message à message multimédia.


Les icônes de type de message apparaissent au haut de l'écran lors de la réception d'un message. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Icônes* » à la page 16.

Rédiger et envoyer un message

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie**


 →  **Nouveau message.**

Nota : L'écran d'accueil principal contient par défaut l'icône **Messagerie** . Si vous la supprimez ou souhaitez accéder à l'application à partir d'un autre écran d'accueil, vous devez toucher **Applis**  → **Messagerie** .

2. Touchez le champ **Saisir le destinataire** pour entrer manuellement un destinataire ou touchez  pour sélectionner un destinataire à partir des onglets Groupes, Favoris, Contacts ou Journaux.
3. Si vous voulez ajouter un destinataire parmi vos Contacts, touchez le contact pour le cocher puis tapez **OK**.

Le contact apparaît dans le champ Destinataire.




Nota : Entrez d'autres destinataires en les séparant par un point-virgule (;) et suivez la même procédure.

4. Touchez le champ **Entrer un message** et utilisez le clavier pour entrer un message. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Entrée de texte* » à la page 56.
5. Relisez votre message et touchez **Envoyer** .

Nota : Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il sera automatiquement enregistré dans les brouillons.


Options des messages

Options avant de rédiger un message

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** .
2. Avant de rédiger un message, pressez  pour afficher les options de messagerie suivantes :
 - **Recherche** : pour faire une recherche dans vos messages au moyen de mots clés. Saisissez le mot clé dans le champ Chercher dans les messages et touchez .
 - **Supprimer les fils** : pour supprimer les fils de message. Sélectionnez les messages à supprimer. Touchez **Supprimer**.
 - **Messages brouillons** : pour ouvrir le dossier des messages brouillons.
 - **Messages verrouillés** : pour ouvrir le dossier des messages verrouillés.
 - **Messages programmés** : pour ouvrir le dossier des messages programmés.
 - **Messages Spam** : pour ouvrir le dossier des courriels indésirables.


- **Paramètres** : pour accéder aux paramètres de messagerie. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Paramètres de messagerie » à la page 101.

Options pendant la rédaction d'un message

1. Pendant la rédaction d'un message, pressez  pour afficher les options de messagerie suivantes :
 - **Insérer émoticône** : pour insérer des émoticônes dans votre message.
 - **Ajouter du texte** : pour copier et coller du texte provenant de vos notes, du calendrier, d'informations de position, de vos contacts, des modèles texte à votre message. Cette option est utile pour ajouter des noms, des numéros de téléphone et des événements. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Ajouter du texte supplémentaire » à la page 99.
 - **Ajouter aux contacts** : pour ajouter le destinataire à votre liste de Contacts. Cette option n'apparaît que si le destinataire n'est pas déjà dans vos Contacts.
 - **Afficher le contact** : pour afficher les coordonnées du contact. Cette option n'apparaît que si le destinataire est dans votre liste de contacts.
 - **Ajouter une page** : pour ajouter une nouvelle page au message.

- **Ajouter un objet** : pour ajouter un objet au message.
- **Message programmé** : pour déterminer le moment où sera envoyé le message.
- **Ignorer** : pour supprimer le message.
- **Traduire** : pour utiliser l'application S Traducteur pour traduire le message.

Ajouter des fichiers au message


Pour joindre des fichiers à un message, touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Image** : pour choisir une photo existante et l'ajouter au message.
- **Prendre une photo** : pour quitter temporairement le message, prendre une photo avec l'appareil photo intégré et l'ajouter au message en touchant **Enreg.**
- **Vidéo** : pour choisir une vidéo existante et l'ajouter au message.
- **Enregistrer une vidéo** : pour quitter temporairement le message, saisir une vidéo avec l'appareil vidéo intégré et l'ajouter au message en touchant **Enreg.**
- **Audio** : pour choisir un fichier audio existant et l'ajouter au message. Cochez le fichier audio désiré, puis touchez **OK**.
- **Enregistrer un clip audio** : pour quitter temporairement le message afin d'enregistrer un clip audio avec le microphone. Le clip audio s'ajoute automatiquement au message.
- **S Mémo** : pour ajouter une note que vous avez créée.


- **Calendrier S** : pour ajouter un évènement de votre agenda. Sélectionnez l'évènement désiré et touchez **OK**.
- **Localisation** : pour joindre la miniature d'un plan affichant votre position.
- **Contacts** : pour choisir une entrée des contacts existante et l'ajouter au message en touchant **OK**.

Ajouter du texte supplémentaire


Vous pouvez copier et coller du texte, comme des noms, des numéros de téléphone et des évènements à partir des applications Contacts, Calendrier et Note.

1. Pendant la rédaction d'un message, pressez  → **Ajouter du texte**.
2. Dans la fenêtre Ajouter du texte, sélectionnez l'une des options suivantes:
 - **S Mémo** : pour insérer du texte d'une note existante.
 - **Calendrier S** : pour ajouter le nom, la date et l'heure d'un évènement de votre agenda au message.
 - **Localisation** : pour ajouter une adresse et un lien vers cette adresse dans une page Google Maps.
 - **Contacts** : pour ajouter le nom ou le numéro de téléphone d'un contact dans votre message.
 - **Modèles texte** : pour ajouter un message prédéfini. L'information apparait dans votre message.



Visualiser les nouveaux messages reçus

1. Lorsque vous recevez un nouveau message, l'icône  apparait dans la partie supérieure de l'écran.
2. Ouvrez la zone de notification et sélectionnez le message. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Zone de notification* » à la page 40.

– ou –

Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** , puis touchez le nouveau message.

Le message sélectionné s'ouvre à l'écran.

3. Touchez  pour faire jouer un message multimédia.
 - Touchez  pour en arrêter temporairement la lecture.
4. Si le message comporte plus d'une page, touchez l'écran et glissez un doigt verticalement afin d'accéder aux autres pages du message.

Conversations

Tous les messages (texte et multimédias) reçus et envoyés s'affichent dans la liste des conversations. Cela vous permet de voir tous les messages échangés (à l'exemple d'une

conversation en ligne) avec un contact. Les conversations sont triées en ordre chronologique, le plus récent message s'affiche en haut.

Pour accéder aux options d'une conversation :

- Dans l'écran d'accueil principal Messagerie, touchez longuement une conversation pour afficher les options suivantes :
 - **Afficher le contact** : pour afficher les coordonnées du contact.
 - **Ajouter aux contacts** : pour ajouter le nouveau numéro dans une entrée des contacts.
 - **Supprimer le fil** : pour supprimer la conversation.
 - **Ajouter aux numéros indésirables** : pour enregistrer le numéro comme numéro indésirable. Tout nouveau message provenant de ce numéro sera bloqué.


Pour accéder aux options des bulles :

- Touchez longuement une bulle dans une conversation pour afficher les options suivantes :
 - **Supprimer le message** : pour supprimer la bulle sélectionnée.
 - **Afficher le diaporama**
 - **Copier le message texte** : pour copier le texte de la bulle sélectionnée.



- **Verrouiller/Déverrouiller le message** : pour verrouiller la bulle sélectionnée afin d'en éviter la suppression accidentelle, ou la déverrouiller afin d'en permettre la suppression.
- **Enreg. PJ**
- **Transférer** : pour transférer la bulle sélectionnée à une autre personne.
- **Copier dans carte SIM** : pour copier le texte de la bulle sélectionnée comme message individuel dans la carte SIM.
- **Afficher les détails du message** : pour afficher les détails de la bulle sélectionnée.
- **Traduire** : pour lancer l'application S Traducteur afin de traduire le texte.

Supprimer les messages

Supprimer un fil de message




1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** .
2. Touchez longuement le message et puis touchez **Supprimer le fil**.
3. À l'invite, touchez **OK** pour supprimer ou **Annuler** pour annuler.

Supprimer plusieurs messages

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** .
2. Pressez  → **Supprimer les fils**.
3. Cochez les messages que vous souhaitez supprimer pour les sélectionner.
4. Touchez **Supprimer**.
5. À l'invite, touchez **OK** pour supprimer ou **Annuler** pour annuler.



Rechercher un message

Vous pouvez chercher un message au moyen de l'outil de recherche.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** .
2. Touchez  → **Recherche**.
3. Utilisez le clavier pour saisir un mot ou une phrase, puis touchez .
4. Tous les messages contenant le texte recherché s'affichent.

Paramètres de messagerie

Vous pouvez configurer les paramètres des messages texte, multimédias, vocaux et push.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie**  →  → **Paramètres**.
2. Les paramètres offerts sont :

Paramètres généraux :

- **Supprimer les anciens messages** : pour supprimer les vieux messages lorsque le nombre maximum est atteint, plutôt que d'afficher un message d'erreur.
- **Limite de message texte** : pour déterminer le nombre maximum de messages texte autorisés dans une conversation.
- **Limite de message multimédia** : pour déterminer le nombre maximum de messages multimédias autorisés dans une conversation.
- **Modèles texte** : pour modifier ou ajouter de nouveaux modèles de texte à utiliser dans vos messages.

Paramètres de message texte :

- **Rapports de remise** : pour envoyer une demande de rapport de remise pour chacun des messages que vous envoyez.

- **Gestion messages carte SIM** : pour gérer les messages que vous avez stockés dans votre carte SIM.
- **Centre de messagerie** : pour afficher ou modifier le numéro du centre de messagerie, l'emplacement où sont stockés vos messages avant qu'ils ne soient livrés.
- **Mode de saisie** : pour choisir le type d'alphabet utilisé dans vos messages. Les options sont : Alphabet GSM, Unicode ou Automatique.

Paramètres de message multimédia :

- **Rapports de remise** : pour envoyer une demande de rapport de remise pour chacun des messages que vous envoyez.
- **Confirmations de lecture** : pour envoyer une demande de confirmation de lecture pour chacun des messages que vous envoyez.
- **Récupération automatique** : pour autoriser le système de messagerie à récupérer les messages automatiquement.
- **Récupération automatique en itinérance** : pour autoriser le centre de messagerie à récupérer les messages automatiquement lorsque vous êtes en itinérance.
- **Mode de création** : pour choisir le mode de création. Les options sont : Restreint, Avertissement ou Libre.
 - **Restreint** : pour créer et envoyer des messages dont le contenu correspond au Core MM Content Domain.

- **Avertissement** : pour vous aviser que vous êtes en train de créer un message ne correspondant pas au Core MM Content Domain.
- **Libre** : pour ajouter n'importe quel contenu dans le message.
- **Alerte MMS** : pour afficher une notification lorsque le mode de création du message passe à message multimédia.

Affichage :

- **Style de bulle** : pour choisir parmi différents styles de bulle pour votre message. Les bulles sont ces formes ovales qui circonscrivent chaque message.
- **Style de l'arrière-plan** : pour choisir parmi différents styles d'arrière-plan pour vos messages.
- **Bouton de volume** : pour changer la taille de texte au moyen des touches de volume du haut et du bas.

Paramètres des messages Push :

- **Messages Push** : pour recevoir des messages poussés de la part du réseau.
- **Chargement du service** : pour définir le type de notification de chargement de service. Les options sont : Toujours, Invite ou Jamais.

Paramètres de diffusion :

- **Activation des messages de diffusion** : pour recevoir des messages de diffusion.
- **Configuration de la chaîne** : pour déterminer le canal sur lequel vous recevrez des messages de diffusion.

Paramètres de notification :

- **Notifications** : pour voir les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** : pour choisir la sonnerie pour les notifications de message.
- **Vibreux** : pour activer le mode vibration lors d'alerte de message.
- **Répétition d'alerte message** : pour définir la fréquence de notification de réception de nouveaux messages. Les options sont : Une fois, Toutes les 2 min, Toutes les 10 min.
- **Aperçu du message** : pour afficher un aperçu d'un nouveau message texte dans la barre d'état.

Paramètres de signature :

- **Ajouter une signature** : pour créer une signature personnalisée que vous pouvez ajouter dans vos messages sortants.

- **Texte de la signature** : pour saisir ou modifier le texte de la signature insérée dans vos messages.



Paramètres des messages spam :

- **Paramètres des spam** : pour configurer les paramètres des messages indésirables, comme :
- **Ajouter aux numéros indésirables** : pour entrer et enregistrer manuellement un numéro comme numéro indésirable.
- **Ajouter aux phrases spam** : pour enregistrer les phrases qui entraîneront le renvoi des messages vers le dossier Spam. Par exemple : Cher ami.
- **Bloquer expéd. inconnus** : pour bloquer les messages provenant de sources inconnues ou de numéros bloqués.

Courriel

L'application Courriel vous permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. Vous pouvez recevoir des alertes de message texte lorsque vous recevez des courriels importants.



Créer un compte de courriel


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
1. Entrez votre adresse courriel dans le champ **account@example.com**.

3. Entrez votre mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
4. Si vous voulez voir les caractères de votre mot de passe s'afficher lors de sa saisie, cochez **Afficher le mot de passe**.
5. Touchez **Suivant**.
6. Dans l'écran **Options de compte**, touchez les options voulues.
7. Touchez **Suivant**.
8. Entrez un nom pour ce compte courriel (optionnel).
9. Touchez **OK**.

Créer un compte courriel professionnel




Utilisez la procédure suivante pour configurer votre téléphone pour qu'il se synchronise avec un compte de courriel professionnel.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
L'écran Configurer la messagerie s'ouvre.
2. Entrez votre adresse courriel dans le champ **account@example.com**.
3. Entrez votre mot de passe dans le champ **Mot de passe**.





4. Si vous voulez voir les caractères de votre mot de passe s'afficher lors de sa saisie, cochez **Afficher le mot de passe**.
5. Touchez **Config. manuelle**.
6. Touchez le champ **Microsoft Exchange ActiveSync**.
7. Saisissez l'information requise par le serveur Exchange : Domaine, Nom d'utilisateur, Mot de passe, et Serveur Exchange. Configurez la connexion sécurisée, les options du certificat client au besoin, puis touchez **Suivant**.
8. À l'invite, touchez **OK**.
L'écran **Options de compte** s'affiche.
9. Entrez l'information voulue dans les différents champs, puis touchez **Suivant**.
10. Entrez un nom pour ce compte courriel (optionnel) et touchez **OK**.
Attendez que la synchronisation de la boîte de réception s'effectue avant d'utiliser le compte.
11. Pressez  → **Paramètres** pour modifier les paramètres du compte.

Créer de nouveaux comptes courriel

Pour créer des comptes de courriel supplémentaires après avoir configuré votre premier compte, suivez ces étapes :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
Votre compte de courriel s'affiche montrant les courriels pour le compte actuellement actif.
2. Pressez  → **Paramètres**.
3. Touchez **Ajouter un compte** pour ajouter un autre compte.
4. Entrez l'information requise pour configurer un autre compte. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte de courriel* » à la page 103.

Permuter entre divers comptes courriel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
Votre compte de courriel s'affiche montrant les courriels pour le compte actuellement actif.
2. Touchez le bouton   au haut de l'écran.
Votre compte de courriel s'affiche.

3. Touchez un compte de courriel. Vous pouvez également sélectionner **Vue combinée** pour afficher les messages de tous les comptes.



Le nouveau compte de courriel s'affiche.

Gmail




Gmail est une application Web gratuite de service courriel offerte par Google. Dès la première fois que vous utilisez votre téléphone, vous pouvez configurer votre compte Gmail. Selon vos paramètres de synchronisation, votre téléphone est automatiquement synchronisé à votre compte Gmail.

Se connecter à Gmail




Nota : Vous devez vous connecter à votre compte Gmail pour accéder à la messagerie.



1. Connectez-vous à votre compte Google si vous n'y pas déjà connecté. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Google* » à la page 9.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Gmail** .
3. Suivez les directives à l'écran. La boîte de réception regroupe toutes les conversations et les courriels.

Rédiger un message Gmail

1. Dans la boîte de réception Gmail, touchez  pour créer un nouveau message.
2. Saisissez les adresses courriel des destinataires dans le champ **À**. Séparez les adresses courriel des destinataires par une virgule (,).
3. Touchez  et sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour ajouter une copie conforme ou une copie conforme invisible.
4. Touchez le champ **Objet** pour saisir un objet.
5. Touchez le champ **Composez un message** pour rédiger votre message.
6. Touchez  pour envoyer.




Afficher les messages Gmail

1. Dans la boîte de réception Gmail, touchez un message pour l'afficher.
2. Les options suivantes sont offertes au bas de l'écran lorsqu'un message est sélectionné :
 - **Archiver**  : pour archiver le courriel sélectionné.
 - **Supprimer**  : pour supprimer le courriel sélectionné.
 - **Libellés**  : pour identifier le type de message. Cela revient à le mettre dans un dossier.

- **Marqué comme non lu**  : pour marquer le message comme non lu, après l'avoir ouvert.
 - **Plus récente** : faites glisser l'écran vers la droite pour voir les messages les plus récents.
 - **Plus ancienne** : faites glisser l'écran vers la gauche pour voir les messages les plus anciens.
3. Pressez  pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - **Marquer comme important/non important** : pour marquer le message comme important ou non important.
 - **Ignorer** : pour fermer les sons d'un message, le cas échéant.
 - **Signaler comme spam** : pour signaler le message comme spam. Touchez l'option ANNULER pour annuler l'action.
 - **Signaler comme phishing** : pour signaler le message comme tentative d'hameçonnage (demande de collecte d'information, comme nom d'utilisateur, mot de passe ou numéros de carte de crédit). Touchez l'option ANNULER pour annuler l'action.
 - **Paramètres** : pour configurer les paramètres généraux et de notification.



- **Envoyer des commentaires** : pour envoyer des commentaires ou rapporter un problème.
- **Aide** : pour ouvrir la page du centre d'aide de Google Mobile.


Autres options Gmail

1. Touchez  au bas de l'écran pour actualiser et synchroniser les courriels avec votre compte Gmail.
2. Touchez  au bas de l'écran pour créer et gérer des libellés de vos messages.
3. Touchez  au bas de l'écran pour effectuer une recherche parmi vos messages.

Google Talk

Talk^{MC} est une application Web gratuite de messagerie instantanée offerte par Google. Les conversations sont automatiquement sauvegardées dans le dossier Chat de votre compte Google. Vous pouvez ainsi chercher et stocker vos conversations.



1. Connectez-vous à votre compte Google, si ce n'est déjà fait. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Google* » à la page 9.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Talk .
3. Commencez à utiliser Google Talk.

4. Pressez  → Aide pour en savoir davantage sur l'utilisation de Google Talk.

Nota : Le réseau active votre connexion et confirme. Cela peut prendre jusqu'à 5 minutes pour compléter le processus.

Google+

Cette application facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaître les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+.



1. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Google* » à la page 9.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Google+ .
3. Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser dans Google+.
– ou –
Touchez **Ajouter un compte** pour en créer un nouveau.

4. Suivez les directives à l'écran sur l'utilisation de Google+.
5. Pour en savoir davantage, visitez www.google.com/mobile/+/.

Chat+



Cette application permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre téléphone.


1. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Google* » à la page 9.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Chat+** .
– ou –
Dans l'application Google+, sélectionnez **Chat +**.
3. Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser dans Google+.
– ou –
Touchez **Ajouter un compte** pour en créer un nouveau.
4. Suivez les directives à l'écran pour ajouter ou suivre des personnes.

5. Touchez **Suivant** au bas de l'écran.
6. Dans l'écran **Chat +**, touchez  pour lancer une nouvelle conversation.
7. Dans le champ de saisie de texte du haut, saisissez un nom, une adresse courriel ou un cercle.
8. Dans le champ de saisie de texte du bas, rédigez un message, puis touchez .
9. Dans l'écran **Chat +**, touchez le lien **En savoir plus** pour accéder à de l'information supplémentaire en ligne.

ChatON

Cette application de communication mobile vous permet d'interagir instantanément avec plus de deux amis dans des discussions en groupe. Échangez des images, des vidéos, des messages animés, des fichiers audios, des contacts, des événements à votre agenda et des coordonnées. Pour en savoir davantage, visitez : <https://web.samsungchaton.com>.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **ChatON** .
2. Connectez-vous à votre compte Samsung si vous n'y pas déjà connecté. Vous pouvez ainsi utiliser les mêmes données sur tous vos appareils connectés à ce compte.

3. Entrez votre nom et touchez .
4. Suivez les directives à l'écran pour ajouter un ami et lancer une séance de clavardage.

Chapitre 8 : Paramètres

Ce chapitre explique comment modifier les divers paramètres de votre téléphone.

Accéder aux paramètres

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres .

– OU –

Dans l'écran d'accueil, pressez  → Paramètres.

Onglet Paramètres

Les paramètres sont divisés en quatre groupes principaux. Lorsque l'écran Paramètres s'ouvre, les quatre onglets présentés dans le tableau apparaissent au haut de l'écran :



Connexions :

Cet onglet donne accès aux paramètres de connexion de votre appareil aux périphériques externes. Les fonctions comprennent : Wifi, Bluetooth, Utilisation des données, Plus de réseaux (Mode Avion, Réseaux mobiles, Point d'accès port et modem, RPV), NFC, S Beam, Appareils à proximité, Screen Mirroring et Kies via Wifi.



Mon périphérique :

Cet onglet donne accès aux paramètres de configuration et personnalisation de votre appareil. Les fonctions comprennent : Écran verrouillé, Affichage, Voyant, Son, Mode Écran d'accueil, Appels, Mode blocage, Mode économie d'énergie, Accessoire, Accessibilité, Langue et saisie, Mouvements et gestes, Écran intelligent, Survol, Contrôle vocal.



Comptes :

Cet onglet permet de créer et de modifier vos comptes (Compte Samsung, Courriel) et d'accéder aux fonctions de sauvegarde et de réinitialisation.



Plus :




Cet onglet donne accès aux autres paramètres de votre appareil. Les fonctions comprennent : Services de localisation, Sécurité, Gestionnaire d'applications, Pile, Stockage, Date et heure et À propos du périphérique.

Nota : Les paramètres de votre appareil sont décrits selon l'ordre du menu Paramètres. Ainsi, les paramètres apparaissant sous l'onglet Connexions sont décrits en premier, suivis des paramètres de Mon périphérique, Comptes et Plus.

Wifi




Vous pouvez personnaliser les paramètres Wifi. Pour plus d'information sur l'utilisation des fonctionnalités Wifi, consultez la rubrique « *Wifi* » à la page 162.

Activer la fonction Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Connexions** → Wifi.
2. Glissez le bouton O/I du champ Wifi pour le mettre à la position I .
3. Touchez **Rechercher** pour rechercher les réseaux Wifi disponibles. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Connecter l'appareil à un réseau Wifi* » à la page 162.




Activer Wifi Direct

Cette fonction permet d'établir une connexion Wifi entre périphériques pour le partage de données.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Connexions** → Wifi.
2. Glissez le bouton O/I du champ Wifi pour le mettre à la position I .
3. Touchez le bouton **Wifi Direct** et sélectionnez un appareil dans la liste des périphériques détectés. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Wifi Direct* » à la page 164.


Paramètres Wifi avancés

Les paramètres Wifi avancés permettent de configurer et gérer les points d'accès sans fil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Connexions** → Wifi.
2. Pressez  → Paramètres avancés.

Les options suivantes sont offertes :



- **Notification du réseau** : pour afficher des notifications chaque fois que votre téléphone détecte un réseau Wifi disponible.


- **Passpoint** : pour vous connecter automatiquement aux points d'accès Wifi compatibles Passpoint. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I .
- **Laisser le Wifi activé en mode veille** : pour définir le moment où il faut interrompre la connexion Wifi.
- **Vérifier service Internet** : pour vérifier si un service Internet sans fil est disponible lorsque vous connectez le téléphone à un point d'accès.
- **Adresse MAC** : pour afficher l'adresse MAC de votre appareil, information nécessaire pour le connecter à certains réseaux sécurisés (ne peut être configuré).
- **Adresse IP** : pour afficher l'adresse IP de votre appareil.

Bluetooth

Dans ce menu, vous pouvez activer la fonction Bluetooth, voir ou donner un nom au téléphone, rendre votre téléphone visible aux périphériques Bluetooth ou rechercher des périphériques auxquels vous pouvez coupler votre téléphone.




Activer la fonction Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres.
2. Glissez le bouton O/I du champ Bluetooth pour le mettre à la position I .

L'icône Bluetooth  s'affiche dans la barre d'état.

Paramètres Bluetooth supplémentaires



Lorsque la fonction Bluetooth est activée, des paramètres supplémentaires sont offerts.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Bluetooth.
2. Touchez **Rechercher** pour rechercher des périphériques à proximité. Touchez le périphérique auquel vous voulez coupler votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Connecter l'appareil à un périphérique Bluetooth* » à la page 167.
3. Pressez  et sélectionnez un paramètre pour le configurer:
 - **Délai d'expiration de la visibilité** : pour régler la durée de visibilité de votre téléphone aux périphériques Bluetooth. Les options sont : 2 min, 5 min, 1 heure ou Aucun délai d'expiration.
 - **Fichiers reçus** : pour afficher la liste des fichiers reçus par Bluetooth.
 - **Aide** : pour en savoir davantage sur la fonction Bluetooth.

4. Cochez **SGH-I337M** pour désactiver la visibilité de votre téléphone. Ainsi, les autres appareils Bluetooth ne peuvent le détecter.


Utilisation des données

Vous pouvez voir votre utilisation des données mobiles et activer ou désactiver la fonctionnalité des données mobiles.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Connexions** → **Utilisation des données**.
2. Touchez le champ **Données mobiles** pour cocher et ainsi activer la fonction.
3. Cochez **Définir limite données mobiles** pour définir une limite de données.
4. Pour changer la valeur de la limite, touchez et tirez la barre rouge du tableau jusqu'à la valeur désirée.
5. Touchez le menu déroulant **Cycle d'util. des données** et sélectionnez une date.



Un graphique illustre la répartition de l'utilisation des données. Une liste des applications s'affiche avec la quantité de Ko utilisés.

Nota : L'utilisation des données est mesurée par votre appareil. Votre fournisseur de services peut calculer l'utilisation des données différemment.

6. Pressez  pour afficher les options supplémentaires suivantes. Cochez pour activer l'option.
 - **Itinérance** : pour activer la fonction Données en itinérance sur votre appareil.
 - **Restr. données arrière-plan** : pour restreindre le fonctionnement de certains services et applications aux périodes de connexion au réseau Wifi.
 - **Synchroniser les données** : pour autoriser la synchronisation automatique des vos comptes.
 - **Afficher utilisation Wi-Fi** : pour afficher un onglet Wifi montrant votre utilisation de Wifi.
 - **Points d'accès mobiles** : pour afficher les points d'accès mobiles disponibles.

Plus de réseaux

Cette option affiche d'autres informations sur les fonctionnalités de connectivité.




- Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Plus de réseaux.

Les options apparaissent pour Mode Avion, Réseaux mobiles, Point d'accès port. et modem et RPV.

Mode Avion

Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions du téléphone, comme l'appareil photo ou les jeux, lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion ou en des endroits où les appels et l'échange de données sont interdits.

Important! Si votre téléphone est en mode Avion, vous ne pouvez échanger de données ni accéder à de l'information ou des applications en ligne.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Plus de réseaux.
2. Touchez **Mode Avion** pour cocher et ainsi activer cette fonction.
3. À l'invite, touchez **OK**.
L'icône  s'affiche au haut de l'écran.

Réseaux mobiles

Avant d'utiliser des applications, comme Google Maps, pour trouver votre position ou chercher des adresses, vous devez activer l'accès aux données de réseaux mobiles.



Données mobiles

Cette option permet d'utiliser le réseau de données mobiles. Elle est activée par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Plus de réseaux → Réseaux mobiles.
2. Touchez le champ **Données mobiles** pour cocher et ainsi activer la fonction.



Itinérance des données

Vous pouvez régler votre appareil pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous êtes en itinérance ou que votre réseau n'est pas disponible.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Plus de réseaux → Réseaux mobiles.
2. Touchez le champ **Itinérance** pour cocher et ainsi activer la fonction.



Nom des points d'accès

La communication Wifi requiert l'accès à un point d'accès mobile (WAP).

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Plus de réseaux → Réseaux mobiles.
2. Touchez **Nom des points d'accès**.
La liste des points d'accès s'affiche. Les points d'accès actifs sont indiqués par un point vert.

Mode réseau



Il est possible de définir le type de connexion réseau utilisé par le téléphone : GSM/HSPA/LTE (Mode auto), GSM/HSPA (Mode auto), GSM uniquement, HSPA uniquement.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Plus de réseaux → Mode réseau.

Opérateurs de réseau

Vous pouvez utiliser cette fonction pour voir votre connexion réseau actuelle. Vous pouvez également rechercher et sélectionner un opérateur manuellement ou régler la sélection à automatique.

Important! Vous devez désactiver le service de données avant rechercher un réseau disponible.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Plus de réseaux → Réseaux mobiles.
2. Touchez **Opérateurs de réseau**.
3. Touchez **Recherche de réseaux** pour rechercher un réseau manuellement.
4. Touchez **Sélectionner automatiquement** pour sélectionner automatiquement une connexion réseau.
5. Touchez un opérateur de réseau pour vous connecter manuellement au réseau.

Nota : La connexion à un réseau 2G ralentit la vitesse de transmission des données.





Point d'accès port. et modem


Vous pouvez partager la connexion au réseau mobile de votre appareil avec un ou plusieurs ordinateurs au moyen d'un câble USB ou d'une connexion sans fil.

Modem USB

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Plus de réseaux → Point d'accès port. et modem.
2. Branchez le téléphone à l'ordinateur au moyen du câble USB.
3. Touchez **Modem USB** pour cocher et ainsi activer cette fonction. L'icône  apparaît alors dans la barre d'état.

Point d'accès Wifi portable

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Plus de réseaux → Point d'accès port. et modem → Point d'accès Wifi portable.
2. Glissez le bouton O/I du champ Point d'accès Wifi portable pour le mettre à la position I  .
L'icône  apparaît alors dans la barre d'état.
3. Touchez **Configurer**.
4. Entrez ou modifiez le SSID du réseau, Masquer mon appareil, le paramètre de sécurité et le mot de passe.
5. Touchez **Afficher mot de passe** et **Afficher les options avancées** pour les afficher.
6. Touchez **Enreg..**

7. Pressez  pour les options supplémentaires.
 - **Param. Désactivation** : pour définir la durée pendant laquelle votre appareil est disponible comme point d'accès sans fil.

Connexion à un point d'accès Wifi à partir d'autres appareils

1. Activez la fonction Wifi de l'appareil que vous voulez connecter au téléphone.
2. Sélectionnez **[SGH-I337Mxxxx]** dans la liste des réseaux Wifi pour vous y connecter. XXXX indique un nombre aléatoire généré lors de la configuration d'un point d'accès Wifi.

L'appareil connecté peut maintenant utiliser Internet par le biais de votre point d'accès Wifi.

Nota : Les procédures d'activation de Wifi et de connexion à votre téléphone peuvent varier selon le type d'appareil utilisé.



RPV

Vous pouvez créer et gérer des réseaux privés virtuels (RPV).

Important! Avant d'ajouter un RPV, vous devez sélectionner le protocole que vous souhaitez utiliser.

Ajouter un RPV

Avant d'ajouter un RPV, vous devez sélectionner quel protocole vous souhaitez utiliser : RPV PPTP (Protocole Point-to-Point), RPV L2TP (Protocole couche 2), RPV L2TP/IPSec PSK (Clé pré-partagée basée sur RPV L2TP/IPSec) ou RPV L2TP/IPSec CRT (Certificat basé sur RPV L2TP/IPSec).




1. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez définir un NIP ou un mot de passe de déverrouillage. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Sécurité » à la page 145.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Connexions** → **Plus de réseaux** → **RPV**.
3. Touchez +.
4. Dans l'écran **Ajouter un RPV**, entrez le nom du réseau RPV dans le champ **Nom**.
5. Dans le menu déroulant **Type**, sélectionnez un type de réseau RPV. Les options sont :
 - PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

- L2TP/IPSec PSK (Layer 2 Tunneling Protocol / Internet Protocol Security Pre-Shared Key)
 - L2TP/IPSec RSA
 - IPSec Xauth PSK
 - IPSec Xauth RSA
 - IPSec Hybrid RSA
6. Entrez l'adresse du serveur et toute l'information requise pour le **type** de réseau sélectionné.
 7. Cochez **Afficher les options avancées** pour afficher d'autres options.
 8. Touchez **Enreg.** pour enregistrer les paramètres.

NFC




La fonction NFC (Near Field Communications) permet d'échanger des données avec un autre téléphone compatible à l'intérieur de la portée. Cette fonction sert à des applications telles S Beam.

Pour activer la fonction NFC :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Connexions** → **NFC**.
2. Glissez le bouton O/I du champ NFC pour le mettre à la position I .



S Beam


Lorsque la fonction S Beam est activée, vous pouvez transférer des fichiers vers un autre appareil NFC compatible en tenant les appareils près l'un de l'autre. Vous pouvez transférer des images et des vidéos de votre galerie, des fichiers musicaux de votre lecteur de musique et plus.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Connexions** → **S Beam**.
2. Glissez le bouton O/I du champ S Beam pour le mettre à la position I .
3. Rapprochez les deux appareils, généralement dos-dos et le contenu sera transféré.

Appareils à proximité

Cette option vous permet de partager vos fichiers médias avec des appareils DLNA à proximité connectés au même réseau Wifi.




1. Connectez l'appareil à un réseau Wifi. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Activer la fonction Wifi* » à la page 111.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Connexions** → **Appareils à proximité**.

3. Touchez **Partage de fichiers** pour activer l'option Partage de fichiers.
4. Vérifiez si l'icône  (**Appareils à proximité**) apparaît au haut de l'écran.
5. À l'invite Appareils à proximité, touchez **OK**.
6. Touchez **Contenus partagés**, puis cochez les fichiers médias à partager. Touchez **OK**.
7. Touchez **Liste des périphériques autorisés**, puis sélectionnez les périphériques connectés dont vous souhaitez autoriser l'accès.
8. Touchez **Liste des périphériques non-autorisés**, puis sélectionnez les périphériques connectés dont vous ne souhaitez pas autoriser l'accès.
9. Touchez **Télécharger dans**, puis sélectionnez la destination de tout contenu téléchargé (partagé). Les options sont Appareil ou Carte SD.
10. Touchez **Charger depuis d'autres périphériques**, puis sélectionnez une option pour le téléchargement de contenu provenant d'autres périphériques. Les options sont Toujours accepter, Toujours demander ou Toujours refuser.

Screen Mirroring



Cette fonction vous permet de partager les fichiers médias sur votre écran avec un appareil HDMI, comme un téléviseur HDMI.

Nota : Cette fonction requiert un dongle AllShare Cast facultatif, offert comme accessoire. Veuillez contacter votre service à la clientèle pour plus d'informations.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Connexions** → Screen Mirroring.
2. Connectez le dongle AllShare Cast à l'appareil HDMI au moyen d'un câble HDMI A-A.
3. Pressez  → Aide pour de l'information sur l'utilisation de l'application.

Kies via Wifi



Cette fonction vous permet de synchroniser votre ordinateur et votre appareil au moyen d'une connexion sans fil, pourvu que les deux appareils soient connectés au même réseau. Vous pouvez voir et partager des vidéos, des photos, de la musique, des sonneries, etc.

1. Téléchargez l'application Kies de Samsung sur votre ordinateur, si ce n'est déjà fait. Pour ce faire, visitez samsung.com.
2. À partir de votre ordinateur, lancez l'application Samsung Kies.
3. Connectez l'ordinateur au réseau Wifi.
4. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Connexions** → Kies via Wifi.
5. Connectez votre téléphone au même réseau Wifi que celui de l'ordinateur, si ce n'est déjà fait. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Connecter l'appareil à un réseau Wifi* » à la page 162.

Écran verrouillé

Vous pouvez choisir les paramètres de verrouillage de l'écran de votre appareil. Pour en savoir davantage sur la fonction de verrouillage de l'écran, consultez la rubrique « *Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile* » à la page 7.

Verrouillage de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → Écran verrouillé.



2. Touchez **Verrouillage de l'écran** et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Glisser** : Glissez un doigt sur l'écran pour le déverrouiller.
- **Déverrouillage visage** : Présentez votre visage à l'écran comme clé de déverrouillage de l'écran.
- **Visage et voix** : Présentez votre visage à l'écran et dites votre énoncé comme clé de déverrouillage de l'écran.
- **Modèle** : Dessinez un modèle pour déverrouiller l'écran. Suivez les directives à l'écran pour créer un modèle ou le modifier.
- **NIP** : Saisissez un NIP pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : Saisissez un mot de passe pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : pour désactiver la fonction mode de déverrouillage. L'écran ne sera jamais verrouillé.


Options de l'écran de verrouillage

Vous pouvez activer ou désactiver les options de l'écran verrouillé.

Nota : Les options offertes varient selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Mon périphérique** → **Écran verrouillé**.
2. Les options offertes varient selon le type de verrouillage sélectionné.

Options de glissement

- **Plusieurs widgets** : pour afficher plusieurs widgets verrouillés sur l'écran verrouillé.
- **Widgets écran verrouill.** : pour verrouiller les widgets affichés sur vos écrans d'accueil.
- **Raccourcis** : pour définir les raccourcis apparaissant au bas de l'écran verrouillé. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position .
- **Effet de déverrouillage** pour définir un effet lorsque vous déverrouillez le téléphone. Les options sont Aucun, Effet d'ondulation ou Effet d'éclairage.
- **Texte d'aide** : pour afficher un texte d'aide sur l'écran verrouillé.
- **Réveil dans l'écran de verrouillage** : pour déverrouiller l'écran à l'aide d'une commande vocale.
- **Définir commande réveil** : pour définir vos commandes de réveil. Touchez l'option et suivez les invites à l'écran pour créer une nouvelle commande vocale.

Options de déverrouillage visage

- **Widgets écran verrouill.** pour verrouiller les widgets affichés sur vos écrans d'accueil.
- **Améliorer la reconnaissance faciale** : pour améliorer la capacité de reconnaissance des visages de votre appareil en captant votre visage sous d'autres conditions d'éclairage, avec ou sans lunettes, avec ou sans barbe. Suivez les directives à l'écran.
- **Vérification de la présence** : pour exiger le clignement de vos yeux lors de l'utilisation de la fonction Déverrouillage visage. Cela augmente le niveau de sécurité de la fonction.
- **Rendre le modèle visible** : pour afficher le schéma lorsque vous le tracez avec le doigt.
- **Verrouiller automatiquement** : pour verrouiller l'écran 5 secondes après qu'il se soit éteint.
- **Verr. inst. ac touche Marche** : pour verrouiller l'écran lorsque vous pressez le bouton Allumer pour éteindre l'écran.

Options du modèle

- **Widgets écran verrouill.** pour verrouiller les widgets affichés sur vos écrans d'accueil.
- **Rendre le modèle visible** : pour afficher le schéma lorsque vous le tracez avec le doigt.



- **Verrouiller automatiquement** : pour verrouiller l'écran 5 secondes après qu'il se soit éteint.
- **Verr. inst. ac touche Marche** : pour verrouiller l'écran lorsque vous pressez le bouton Allumer pour éteindre l'écran.

Options du NIP ou du mot de passe

- **Widgets écran verrouill.** pour verrouiller les widgets affichés sur vos écrans d'accueil.
- **Verrouiller automatiquement** : pour verrouiller l'écran 5 secondes après qu'il se soit éteint.
- **Verr. inst. ac touche Marche** : pour verrouiller l'écran lorsque vous pressez le bouton Allumer pour éteindre l'écran.


Affichage

Vous pouvez changer différents paramètres d'affichage.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Mon périphérique** → **Mon périphérique** → **Affichage**.

Les options suivantes s'affichent :

- **Fond d'écran** : pour définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil, l'écran verrouillé ou pour les deux. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Changer le fond d'écran* » à la page 38.

- **Panneau de notification** : pour régler la luminosité de l'écran à partir du panneau de notification et sélectionner les boutons de configuration rapide qui s'afficheront dans le panneau de notification. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Zone de notification* » à la page 40.
- **Fenêtres multi.** : pour activer ou désactiver la fonction de fenêtres multiples.
- **Mode d'écran** : pour régler les couleurs de l'écran.
- **Luminosité** : pour régler le niveau de luminosité de l'écran. Cochez Luminosité automatique pour que le téléphone ajuste lui-même ce paramètre ou glissez le curseur, puis touchez OK.
- **Rotation auto de l'écran** : pour changer l'orientation du contenu de l'écran automatiquement ou non lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : pour régler le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Les options sont : 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes.
- **Écran de veille** : pour contrôler les actions de l'écran lorsque le téléphone est branché ou en veille. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position  .

- **Type de police** : pour sélectionner la taille de la police utilisée par votre téléphone. Vous pouvez aussi toucher Obtenir des polices en ligne pour une plus vaste gamme de polices disponibles.
- **Taille de police** : pour sélectionner la taille de la police.
- **Durée de l'éclairage des touches** : pour déterminer la durée d'éclairage des touches au bas du téléphone.
- **Affich. pourcentage pile** : pour afficher le pourcentage de charge de la pile au haut de l'écran.
- **Modifier après capture d'écran** : pour accéder à l'écran d'édition après la capture de l'écran.
- **Ajust. auto. ton écran** : pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran ACL pour économiser l'énergie de la pile.
- **Sensib. tactile élevée** : pour augmenter la sensibilité tactile du téléphone afin de pouvoir toucher l'écran, même si vous portez des gants.

Voyant

Cette option permet d'allumer ou d'éteindre le voyant DEL lors de la recharge de la pile, d'événements manqués, et de notifications. Le voyant est activé par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →





Mon périphérique → Voyant.

2. Cochez les options suivantes pour les activer :
 - **Chargement** : le voyant s'allume lorsque l'appareil est branché au chargeur.
 - **Pile faible** : le voyant s'allume lorsque le niveau de pile est faible.
 - **Notifications** : le voyant s'allume lorsque vous avez manqué des appels ou des événements, ou recevez des messages.
 - **Mémo vocal** : le voyant s'allume lorsque vous enregistrez un mémo vocal. Le voyant ne s'allume que lorsque l'écran est éteint.

Son



Vous pouvez régler les paramètres des sons émis par votre téléphone.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → Son.

Les options suivantes s'affichent :

Volume



Pour changer le niveau du volume des divers sons du téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → Son → Volume.

2. Glissez le curseur pour régler le volume des options suivantes : Musique, vidéo, jeux et autres médias; Sonnerie; Notifications et Système.
3. Touchez **OK**.



Intensité du vibreur

Vous pouvez sélectionner le degré d'intensité des vibrations pour différentes options.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → Son → Intensité du vibreur.
2. Glissez le curseur pour régler l'intensité des vibrations pour Appel entrant, Notification et Retour tactile.



Sonneries

Vous pouvez définir la sonnerie par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → Son.
2. Touchez **Sonneries**.
3. Touchez une sonnerie préchargée ou touchez **Ajouter**, sélectionnez **Dropbox**, **Sélection de sons** ou **Sélectionner un titre**, puis touchez **Toujours** ou **Cette fois seulement**.
4. Touchez **OK**.



Vibrations

Vous pouvez définir le type de vibration par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → **Mon périphérique** → **Son.**
2. Touchez **Vibrations**.
3. Sélectionnez un type de vibration, puis touchez **OK**.
– ou –
Touchez **Créer** et suivez les directives à l'écran pour créer votre propre type de vibration.



Notifications

Vous pouvez définir la sonnerie qui sera émise pour les notifications et les alarmes.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → **Mon périphérique** → **Son.**
2. Touchez **Notifications**.
3. Touchez une sonnerie, puis touchez **OK**.

Vibreur pendant la sonnerie



Cette option permet d'activer la vibration du téléphone lorsque vous recevez un appel.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → **Mon périphérique** → **Son.**

2. Touchez **Vibreur pendant la sonnerie** pour cocher et ainsi activer la fonction.



Paramètres sonores du système

Vous pouvez régler les tonalités qui accompagnent les touches de numérotation, la sélection d'un élément à l'écran, le verrouillage de l'écran ou la sélection d'un élément à l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → **Son.**
2. Touchez l'une des options suivantes pour la cocher et ainsi activer la fonction :
 - **Son clavier numérotation** : pour émettre un son lorsque touchez le clavier.
 - **Sons tactiles** : pour émettre un son lorsque vous touchez l'écran.
 - **Son verrouillage écran** : pour émettre un son lors du verrouillage/déverrouillage de l'écran.
 - **Retour tactile** : pour activer l'émission d'une vibration lorsque vous touchez les options de certains écrans.



Adapt sound

Cette fonction permet de personnaliser le niveau du son pendant les appels et l'écoute de la musique.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Mon périphérique → Son → Adapt sound.
2. Lisez l'information et touchez et touchez Démarrer.
3. Lisez les directives à l'écran pour configurer la fonction.





Mode Écran d'accueil

Vous pouvez choisir d'utiliser le **mode standard** ou le **mode facile** pour afficher les applications et les widgets sur vos écrans d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Mon périphérique → Mode Écran d'accueil.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Mode standard** : pour organiser de façon traditionnelle les applications et les widgets sur les écrans d'accueil.
 - **Mode facile** : pour afficher l'information sur les écrans d'accueil afin de simplifier l'expérience des nouveaux utilisateurs de téléphone intelligent.
3. Touchez **Appliquer**.

Appels

Pour accéder aux paramètres des appels :



- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → Paramètres des appels.
– ou –
- Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Mon périphérique → Appels.

Rejet de l'appel



1. Dans l'écran Paramètres des appels, touchez **Rejet de l'appel**.
2. Touchez **Mode de rejet automatique** et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Désactivé** : aucun appel n'est refusé.
 - **Tous les numéros** : pour refuser tous les appels.
 - **Numéros rejetés auto** : pour refuser les appels provenant des numéros de la liste de rejet.
3. Touchez **Liste de rejet automatique**.
4. Touchez **Créer** pour ajouter manuellement les numéros dans la liste de rejet.

5. Cochez **Appel masqué** pour rejeter automatiquement tous les appels de numéros inconnus (absents des contacts).

Définir les messages de refus d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Définir les messages de refus d'appel**.
2. Touchez **Créer** pour ajouter manuellement un message.
– ou –
Touchez l'un des messages préétablis lorsque vous voulez rejeter un appel entrant. Vous pouvez les modifier, au besoin.
3. Touchez **Enreg.** pour enregistrer le message.



Début/Fin d'appels

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Début/Fin d'appels**.
2. Les options suivantes sont offertes :
 - **La touche d'accueil permet de répondre aux appels** : pour répondre aux appels en pressant la touche Accueil.
 - **Commande vocale** : pour répondre aux appels au moyen de commandes vocales.



- **Tche Marche term. appels** : pour mettre fin à un appel en pressant le bouton Allumer/Verrouiller sans éteindre l'écran.

Éteindre l'écran pendant les appels

Cette option permet d'activer le capteur de proximité pendant un appel. Lorsque le capteur de proximité détecte votre visage pendant un appel, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Éteindre l'écran pendant les appels** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Alertes d'appel



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Alertes d'appel**.
2. Cochez les options suivantes pour les activer :
 - **Vibration lors de réponse** : pour faire vibrer le téléphone lorsque le correspondant prend l'appel.
 - **Vibreux en fin d'appel** : pour faire vibrer le téléphone à la fin de l'appel.
 - **Tonalité de début d'appel** : pour émettre une tonalité d'alerte chaque fois qu'une communication est établie.

- **Rappel minute** : pour émettre une double tonalité à la fin de chaque minute d'un appel.
- **Tonalité de fin d'appel** : pour émettre une tonalité à la fin de la communication.
- **Signal d'appel** : pour être avisé d'une alarme ou d'un nouveau message pendant un appel.

Accessoires appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Accessoires appel**.
2. Les options suivantes sont offertes :
 - **Réponse automatique** : pour configurer le téléphone de façon à accepter automatiquement les appels entrants lorsqu'un casque est branché.
 - **Temps de réponse auto** : pour définir le temps avant que le téléphone accepte automatiquement les appels entrants.
 - **Conditions appel sortant** : pour faire des appels même si le téléphone est verrouillé.



Paramètres supplémentaires

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires**.
2. Touchez l'une des options suivantes :

- **Présentation du numéro** : pour afficher vos coordonnées sur l'appareil de l'interlocuteur lors des appels sortants. Les options sont : Paramètre par défaut du réseau, Masquer le numéro ou Afficher le numéro.
- **Renvoi d'appel** : pour renvoyer tous les appels entrants vers un autre numéro.
- **Indicatif régional auto** : pour ajouter automatiquement l'indicatif régional au numéro affiché à l'écran. Glissez le curseur vers la droite pour activer l'option.
- **Interdiction d'appel** : pour restreindre certains types d'appels à partir du téléphone (Tous les appels sortants, Appels internationaux, Intemat. sauf domicile, Tous les appels, entrants, Appels entrants en itinérance).
- **Signal d'appel** : pour vous informer si une autre personne essaie de vous appeler pendant que vous êtes au téléphone. Cochez pour activer l'option.
- **Rappel automatique** : pour recomposer automatiquement le numéro si l'appel n'a pas été effectué ou si la connexion a échoué. Cochez pour activer l'option.
- **Numéros autorisés** : pour restreindre les appels sortants à une liste de numéros prédéfinis.

Numéros autorisés



Activer les numéros autorisés

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Numéros autorisés**.
2. Touchez **Activer les numéros autorisés**.
3. À l'invite, saisissez le NIP2 et touchez **OK**.
La liste des numéros autorisés est activée..
4. Pour désactiver la liste des numéros autorisés, touchez **Désactiver les numéros autorisés**, saisissez le NIP2 et touchez **OK**.

Important! Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui possèdent un NIP2. Si votre carte SIM n'en a pas, ce menu ne s'affiche pas.

Le NIP2 est donné par votre fournisseur de services. Si vous saisissez un mauvais NIP2 plusieurs fois, votre téléphone pourrait se verrouiller. Pour toute assistance, contactez le service à la clientèle.



Changer le NIP2

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Numéros autorisés**.
2. Touchez **Changer le NIP2**.
3. À l'invite, saisissez l'ancien NIP2.
4. À l'invite, saisissez le nouveau NIP2.
5. Confirmez le nouveau NIP2.



Gérer la liste des numéros autorisés

Lorsque cette fonction est activée, votre téléphone ne peut composer que les numéros de téléphone enregistrés dans la liste des numéros d'appels autorisés de la carte SIM.

Nota : Vous devez créer une liste de numéros autorisés avant de pouvoir la modifier.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Numéros autorisés**.
2. Touchez **Liste des numéros autorisés**.
3. La liste des numéros autorisés s'affiche.

Sonneries et son clavier

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Sonneries et son clavier**.
2. Touchez **Sonneries**, sélectionnez une sonnerie et touchez **OK**.
3. Touchez **Vibrations**, sélectionnez un type de vibration et touchez **OK**.
4. Cochez **Vibreux pendant la sonnerie** pour faire vibrer le téléphone lorsque vous recevez un appel.
5. Cochez **Tonalités du clavier** pour entendre une tonalité lorsque vous pressez une touche du clavier.

Personnaliser son des appels



Vous pouvez personnaliser les sons que vous entendez avec ou sans les écouteurs.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Personnaliser son des appels**.
2. Dans l'écran Personnaliser son des appels, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Adapt Sound** : pour personnaliser les sons de votre téléphone. Suivez les directives à l'écran pour configurer la fonction.
- **Adoucir le son** : pour adoucir les sons lorsque l'interlocuteur se trouve dans un lieu bruyant.
- **Éclaircir le son** : pour éclaircir le son lorsque la voix de l'interlocuteur est étouffée.
- **Dés** : pour désactiver les sons personnalisés et réactiver les sons par défaut.



Réduction du bruit

Cette option permet de réduire le bruit lorsque vous vous trouvez dans un lieu bruyant.



- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Réduction du bruit** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Augment. volume poche

Cette option permet d'augmenter le volume de la sonnerie, si le téléphone se trouve dans une poche ou un sac. Elle utilise le capteur de proximité pour détecter sa position.



- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Augment. volume poche** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Service de messagerie vocale



- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Service de messagerie vocale**.
Le service offert par votre opérateur s'affiche par défaut.

Paramètres de messagerie vocale

Vous pouvez afficher ou modifier votre numéro de messagerie vocale.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Param. messagerie vocale**.
2. Touchez le champ **N° de messagerie vocale**, effacez les chiffres et entrez un nouveau numéro, puis touchez **OK**.
3. Touchez **OK**.

Son

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Son**.
2. Touchez une sonnerie pour en entendre un extrait.
3. Sélectionnez une sonnerie et touchez **OK**.



Vibreur

Cette option permet de définir les paramètres de vibration.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels**.
2. Touchez **Vibreur** pour cocher et ainsi activer l'option.



Paramètres d'appel Internet

Comptes

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Comptes**.
2. Cochez **Recevoir appels entrants** pour activer la réception d'appels Internet.





Utiliser appel Internet

Vous pouvez choisir le moment pour utiliser les appels Internet.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Utiliser appel Internet**.
2. Sélectionnez **Pour tous les appels lorsque le réseau mobile est disponible**, **Uniquement pour les appels Internet**, ou **Demander à chaque appel**.




Mode blocage

Lorsque cette fonction est activée, les notifications des fonctions sélectionnées seront désactivées. Vous ne recevrez des notifications que pour les appels entrants provenant de la liste des numéros autorisés.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Mon périphérique** → **Mode blocage**.
2. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position  . L'icône  apparaît dans la barre d'état.
3. Cochez les fonctions que vous souhaitez activer. Les options sont : Désactiver les appels entrants, Désactiver les notifications, Désactiver l'alarme et le minuteur, Désactiver le voyant.
4. Définissez une durée pour le mode blocage de ces fonctions. Décochez le champ **Toujours** pour configurer les champs **De** et **À**.
5. Touchez **Contacts autorisés** pour que ces contacts soient exemptés de ces règles. Les options sont : Aucun, Tous les contacts, Favoris ou Personnaliser. Les Contacts autorisés apparaîtront dans la **Liste des contacts autorisés**.



Mode économie d'énergie

Cette fonction permet d'activer automatiquement le mode économie d'énergie lorsque le niveau de charge est faible et de configurer d'autres options d'économie d'énergie.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Mon périphérique** → **Mode économie d'énergie**.
2. Glissez le bouton O/I du champ Économie d'énergie pour le mettre à la position I  .
3. Touchez les options d'économie d'énergie suivantes pour les activer :
 - **Économie d'énergie UC** : pour limiter le rendement maximal de l'unité centrale (UC).
 - **Économie d'énergie de l'écran** : pour réduire le niveau de luminosité de l'écran.
 - **Désactiver le retour tactile** : pour désactiver la vibration lorsque vous touchez l'écran.
4. Touchez **En savoir plus sur le mode économie d'énergie** pour afficher des astuces sur les fonctions Économie d'énergie.

Accessoire



Ce menu permet de sélectionner le mode de sortie audio lorsque vous utilisez l'appareil dans une voiture ou sur une station d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Mon périphérique** → **Accessoire**.
2. Cochez **Son du branchement** pour qu'un son soit émis lorsque vous branchez ou débranchez le téléphone de la station d'accueil.
3. Cochez **Mode de sortie audio** pour utiliser les hautparleurs externes lorsque le téléphone est branché à la station d'accueil.
4. Cochez **Affichage écran bureau** pour afficher l'écran du bureau lorsque le téléphone est branché à la station d'accueil.
5. **Déverrouillage automatique** pour déverrouiller l'écran lorsque le verrouillage sécurisé est désactivé.
6. Touchez **Sortie audio** et sélectionnez Stéréo ou Ambiance.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées à faciliter l'utilisation de l'appareil pour les utilisateurs qui ont certains handicaps. Vous pouvez utiliser les paramètres d'accessibilité pour activer ces services.



Nota : Vous pouvez télécharger les applications d'accessibilité de Play Store et gérer leur utilisation ici.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Mon périphérique** → **Accessibilité**.
2. Les options suivantes sont offertes :
 - **Rotation auto de l'écran** : pour pivoter automatiquement ou non l'écran lorsque vous faites pivoter le téléphone.
 - **Mise en veille de l'écran** : pour désactiver la fonction d'accessibilité après une période donnée d'inactivité.
 - **Énoncer les mots de passe** : pour saisir des mots de passe au moyen de la reconnaissance vocale.
 - **Début/Fin d'appels** : pour accepter un appel en pressant la touche Accueil et mettre fin à un appel en pressant le bouton Allumer/Verrouiller.

- **Aff. raccourci** : pour accéder au raccourci accessibilité des options du téléphone en pressant longuement le bouton Allumer/Verrouiller.
- **Gérer l'accessibilité** : pour enregistrer et mettre à jour les paramètres d'accessibilité ou les partager avec un autre appareil. Vous pouvez exporter vos paramètres, importer un fichier déjà enregistré, ou partager votre fichier avec un autre appareil.
- **TalkBack** : pour activer la fonction Talkback.

Nota : Cette fonction émet des commentaires vocaux pour aider les aveugles et les malvoyants.

- **Taille de police** : pour changer la taille des polices utilisées sur l'appareil dans les menus, options, etc. Les options sont : Minuscule, Petite, Normale, Grande, Immense.
- **Agrandissement** : pour effectuer un zoom avant en touchant trois fois l'écran.
- **Couleurs négatives** pour inverser les couleurs de l'écran.

- **Réglage des couleurs** : pour régler les couleurs d'affichage, si vous êtes daltonien ou avez de la difficulté à lire en raison des couleurs. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position . Suivez les directives à l'écran.
- **Raccourci accessibilité** : pour activer en deux étapes les fonctions d'accessibilité. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position . Suivez les directives à l'écran.
- **Options synthèse vocale** : pour configurer les paramètres de synthèse vocale. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Reconnaissance et synthèse vocales* » à la page 137.
- **Améliorer l'accessibilité Web** : pour autoriser les applications à installer des scripts de Google afin de rendre leur contenu Web plus accessible. Touchez **Autoriser**.
- **Équilibre du son** : pour équilibrer les hautparleurs gauche et droit d'un appareil stéréo.
- **Audio mono** : pour écouter avec un seul écouteur.
- **Désactiver tous les sons** : pour éteindre tous les sons émis par l'appareil lors des touches, des sélections, des notifications, etc.
- **Notification Flash** : pour faire clignoter le voyant de l'appareil photo lorsque vous recevez une notification.



- **Menu assistant** : pour permettre aux utilisateurs à dextérité réduite d'utiliser l'appareil plus facilement. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position . Suivez les directives à l'écran.
- **Durée de l'appui prolongé** pour sélectionner la durée de la touche. Les options sont : Court, Moyen et Long.
- **Contrôle par interaction** : pour activer ou désactiver les mouvements et le délai d'expiration de l'écran. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position . Suivez les directives à l'écran.

Langue et saisie

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des menus et des options du clavier. Vous pouvez aussi choisir les options du clavier tactile.




Langue

Pour choisir la langue d'affichage des menus et du clavier :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → Langue et saisie → Langue.
2. Sélectionnez la langue désirée.




Claviers et modes de saisie

Vous pouvez sélectionner le mode de saisie utilisé par votre téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → Langue et saisie.
2. Sous Claviers et modes de saisie, touchez **Par défaut** et sélectionnez un clavier.
Le Clavier Samsung est le clavier préchargé par défaut.
3. Touchez **Configurer les méthodes de saisie**.
4. Touchez l'icône  à côté de la méthode de saisie souhaitée.
5. Selon le mode de saisie que vous avez choisi, les paramètres correspondants sont expliqués ci-dessous.

Paramètre de saisie vocale Google




Pour régler les paramètres de saisie vocale de Google :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → Langue et saisie.
2. Touchez l'icône  près de **Saisie vocale Google**.
3. Les options suivantes sont offertes :

- **Sélect. langues saisie** : pour sélectionner la langue désirée. Cochez Automatique pour utiliser la langue régionale ou sélectionnez une langue dans la liste.
- **Bloquer termes choquants** : pour activer le blocage des mots jugés offensants dans les résultats de recherches Google effectuées vocalement.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : pour activer la saisie vocale en mode hors connexion.

Paramètres du clavier Samsung

Pour régler les paramètres du clavier Samsung :





1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Mon périphérique** → **Langue et saisie**.
2. Touchez l'icône  près de **Clavier Samsung**.
 - **Types de clavier Portrait** : pour sélectionner le mode de saisie par défaut : Clavier Qwerty et Clavier 3x4.
 - **Langues de saisie** : pour sélectionner une des langues pour la saisie de texte. Sélectionnez la langue désirée. Le clavier affiche les caractères de la langue sélectionnée.

- **Saisie intuitive** : pour activer le mode de saisie prédictif. Vous devez activer cette fonction pour accéder aux paramètres avancés. Touchez le champ de saisie intuitive pour en afficher les paramètres. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position .
- **Saisie en continu** : pour entrer du texte en faisant glisser le doigt sur le clavier.
- **Contrôle du pointeur** : pour déplacer le curseur en faisant glisser un doigt sur le clavier.
- **Saisie manuscrite** : pour activer la conversion de la saisie manuscrite en texte.
- **Paramètres avancés** : pour afficher les options suivantes :
 - **Majuscules auto.** : pour mettre automatiquement une majuscule à la première lettre d'une phrase.
 - **Espace auto** : pour insérer automatiquement une espace entre les mots.
 - **Ponctuation automatique** : pour insérer automatiquement un point, et marquer la fin d'une phrase, lorsque vous touchez deux fois la barre d'espacement.

- **Aperçu du caractère** : pour afficher une petite fenêtre contextuelle afin de vérifier le caractère saisi. Cela s'avère utile lorsque plusieurs caractères sont possibles avec une seule touche.
- **Retour tactile** : pour régler la vibration lors des saisies de texte sur le clavier.
- **Tonalité des touches** : pour entendre une tonalité lors des touches sur le clavier.
- **Aide** : pour afficher le didacticiel qui explique comment entrer du texte avec le clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : pour réinitialiser tous les paramètres du clavier à leurs valeurs par défaut.

Paramètres de saisie intuitive

Vous pouvez changer les paramètres suivants lorsque la saisie intuitive est activée.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Mon périphérique** → **Langue et saisie**.
2. Touchez l'icône  près de Clavier Samsung.
3. Glissez le bouton O/I du champ Saisie intuitive pour le mettre à la position I .
4. Touchez **Saisie intuitive**.


5. Les options suivantes sont offertes :
 - **Remplacement automatique** : pour remplacer le mot en cours de saisie par le mot le plus probable en touchant la barre d'espacement ou un signe de ponctuation.
 - **Données personnelles** : pour utiliser les données linguistiques que vous avez saisies pour améliorer les mots suggérés.
 - **Apprendre à partir de Facebook** : pour vous connecter à votre compte Facebook et collecter des informations sur votre style Facebook.
 - **Apprendre à partir de Gmail** : pour vous connecter à votre compte Gmail et collecter des informations sur votre style Gmail.
 - **Apprendre à partir de Twitter** : pour vous connecter à votre compte Twitter et collecter des informations sur votre style Twitter.
 - **Appr. à partir de Messagerie** : pour collecter des informations sur votre style de courriel.
 - **Appr. à partir des contacts** : pour collecter des informations sur vos contacts.

- **Effacer les données à distance** : pour supprimer vos données anonymes stockées sur le serveur de personnalisation.
- **Effacer données personnalisées** : pour supprimer toutes vos données linguistiques personnelles.
- **Confident** : pour lire la politique de confidentialité. Suivez les directives à l'écran.

Reconnaissance et synthèse vocales



Ce menu permet de configurer les paramètres pour la saisie et la synthèse vocales.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Mon périphérique** → **Langue et saisie**.
2. Touchez **Paramètres de recherche vocale** pour accéder aux options suivantes :
 - **Langue** : pour sélectionner la langue utilisée pour la commande vocale.
 - **Sortie vocale** : pour choisir si vous voulez que des commentaires audibles soient émis en tout temps (Toujours), ou seulement lorsque vous utilisez la fonction Mains libres.
 - **Bloquer termes choquants** : pour masquer les résultats de recherche vocale pouvant contenir des termes choquants.

- **Reconnaissance vocale hors connexion** : pour activer la saisie vocale en mode hors connexion.
 - **Casque Bluetooth** : pour enregistrer des clips audios au moyen du casque Bluetooth.
3. Touchez **Options synthèse vocale** et sélectionnez **Moteur de synthèse vocale Google** ou **Moteur de synthèse vocale Samsung**.
 4. Touchez  à côté du moteur de synthèse vocale désiré pour régler les paramètres suivants :
 - **Langue** : pour sélectionner la langue utilisée pour la synthèse vocale.
 - **Paramètres Moteur de synthèse vocale Google** : pour consulter les licences de logiciel libre.
 - **Paramètres Moteur de synthèse vocale Samsung** : pour consulter les licences de logiciel libre.
 - **Installer les données vocales** : pour installer les données vocales de la synthèse vocale.
 5. Sous l'onglet Général, vous pouvez accéder aux options suivantes :
 - **Vitesse d'élocution** : pour régler le débit d'élocution du texte.
 - **Écouter un extrait** : pour écouter un court extrait de synthèse vocale (s'affiche si les données vocales sont installées).



Vitesse du pointeur

Cette option règle la vitesse de votre pointeur.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → Langue et saisie.
2. Touchez **Vitesse du pointeur**, puis glissez le curseur vers la droite pour faire déplacer le pointeur plus rapidement ou vers la gauche pour le faire déplacer plus lentement.
3. Touchez **OK** pour enregistrer le réglage.

Mouvements et gestes





En activant les fonctions de mouvements et gestes, vous pouvez exécuter des tâches plus rapidement. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique « *Mouvements et gestes* » à la page 26.




- Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → **Mouvements et gestes**.

Air gesture

Cette fonction vous permet de contrôler l'appareil en effectuant des gestes précis au-dessus du capteur.


1. Dans l'écran **Mouvements et gestes**, touchez **Air gesture**.





2. Glissez le bouton O/I du champ **Air gesture** pour le mettre à la position I  .
3. Touchez le champ **Infos sur icône et capteur** pour en savoir davantage sur **Air gesture**.
4. Les options suivantes sont offertes :
 - **Aperçu** : lorsque l'écran est éteint, il suffit de passer votre main au-dessus du capteur pour afficher de l'information, comme l'heure, la date, les appels manqués, les messages entrants et le niveau de la pile. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I  .
 - **Parcourir une page** : si l'option est activée, il suffit de déplacer votre main vers le haut ou le bas au-dessus du capteur pour aller au haut ou au bas d'une page ou d'une liste. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I  .
 - **Parcourir des éléments** : si l'option est activée, il suffit de déplacer votre main vers la droite ou la gauche au-dessus du capteur pour aller à l'élément précédent ou suivant, comme les photos ou les pages Web. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I  .


- **Déplacer un élément** : si l'option est activée, il suffit d'utiliser une main pour toucher longuement une icône, puis déplacez l'autre main vers la gauche ou la droite au-dessus du capteur pour déplacer l'icône vers une autre page. Vous pouvez aussi utiliser cette option pour déplacer des événements du calendrier vers un autre jour. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I  .
 - **Accepter un appel** : si l'option est activée, il suffit de passer votre main au-dessus du capteur pour accepter un appel entrant. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I  .
5. Pressez  → **Aide** pour de l'information supplémentaire.


Mouvement

Cette fonction vous permet de contrôler l'appareil en effectuant des gestes de tous les jours.

1. Dans l'écran Mouvements et gestes, touchez **Mouvement**.
2. Glissez le bouton O/I du champ Mouvement pour le mettre à la position I  .
3. Les options suivantes sont offertes :



- **Appel direct** : si l'option est activée, il suffit de placer le téléphone près de votre oreille pour que le téléphone compose le numéro de l'entrée des contacts affichée à l'écran. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I  .
- **Alerte intelligente** : si l'option est activée, il suffit de prendre le téléphone pour être avisé d'un appel manqué ou de la réception d'un message. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I  .
- **Zoom** : si l'option est activée, il suffit d'incliner le téléphone pour agrandir ou réduire le contenu affiché à l'écran. Posez deux doigts sur l'écran, puis inclinez le téléphone vers l'arrière ou l'avant pour faire un zoom avant ou arrière. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I  .
- **Parcourir une image** : si l'option est activée, touchez longuement une image pour la parcourir. Déplacez l'appareil vers la gauche ou la droite pour parcourir l'image horizontalement, ou vers le haut ou le bas pour la parcourir verticalement. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I  .

- **Muet/pause** : si l'option est activée, il suffit de retourner le téléphone face vers le bas pour couper la sonnerie d'un appel entrant et tout autre son émis. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I .

4. Pressez  → **Aide** pour de l'information supplémentaire.


Mouvement paume

Cette fonction vous permet de contrôler l'appareil en touchant l'écran avec la tranche de votre main.

1. Dans l'écran Mouvements et gestes, touchez **Mouvement paume**.
2. Glissez le bouton O/I du champ Mouvement paume pour le mettre à la position I .
3. Les options suivantes sont offertes :
 - **Capturer l'écran** : si l'option est activée, il suffit de glisser la tranche de votre main sur l'écran pour capturer l'écran. Pressez la tranche de votre main sur l'écran et glissez-la de gauche à droite. L'image est enregistrée dans le presse-papier. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I .


- **Muet/pause** : si l'option est activée, il suffit de couvrir l'écran avec votre main pour arrêter temporairement la lecture d'un fichier média ou couper les sons. Dès que vous retirez votre main, la lecture du fichier média reprend et les sons sont réactivés. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I



4. Pressez  → **Aide** pour de l'information supplémentaire.




Calibrage gyroscope

Cette fonction vous permet de calibrer correctement l'écran tactile de l'appareil.

1. Dans l'écran Mouvements et gestes, touchez **Calibrage gyroscope**.
2. Placez l'appareil sur une surface plane.
3. Touchez **Calibrer**.
4. Lorsque le calibrage est terminé, le message éclair **Calibré** s'affiche à l'écran. Touchez  pour revenir à l'écran précédent.




Écran intelligent

Cette fonction vous permet de personnaliser les paramètres de votre écran afin d'en améliorer le temps de réaction et d'en faciliter l'utilisation.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Mon périphérique** → **Écran intelligent**.
2. Touchez les options voulues pour les cocher et ainsi les activer :
 - **Veille intelligente** : pour empêcher l'écran de s'éteindre tant que vous le regardez.
 - **Rotation intelligente** : pour désactiver la rotation automatique de l'écran en déterminant l'orientation de votre visage et de l'appareil.
 - **Pause intelligente** : pour arrêter les vidéos lorsque vous éloignez votre visage de l'écran.
 - **Défilement intelligent** : pour faire défiler l'écran lorsque l'appareil détecte vos yeux et que vous inclinez l'appareil.
3. Glissez le bouton O/I du champ Défilement automatique pour le mettre à la position  . L'écran défilera en fonction de l'angle d'inclinaison de l'appareil.

Survol




Cette fonction vous permet d'afficher de l'information en déplaçant un doigt au-dessus de l'écran. Par exemple, vous pouvez déplacer un doigt au-dessus d'un évènement du calendrier pour en afficher les détails.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Mon périphérique** → **Survol**.
2. Glissez le bouton O/I du champ Survol pour le mettre à la position  .
3. Touchez les options voulues pour les cocher et ainsi les activer :
 - **Aperçu des informations** : si l'option est activée, il suffit de passer un doigt au-dessus de l'écran pour afficher un aperçu des informations, le texte étendu ou les images agrandies.
 - **Aperçu progression** : si l'option est activée, il suffit de passer un doigt au-dessus de la barre de progression pour prévisualiser une scène ou afficher le temps écoulé.
 - **Aperçu numérot. rapide** : si l'option est activée, il suffit de passer un doigt au-dessus d'un contact pour afficher ses coordonnées et son numéro de composition rapide.

- **Loupe page Web** : si l'option est activée, il suffit de passer un doigt au-dessus des liens pour agrandir le lien de la page Web.
- **Retour sonore et tactile** : si l'option est activée, il suffit de passer un doigt au-dessus d'un élément Survol pour entendre un son et faire vibrer l'appareil.

Contrôle vocal

Cette fonction permet de configurer les commandes vocales pour contrôler l'appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Mon périphérique** → Contrôle vocal.
2. Glissez le bouton O/I du champ Contrôle vocal pour le mettre à la position I .
3. Touchez les options voulues pour les cocher et ainsi les activer :
 - **Appels entrants** : pour accepter ou rejeter un appel en utilisant les commandes vocales **Répondre** ou **Refuser**.
 - **ChatON** : pour accepter ou rejeter un appel en utilisant les commandes **Répondre** ou **Refuser**.
 - **Alarme** : pour arrêter ou répéter les alarmes en utilisant les commandes vocales **Arrêter** et **Répéter**.



- **Appareil photo** : pour prendre des photos en utilisant les commandes vocales **Sourire**, **Cheese**, **Capture**, ou **Shooter**.
- **Musique** : pour contrôler le lecteur de musique yen utilisant les commandes vocales **Suivant**, **Précédent**, **Pause**, **Lire**, **Augmenter le volume**, et **Baisser le volume**.

Nota : Si vous réglez le type d'alerte pour les appels ou les alarmes à Vibreur, vous ne pouvez utiliser les commandes vocales.

Ajouter un compte

Ce menu permet de configurer, gérer et synchroniser les comptes, y compris les comptes Google et de courriel.



Ajouter un compte

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Comptes** → Ajouter un compte.
2. Touchez un des types de compte.
3. Utilisez le clavier et suivez les directives pour entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe, et configurer votre compte.

Un bouton vert indique que vous avez créé ce type de compte. Vos comptes courriel apparaissent sous le champ **Comptes** du menu Paramètres.



Supprimer un compte

Important! La suppression d'un compte entraîne également la suppression de ses messages, contacts et autres données de l'appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Comptes**.
2. Sous le champ **Mes comptes**, touchez le nom du compte.
3. Touchez de nouveau le nom du compte.
4. Touchez **Supprimer un compte**, puis, à l'invite, touchez **Supprimer un compte** pour confirmer le retrait de ce compte et la suppression de tous ses messages, contacts et autres données.

Synchroniser les comptes

Sélectionnez les éléments que vous voulez synchroniser dans vos comptes comme Livres, Agenda, Contacts.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Comptes**.
2. Sous le champ **Mes comptes**, touchez le nom du compte.
3. Touchez de nouveau le nom du compte.
4. Touchez **Synchroniser** pour synchroniser le compte ou **Tout synchroniser** pour synchroniser tous vos comptes. Touchez **Annul. sync.** pour arrêter la synchronisation.
5. Touchez **Paramètres** pour accéder aux paramètres de votre compte.

Sauvegarder et réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder vos données et vos comptes. Vous pouvez aussi effectuer une restauration de vos données et réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut de votre téléphone

Sauvegarder mes données



Vous pouvez régler cette fonction si vous voulez que le serveur Google conserve en mémoire tous vos réglages et vos données.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Comptes** → **Sauvegarder et réinitialiser**.

2. Touchez **Sauvegarder mes données** pour activer/désactiver la sauvegarde des paramètres des données d'application, mots de passe Wifi et autres réglages sur le serveur de Google.



Compte à sauvegarder

Vous devez activer la fonction **Sauvegarder mes données**, afin d'avoir accès à l'option **Compte à sauvegarder**.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Comptes** → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Compte à sauvegarder** et touchez votre compte Gmail ou touchez **Ajouter un compte** pour configurer la sauvegarde de votre compte Gmail sur le serveur Gmail.



Restauration automatique

En activant cette option, tous vos paramètres et vos données seront restaurés lorsque vous réinstallez une application.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Comptes** → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Restauration automatique** pour activer/désactiver la restauration automatique des réglages par le serveur Google.

Réinitialiser les paramètres par défaut




Ce menu permet de restaurer les paramètres par défaut et de supprimer toutes les données de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Comptes** → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Réinitialiser les paramètres par défaut**.
L'écran Réinitialiser les paramètres par défaut affiche l'information relative à la réinitialisation.
3. Touchez **Réinitialiser le périphérique**, puis suivez les directives pour effectuer la réinitialisation.

Avertissement! Lorsque vous exécutez la fonction Réinitialiser les paramètres par défaut, toutes les données contenues dans votre téléphone et votre carte SD interne, y compris le compte Google, les données et les paramètres du système et des applications, ainsi que les applications téléchargées sont effacées. Toutefois, le logiciel actuel du système, les applications préchargées, et les fichiers de la carte SD externe comme la musique et les photos ne seront pas effacés.

Services de localisation

Le service de localisation permet de définir comment votre téléphone déterminera votre position, de même que les paramètres de capteurs utilisés pour la localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Plus** → **Services de localisation**.
2. Touchez les options voulues pour les cocher et en activer le service :
 - **Accéder à ma position** : pour autoriser les applications à utiliser votre position. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I .
 - **Satellites GPS** : pour autoriser les applications à utiliser le GPS pour trouver votre position avec précision.
 - **Réseaux sans fil** : pour autoriser les applications à utiliser le service de localisation Google afin de déterminer votre position. Les données de localisation anonymes seront collectées et envoyées à Google.
 - **Mes endroits** : pour ajouter des adresses personnelles, professionnelles (Home, Office, Car).



Sécurité

Les paramètres de sécurité définissent les paramètres et le niveau de sécurité de votre téléphone.

Cryptage

Si l'option est activée, la saisie d'un NIP ou d'un mot de passe est requise pour décrypter le contenu de votre appareil chaque fois que vous l'allumez ou crypter les données de votre carte SD chaque fois que vous l'activez.

Nota : Vous devez d'abord activer l'un des types de verrouillage de l'écran, si ce n'est déjà fait. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Écran verrouillé* » à la page 119.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Plus** → **Sécurité**.
2. Touchez **Crypter le périphérique**. Pour plus d'information, lisez l'écran d'aide affiché.
3. Touchez **Crypter la carte SD externe** pour crypter les données de la carte SD, ainsi un mot de passe est requis chaque fois que vous l'activez.




Astuce : Assurez-vous que la pile est chargée à plus de 80 pour cent ou branchez le chargeur. Le cryptage peut prendre une heure ou plus.

Localiser l'appareil mobile

Commande à distance



Cette fonction exploite le service SamsungDive pour trouver et contrôler votre appareil à distance. Pour en savoir davantage, visitez www.samsungdive.com.


Pour activer la commande à distance :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Plus → Sécurité → Commande à distance.
2. Touchez **OK**.
3. Glissez le bouton O/I du champ Commande à distance pour le mettre à la position I .

Alerte de changement SIM

Si quelqu'un insère une nouvelle carte SIM dans votre téléphone, cette fonction envoie automatiquement un message texte aux destinataires prédéfinis.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Plus → Sécurité → Alerte de changement SIM.

2. Touchez **Connexion** pour vous connecter à votre compte Samsung.
– ou –
Touchez **Créer un compte** pour configurer un nouveau compte Samsung.
3. Glissez le bouton O/I du champ Alerte de changement SIM pour le mettre à la position I .
4. Touchez **Message d'alerte**, entrez le message à envoyer aux destinataires et touchez **OK**.
5. Touchez **Créer** et entrez les destinataires du message ou touchez **Contacts** pour sélectionner les destinataires à partir de la liste de contacts.
6. Entrez le numéro et touchez **OK**, ou sélectionnez le numéro et touchez **OK**.
7. Touchez **Enreg..**

Nota : Cette fonction requiert un compte Samsung.



Page Traçage du mobile

Visitez la page Web de SamsungDive (www.samsungdive.com) pour en savoir davantage sur l'utilisation de ce service.

Définir un code de verrouillage pour la carte SIM

Vous pouvez verrouiller votre carte SIM en définissant un code NIP, afin d'éviter l'accès non autorisé à l'information stockée dans la carte SIM.

Si cette option est activée, votre téléphone demandera le code NIP avant chaque utilisation du téléphone. Vous pouvez également changer le NIP de la carte SIM.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Plus → Sécurité.
2. Touchez **Définir le verrouillage de la carte SIM**.
3. Cochez **Verrouiller carte SIM** et saisissez votre code NIP pour la carte SIM, puis touchez **OK**.

Nota : Vous devez activer la fonction Verrouiller carte SIM avant de changer le NIP de la carte SIM.

4. Touchez **Modifier le NIP de la carte SIM**.
5. Saisissez le NIP actuel de la carte SIM et touchez **OK**.
6. Saisissez le nouveau NIP de la carte SIM et touchez **OK**.
7. Resaisissez le nouveau NIP de la carte SIM et touchez **OK**.

Afficher les mots de passe

Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il affiche brièvement les caractères de votre mot de passe lors de sa saisie.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Plus → Sécurité.
2. Touchez **Afficher les mots de passe** pour cocher et ainsi activer la fonction.



Administrateur de périphérique

Cette fonction permet de sélectionner une ou plusieurs applications d'administration autorisées à contrôler votre appareil à des fins de sécurité. Par exemple, si vous vous le faites voler. Ces applications permettent de renforcer les politiques de sécurité de votre appareil.

Ces applications offrent diverses fonctionnalités, notamment :



- Configuration du nombre de tentatives de mot de passe échouées avant que le téléphone ne se réinitialise à ses paramètres par défaut.
- Verrouillage automatique de l'appareil.
- Rétablissement des paramètres par défaut de l'appareil.

Nota : Si l'appareil utilise plusieurs applications d'administration, la politique la plus restrictive s'applique.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Plus → Sécurité.
2. Touchez **Admin. de périphérique**.
3. Sélectionnez un administrateur et suivez les directives.
Si la liste des administrateurs est vide, vous pouvez en télécharger à partir de Play Store.

Sources inconnues



Cette fonction permet d'installer des applications provenant de sources autres que Play Store.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Plus → Sécurité.
2. Touchez **Sources inconnues** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Avertissement! L'activation de cette option rend votre appareil et vos données personnelles plus vulnérables aux attaques d'applications de sources inconnues.



Vérifier les applications

Vous pouvez activer la demande d'autorisation d'installation d'applications de sources étrangères.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Plus → Sécurité.
2. Touchez **Vérifier les applications** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Informations d'identification sécurisées

Si un certificat d'autorisation (CA) est compromis ou si pour quelque raison que ce soit vous avez des doutes sur sa conformité, vous pouvez le désactiver ou le retirer.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Plus → Sécurité.
2. Touchez **Infos d'identif. sécurisées**.

L'écran des informations d'identification sécurisées comprend deux onglets :

- **Système** : pour afficher les certificats CA installés de façon permanente dans la mémoire morte (ROM) de votre appareil.
 - **Utilisateur** : pour afficher tous les certificats CA installés par vous, par exemple, lors de l'installation de certificat client.
3. Touchez un certificat pour en afficher les détails.

Un écran déroulant affiche les détails.

4. Parcourez l'écran jusqu'au bas et touchez **Désactiver** pour désactiver un certificat Système ou **Retirer** pour retirer un certificat Client.



Attention! Lorsque vous désactivez un certificat d'autorisation du système, le bouton **Désactiver** change à **Activer**, de sorte que vous pouvez réactiver le certificat, au besoin. Lorsque vous retirez un certificat d'autorisation (CA) installé par l'utilisateur, il est effacé de façon permanente et doit être réinstallé, au besoin.

5. Touchez **OK** pour revenir à la liste de certificats.
Un certificat coché est activé.

Installer depuis stockage du périphérique

Vous pouvez installer des certificats cryptés à partir d'une carte mémoire.

Nota : Cette option n'est activée que si vous avez installé au préalable une carte SD contenant des certificats cryptés.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Plus** → **Sécurité**.

2. Touchez **Installer depuis stock. périph.**, puis choisissez un certificat et suivez les directives pour l'installation.

Effacer les informations d'identification

Vous pouvez effacer les infos d'identification.

Nota : Cette option n'est activée que si vous avez installé des certificats cryptés au préalable.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Plus** → **Sécurité**.
2. Touchez **Effacer infos identification** pour retirer tous les certificats.



Gestionnaire d'applications

Vous pouvez télécharger et installer des applications à partir de Play Store ou créer des applications au moyen d'Android SDK et les installer dans votre appareil. Utilisez les paramètres des applications pour gérer les applications.

Avertissement! Cet appareil pouvant être configuré avec un système logiciel non fourni ou non pris en charge par Google ou par aucune autre entreprise, vous utilisez votre téléphone à vos propres risques.

Utilisation de la mémoire



Cette option permet d'afficher la quantité de mémoire utilisée par les applications téléchargées et par les applications en cours.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Plus** → **Gestionnaire d'applications**.
2. Touchez **TÉLÉCHARG.**, **EXÉCUTION** ou **TOUS** pour afficher la quantité de mémoire utilisée par catégorie d'application.

Le graphique au bas de l'onglet **TÉLÉCHARG.** indique l'espace mémoire utilisé et libre de l'appareil. Le graphique au bas de l'onglet **EXÉCUTION** indique l'espace mémoire utilisé et libre de la mémoire vive.

Applications téléchargées

Vous pouvez afficher les applications que vous avez téléchargées dans votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Plus** → **Gestionnaire d'applications**.
2. Touchez l'onglet **TÉLÉCHARG.** pour voir la liste de toutes les applications téléchargées dans votre téléphone.



3. Pour modifier l'ordre d'affichage des applications téléchargées dans les onglets, pressez  → **Trier par taille** ou **Trier par nom**.
4. Pour réinitialiser les préférences pour les applications, pressez  → **Réinitialiser les préférences**.

Nota : Cela va réinitialiser les préférences des applications désactivées, des notifications d'applications désactivées, des applications par défaut et des restrictions des données en arrière-plan. Aucune donnée d'applications sera effacée.

5. Touchez une application pour voir et mettre à jour l'information sur cette application, y compris l'utilisation de la mémoire, les paramètres par défaut et les autorisations.

Services en cours d'exécution

Vous pouvez afficher et contrôler les services en cours d'exécution dans votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Plus** → **Gestionnaire d'applications**.

2. Touchez l'onglet **ÉXÉCUTION**. Toutes les applications en cours d'exécution s'affichent à l'écran.
3. Touchez **Affich processus en cache** pour afficher tous les processus exécutés en arrière-plan. Touchez **Affich services utilisés** pour revenir au menu précédent.
4. Touchez l'une des applications pour voir l'information sur l'application.

Les options suivantes s'affichent :

- **Arrêter** : pour arrêter l'exécution de l'application dans l'appareil. Cela se fait normalement avant de désinstaller l'application.



Avertissement! Certaines applications ne peuvent être arrêtées. L'arrêt de service peut avoir des conséquences non désirables sur l'application ou sur le système Android.

- **Rapport** : pour signaler les bris et autre information sur l'application information.

Nota : Les options peuvent varier selon les applications.

Pile

Cette option permet de voir quelle proportion de l'énergie de la pile est utilisée par les divers composants du système.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Plus** → **Pile**.

Le niveau de la pile s'affiche en pourcentage. La durée d'utilisation de la pile s'affiche également. La quantité d'énergie utilisée s'affiche en pourcentage par application.

2. Touchez Écran, Portable en veille, Système Android, Téléphone, Système d'exploitation Android, ou toute autre application de la liste pour voir comment cela modifie la quantité d'énergie utilisée.



Nota : D'autres applications en cours peuvent affecter l'utilisation de la pile.

Stockage

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire disponible et utilisé de la mémoire interne du téléphone et de la carte mémoire insérée. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la carte SD.

Pour plus de renseignements sur l'activation et la désactivation de la carte SD, consultez la rubrique « *Carte mémoire* » à la page 42.

Pour voir la mémoire disponible dans votre carte SD :


- Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Plus** → **Stockage**. La mémoire disponible est indiquée sous **Espace total** et **Espace disponible** pour Mémoire du périphérique et Carte SD.

Carte SD

Désactiver

- Touchez **Désactiver la carte SD** pour retirer la carte mémoire de façon sécuritaire, puis touchez **OK**.

Formater



1. Touchez **Formater la carte SD** pour reformater la carte SD. Cela effacera toutes les données de la carte mémoire.
2. Touchez **Formater la carte SD**.
3. Touchez **Supprimer tout** pour continuer ou pressez  pour annuler.

Nota : L'option **Formater la carte SD** n'est disponible que si une carte SD est activée.

Date et heure

Vous pouvez régler l'affichage de la date et de l'heure du téléphone.

Pour régler l'heure automatiquement :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Plus** → **Date et heure**.
2. Touchez **Date et heure automatiques** pour cocher et activer la fonction : le réseau règle alors la date et l'heure.
3. Touchez **Fuseau horaire auto** pour cocher et activer la fonction : le réseau règle alors le fuseau horaire.

Pour régler l'heure manuellement :




Important! Désactivez le mode **Date et heure automatiques** pour régler manuellement les paramètres de la date et de l'heure.

1. Touchez **Définir la date**, puis touchez les flèches du haut et du bas pour régler le **jour**, le **mois**, et l'**année** (si le format de date sélectionné est JJ/MM/AAAA), puis touchez **Appliquer**.
2. Touchez **Définir l'heure**, puis touchez les flèches du haut et du bas pour régler l'**heure** et les **minutes** (si le format 24 heures est désactivé, touchez **PM** ou **AM**), puis touchez **Appliquer**.
3. Touchez **Sélectionner le fuseau horaire**, puis touchez un fuseau horaire.
4. Touchez **Utiliser le format 24 heures**. Si cette option n'est pas activée, le téléphone affiche par défaut l'heure en format 12 heures.
5. Touchez **Sélectionner un format de date**, puis touchez le format de date désiré.

À propos du périphérique

Vous pouvez voir diverses informations sur le téléphone, comme le statut, l'utilisation de la pile, les mentions légales, le numéro du modèle, la version du micrologiciel, la version de la bande de base, la version Kernel ou le numéro de la version du logiciel.

Pour accéder à l'information :



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Plus** → **À propos du périphérique**.
2. Les informations suivantes s'affichent :
 - **Mise à jour logicielle** : pour mettre à jour le logiciel du téléphone, si une mise à jour est disponible. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mise à jour logicielle* » à la page 154.
 - **État** : pour afficher l'état et le niveau de la pile, le réseau, l'intensité du signal, le type de réseau mobile, l'état du service, l'état de l'itinérance, l'état du réseau mobile, le numéro de téléphone de l'appareil, Version ERI, IMEI, l'adresse IP, l'adresse MAC Wifi, l'adresse Bluetooth, le numéro de série, la durée de disponibilité et le statut du périphérique.
 - **Mentions légales** : pour afficher les références sur les licences libres, les infos légales de Google, le contrat utilisateur final de Samsung (Samsung juridique), et les paramètres de licence. Lisez l'information et pressez  pour revenir au menu Paramètres.
 - **Nom de périphérique** : pour afficher le nom de périphérique actuel et le changer, au besoin.

- **Numéro du modèle** : pour afficher le numéro du modèle du téléphone.
- **Versión Android** : pour afficher la version Android chargée sur le téléphone.
- **Versión de la bande de base** : pour afficher la version de la bande de base chargée sur le téléphone.
- **Versión Kernel** : pour afficher la version Kernel chargée sur le téléphone.
- **Numéro de versión** : pour afficher le numéro de la version du logiciel.
- **Statut SELinux** : pour afficher le statut SELinux. SELinux est un ensemble de politiques de sécurité qui s'appliquent à l'appareil afin d'en améliorer la sécurité.

Nota : La version de la bande de base, la version Kernel et le numéro de la version sont habituellement utilisés pour les mises à jour de l'appareil ou pour la résolution d'un problème. Pour en savoir davantage, consultez votre fournisseur de services.

Mise à jour logicielle

La mise à jour logicielle permet de vous connecter au réseau et de télécharger directement toute nouvelle mise à jour du téléphone. Le téléphone se met alors automatiquement à jour avec la dernière version logicielle disponible.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Plus → À propos du périphérique → Mise à jour logicielle.
2. Touchez **MÀJ**.
3. À l'invite **Mise à jour logicielle**, touchez **OK**.
4. Le téléphone effectue automatiquement la mise à jour logicielle (le cas échéant), autrement, lorsque le message **Les dernières mises à jour ont déjà été installées** s'affiche, touchez **OK**.
5. Lors de la mise à jour logicielle, une fois le fichier de mise à jour téléchargé, vous pouvez reporter la mise à jour pour un laps de temps défini. Si vous voulez reprendre la mise à jour avant la période déterminée, touchez **Continuez la mise à jour**.

Chapitre 9 : Connexions


Ce chapitre explique les divers types de connexion offerts sur votre téléphone, comme l'accès Internet, les connexions Wifi, Bluetooth et à un ordinateur.

Internet

Votre téléphone est doté d'un navigateur Internet afin d'accéder au Web. Ce sous-chapitre décrit les diverses connexions possibles et explique comment utiliser ces fonctionnalités.


Accéder au Web mobile


Pour lancer le navigateur :

- Dans l'écran d'accueil, touchez **Internet** .

La page d'accueil par défaut apparaît.

Parcourir le Web

1. Pour sélectionner un élément, touchez une entrée.
2. Pour parcourir un site Web, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas.
3. Pour vous déplacer dans une page Web, glissez l'écran vers la gauche ou la droite.
4. Pour revenir à la page précédente, pressez .


5. Pour aller à la page suivante, pressez .

Zoom avant et arrière dans le navigateur

Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière dans le navigateur. Accédez à un lien ou un document, puis utilisez l'une des façons suivantes :

- **Incliner** : touchez longuement deux points sur l'écran, puis inclinez l'appareil d'avant en arrière pour réduire ou agrandir le contenu à l'écran. Vous devez activer cette fonction avant de l'utiliser. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mouvements et gestes* » à la page 138.
- **Double touche** : touchez deux fois la page Web pour faire un zoom avant ou arrière.
- **Rapprocher/Éloigner** : placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant.

Options du navigateur

1. Ouvrez une page Web et pressez  pour accéder aux options suivantes :

- **Nouvelle fenêtre** : pour afficher une nouvelle fenêtre à partir de laquelle vous pouvez naviguer sur le Web. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Ajouter ou supprimer des fenêtres* » à la page 157.
- **Ajouter un marque-page** : pour ajouter une adresse URL à vos favoris.
- **Ajouter un raccourci** : pour ajouter un raccourci à votre écran d'accueil.
- **Enregistrer page** : pour enregistrer la page dans le dossier Pages enregistrées.
- **Partager via** : pour partager la page au moyen de Bluetooth, ChatON, Dropbox, Courriel, Flipboard, Gmail, Google, Messagerie, S Mémo, ou Wifi direct.
- **Rechercher dans la page** : pour effectuer une recherche dans la page actuelle.
- **Mode incognito** : pour visiter des sites Internet, sans que les pages visitées apparaissent dans l'historique de navigation ou de recherche. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mode Incognito* » à la page 157.
- **Pages enregistrées** : pour afficher la liste des pages Web enregistrées.
- **Historique** : pour afficher l'historique de navigation. Touchez un élément de la liste pour ouvrir la page.
- **Affichage bureau** : pour afficher la page actuelle en vue bureau (pour reproduire un affichage semblable à celui d'un ordinateur).
- **Luminosité** : pour ajuster la luminosité de l'écran.
- **Imprimer** : pour imprimer l'écran ou la page via une imprimante Samsung connectée par Wifi.
- **Paramètres** : pour modifier les paramètres de votre navigateur. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres du navigateur* » à la page 160.
- **Aide** : pour afficher de l'information supplémentaire sur l'application Internet.

Saisir une URL

Vous pouvez accéder à un site Web en saisissant une URL. L'affichage des sites Web est optimisé pour votre téléphone.

Pour saisir l'URL d'un site Web :

1. Touchez le champ **URL** en haut de votre écran.
2. Saisissez l'adresse URL.

Le page du site Web apparaît.


Rechercher sur Internet

Pour effectuer une recherche au moyen de mots clés :



1. Dans la page d'accueil Google, touchez le champ URL.
2. Saisissez les mots clés à l'aide du clavier, puis touchez **Ouvrir**.
3. Touchez un lien pour ouvrir le site Web.

Ajouter ou supprimer des fenêtres

Vous pouvez avoir jusqu'à huit fenêtres Internet ouvertes en même temps. Pour ajouter une nouvelle fenêtre :

1. Ouvrez une page Web et pressez  → **Nouvelle fenêtre**.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.


2. Pressez  (**Fenêtres**) pour voir les miniatures de toutes les fenêtres ouvertes.
3. Touchez une miniature pour afficher cette page.
4. Touchez  dans le coin supérieur droit de la miniature pour fermer la fenêtre.

Mode Incognito




Le mode Incognito permet de visiter des sites Internet, sans que les pages visitées apparaissent dans l'historique de navigation ou de recherche. Aucune trace, comme les témoins, n'est laissée sur votre appareil.

Nota : Tous les fichiers téléchargés seront conservés sur votre appareil lorsque vous quittez le mode Incognito.

Pour ajouter une fenêtre incognito :



1. Ouvrez une page Web et touchez pressez  → **Mode incognito**.
2. À l'invite, touchez **OK**.
3. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Pour fermer une fenêtre Incognito :

1. Ouvrez une page Web et touchez  (**Fenêtres**).
2. Parcourez les fenêtres et sélectionnez la fenêtre Incognito. L'icône incognito  apparaît dans le coin supérieur gauche de la nouvelle fenêtre.
3. Touchez  pour supprimer la fenêtre.



Utiliser les favoris

Vous pouvez ajouter un site à votre liste de favoris afin d'y accéder rapidement la prochaine fois. Les URL (adresses de site Web) des sites favoris s'affichent dans la page Favoris. De cette page, vous pouvez aussi consulter les sites les plus visités et l'historique de navigation.

1. Ouvrez une page Web et touchez  (**Marque-pages**).
La page Marque-pages s'affiche.
2. Pressez  pour afficher les options suivantes :
 - **Affichage miniature/Liste** : touchez **Affichage miniature** (par défaut) pour afficher les miniatures des pages Web visitées ou **Liste** pour afficher la liste des pages Web visitées.
 - **Créer un dossier** : pour créer un dossier afin d'y stocker les nouveaux favoris.
 - **Supprimer** : pour supprimer un favori.
 - **Modifier l'ordre** : pour réorganiser les pages dans les favoris.
 - **Vers le dossier** : pour déplacer une page vers un dossier sélectionné.
3. Touchez un favori pour afficher la page Web, ou touchez longuement un favori pour accéder aux options suivantes :

- **Ouvrir ds nouv fenêtre** : pour ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre.
- **Modifier le marque-page** : pour modifier le nom ou l'URL du favori. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Modifier un favori* » à la page 159.
- **Ajouter un raccourci** : pour ajouter un raccourci de la page Web dans votre écran d'accueil.
- **Partager le lien** : pour partager l'adresse URL au moyen de diverses applications.
- **Supprimer le marque-page** : pour supprimer un favori. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Supprimer un favori* » à la page 159.
- **Définir comme page d'accueil** : pour définir le favori comme page d'accueil.

Ajouter un favori

1. Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris, touchez  → .
2. Utilisez le clavier pour entrer le nom, l'adresse URL et l'emplacement du favori.
3. Touchez **Enreg..**

Le message éclair **Enregistré dans les favoris** apparaît au bas de l'écran.

Modifier un favori

1. Dans la page des favoris, touchez longuement le favori que vous souhaitez modifier.
2. Touchez **Modifier le marque-page**.
3. Utilisez le clavier pour modifier le nom, l'adresse URL et l'emplacement du favori.
4. Touchez **Enreg.**


Supprimer un favori

1. Dans la page des favoris, touchez longuement le favori que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez **Supprimer le marque-page**.
3. À l'invite, touchez **OK** pour confirmer.

Supprimer les témoins



Un témoin est un petit fichier stocké sur votre téléphone lorsque vous visitez un site Web. En plus de l'information sur le site, le fichier peut contenir de l'information personnelle, comme le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce qui peut

poser un risque de sécurité s'il n'est pas géré de façon adéquate. Vous pouvez supprimer tous les témoins de votre téléphone en tout temps.

1. Ouvrez une page Web et pressez  → **Paramètres** → **Confident.** → **Supprimer des données personnelles**.
2. Cochez **Cookies et donn. sites**.
3. Touchez **OK** pour supprimer les témoins ou **Annuler** pour quitter.


Parcourir l'historique

La page de l'historique affiche la liste des sites Web que vous avez consultés récemment. Vous pouvez sélectionner ces entrées pour aller aux pages Web non marquées.

1. Ouvrez une page Web et pressez  → **Historique**.
La liste des pages Web visitées récemment s'affiche avec leur nom et leur adresse URL.
2. Touchez une catégorie comme **Aujourd'hui**, **Les 7 derniers jours** ou **Les plus visités**.
3. Touchez une entrée pour ouvrir la page Web.
4. Pressez  → **Effacer l'historique** pour supprimer l'historique de navigation.

Pages enregistrées

Vous pouvez voir la liste des pages des sites que vous avez sauvegardées.


1. Ouvrez une page Web et pressez  → **Pages enregistrées.**

La liste des pages Web les plus visitées s'affiche. Les pages les plus souvent consultées apparaissent au haut de la liste.

2. Touchez une entrée pour ouvrir la page Web.

Paramètres du navigateur

Vous pouvez modifier les paramètres du navigateur :

1. Ouvrez une page Web et pressez  → **Paramètres.**
2. Les options suivantes sont offertes :

Info base

- **Définir la page d'accueil** : pour définir la page actuelle comme page d'accueil du navigateur.
- **Remplir autom. formul.** : pour entrer le texte qui sera utilisé dans votre profil Web. Touchez Ajouter un profil, puis saisissez le texte pour le remplissage automatique du formulaire Web.

Confident.

- **Suggestions d'URL et de recherche** : pour afficher les recherches associées et les sites Web populaires dans la barre d'adresse lors de la saisie de texte.
- **Précharger les liens disponibles avant ouverture** : pour améliorer les performances lors du chargement des pages.
- **Mémoriser les données de formulaire** : pour stocker les données des formulaires que vous remplissez afin de réutiliser ces données dans d'autres formulaires ultérieurement.
- **Mémoriser les MDP** : pour enregistrer les noms d'utilisateur et les mots de passe pour les sites visités.
- **Supprimer des données personnelles** : pour supprimer les données personnelles, comme Historique de navigation, Cache, Cookies et donn. site, Mots de passe, Remplissage automatique des données, Accès à la localisation.

Accessibilité

- **Mise à l'échelle du texte** : pour afficher la taille du texte, mettre le texte à l'échelle au moyen d'un curseur, régler le niveau de zoom lorsque vous faites une double touche et régler la taille minimale de la police au moyen d'un curseur.

- **Forcer le zoom** : pour contourner les paramètres d'un site Web afin de contrôler la fonction de zoom.
- **Codage du texte** : pour choisir le type de codage du texte.
- **Plein écran** : pour activer le mode Plein écran et masquer la barre d'état.
- **Agrandisseur texte** : pour mieux afficher le texte des sites Web destinés à votre ordinateur. Cela peut entraîner un changement de la mise en page.

Paramètres des contenus

- **Accepter les témoins** : pour autoriser les sites à enregistrer à lire des données du témoin.
- **Activer la localisation** : pour autoriser les sites à demander l'accès à votre position.
- **Activer JavaScript** : pour activer JavaScript pour les pages Web. Sans cette option, certaines pages ne s'afficheront pas correctement. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Bloquer les fenêtres contextuelles** : pour bloquer les fenêtres ou publicités contextuelles. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.

- **Stockage par défaut** : pour régler le stockage par défaut à Périphérique ou Carte mémoire.
- **Paramètres des sites Web** : pour afficher les paramètres avancés de chacun des sites Web.
- **Activer les notifications** : pour autoriser les notifications de sites Web. Les options sont : Toujours activé, À la demande, Désactivé.
- **Effacer les notifications** : pour effacer l'accès aux notifications pour tous les sites Web.
- **Réinitialisation des paramètres** : pour effacer toutes les données du navigateur et réinitialiser les paramètres par défaut.

Gestion bande passante

- **Précharger les pages Web** : pour autoriser le navigateur à précharger les pages Webs associées en arrière-plan. Les options sont : Toujours, Uniquement via Wifi, ou Jamais.
- **Charger les images** : pour charger les images avec le texte des pages Web.
- **Ouvrir les pages dans la vue d'ensemble** : pour afficher une vue d'ensemble des pages récemment ouvertes.




Wifi

À propos du Wifi



La technologie Wifi (abréviation de « wireless fidelity ») est utilisée pour la transmission de données destinée à un réseau local sans fil (WLAN). Ces types d'appareil exploitent un signal de spécification 802,11 pour transmettre et recevoir des données sans fil. La communication Wifi requiert un accès à un point d'accès sans fil (WAP), qui peut être ouvert (non sécurisé) ou sécurisé (requiert le nom du routeur et du mot de passe).

Activer la fonction Wifi

Par défaut, la fonction Wifi est désactivée. Si vous activez la fonction, votre appareil pourra détecter les points d'accès sans fil disponibles et s'y connecter.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Wifi.
2. Glissez le bouton O/I du champ Wifi pour le mettre à la position I .

Connecter l'appareil à un réseau Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Wifi.



Les noms de réseau et les paramètres de sécurité (ouvert ou sécurisé) des réseaux sans fil détectés s'affichent.

2. Touchez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

Nota : Lorsque vous sélectionnez un réseau ouvert, la connexion s'établit automatiquement.

3. Saisissez le mot de passe, si nécessaire.




Ajouter manuellement une connexion réseau

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Connexions → Wifi.
2. Touchez **Ajouter un réseau Wifi**.
3. Saisissez le **SSID du réseau**. C'est le nom de votre point d'accès sans fil (WAP).
4. Touchez le champ **Sécurité** et sélectionnez une option de sécurité. Celle-ci doit correspondre au paramètre de sécurité actuel du point d'accès sans fil cible.
5. Entrez le mot de passe de votre point d'accès sans fil, si celui-ci est sécurisé.

6. Touchez **Connexion** pour enregistrer la nouvelle information et connecter votre appareil au point d'accès sans fil cible.



Nota : Vous n'avez pas à saisir la clé WAP si vous vous êtes déjà connecté au réseau sans fil. La clé WAP n'est requise que si vous réinitialisez votre appareil à ses paramètres par défaut.

Désactiver la fonction Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Connexions** → **Wifi**.
2. Glissez le bouton O/I du champ Wifi pour le mettre à la position O .

Nota : L'utilisation de connexions de données sans fil, comme les fonctions Wifi et Bluetooth, est énergivore et diminue la durée de charge de la pile.

Rechercher manuellement un réseau Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Connexions** → **Wifi**.
2. Touchez **Rechercher**.

Tous les réseaux Wifi s'affichent.

Indicateurs d'état de la fonction Wifi

Les icônes suivantes indiquent l'état de votre connexion Wifi :



S'affiche si la fonction Wifi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).






S'affiche si la fonction Wifi est connectée, mais il y a des problèmes de communication avec le point d'accès sans fil (WAP).




S'affiche si votre téléphone est connecté à un autre périphérique via une connexion Wifi Direct. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Wifi Direct* » à la page 164.

Paramètres avancés Wifi

À partir du menu des paramètres avancés Wifi, vous pouvez configurer divers services Wifi.






1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Connexions** → **Wifi**.
2. Pressez  → **Paramètres avancés**.
Les options suivantes sont offertes :

- **Notification du réseau** : pour afficher des notifications chaque fois que votre téléphone détecte un réseau Wifi disponible.
- **Passpoint** : pour vous connecter automatiquement aux points d'accès Wifi compatibles Passpoint. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I .
- **Laisser le Wifi activé en mode veille** : pour définir le moment où il faut interrompre la connexion Wifi.
- **Vérifier service Internet** : pour vérifier si un service Internet sans fil est disponible lorsque vous connectez le téléphone à un point d'accès.
- **Adresse MAC** : pour afficher l'adresse MAC de votre appareil, information nécessaire pour le connecter à certains réseaux sécurisés (ne peut être configuré).
- **Adresse IP** : pour afficher l'adresse IP de votre appareil.

Wifi Direct

Cette fonction permet d'établir une connexion Wifi entre périphériques pour le partage de données.

Nota : Consultez votre forfait pour connaître les frais associés au Wifi Direct.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** →  **Connexions** → **Wifi**.
2. Glissez le bouton O/I du champ Wifi pour le mettre à la position I .
3. Touchez le bouton **Wifi Direct**.
4. Répétez les étapes 1 à 3 sur les périphériques auxquels vous voulez vous connecter. Les étapes peuvent varier d'un modèle de téléphone à l'autre.
5. Sur votre téléphone, touchez **Rechercher**.
Le téléphone cherche d'autres appareils Wifi direct.
6. Lorsque le périphérique auquel vous voulez vous connecter apparaît, touchez son nom.
7. À l'invite, l'autre périphérique doit répondre **Accepter** dans un délai de 2 minutes pour que la connexion soit établie.
8. Une fois la connexion établie, ce périphérique s'affiche comme étant **connecté** dans la liste des périphériques Wifi Direct et l'icône  apparaît au haut de l'écran.
9. Pour en savoir davantage sur Wifi Direct, pressez  → **Aide**.

Nota : Pour changer le nom de votre périphérique, touchez 
→ Paramètres →  Plus → À propos du
périphérique → Nom de périphérique.

Partager de l'information avec un périphérique connecté

Pour partager des vidéos, des photos et d'autres types documents :

1. Affichez l'information que vous voulez partager. Par exemple, vous souhaitez partager une photo, sélectionnez-la dans le visualiseur d'images ou dans le dossier **Mes fichiers**, touchez **Partager** ou **Partager via**, ou **Envoyer via**.
2. Touchez l'option **Wifi direct**.
3. Touchez le nom de l'appareil connecté. Par exemple, `Android_49ba`.
4. Le fichier est transféré. Ce périphérique reçoit une notification de réception de fichier par Wifi. Le fichier est enregistré dans **Mes fichiers** → `Sdcard0` du dossier **ShareViaWifi**.

Nota : Les invites et l'information du dossier partagé peuvent différer d'un modèle à l'autre.

NFC

La fonction NFC (Near Field Communications) permet d'échanger des données avec un autre téléphone compatible à l'intérieur de la portée. Cette fonction sert à des applications telles S Beam. Pour activer la fonction NFC sur votre téléphone, consultez la rubrique « *NFC* » à la page 117.

S Beam

Lorsque la fonction S Beam est activée, vous pouvez transférer des fichiers vers un autre appareil NFC compatible en tenant les appareils près l'un de l'autre. Vous pouvez transférer des images et des vidéos de votre galerie, des fichiers musicaux de votre lecteur de musique et plus. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *S Beam* » à la page 118.

Bluetooth





À propos de la fonction Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication de courte portée qui vous permet d'établir une connexion sans fil avec différents appareils Bluetooth : casques d'écoute, dispositif




mains libres, ordinateurs, imprimantes et appareils sans fil. La portée des communications Bluetooth est d'environ dix mètres (30 pieds).

Activer et désactiver la fonction Bluetooth

Pour activer la fonction Bluetooth :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Connexions**.
2. Glissez le bouton O/I du champ Bluetooth pour le mettre à la position I  .
Lorsque la fonction est activée, l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Pour désactiver la fonction Bluetooth :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Connexions**.
2. Glissez le bouton O/I du champ Bluetooth pour le mettre à la position O  .

Indicateurs de l'état de la fonction Bluetooth

Les icônes suivantes indiquent l'état de votre connexion Bluetooth :



S'affiche si la fonction Bluetooth est active.






S'affiche si la fonction Bluetooth est connectée (couplée) et en communication.



Paramètres Bluetooth

À partir du menu des paramètres Bluetooth, vous pouvez configurer votre service Bluetooth :


- Saisie ou modification du nom de votre appareil pour les communications Bluetooth.
- Configuration de la visibilité de votre appareil.

Pour accéder aux paramètres Bluetooth :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  **Connexions**.
2. Assurez-vous d'activer la fonction Bluetooth ().
3. Touchez **Bluetooth**.

Nota : Pour changer le nom de votre périphérique, touchez  → Paramètres →  **Plus** → À propos du périphérique → Nom de périphérique.

Pour rendre votre téléphone visible :

1. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez 
→ **Délai d'expiration de la visibilité.**
 - Si votre appareil est visible, les appareils compatibles peuvent le détecter afin de s'y coupler et d'échanger des données.
2. Sélectionnez une période de temps de visibilité aux autres appareils.

Pour afficher les fichiers reçus :

- Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez 
→ **Fichiers reçus.**
La liste des fichiers reçus par Bluetooth apparaît.


Pour rechercher des appareils Bluetooth :

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez **Rechercher** pour rechercher des périphériques Bluetooth (casques, téléphones, imprimantes ou ordinateurs) visibles.

Connecter l'appareil à un périphérique Bluetooth

La procédure de connexion Bluetooth vous permet d'établir une connexion sécurisée entre votre appareil et un périphérique Bluetooth. Lorsque vous coupez deux appareils, ils partagent un code de couplage, ce qui permet une connexion rapide et sécurisée sans avoir à passer par la procédure de détection et d'authentification.

Pour coupler votre appareil avec un périphérique Bluetooth :


1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Touchez **Rechercher**. Votre appareil affiche la liste des périphériques trouvés.
3. Touchez le nom du périphérique auquel vous voulez coupler le téléphone.
4. Saisissez le code de couplage, si nécessaire, et touchez **OK**.
5. Le périphérique externe doit accepter la connexion par la saisie du même code de couplage.
Lorsque le téléphone et le périphérique externe sont couplés, l'icône  apparaît dans la zone d'état.

Nota : En raison des nombreuses caractéristiques et fonctions des périphériques Bluetooth, l'affichage et le fonctionnement peuvent différer. Certaines fonctions, comme le transfert ou l'écran de données, peuvent ne fonctionner qu'avec certains appareils Bluetooth.

Nota : La connexion entre deux périphériques est une procédure à n'effectuer qu'une seule fois. Lorsque le couplage est établi, les périphériques se reconnaissent et peuvent échanger les données sans avoir à resaisir le code de couplage.

Supprimer un périphérique couplé (dissocier)

Vous pouvez supprimer un périphérique de la liste de données de connexion. Si vous souhaitez vous reconnecter, vous aurez à resaisir le code de couplage.

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez  à droite du périphérique couplé. Les options du périphérique apparaissent.
3. Touchez **Dissocier** pour confirmer la déconnexion du périphérique couplé.

Envoyer des contacts via Bluetooth

Selon les paramètres et les fonctionnalités des périphériques couplés, vous pouvez envoyer des photos, les coordonnées d'un contact ou d'autres éléments au moyen de la connexion Bluetooth.

Nota : Avant d'utiliser cette fonction, vous devez activer la fonction Bluetooth de votre téléphone et du périphérique externe et rendre visible le périphérique du destinataire.

Par exemple, vous souhaitez partager les coordonnées d'un contact.

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
3. Pressez  → **Importer / exporter** → **Partager carte de visite via**.
4. Touchez le contact dont vous souhaitez envoyer les coordonnées via Bluetooth pour le cocher.
5. Touchez **OK**.
6. Touchez **Bluetooth**.
7. Sélectionnez le périphérique externe.

Nota : Le périphérique Bluetooth externe doit être visible et en communication pour que le couplage s'effectue avec succès.

8. Une notification de partage Bluetooth apparaîtra dans votre liste de notifications.

Connecter l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur au moyen du câble de données avec diverses connexions USB.

Stockage : pour utiliser la mémoire interne du téléphone pour stocker les fichiers. Cette option permet à votre ordinateur de détecter l'appareil en tant que disque amovible.

Kies : pour gérer la musique, les films et les photos. Vous pouvez aussi sauvegarder vos contacts et les événements de votre agenda, télécharger des applications et des balados, et mettre à jour automatiquement le micrologiciel de votre téléphone. Cette application permet de synchroniser les données de tous vos appareils.

Nota : Pour synchroniser votre appareil avec votre ordinateur, il est recommandé d'installer Samsung Kies sur votre ordinateur, à partir de <http://www.samsung.com/kies> (pour Windows/Mac).

Nota : Si vous utilisez Windows XP user, assurez-vous d'avoir installé Windows XP Service Pack 3 ou version plus récente sur votre ordinateur. Aussi, vérifiez si Samsung Kies 2,0 ou le lecteur Windows Media 10 ou une version plus récente sont installés sur votre ordinateur.

Connecter le téléphone en tant que mémoire auxiliaire

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur en tant que disque amovible et ainsi accéder au répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans le téléphone, vous pouvez aussi accéder au répertoire de fichiers de la carte mémoire.

Nota : La carte mémoire apparaît comme un disque amovible distinct de la mémoire interne.

1. Branchez le câble USB au téléphone, puis à l'ordinateur. Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle s'ouvre à l'écran de l'ordinateur.
2. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.
3. Copiez les fichiers de l'ordinateur dans la carte mémoire.

Chapitre 10 : Applications





Ce chapitre décrit les différentes applications qui apparaissent dans le menu des applications et explique comment naviguer dans ce menu. Si une application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie.



Nota : Ce guide ne présente que les applications préchargées sur votre téléphone au moment de l'achat. Vous devez obtenir l'information relative aux applications tierces que vous choisissez de télécharger de Play Store ou d'autres sources de la part du fournisseur de l'application, et non pas de Samsung.

Astuce : Pour accéder plus rapidement à certaines applications, ajoutez les icônes des applications les plus souvent utilisées à l'un des écrans d'accueil. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique « *Personnaliser votre écran d'accueil* » à la page 34.

Calculatrice

Avec ce téléphone, vous pouvez exécuter des calculs mathématiques de base (addition, soustraction, multiplication et division) et utiliser une calculatrice scientifique. La calculatrice garde aussi un historique des récents calculs.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Calculatrice** .
2. Saisissez le premier nombre avec les touches numériques.
3. Choisissez l'opérateur en touchant la touche Addition, Soustraction, Multiplication ou Division.
4. Saisissez le deuxième nombre.
5. Pour afficher le résultat, touchez la touche = (**égale**).
6. Pour afficher l'historique de la calculatrice, touchez  au-dessus des touches de fonctions mathématiques. Un historique de vos précédents calculs s'affiche. Touchez  pour revenir au clavier de la calculatrice.

7. Pour effacer l'historique de calcul, touchez  → **Effacer l'historique.**
8. Pour changer la taille du texte, pressez  → **Taille du texte.** Touchez Petite, Moyenne ou Grande.

Calculatrice scientifique

- Pour utiliser la calculatrice scientifique, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour un affichage en mode paysage.

Appareil photo

L'appareil photo intégré de 13 Mpx vous permet de réaliser des photos en format JPEG. Il peut également se transformer en appareil vidéo pour saisir des vidéos. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Appareil photo* » à la page 87.



ChatON

Cette application permet d'interagir instantanément avec vos amis et les membres de votre famille en échangeant textos, images, notes manuscrites et vidéos. Vous pouvez également participer à des discussions en groupe, puisque le client Web permet de partager du contenu et d'établir des conversations

entre des mobiles et des ordinateurs. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *ChatON* » à la page 108.

Chrome

Cette application permet d'utiliser le navigateur Chrome sur votre téléphone.






1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Chrome** .
2. Lisez les Conditions d'utilisation de Google Chrome et touchez **Accepter et continuer.**
3. Si vous possédez une compte Chrome, touchez **Connexion** pour afficher vos onglets, favoris et données de votre ordinateur sur votre téléphone. Sinon, touchez **Non, merci.**
4. Suivez les directives à l'écran pour utiliser Google Chrome.



Horloge

Cette application vous permet de régler des alarmes, d'afficher une horloge mondiale, d'utiliser un chronomètre ou un minuteur.

Alarme


Vous pouvez régler une alarme afin de recevoir une alerte à un moment précis.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Alarme** → **Créer une alarme**  Les options suivantes s'affichent :
 - **Heure** : Touchez  (**Haut**) ou  (**Bas**) pour régler l'heure (et les minutes) d'une nouvelle alarme. Touchez AM ou PM pour changer le paramètre.
 - **Répéter l'alarme** : touchez chacun des jours pour lesquels vous voulez faire sonner cette alarme. Pour faire répéter ces sélections toutes les semaines, cochez Répéter toutes les semaines.
 - **Type d'alarme** : pour régler la façon dont l'alarme sonne lorsqu'elle est activée. Les options sont : Mélodie, Vibreur, Vibreur et mélodie ou Briefing.
 - **Autres** : pour afficher les options supplémentaires suivantes :
 - **Tonalité d'alarme** : sélectionnez un son à utiliser comme sonnerie d'alarme. Sélectionnez une option ou touchez Ajouter pour afficher d'autres options.


- **Volume de l'alarme** : glissez le curseur vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter le volume de l'alarme.
- **Alarme emplacement** : si l'option est activée, l'alarme ne sonnera que si vous vous trouvez à l'emplacement spécifié. Glissez le bouton O/I vers l'  pour l'activer, puis suivez les directives à l'écran pour entrer un lieu.
- **Rappel d'alarme** : pour définir un délai de rappel (3, 5, 10, 15 ou 30 minutes) et l'option Répéter (1, 2, 3, 5 ou 10 fois). Glissez le bouton O/I vers l' pour activer cette fonction.
- **Alarme intelligente** : si l'option est activée, le téléphone augmente lentement le volume des sons de la nature et affiche l'écran d'alarme pour une durée prédéfinie avant que l'alarme ne sonne. Définissez l'intervalle et la tonalité, et touchez **Enreg.**. Glissez le bouton O/I vers l'  pour activer cette fonction.
- **Nom** : entrez un nom pour cette alarme. Ce nom apparaît sur l'écran lorsque l'alarme sonne.

2. Touchez **Enreg.** pour sauvegarder la nouvelle alarme.

Éteindre une alarme




- Pour arrêter une alarme émise, touchez et glissez l'icône  vers la droite.

Régler la fonction de rappel

- Pour activer la fonction de rappel après l'émission d'une alarme, touchez et glissez l'icône  vers la gauche. L'option Répéter doit d'abord avoir été activée dans les paramètres d'alarme. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Alarme » à la page 173.



Supprimer des alarmes

Pour supprimer une alarme :




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Alarme** →  → **Supprimer une alarme**.
2. Cochez l'alarme ou les alarmes que vous souhaitez supprimer. Touchez **Sélectionner** tout pour supprimer toutes les alarmes.
3. Touchez **Supprimer**.

Horloge mondiale

Cette application permet d'afficher l'heure actuelle, de jour comme de nuit, partout dans le monde. Elle affiche l'heure dans des centaines de villes à travers les 24 fuseaux horaires autour du globe.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Horloge mondiale**. L'horloge de votre fuseau horaire s'affiche.
2. Touchez **Ajouter une ville** pour ajouter une autre ville à l'horloge mondiale.
3. Parcourez la liste des villes pour trouver la ville que vous voulez ajouter ou touchez la barre de recherche et utilisez le clavier pour saisir le nom de la ville cherchée.
4. Touchez la ville que vous voulez afficher. L'horloge correspondant à cette ville s'affiche.
5. Pour appliquer l'heure d'été, touchez longuement le nom d'une ville et touchez **Paramètres HA**.
6. Sélectionnez **Automatique**, **Désactivé** ou **1 heure**.
7. Si l'heure avancée est activée, le pictogramme soleil apparaît dans le champ de la ville.

Supprimer une entrée d'horloge mondiale

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Horloge mondiale** →  → **Supprimer**.
2. Touchez longuement le champ de la ville que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez **Supprimer**.



Chronomètre

Cette option permet de chronométrer des événements.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Chronomètre**.
2. Touchez **Début** pour lancer le chronomètre et **Tour** pour marquer une mesure de temps par tour.
3. Touchez **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
4. Touchez **Redémarrer** pour continuer ou **Réinit.** pour effacer tous les temps enregistrés.

Minuteur





Vous pouvez utiliser cette option pour régler un décompte avant un événement (heures, minutes, secondes).


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Minuteur**.

2. Touchez le champ **Minutes** pour régler à 1 minute. Utilisez le clavier pour entrer la valeur voulue.
3. Touchez le champ **Heures** pour régler le nombre d'heures, au besoin.
4. Touchez le champ **Secondes** pour régler le nombre de secondes.
5. Touchez **Début** pour lancer le décompte et **Arrêter** pour arrêter le décompte.
6. Après un arrêt, touchez **Redémarrer** pour le repartir ou touchez **Réinit.** pour revenir au réglage initial.

Horloge bureau

Cette option permet d'activer une horloge à l'écran indiquant l'heure, le jour, la date, la position et les conditions météo lorsque l'appareil est branché sur une station d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Horloge bureau**.
L'horloge par défaut s'affiche.
2. Touchez  pour afficher l'horloge bureau en mode plein écran.
3. Pour faire des modifications, touchez  → **Paramètres**.

4. Les options suivantes apparaissent en mode Plein écran :
- **Masquer la barre d'état** : pour masquer la barre d'état.
 - **Papier peint** : pour choisir un fond d'écran pour l'horloge bureau à partir de Par défaut, Galerie ou Identique à l'écran d'accueil.
 - **Calendrier** : pour afficher le jour et la date. Touchez pour désactiver.
 - **Météo** : pour afficher la position, la température et les conditions météo. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position .
 - **Paramètres de branchement** : pour définir vos paramètres de branchement à la station d'accueil (Son du branchement, Mode de sortie audio et Sortie audio).



Contacts

Vous pouvez gérer les numéros de téléphone et d'autres informations de vos contacts en les stockant dans votre répertoire. Vous pouvez organiser vos contacts selon le nom, l'entrée ou le groupe.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Contacts* » à la page 61.



Téléchargements

Cette application vous offre un accès rapide aux onglets contenant une liste de vos documents téléchargés de Play Store ou du navigateur.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Télécharg.** .
- La liste de vos téléchargements apparaît.
2. Touchez **Trier par taille** pour afficher tous vos téléchargements selon leur taille.
3. Touchez **Trier par date** pour afficher tous vos téléchargements selon la date de téléchargement.

Dropbox

Ce service gratuit vous permet de regrouper vos photos, documents et vidéos. Tout fichier que vous enregistrez ou modifiez dans votre compte est automatiquement synchronisé sur tous vos ordinateurs, téléphones et le site Web Dropbox.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Dropbox** .
2. Suivez les directives à l'écran pour vous connecter à votre compte Dropbox.

Courriel

L'application Courriel vous permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. Vous pouvez recevoir des alertes de message texte lorsque vous recevez des courriels importants. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Courriel* » à la page 103.

Flipboard

Cette application permet de créer un journal sous forme de magazine de tout ce que vous partagez. Vous pouvez voir les nouvelles histoires, les commentaires personnels et autres publications. Parcourez les publications de votre compte Facebook, les tweets de votre compte Twitter, les photos publiées par vos amis, etc.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Flipboard .
2. Touchez **Connectez-vous** pour accéder à votre compte.
– ou –

Faites glisser l'écran vers le haut, sélectionnez des catégories à l'écran et touchez **Terminé**.

Galerie

Galerie est l'emplacement où vous pouvez voir vos photos et lire vos vidéos. Pour les photos, vous pouvez les retoucher, les afficher dans un diaporama, définir les photos comme fond d'écran ou image du contact et les partager par messagerie. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Galerie* » à la page 84.

Gmail

Gmail est un service de courrier électronique de Google. Cette application est configurée dès la mise en route de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, Gmail peut se synchroniser avec votre compte Gmail en ligne. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Gmail* » à la page 105.

Google



L'application Recherche Google utilise le même moteur de recherche que celui de la barre de recherche Google de l'écran principal. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Barre de recherche Google* » à la page 25.

Google +

Cette application facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaître les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Google+ » à la page 107.



Group Play

Cette application permet de partager des images, de la musique, des documents en temps réel avec vos amis. Vous pouvez créer un groupe sur votre appareil ou joindre d'autres groupes. Vous pouvez également jouer à des jeux avec vos amis.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Group Play** .
2. Lisez la clause de non-responsabilité et touchez **OK**.
L'écran principal Group Play s'ouvre.

Créer un groupe


Si vous souhaitez partager un contenu média, créez un groupe.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Group Play** .
2. Si vous souhaitez définir un mot de passe que les participants devront entrer pour accéder à la séance Group Play, cochez **Définir MDP groupe**.
3. Touchez **Créer un groupe**.
Un point d'accès mobile s'active.
4. Si vous définissez un mot de passe de groupe, entrez-le et touchez **OK**.
5. Touchez l'un des éléments sous **Partage de contenu**.
6. Cochez les éléments que vous souhaitez partager, puis touchez **OK**.
7. Demandez à vos amis de se connecter à Group Play sur leur appareil afin qu'ils puissent voir votre contenu média via votre appareil qui sert de point d'accès mobile.

Joindre un groupe



Si vous souhaitez voir un contenu média provenant d'un autre appareil, joignez un groupe.

1. Dans l'écran principal Group Play, touchez **Rejoindre groupe**.

2. Votre téléphone recherche les groupes disponibles.
3. Touchez un groupe.
Vous pouvez voir le contenu média partagé par le groupe.
4. Pressez  → **Aide** pour de l'information supplémentaire.

Aide

Cette application vous permet d'accéder à de l'information supplémentaire sur votre téléphone et les fonctions et applications préchargées.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Aide** .
2. Touchez l'une des options suivantes pour afficher de l'information supplémentaire.
 - **Nouvelles fonctions** : pour accéder à l'information sur les nouvelles fonctions et applications, comme Mouvement, Appareil photo, Group Play, Album d'art, S Health.
 - **Info base** : pour accéder à l'information sur les fonctions du téléphone.
 - **Applications** : pour accéder à l'information sur les applications de base, comme Contacts, Courriel, S Mémo, Internet, Appareil photo, etc.



- **Paramètres** : pour accéder à l'information sur les paramètres, comme Wifi, Bluetooth, Sonnerie, Mode économie d'énergie, NFC, etc.
- **Aide en ligne** : pour accéder à l'information détaillée en ligne.
- **Accessoires disponibles** : pour accéder à l'information sur les accessoires compatibles à votre téléphone et offerts en vente.

Internet

Cette application ouvre le navigateur pour parcourir le Web. Le navigateur est optimisé grâce à l'intégration de fonctionnalités avancées afin d'améliorer la navigation Internet sur votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Internet* » à la page 155.

Local

Cette application s'appuie sur Google Maps et utilise votre position actuelle pour trouver des restaurants, cafés, bars, attractions, etc. à proximité. Vous pouvez y ajouter votre position.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Local** .
2. Touchez le champ d'une catégorie commerciale pour rechercher un endroit en particulier.

Tous les commerces à proximité s'affichent.

3. Touchez le nom d'un lieu dont vous voulez afficher l'adresse.

Le numéro de téléphone, le site web, les photos, des avis, l'itinéraire ou d'autres détails, comme les avis des utilisateurs Google, s'affichent.



Maps

Google Maps vous permet d'afficher votre position actuelle, de voir les voies de circulation en temps réel et d'afficher des itinéraires. Vous pouvez publier des messages publics sur les endroits visités et suivre les déplacements de vos amis.

Important! Avant d'utiliser Google Maps, vous devez activer votre connexion de données (3G). Cette application ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Activer le service de localisation

Avant d'utiliser Google Maps pour chercher votre position ou une adresse, vous devez activer le service de localisation. Pour ce faire, activez d'abord l'une des fonctions Réseaux sans fil ou Satellites GPS.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres →  Plus → Services de localisation.



2. Cochez **Satellites GPS** pour déterminer la position au moyen de satellites GPS.

Nota : Vous pouvez utiliser les satellites GPS pour une précision au niveau de la rue. Cependant cette fonction consomme davantage d'énergie et nécessite une vue du ciel.

Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes :

- à l'intérieur ou entre des édifices
- dans un tunnel ou dans un passage souterrain
- dans de mauvaises conditions météo
- dans un environnement à haute tension ou à champ électromagnétiques
- dans un véhicule aux vitres teintées

Lancer l'application Maps

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Maps .
Une carte s'affiche avec votre position en plein centre.
2. Suivez les directives à l'écran pour utiliser cette application.

Messagerie

Cette messagerie permet d'envoyer et de recevoir différents types de messages. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Messagerie* » à la page 96.

Chat+



Cette application permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Chat+* » à la page 108.

Musique

Cette application permet d'écouter des fichiers musicaux stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire. Vous pouvez également créer des listes de lecture. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Musique* » à la page 79.

Mes fichiers

Cette application permet d'organiser les fichiers images, audios, vidéos, Bluetooth, et Android, ainsi que d'autres sortes de données dans des dossiers.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Mes fichiers**
 → **Tous les fichiers.**

2. Touchez **Device storage** pour voir les contenus de votre carte SD interne.
3. Les dossiers suivants devraient s'afficher :
 - **Alarms** : ce dossier contient tous vos fichiers d'alarme.
 - **Android** : ce dossier stocke les fichiers utilisés par les applications Android.
 - **Application** : ce dossier contient l'information d'application pour S Mémo.
 - **Bluetooth** : ce dossier stocke les fichiers reçus d'un appareil Bluetooth.
 - **DCIM** : ce dossier est l'emplacement par défaut pour les photos et vidéos prises par l'appareil. Touchez **DCIM** → **Camera** pour voir les fichiers photos ou vidéos. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Visualiser les photos* » à la page 85. Aussi, consultez la rubrique « *Visionner des vidéos* » à la page 85.
 - **Documents** : ce dossier contient vos documents.
 - **Download** : ce dossier contient vos téléchargements.
 - **Movies** : ce dossier contient vos vidéos et vos films.
 - **Music** : ce dossier contient vos fichiers musicaux.
 - **Nearby** :

- **Notifications** : ce dossier contient toutes les notifications que vous avez reçues.
- **Pictures** : ce dossier contient vos photos.
- **Podcasts** : ce dossier contient vos balados.
- **Ringtones** : ce dossier contient toutes les sonneries que vous avez achetées.
- **Samsung Hub** : ce dossier contient vos téléchargements au moyen de Samsung Hub.
- **SMemo** : ce dossier contient tous les mémos que vous avez rédigés.
- **SMemoExports** : ce dossier contient les images que vous avez exportées de SMemo, comme une image de contact capturée dans SMemo.

Nota : D'autres dossiers peuvent s'afficher selon la configuration de votre téléphone.

4. Si vous avez une carte SD externe (carte mémoire) installée, touchez **SD memory card** pour en voir le contenu.



Navigation

Vous pouvez utiliser le système de navigation GPS pour trouver et afficher l'itinéraire au moyen de commandes vocales. Vous pouvez entrer ou énoncer votre destination.

Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes :

- à l'intérieur ou entre des édifices
- dans un tunnel ou dans un passage souterrain
- dans de mauvaises conditions météo
- dans un environnement à haute tension ou à champ électromagnétiques
- dans un véhicule aux vitres teintées

Lancer Navigation



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Navigation** .
2. Lisez la notice et touchez **Accepter** pour continuer ou **Refuser** pour quitter.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Énoncer la destination** : pour utiliser l'application de commande vocale afin de chercher une adresse.
 - **Entrer la destination** : pour saisir l'adresse de la destination au moyen du clavier tactile.


- **Rentrer à la maison** : pour afficher l'itinéraire de votre position actuelle à l'adresse personnelle prédéfinie. Lors de la première utilisation de cette option, vous devez entrer votre adresse.
 - **Carte** : pour afficher une carte avec votre position en plein centre.
 - **Destinations récentes** : pour accéder à vos destinations précédentes. Cette option n'apparaît que si vous avez déjà entré une ou plusieurs destinations.
4. Suivez les directives à l'écran.

Obtenir un itinéraire

Le système de positionnement (GPS) intégré à votre téléphone vous permet d'obtenir des conditions de route et un trajet optimal en temps réel vers votre destination, en se basant sur votre position.



Utiliser une adresse physique


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Navigation** .
2. Touchez **Énoncer la destination** ou **Entrer la destination**.

3. Pour taper une adresse, entrez l'adresse, le nom de la ville et de la province à l'aide du clavier. À mesure de vos saisies de caractères, des adresses possibles s'affichent. Touchez l'adresse désirée, si elle apparaît. L'itinéraire s'affiche.
4. Si vous sélectionnez **Énoncer la destination**, l'écran **Recherche vocale** s'affiche. Avant de pouvoir utiliser le guidage vocal, vous devez installer l'application de synthèse vocale à partir de Play Store. Touchez **Installer** pour installer l'application ou **Ignorer** pour quitter.
5. Au fur et à mesure que vous progressez vers votre destination, l'itinéraire se met à jour et les changements de direction sont énoncés.
6. Pressez  pour les options supplémentaires.

Lecteur optique

Cette application vous permet d'utiliser l'appareil photo pour reconnaître du texte afin d'en extraire le contenu ou le traduire.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Lecteur optique** .



2. Pointez le viseur vers les mots, l'information ou le code à barres. L'appareil reconnaît l'information, la convertit en texte et affiche les fonctions appropriées.
3. Touchez une fonction pour l'exécuter.
4. Pressez  pour accéder aux options suivantes :
 - **Charger une image** : pour charger l'image enregistrée dans le visionneur.
 - **Historique** : pour afficher le contenu analysé antérieurement.
 - **Paramètres de langue** : pour choisir une langue de reconnaissance.
 - **Dictionnaires** : pour choisir un dictionnaire.
 - **Option enregistrer** : pour enregistrer ou non les images capturées.
 - **Aide** : pour afficher de l'information supplémentaire sur l'application.

Téléphone

Cette application vous permet d'accéder au pavé de numérotation, aux journaux d'appel et aux favoris. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Fonctions d'appel* » à la page 44.




Play Livres

Google Books offre plus de 3 millions de livres électroniques gratuits et des centaines de milliers d'autres sont offerts à l'achat dans eBookstore.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Play Livres** .
2. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Google* » à la page 9.
3. Suivez les directives à l'écran pour utiliser l'application.

Play Magazines

Cette application permet de vous abonner à vos magazines favoris, vous pouvez ainsi les lire directement sur votre téléphone dans vos moments de loisir.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Play Magazines** .
2. Connectez-vous à votre compte Google, si ce n'est déjà fait. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Google* » à la page 9.
3. Dans l'écran Bienvenue!, touchez l'icône  pour parcourir le catalogue complet.

4. Lisez les Conditions d'utilisation de Google Play et touchez **Accepter**.
5. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir Catégories, Sélection, Meilleures ventes, et Nouveautés.
6. Touchez un magazine pour voir plus d'information et vous y abonner.
7. Suivez les directives à l'écran pour vous abonner à un magazine.

Play Films

Cette application permet de louer des milliers de films. Vous pouvez les écouter sur le champ ou les télécharger pour les écouter hors ligne ultérieurement. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Films* » à la page 84.


Play Musique

Cette application permet d'écouter tout fichier audio que vous aurez téléchargé ou copié de votre ordinateur. Vous pouvez aussi écouter la musique copiée de votre ordinateur, si vous êtes hors ligne. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Musique* » à la page 82.

Play Store



Cette application vous permet d'accéder aux applications et jeux téléchargeables. Vous pouvez aussi envoyer des commentaires à propos d'une application ou signaler une application incompatible avec votre téléphone.

Avant de pouvoir utiliser Play Store, vous devez posséder un compte Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Gmail* » à la page 105.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Play Store** .
2. Connectez-vous à votre compte Google.
3. S'il s'agit de votre premier accès, les conditions d'utilisation d'Android Market s'affichent. Touchez **Accepter** pour continuer ou **Refuser** pour quitter l'application.
4. Touchez **Applications** ou **Jeux** pour télécharger ou acheter des jeux ou des applications. Vous pouvez aussi télécharger des mises à jour pour des applications existantes.
5. Suivez les directives à l'écran.



Polaris Office 5


Polaris Office Mobile pour Android est une suite pour le bureau compatible avec Microsoft Office. Cette application permet de centraliser la gestion de vos documents en ligne et hors ligne. Elle peut aussi ouvrir des fichiers PDF.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Polaris Office 5** .
2. Entrez vos informations de courriel, si désiré, et touchez **Terminé** pour compléter le processus.
– ou –
Touchez **Ignorer** pour ignorer l'enregistrement.
L'écran principal de Polaris Office s'affiche.
3. Suivez les directives à l'écran pour utiliser Polaris Office.

S Health



Cette application permet de gérer votre état de santé en vous fournissant toute l'information pertinente.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **S Health** .
2. Lisez l'introduction et touchez **Suivant**.
3. Lisez les conditions d'utilisation et cochez tous les **Accepter**.



4. Touchez **Suivant**.
5. Entrez votre information personnelle et touchez **Démarrer**.
6. Suivez les directives à l'écran pour utiliser S Health.
7. Pressez  → **Aide** pour afficher de l'information supplémentaire.


S Mémo

Cette application permet de créer des mémos à partir de modèles prédéfinis ou personnalisés. Vous pouvez utiliser l'écriture manuscrite ou le clavier pour entrer votre texte.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **S Mémo** .
2. Touchez un mémo pour l'ouvrir, puis touchez l'écran pour lancer le mode Édition.

– ou –

Touchez  pour créer un nouveau mémo avec le clavier dans le mode clavier ou touchez  pour créer un nouveau mémo avec un doigt ou un stylet compatible dans le mode saisie manuscrite. Vous pouvez changer de mode dans un mémo pour ajouter du texte avec le clavier ou le stylet.

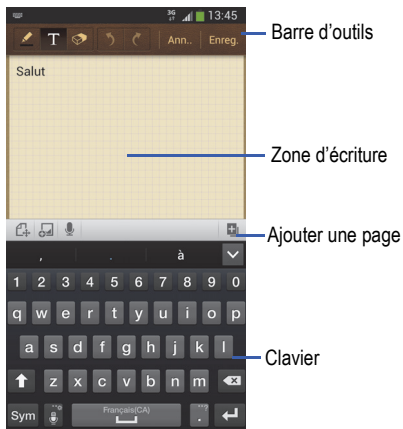

Voici une description des icônes apparaissant à l'écran :

Change le mode d'affichage.



Ajoute un croquis.



Affiche le clavier pour ajouter du texte.



Active la gomme pour effacer les erreurs et les croquis.



Annule la dernière action.



Rétablit la dernière action annulée.



Enregistre un mémo vocal pour l'ajouter à cette note.



Donne accès à d'autres options : Prendre une photo, Images, Presse-papiers, Cartes, Clipart. Vous pouvez ajouter ces éléments dans la note.




Ajoute une page dans la note.



Mode Édition : le mémo peut être modifié. Touchez l'icône pour passer au mode Affichage.



Mode Affichage : le mémo ne peut être modifié. Touchez l'icône pour passer au mode Édition.

3. Pressez  pour accéder aux options suivantes :

Nota : Les options offertes varient si vous avez ou non enregistré la note, êtes en mode clavier ou saisie manuscrite.




- **Partager via** : pour partager votre note comme un fichier image, PDF ou S Mémo (.snb) au moyen de Group Play, Wifi direct, Bluetooth, ChatON, Dropbox, Flipboard, Picasa, Google+, Messagerie, Gmail, ou Courriel.
- **Supprimer** : pour supprimer la note.
- **Exporter** : pour enregistrer la note dans votre Galerie sous format JPG ou PDF.
- **Enregistrer sous** : pour enregistrer la note sous un autre nom.
- **Libellé** : pour définir des libellés à ajouter dans les recherches.
- **Modif arrière-plan** : pour définir un arrière-plan pour votre note. Sélectionnez une couleur d'arrière-plan et touchez **OK**.
- **Modifier pages** : pour copier et coller des pages du mémo.
- **Créer un évènement** : pour lier la note à un évènement de votre calendrier.
- **Définir comme** : pour définir la note comme Image du contact, fond d'écran d'accueil ou Fond d'écran verrouillé.
- **Imprimer** : pour imprimer l'écran ou la page Web sur une imprimante Samsung au moyen d'une connexion Wifi.


Lorsque vous avez terminé, touchez **Enreg..**

Calendrier S


Vous pouvez consulter votre calendrier par jour, par semaine ou par mois; y ajouter des rendez-vous et régler des alarmes qui serviront de rappel, au besoin.

Pour ouvrir le calendrier :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Calendrier S**
.
2. Les onglets suivants apparaissent sur le côté droit de l'écran :
 - **Année** : affiche les 12 mois.
 - **Mois** : affiche le mois sélectionné avec la date du jour en surbrillance.
 - **Semaine** : affiche la semaine sélectionnée avec la date du jour et l'heure en surbrillance.
 - **Jour** : affiche le jour sélectionné avec les évènements en surbrillance.
 - **Liste** : affiche la liste de tous les évènements programmés dans l'ordre chronologique.
 - **Tâche** : affiche la liste de tous évènements programmés dans l'ordre chronologique.
3. Touchez  (**Ajouter un évènement**) pour ajouter un nouvel évènement au Calendrier.

4. Touchez **Aujourd'hui** pour afficher la date du jour indiquée par une boîte bleue.
5. Touchez **Calendriers** pour sélectionner les options de calendrier que vous voulez afficher.
6. Pressez  et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Ouvrir** : pour afficher la date spécifiée.
 - **Supprimer** : pour supprimer les événements sélectionnés.
 - **Recherche** : pour rechercher des événements programmés dans le calendrier.
 - **Sync** : pour synchroniser votre calendrier avec les comptes que vous avez créés. Cette option n'apparaît qu'une fois qu'un compte a été ouvert.
 - **Paramètres** : pour afficher une liste de paramètres à configurer.




Paramètres du calendrier

1. Dans un écran du calendrier, pressez  → **Paramètres**.
2. Touchez **Styles d'affichage** et sélectionnez un style d'affichage.
 - Touchez **Styles affichage mensuel** et sélectionnez un style d'affichage.
3. Touchez **Premier jour de la semaine** et sélectionnez **Paramètres régionaux par défaut, Samedi, Dimanche ou Lundi**.
4. Cochez **Masquer les événements refusés** pour activer cette option.
5. Cochez **Verr. fuseau horaire** pour verrouiller votre fuseau horaire, de sorte que l'heure et la date ne changera pas lorsque vous vous déplacez dans d'autres fuseaux horaires. Sélectionnez un fuseau horaire dans le champ **Sélectionner le fuseau horaire**.
6. Touchez **Afficher le numéro de la semaine** pour afficher le numéro de chaque semaine de l'année.
7. Touchez **Calendriers** pour afficher tous les calendriers que vous avez créés. Cochez les calendriers à afficher.
8. Touchez **Définir les alertes et les notifications** pour sélectionner le type d'alerte voulu pour les événements. Les options sont : **Alerte, Notification de la barre d'état ou Désactivé**.

9. Touchez **Sélectionner une sonnerie** pour sélectionner la sonnerie pour la notification d'évènement .
10. Touchez **Vibreur** pour activer le mode vibration pour la notification d'évènement .
11. Touchez **Réponses rapides** pour sélectionner une réponse rapide à envoyer aux participants par courriel.


S Traducteur

Cette application permet de traduire des mots et des phrases entières en diverses langues.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **S Traducteur**  .
2. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Samsung* » à la page 9.
3. Dans l'écran S Traducteur, touchez la barre des langues au haut de l'écran pour sélectionner votre langue.
4. Touchez la barre des langues au centre de l'écran pour sélectionner la langue cible.
5. Entrez le texte à traduire dans la zone de texte du haut et touchez  .

Il sera automatiquement traduit dans la zone de texte du bas.

– ou –



Entrez le texte à traduire dans la zone de texte du bas et touchez  .

Il sera automatiquement traduit dans la zone de texte du haut.

6. Touchez le bouton **Expression** au bas de l'écran pour utiliser l'application au moyen de la reconnaissance vocale. La traduction apparaîtra automatiquement la zone de texte appropriée.
7. Pressez  pour les options supplémentaires.

S Voice



Cette application de reconnaissance vocale vous permet d'utiliser votre voix pour initier des actions normalement exécutées manuellement, comme la numérotation d'un numéro de téléphone, l'envoi d'un message texte ou le lancement d'une musique.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **S Voice**  .
2. Lisez l'avis de non-responsabilité de Samsung, puis touchez **Confirmer** pour continuer.

1. Lisez les Conditions d'utilisation, puis touchez **Accepter** pour continuer.
2. Lisez l'écran **A propos de S Voice**, puis touchez **Suivant**.
3. Lisez l'écran **Dites ce que vous voulez**, puis touchez **Suivant**.
4. Lisez l'écran **Activer S Voice**, puis touchez **Suivant**.
5. Lisez l'information sur l'écran **Modifier votre dictée**, puis touchez **Suivant**.
6. Lisez l'écran **Aide**, puis touchez **Terminer**.
7. Lorsque l'écran S voice apparait, dites la commande d'éveil « Salut Galaxy ».
8. Parlez dans le microphone et suivez les directives à l'écran.

Samsung Apps

Samsung Apps permet de télécharger un large éventail d'applications mobiles.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Samsung Apps** .
2. Touchez une application, puis **Téléch.**.
3. Touchez **Accepter et télécharger**.

4. L'application est téléchargée sur votre appareil. L'icône de l'application apparaîtra dans le menu des applications.
5. Pressez  → **Aide et avis** pour afficher de l'information supplémentaire.

Samsung Hub

Cette application vous permet d'accéder au magasin en ligne de Samsung offrant divers contenus médias. Vous pouvez parcourir et acheter des contenus médias à partir d'un seul portail. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Samsung Hub* » à la page 73.

Samsung Link

Cette application synchronise (sans fil) votre appareil Samsung avec votre télé. Elle diffuse le contenu tout en vous avisant en temps réel à l'écran de vos appels et de vos messages. Il devient si facile de rester connecté.

Samsung Link vous permet de partager le contenu de la mémoire de votre téléphone (photos, musique et vidéos) avec d'autres appareils DLNA (Digital Living Network Alliance) certifiés compatibles.




Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Samsung Link* » à la page 76.

Paramètres

Cette application permet d'accéder au menu des paramètres du téléphone, comme le son, l'affichage, la sécurité, la mémoire, etc. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Paramètres » à la page 110.

Album d'art

Cette application permet de créer un album numérique contenant votre journal de bord. Vous pouvez y afficher tous vos événements spéciaux sur une échelle de temps, et même imprimer l'album si vous le désirez.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Album d'art** .
2. Lisez l'introduction et touchez **Suivant**.
3. Touchez **Démarrer** pour créer un album.
4. Suivez les directives à l'écran.
5. Pressez  → **Aide** pour afficher de l'information supplémentaire.




Talk

Talk^{MC} est une application Web gratuite de messagerie instantanée offerte par Google. Les conversations sont automatiquement sauvegardées dans le dossier Chat de votre

compte Google. Vous pouvez ainsi chercher et stocker vos conversations. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Google Talk » à la page 107.

TripAdvisor

Cette application vous permet de planifier le voyage parfait. En ayant accès à plus de 75 millions de commentaires de voyageurs, il vous est facile de trouver les meilleurs hôtels, restaurants et attractions.










1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **TripAdvisor** .
2. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.
3. Suivez les directives à l'écran pour utiliser TripAdvisor.
4. Pressez  pour les options supplémentaires.

Vidéo

Cette application permet de lire les vidéos stockées dans votre carte microSD. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Vidéo » à la page 83.

Enregistreur vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal du téléphone pour enregistrer un fichier audio afin de l'écouter ou de l'envoyer dans un message. La durée maximum de l'enregistrement dépend de l'espace disponible dans la mémoire.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Enregistreur vocal** .
2. Pour lancer l'enregistrement, touchez **Enregistrer**  et parlez dans le microphone.
3. Pendant l'enregistrement vous pouvez toucher **Arrêter**  pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement ou **Pause**  pour interrompre momentanément l'enregistrement. Après une pause, touchez **Enregistrer**  pour reprendre l'enregistrement. Une fois l'enregistrement audio terminé, le message est sauvegardé automatiquement. Touchez **Annuler**  pour annuler l'enregistrement sans le sauvegarder.
4. Touchez **Liste**  pour afficher une liste de tous vos fichiers vocaux. Touchez un fichier audio pour l'écouter.
5. Pressez  pour afficher les options suivantes :

- **Partager via** : pour partager votre fichier vocal au moyen de Bluetooth, Dropbox, Courriel, Gmail, Messagerie ou Wifi direct.
- **Supprimer** : pour supprimer un ou plusieurs fichiers vocaux. Touchez les enregistrements à supprimer et touchez **Supprimer**.
- **Paramètres** : pour régler les paramètres suivants :
 - **Stockage** : pour choisir l'emplacement de stockage de votre fichier vocal. Les options sont : Téléphone ou Carte mémoire.
 - **Qualité de l'enregistrement** : pour régler la qualité de l'enregistrement. Les options sont Élevée ou Normale.
 - **Limite pour MMS** : pour limiter la taille des fichiers à ajouter dans un message multimédia. Si vous activez cette option, vous êtes certain de pouvoir envoyer le clip audio dans un message.
 - **Nom de fichier contextuel** : pour ajouter la position dans le nom de fichier.
 - **Nom par défaut** : pour choisir le préfixe du nom de vos fichiers vocaux. Par exemple, si votre nom par défaut est Vocal, vos enregistrements seront nommés Vocal 001, Vocal 002, Vocal 003, etc.

- **Suppression du bruit** : pour activer ou désactiver la fonction.
- **Volume d'enregistrement** : pour régler le volume selon le lieu. Les options sont : Auto (par défaut), Endroit calme ou Endroit bruyant.
- **Chaîne** : pour enregistrer le mémo en signal stéréo ou mono.
- **Ignorer l'intervalle** : pour sauter la durée déterminée.
- **Fin** : pour fermer l'application.

Recherche vocale

Cette application est un moteur de recherche Google permettant d'effectuer une recherche sur le Web à l'aide de mots clés.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Recherche vocale** .
2. Lorsque la barre de recherche Google apparaît, dites les mots clés que vous recherchez.
3. Si le délai expire et l'icône du micro passe du rouge au gris, touchez l'icône et dites les mots clés que vous recherchez.

Les résultats s'affichent à l'écran.



WatchON

Cette application vous permet d'utiliser votre téléphone comme télécommande pour votre téléviseur.

Important! Avant d'utiliser cette application, assurez-vous d'avoir accès à une connexion Internet active (réseau mobile ou Wifi).


Nota : Avant de démarrer la configuration de l'application WatchON, assurez-vous que votre téléviseur est éteint.

Configuration initiale

1. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **WatchON** .

Nota : Si votre téléphone n'est pas connecté à un réseau Wifi actif, vous serez invité à poursuivre la configuration via un réseau mobile. Cliquez sur **Connexion** pour continuer.


3. Sélectionnez votre pays/région et touchez **Suivant**.

4. Entrez votre code postal et touchez **OK**. Ce code postal doit correspondre à l'emplacement de votre téléviseur.
5. Dans l'écran **Rechercher votre service TV**, sélectionnez votre fournisseur de services.
6. Dans l'écran **Sélectionnez la marque de votre téléviseur**, touchez le nom du fabricant.
 - Si vous possédez une autre marque de téléviseur ou vous utilisez un projecteur, sélectionnez l'une des options suivantes. Les options sont : **Afficher d'autres marques** ou **J'ai un projecteur**.
7. Dirigez le téléphone vers le téléviseur et touchez le bouton  (**Activé**) pour compléter la configuration initiale et sélectionner les bons codes IR du téléviseur.

Nota : L'activation initiale du téléviseur peut prendre jusqu'à dix secondes. Ne pressez pas de nouveau le bouton.

8. Si le téléviseur s'allume, touchez **Oui**.

– ou –


Si le téléviseur ne s'allume pas après que vous ayez touché  (**Activé**) et patienté dix secondes, touchez **Non** ou **Réessayer**.

9. Dans l'écran **Sélectionner votre fournisseur de services**, sélectionnez l'option correspondante à votre mode de contrôle des chaînes :
 - **Câble/Satellite/STB/PVR/DVR** : sélectionnez lorsque le changement de chaînes est effectué au moyen d'un récepteur. Les chaînes ne changent pas au moyen de la télécommande, mais plutôt via le récepteur.
 - **Ma xxx TV** : sélectionnez lorsque le signal provient directement du téléviseur et aucun récepteur n'est utilisé. Les chaînes changent directement sur le téléviseur au moyen de la télécommande, et non pas via un récepteur.

Nota : Essayez de choisir le bon mode de sélection des chaînes.

10. Sélectionnez la marque de votre décodeur. Par exemple, DirectTV®.
 - Si la marque n'apparaît pas dans la liste, touchez **Autres marques** et suivez les directives à l'écran.

Important! Vous devez configurer votre décodeur pour les communications IR avec votre téléphone. Si vous ne sélectionnez pas **Plus d'infos**, et suivez les directives à l'écran vous ne pourrez peut-être pas utiliser correctement l'application.



11. À l'invite Activer IR, touchez **Plus d'infos**. pour savoir comment configurer votre décodeur afin de recevoir et transmettre des commandes IR.
12. Après avoir terminé la configuration IR et la programmation de votre décodeur, pressez .




Nota : La programmation IR de votre décodeur est une procédure unique, vous n'aurez pas à la répéter.

13. Pour personnaliser vos paramètres, suivez les directives à l'écran.




Utiliser WatchON

Pour changer les chaînes :

1. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **WatchON** .

3. Dans le haut de l'écran, touchez  (**Télécommande**). Divers onglets apparaissent au haut de l'écran. Choisissez l'une des options suivantes :
 - **Télécommande universelle** : pour afficher les commandes les plus souvent utilisées. Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher d'autres fonctions.
 - **[Décodeur]** : pour afficher les commandes propres à votre décodeur. Par exemple : les commandes d'une télécommande d'antenne parabolique.
 - **TV** : pour afficher les commandes propres à votre téléviseur.
4. Dans le haut de l'écran, touchez  (**Sélectionner une salle**) pour choisir d'autres décodeurs se trouvant dans d'autres pièces. Par exemple : Salon, Chambre à coucher, etc.
5. Pressez  pour revenir au menu principal.

Chercher votre émission favorite :

1. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **WatchON** .
3. Dans l'écran principal, touchez  (**Vue combinée**) pour afficher les catégories disponibles.

4. Sélectionnez une catégorie.




– ou –

Touchez **Guide** pour afficher la liste des émissions sur l'écran du téléviseur.

Pour en savoir davantage sur l'application WatchON, pressez

 et sélectionnez **Aide**.

Paramètres WatchON





1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **WatchON** .
2. Pressez  et sélectionnez une option :
 - **Changer de pièce** : pour sélectionner une autre salle.
 - **Paramètres** : pour accéder au menu des paramètres WatchON.
 - **Aide** : pour afficher de l'information supplémentaire.
 - **À propos de** : pour afficher de l'information sur l'application.

Personnaliser WatchON

Vous pouvez personnaliser l'application de façon à afficher uniquement le contenu des catégories sélectionnée. Vous pouvez aussi ajouter des décodeurs dans d'autres pièces.

Pour configurer les paramètres Pour vous :




L'option Pour vous affiche le contenu correspondant aux catégories de médias activées. Ces catégories peuvent être configurées pendant la configuration initiale ou à tout moment.

1. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **WatchON** .
3. Dans l'écran principal, touchez  (Vue combinée) → **Pour vous**.
4. Dans l'onglet **TV**, pressez  et sélectionnez **Paramètres**.
5. Accédez aux paramètres, comme **Infos basiques**, **Genres** et **Sports**, pour configurer et activer les paramètres que vous souhaitez afficher dans l'onglet Pour vous.

Pour ajouter une pièce :

Votre téléphone peuvent servir à contrôler des décodeurs/récepteurs dans plusieurs pièces. Vous pouvez contrôler votre décodeur dans votre salon, puis vous déplacez dans votre chambre à coucher pour faire de même.




1. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.

2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **WatchON** .
3. Dans l'onglet **TV**, pressez  et sélectionnez **Paramètres** → **Ajouter une pièce**.
4. Donnez un nom à la nouvelle pièce et touchez **Suivant**.
5. Entrez votre code postal et touchez **OK**. Ce code postal doit correspondre à l'emplacement de votre téléviseur et de votre décodeur.
6. Suivez les étapes 4 à 10 de la rubrique Configuration initiale pour compléter la procédure à la page 194.


YouTube

YouTube™ est un site de partage de vidéos dans lequel les usagers peuvent transférer et partager des vidéos. Le site est utilisé pour afficher une variété de contenus vidéos créés et mis en ligne par les usagers. On y trouve des films ou des émissions de télé, des vidéos musicales, de même que toute sorte de contenu vidéo, blogue vidéo et autres éléments d'information pratique ou de curiosité.


Nota : YouTube est une application vorace en matière de transfert de données. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wifi ou de vous doter d'un plan de données illimité afin d'éviter des frais élevés.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **YouTube** .
2. Touchez le champ de recherche  pour chercher des vidéos en particulier, défilez vers le bas pour parcourir les miniatures de la page principale, ou allez jusqu'au bas pour voir des options supplémentaires.
3. Pour visionner une vidéo, touchez une miniature ou touchez le lien d'un titre.

Pour visionner une vidéo de haute qualité :

- Pressez , puis touchez **Paramètres** → **Paramètres généraux** → **Vidéo haute qualité sur mobile**.

Pour configurer les paramètres de l'application :

- Pressez , puis touchez **Paramètres** et configurez les paramètres suivants :
 - **Paramètres généraux**
 - **Vidéo haute qualité sur mobile** : pour visionner les vidéos haute qualité tant que vous êtes connecté à un réseau.
 - **Taille de police des sous-titres** : pour choisir la taille de police des sous-titres. Les options sont : Petite, Moyenne, Grande, Immense.
 - **Ajouts** : pour choisir les préférences du réseau pour la mise en ligne des vidéos.

- **Localisation du contenu** : pour mettre en priorité les chaînes et les vidéos provenant d'un pays ou d'une région.
- **Améliorer YouTube** : pour envoyer vos commentaires de façon anonyme afin d'améliorer l'application.
- **Contenu du flux de la chaîne**
 - Pour choisir le contenu que vous souhaitez voir dans la liste de la chaîne. Toutes les activités est l'option par défaut.
- **Recherche**
 - **Eff. historique recherches** : pour effacer les recherches effectuées sur YouTube.
 - **Ne enregistrer histo** : pour bloquer l'enregistrement de l'historique de recherche par YouTube.
 - **Filtrage SafeSearch** : pour configurer les paramètres de filtrage des vidéos à caractère explicite. Cette option bloque ces vidéos afin qu'elles n'apparaissent pas dans les résultats de la recherche. Les options sont : Ne pas filtrer, Modéré, ou Strict.
- **Préchargement**
 - **Précharger les abonnements** : pour télécharger les vidéos auxquelles vous êtes abonnées lorsque vous êtes connecté à un réseau Wifi.

- **Précharger la playlist "À regarder plus tard"** : pour activer la fonction de préchargement des vidéos sélectionnées pour les visionner ultérieurement. Lisez le message et touchez **OK** pour accepter.

Nota : Le préchargement de vidéos sur YouTube peut utiliser l'espace mémoire de votre téléphone et entraîner des frais supplémentaires, si votre forfait Wifi n'est pas illimité.

- **À propos de**
 - **Aide** : pour accéder aux réponses aux questions les plus posées sur YouTube.
 - **Commentaires** : pour envoyer des commentaires à YouTube.
 - **Conditions d'utilisation Google Mobile**
 - **Conditions d'utilisation YouTube**
 - **Règles de confidentialité - Mobile**
 - **Règles de confidentialité - YouTube**
 - **Licences Open Source**
 - **Version de l'application** : pour afficher la version logicielle de l'application YouTube.

Nota : Il n'est pas nécessaire de se connecter au site Web YouTube pour visionner des vidéos. Cependant, si vous souhaitez vous connecter pour accéder à des options supplémentaires, à la page au moyen du navigateur Web, touchez **Connexion** dans le coin supérieur droit de l'écran, entrez votre nom d'utilisateur YouTube ou Google et votre mot de passe, et touchez **Connexion**.

Chapitre 11 : Santé et sécurité

Obtenir la meilleure réception possible

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel effectué ou reçu dépend de l'intensité du signal capté dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance varie de 0,006 watt à 0,2 watt en mode numérique.

Assurer le rendement optimal du téléphone

Il existe plusieurs solutions simples pour faire fonctionner le téléphone de façon appropriée et assurer un service sécuritaire et satisfaisant.

- Parlez directement dans l'émetteur.
- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et aux autres liquides. Si le téléphone est aspergé de liquide quelconque, éteignez l'appareil immédiatement et retirez la pile. S'il ne fonctionne pas, rappez-le à un magasin ou appelez le service à la clientèle.

Nota : Pour assurer le meilleur rendement de votre téléphone, l'entretien de votre téléphone et de ses accessoires doit être confié uniquement à un personnel autorisé. Un entretien de mauvaise qualité pourrait annuler la garantie.

Utilisation sécuritaire et accès approprié au téléphone

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels.

Utilisation du téléphone au volant

L'utilisation du téléphone au volant (ou l'utilisation du téléphone sans dispositif mains libres) est interdite dans certaines régions. Les lois varient d'un endroit à l'autre. Rappelez-vous que la sécurité est toujours prioritaire.

Si vous utilisez le téléphone au volant:

- Familiarisez-vous avec votre téléphone et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition.
- Si possible, utilisez un ensemble mains libres.
- Placez votre téléphone à portée de la main.
- Dites à la personne à qui vous parlez que vous êtes au volant. Au besoin, interrompez l'appel quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Si possible, faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire.
- Composez le 911 pour signaler des urgences graves. Ce service est gratuit avec votre téléphone.
- Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres en cas d'urgence.
- Appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente, le cas échéant.

Nota : Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé et demandez la permission avant d'utiliser le téléphone près de matériel médical.

Mise hors tension du téléphone avant un vol

Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. Pour éviter les interférences possibles avec les systèmes d'avionique, les règlements de Transports Canada exigent d'obtenir la permission de l'équipage avant d'utiliser votre téléphone dans un avion au sol. Pour prévenir tout risque d'interférence, ces règlements interdisent d'utiliser votre téléphone dans un avion en vol.

Mise hors tension du téléphone dans les endroits dangereux

Pour éviter de nuire aux opérations de dynamitage, vous devez éteindre le téléphone dans les zones de dynamitage ou dans les zones affichant un avis Éteindre les émetteurs-récepteurs. Les travailleurs de la construction utilisent souvent des appareils RF à distance pour déclencher des explosions.

Éteignez le téléphone dans les zones à atmosphère explosive. Bien que cela arrive rarement, le téléphone et les accessoires peuvent produire des étincelles. Les étincelles pourraient causer une explosion ou un feu causant des blessures corporelles ou même la mort. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, identifiées clairement. Ces zones comprennent :

- les zones de ravitaillement, comme les stations-service;
- les cales des bateaux;
- les établissements de transfert ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques;
- les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de grain, de poussière ou des poudres métalliques;
- toute autre zone où on vous demanderait normalement d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Nota : Dans votre véhicule, ne transportez ni n'entreposez de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

Restreindre l'accès des enfants au téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, endommager le téléphone, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmentent vos frais.

Avertissement concernant l'écran du téléphone

L'écran de votre appareil est fait de verre ou de résine acrylique et peut se briser si vous l'échappez ou le frappez. N'utilisez pas votre appareil, si l'écran est brisé ou fissuré, car vous pourriez vous blesser.

Entretien de la pile

Protection de la pile

Voici les règles à suivre pour obtenir un rendement optimal de votre pile.

- N'utilisez que les piles et les chargeurs de bureau approuvés par Samsung. Ces chargeurs sont conçus pour maximiser la durée utile de la pile. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs de bureau pourrait annuler la garantie et causer des dommages.
- Pour éviter de l'endommager, rechargez la pile à des températures entre 0° C et 45° C.

- N'utilisez pas le chargeur au soleil ni dans des endroits très humides, comme la salle de bain.
- Ne jetez pas la pile dans le feu.
- Les contacts métalliques de la base de la pile doivent toujours être propres.
- N'essayez pas de démonter la pile ou de la court-circuiter.
- Il sera peut-être nécessaire de recharger la pile si le téléphone n'a pas servi depuis longtemps.
- Remplacez la pile lorsqu'elle n'offre plus un rendement acceptable. Elle peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Ne rangez pas la pile à des températures élevées pendant de longues périodes. Suivez les règles de température de rangement ci-dessous
 - Pendant moins d'un mois : -20 C et 60 C
 - Pendant plus d'un mois : -20 C et 45 C

Mise au rebut des piles au lithium-ion

Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

Remarque spéciale : Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.

Nota : Pour des raisons de sécurité, ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mise en garde

Toute modification apportée à votre téléphone qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie du téléphone et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie du téléphone si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité au téléphone.

Même si votre téléphone est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Éviter de l'échapper, de le frapper, de le plier ou de vous asseoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Avertissement! : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil. L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être légèrement plus élevé que le niveau indiqué à Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception du téléphone et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué

plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle I337M sont :

Tête : 0,84 W/kg; Porté au corps : 1,18 W/kg.

Ce téléphone a été testé et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place l'appareil mobile à au moins 1,0 cm du corps.

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle : SGH-I337M

N de série :

A

À propos du périphérique 153

Adobe PDF 186

Affichage

Couleurs négatives 133

Ajouter un contact

Écran d'accueil 61

Alarme 173

Allumer

Téléphone 6

Appareil photo 19, 87

Modes de l'appareil photo 89

Paramètres 90

Paramètres-raccourcis 90

Prendre une photo 87

Utilisation 87

Appareil vidéo 94

Enregistrer une vidéo 94

Paramètres 90

Appel à l'étranger 44

B

Bluetooth 165

208

Envoyer des contacts 168

C

Calculatrice 19, 171

Calculatrice scientifique 172

Calendrier S 188

Carte mémoire 42

Carte microSD 2, 42

Insérer 3

Retirer 3

Carte microSDHC 2

Carte SD

Activer 42

Carte SIM

Insérer 1, 2

Chargeur 4

ChatON 108

Chrome 172

Chronomètre 175

Clavier

Changer le mode de saisie de texte

57

Mode Paysage 56

Clavier QWERTY 56

Clavier Samsung

Paramètres 135

Claviers et modes de saisie 134

Connecter l'appareil à un ordinateur

169

Contacts 61

Ajouter un contact 61

Ajouter une pause dans les
numéros de contacts 62

Chercher un contact dans la liste
de contacts 63

Copier des contacts dans la carte
SIM 71

Copier des contacts dans le
téléphone 71

Faire un appel à partir des contacts
63

Favoris 70

Gérer la liste de contacts 70

Groupes 69

Numéros de service 72

Supprimer des entrées des contacts 72
Supprimer un contact 72
Utiliser la liste de contacts 63

Courriel 20, 103

Créer de nouveaux comptes courriel 105
Créer un compte courriel 103
Créer un compte courriel professionnel 104
Permuter entre divers comptes courriel 105

Créer une liste de lecture 82

D

Débit d'absorption spécifique (DAS)

206

Description de votre téléphone 11

Fonctionnalités 11
Vue arrière 15
Vue avant 12
Vues larétales 14

Données mobiles 113

E

Écran

Icônes 16

Écran tactile 7

Verrouiller/déverrouiller 7

Enregistreur vocal 24, 193

Entrée de texte 56

Changer le mode de saisie de texte 57
Mode ABC, Mode ABC 57
Utiliser le mode Symboles 58
Utiliser Swype 59

Éteindre

Téléphone 6

F

Faire des appels d'urgence 45

Faire un appel d'urgence

avec une carte SIM 46
sans carte SIM 46

Favoris

Ajouter un favori 158
Modifier un favori 159
Supprimer un favori 159

Fenêtres multiples 30

Activer ou désactiver 31
Agrandir une fenêtre 34

Augmenter la taille de la fenêtre d'une application 34

Changer l'ordre des applications 32

Changer l'affichage des applications 34

Déplacer l'onglet 31

Déplacer la barre des applications 32

Exécuter plusieurs applications 33
Personnaliser 32
Retirer une application 32

Fenêtres multiples

Restaurer une application 32

Flipboard 177

Fonctions d'appel 44

Ajouter une pause 44
Composer le numéro d'un appel manqué 48
Conférence téléphonique 53
Corriger un numéro 45
Durée d'appel 50
Enregistrer un numéro récent dans la liste de contacts 49

- Faire un appel 44
- Faire un appel à l'étranger 44
- Faire un appel à partir des contacts 46
- Hautparleur 54
- Mettre fin à un appel 45
- Mettre un appel en attente 52
- Onglet Journaux 48
- Options pendant un appel 51
- Rechercher un numéro dans les contacts 54
- Recomposer un numéro récent 45
- Régler le volume pendant un appel 51
- Renvoi d'appel 55
- Répondre à un appel 47
- Signal d'appel 54
- Fonctions pendant un appel 51**

G

- Galerie 84**
- Gallerie**
 - Visionner des vidéos 85
 - Visualiser les photos 85
- Gestionnaire d'applications**

210

- Applications téléchargées 150
- Services en cours d'exécution 150
- Gmail 20, 105**
 - Se connecter 105
- Google Maps 180**
- Groupes**
 - Ajouter un contact 69
 - Modifier un groupe 70
 - Retirer un contact 69

H

- Horloge 172**
- Horloge mondiale 174**
 - Supprimer une ville 175

I

- Icônes**
 - Applications 19
 - Description 16
- Icônes, description 16**

- Image**
 - Cadre 94
 - Correction sur le visage 93
 - Corriger la couleur 93
 - Retoucher 93
- Images 84**

- Partager 85
- Incognito 157**
 - Créer une fenêtre 157
 - Fermer une fenêtre 157
- Informations sur le téléphone 153**
- Insérer et retirer la carte mémoire 2**
- Internet 155**
 - Utiliser des favoris 158
 - Zoom avant et arrière 155

L

- Langue et saisie 134**
 - Choisir la langue d'affichage 134
- Lecteur de musique**
 - Ajouter des morceaux dans une liste de lecture 82
 - Créer une liste de lecture 82
 - Formats pris en charge 79
 - Retirer des morceaux 82

- Lecteur vidéo 24**
- Lier des contacts 65**
- Liste de rejet 50**
- Local 179**

M

- Maps 180**

Mes fichiers 181

Messagerie

Ajouter une signature 103
Bloquer les expéditeurs inconnus
103

Brouillons 97

Gmail 105

Messages programmés 97

Messages Spam 97

Messages verrouillés 97

Options 97

Paramètres 101

Rédiger et envoyer un message
96

Saisie manuscrite 59

Supprimer les messages 100

Types de messages 96

Messagerie vocale

Accéder 10

Accéder à la messagerie vocale à
partir d'un autre téléphone 10

Configurer 10

Messages brouillons 97

Messages indésirables (Spam)

Bloquer les expéditeurs inconnus
103

Enregistrer une phrase 103

Paramètres 103

Messages indésirables(Spam)

Enregistrer manuellement un
numéro 103

Messages Spam 97

Signaler un message indésirable
97

Minuteur 175

Mise à jour logicielle 154

Mise en route 1

Messagerie vocale 10

Préparation du téléphone 1

Mode blocage 131

Activer 131

Mode économie d'énergie 131

Mode Symboles 58

Modem USB 115

Modes de saisie de texte 56

Mono

Configuration du son 133

Mouvements 26

Multimédia 73

N

Navigateur 155

Saisir une URL 156

Navigation 182

Mouvements 26

Termes utilisés 26

Touches de commande 25

Naviguer dans les menus 25

NFC

Activer 86

Numéros de service 72

O

Options de composition 48

Options de l'appareil vidéo

Après la saisie d'une vidéo 95

Options de la liste de contacts 67

Options des messages 97

P

Paramètre de saisie vocale Google
134

Paramètres 24, 110

Paramètres USB

Mémoire auxiliaire 169

Pile

Insérer 2

Mise au rebut 205

Protection 204

Recharger 4

Témoin de pile faible 6

Play Films 84

Play Livres 184

Play Store 185

Point d'accès Wifi portable 115

Polaris Office 5 186

Polaris® Office 23

R

Raccourcis 15

Rappel d'alarme 174

Recharger la pile 4

Rechercher un message 101

Reconnaissance et synthèse vocales
137

Réinitialisation

Paramètres par défaut 144

Renseignements pour le propriétaire
207

Retoucher une photo 93

S

S Beam

Activer 86

Partager des images 85

Partager plusieurs images 87

S Mémo 186

S Voice 190

Définir commande réveil 120

Saisie de texte

Mode Symboles 58

Saisie manuscrite 59

Saisie vocale Google 59

Samsung Hub

Utiliser 74

Samsung Link 76

Paramètres 77

Partager un contenu média 78

Screen Mirroring 119

Sécurité

Administrateur de périphérique
147

Informations d'identification
sécurisées 148

Services de localisation 145

Son 123

Swype 59

T

Taille de police 133

Changer 133

Sous-titres 198

Téléchargements 176

Téléphone

Allumer et éteindre 6

Icônes 16

Vue arrière 15

Vue avant 12

Vues latérales 14

Témoins

Supprimer 159

Touche Accueil 25

Touche Menu 25

Touche Retour 25

Transférer des fichiers volumineux
86

V

Vitesse du pointeur 138

Volume 123

W

WatchON

- Ajouter une pièce 197
- Changer les chaînes 196
- Chercher une émission 196
- Configuration initiale 194
- Configurer les paramètres Pour vous 197
- Paramètres 197
- Personnaliser 197
- Utiliser 196

Wifi 162

- Kies via Wifi 119

Wifi Direct 111, 164

Y

Yeux rouges

- Correction 93

YouTube 25, 198

- Paramètres 198
- vidéo haute qualité 198