

HUAWEI Y5

Guide de l'utilisateur



HUAWEI

Table des matières

2eme Préambule.....	1
Fonctions haute gamme	2
Coffre-fort	2
Lancer l'appareil photo depuis galerie	2
Prise en main.....	3
Votre téléphone en un clin d'œil.....	3
Fonctions clés au bout des doigts.....	4
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	4
Se connecter à un réseau Wi-Fi	5
Activer des données mobiles	5
Gestes tactiles.....	6
Icônes de statut	7
Accueil.....	8
Notification.....	11
Accéder aux applications	11
Personnaliser votre téléphone.....	12
Envoyer des messages textes	13
Appels et contacts.....	15
Émettre un appel	15
Répondre ou rejeter un appel	17
Actions pendant un appel.....	17
Answering a third-party call.....	18
Faire une téléconférence téléphonique	18
Utiliser le journal d'appels.....	19
Paramètres d'appel	19
Gérer des contacts.....	20
Rechercher un contact.....	20
Impouter ou expouter des contacts	21
Contacter des groupes.....	22
Messages et e-mails	23
Envoyer un message texte	23
Répondre à un message	23
Gérer les messages	23
Ajouter un compte e-mail.....	24
Envoyer un e-mail.....	25

Vérifier vos e-mails.....	25
Configurer un compte	26
Appareil photo et Galerie	27
Écran de capture.....	27
Prendre une photo.....	28
Mode capture.....	28
Tourner une vidéo.....	29
Paramètres d'appareil photo.....	29
Galerie	30
Musique et vidéo.....	32
Écouter de la musique	32
Créer une liste de lecture	33
Jouer une liste de lecture	33
Supprimer un morceau	33
Définir une chanson comme sonnerie	33
Visionner une vidéo	34
Partage et Réseau	35
Activer des données mobiles	35
Réseau Wi-Fi.....	35
Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone	36
Transférer des données via Bluetooth	37
Transférer des données via Wi-Fi Direct	38
Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur	39
Applications	40
Gérer des applications	40
Sauvegarde.....	41
Agenda.....	41
Horloge	42
Météo.....	43
À noter	44
Radio FM.....	45
Paramètres du téléphone	46
Activer les services de localisation.....	46
Modifier des paramètres de son	46
Modifier des paramètres d'affichage.....	47
Changer le style de l'écran de verrouillage.....	47
Activer ou désactiver le mode avion	48
Établir le PIN de votre carte SIM	48

Configurer un compte	49
Restaurer aux paramètres d'usine	50
Mise à jour de votre téléphone	50
Régler la date et l'heure	51
Changer la langue du système	51
Accessibilité	52

Mention légale 53

2eme Préambule

Toutes les photos et illustrations sont à titre indicatif et peuvent être différentes du produit final.

Les fonctionnalités décrites dans ce guide peuvent être indisponibles sur certains téléphones ou certains opérateurs à cause de la politique de service locale du fournisseur.

Symboles et définitions



À noter

Souligne les informations et conseils importants, et fournit des informations supplémentaires.



Attention



Indique des éventuels problèmes tels qu'un appareil endommagé ou perdu, si l'entretien ou l'attention adéquats ne sont pas assurés.

Fonctions haute gamme



Coffre-fort

La fonction Coffre-fort permet de protéger les fichiers importants et la vie privée.



Activer le Coffre-fort

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Catégories** ou **Local**, touchez  .
3. Touchez **Activer**.
4. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour saisir vos mots de passe et répondre aux questions de sécurité, puis touchez **Effectué**.

Mettre des fichiers au Coffre-fort


1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Catégories** ou **Local**, touchez  .
3. Saisissez le mot de passe, puis touchez **Effectué**.
4. Touchez **Ajouter**.
5. Suivez les instructions sur écran et sélectionnez les fichiers à ajouter au Coffre-fort.
6. Touchez **AJOUTER** pour ajouter les fichiers sélectionnés au Coffre-fort.

Lancer l'appareil photo depuis galerie

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Effleurez du bas de l'écran **Photos** pour afficher en mode demi écran et effleurez à nouveau vers le bas pour ouvrir l'appareil photo.
3. Veuillez toucher  pour prendre une photo.
4. Touchez  pour revenir à la galerie.

Prise en main

Votre téléphone en un clin d'œil

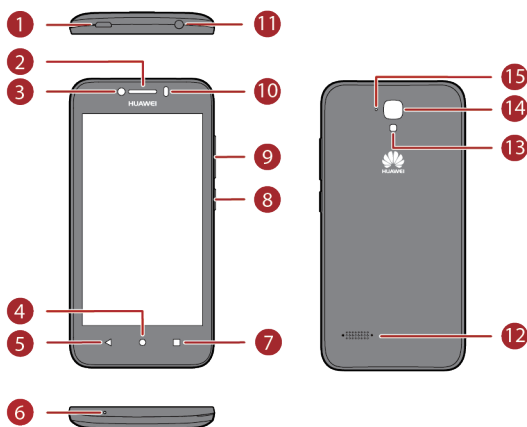

1 Port de charge /
transfert de données

9 Touche de volume

2 Écouteur

10 Capteur de lumière ambiante / Capteur
de proximité

3 Caméra avant

11 Prise casque

4 Accueil

12 Haut-parleur

5 Retour

13 Flash de l'appareil photo

6 Microphone

14 Caméra arrière

7 Menu

15 Microphone de réduction du bruit
(seules certaines zones et certains
opérateurs le permettent)





8 Touche d'allumage



N'obstruez pas la zone autour du capteur de lumière ambiante et de proximité.

Assurez-vous de ne pas bloquer le capteur lorsque vous posez un film protecteur sur l'écran.

Fonctions clés au bout des doigts


	<ul style="list-style-type: none">• Maintenez enfoncé pour allumer votre téléphone mobile.• Appuyez pour verrouiller l'écran lorsque votre téléphone mobile est actif.
	<ul style="list-style-type: none">• Touchez pour revenir à l'écran précédent ou pour quitter l'application en cours.• Touchez pour masquer le clavier.
	<ul style="list-style-type: none">• Touchez pour revenir à l'écran d'accueil.• Maintenez enfoncé pour ouvrir la barre de recherche.
	Touchez pour afficher la liste des applications utilisées récemment.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Verrouiller l'écran

- Méthode 1 : Pour le verrouillage manuel de l'écran, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation.
- Méthode 2 : Après un certain temps d'inactivité, votre téléphone verrouille automatiquement son écran.




Pour définir un mode de verrouillage d'écran, touchez  Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Ecran de verrouillage** > **Écran de verrouillage**.

Déverrouiller l'écran



Si l'écran est éteint, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Faites glisser votre doigt dans une direction pour déverrouiller l'écran.




Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
2. Dans **Raccourcis** touchez et maintenez  pour afficher l'écran des paramètres Wi-Fi.
3. Touchez le bouton Wi-Fi pour activer le Wi-Fi. Votre téléphone peut scanner les réseaux Wi-Fi disponibles et les afficher.
4. Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si le réseau Wi-Fi est crypté, saisissez le mot de passe dès que vous y êtes invité.

Activer des données mobiles

1. Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
 2. Sous **Raccourcis**, touchez  pour activer les données mobiles.
-  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, désactivez les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.

Gestes tactiles

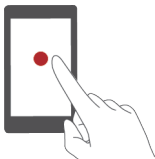


Toucher : Veuillez toucher du doigt un objet une fois. Par exemple, toucher une application pour la sélectionner ou l'ouvrir.



Toucher et maintenir : Toucher et maintenir votre doigt sur l'écran pendant 2 secondes au moins. Toucher et maintenir par exemple un espace vide sur l'écran d'accueil pour vous mettre en mode édition.



Effleurer : Faire glisser votre doigt sur l'écran verticalement ou horizontalement. Vous pouvez par exemple effleurer vers la gauche ou droite dans **Notifications** du panneau de notifications pour annuler une notification. Effleurer verticalement ou horizontalement pour aller sur d'autres écrans, faites défiler un document et plus encoue.

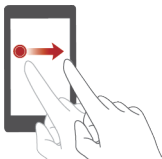

































Déplacer : Toucher et maintenir un objet puis le déplacer. Vous pouvez réarranger les applications et les widgets sur votre écran d'accueil de cette façon.



Séparer et rapprocher par pincement : Séparer vos doigts en les glissant sur l'écran pour élargir et rapprocher les doigts par pincement pour zoomer de près, carte, page Web ou images.


Icônes de statut

Les icônes de statut varient selon la région et l'opérateur.

	Intensité du signal		Aucun signal
	Connecté à un réseau GPRS		Connecté à un réseau EDGE
	Connecté à un réseau 3G		Connecté à un réseau 4G (pour Y560-L01, L02, L03 & L23)
	Connecté à un réseau HSPA+		Connecté à un réseau HSPA
	Bluetooth activé		Alarme activée
	Mode Vibreur		Mode Avion
	Sonnerie coupée		Préparation de la carte micro SD en cours
	Batterie en charge		Batterie pleine
	Niveau de batterie extrêmement bas		Appel en cours
	Appel manqué		Nouvel e-mail
	Nouveau SMS ou MMS		Capture d'écran réussie
	Problème de réception d'un SMS ou d'un MMS		Connecté via débogage USB
	Transfert en cours		Téléchargement en cours
	L'espace de stockage disponible sur le téléphone commence à être faible		Problème de connexion ou de synchronisation
	Réseau Wi-Fi disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Point d'accès Wi-Fi portable activé		Partage de connexion via USB activé

Accueil

Vos écrans d'accueil se trouvent avec vos widgets favoris et toutes vos applications. Nous avons établi une liste d'applications pour vous offrir des voies plus pratiques et directes vers vos applications.

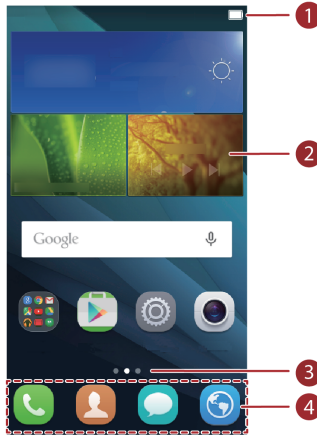

1

Barre d'état : Affiche notifications et icônes. Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.

2

Champ d'affichage : Permet d'afficher icônes d'applications, dossiers et widgets.

3


Indicateur de position d'écran : montre la position actuelle de l'écran.

4

Dock : Permet d'afficher les applications souvent utilisées.

Passer d'un écran d'accueil à l'autre

Vous n'avez plus d'espace sur l'écran d'accueil ? Ne vous inquiétez pas. Votre téléphone vous permet de créer plus d'espace sur les écrans d'accueil.

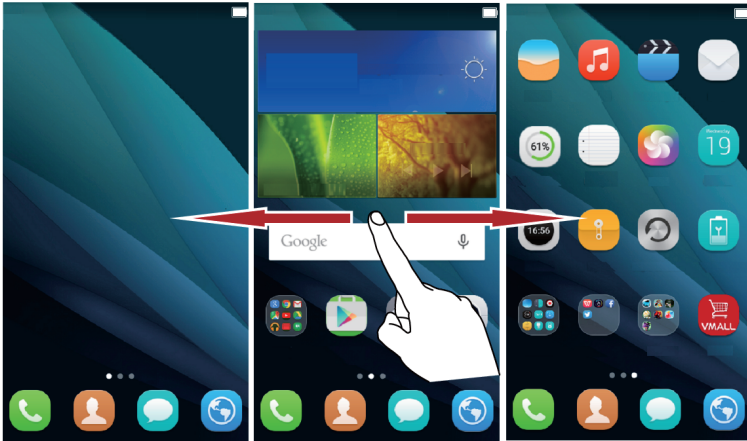


Rotation automatique d'écran



Si vous tournez votre téléphone lors de la navigation sur une page Web ou lors de la vision d'une photo, votre écran passe automatiquement du mode paysage au mode portrait. De plus, cette fonction vous permet de profiter des applications à capteur d'inclinaison, telles que des jeux vidéo de courses automobiles.

1. Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
2. Dans **Raccourcis**, veuillez toucher **Rotation auto** pour activer ou désactiver la fonction rotation automatique.

Faire une capture d'écran




Vous voulez partager une scène intéressante d'un film ou vanter votre nouveau résultat à un jeu ? Faites une capture d'écran et partagez-la.

Veuillez appuyer les boutons de volume et d'alimentation en même temps pour faire une capture d'écran. Puis, ouvrez le panneau de notification et touchez  pour partager la capture. Les captures d'écran sont sauvegardées par défaut sur le dossier **Captures d'écran** dans **Galerie > Albums**.

-  Vous pouvez également ouvrir le panneau de notification et touchez  sous **Raccourcis** pour faire une capture d'écran.




Ouganiser les applications et les widgets sur l'écran d'accueil

Les opérations suivantes vous permettent d'ouganiser vos application, widget ou dossier :

- **Ajouter un widget** : Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher et maintenir un espace vide pour afficher l'option de menu **Widgets**. Sélectionnez un widget et déplacez-le sur l'écran d'accueil.
-  Si l'écran d'accueil n'a pas assez d'espace, votre téléphone créera automatiquement un espace sur la droite de l'écran d'ouigine et placera le widget sur le nouvel écran d'accueil. Vous pouvez avoir jusqu'à neuf écrans.
- **Déplacer une application ou un widget** : Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez une icône d'application ou un widget jusqu'à la vibration du téléphone pour passer au mode édition. Vous pouvez déplacer une application ou un widget vers n'importe quel espace vide.
- **Supprimer une application ou un widget** : Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher et maintenir l'icône ou widget à supprimer jusqu'à l'affichage de  . Déplacez ensuite l'icône de l'application ou widget que vous souhaitez supprimer sur  .
- **Créer un dossier** : Sur l'écran d'accueil, placez une application au-dessus d'une autre pour créer un dossier contenant ces deux applications.

Gérer les écrans d'accueil


Sur l'écran d'accueil, pincez deux doigts simultanément ou touchez et maintenez une zone vide pour afficher des vignettes d'écran.

- **Établir un écran d'accueil par défaut** : Touchez  au bas de l'écran et sélectionnez l'écran d'accueil actuel comme écran d'accueil par défaut.
- **Déplacer un écran d'accueil** : Touchez et maintenez un écran d'accueil jusqu'à ce que l'écran se surligne puis déplacez l'écran d'accueil jusqu'à l'emplacement voulu.
- **Ajouter un écran d'accueil** : Touchez  pour ajouter un écran d'accueil.
- **Supprimer un écran d'accueil** : Touchez  pour supprimer un écran d'accueil vide.

Notification

Panneau de notification

Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Effleurez vers la droite pour passer entre les notifications et onglets de raccourcis.

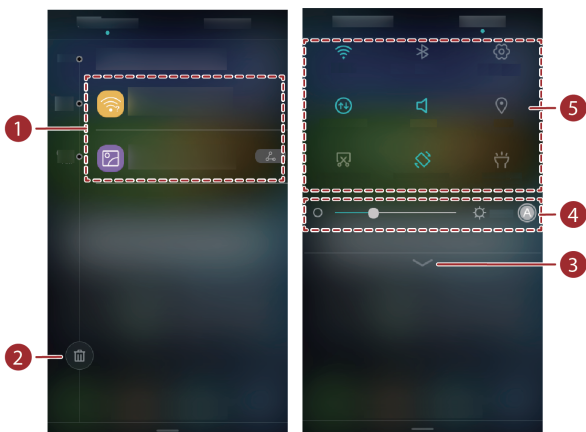


1

Touchez pour voir les détails de notifications et effleurez vers la gauche ou la droite à travers une notification pour l'annuler.

2

Touchez  pour effacer toutes les notifications.

3

Touchez  pour agrandir ou réduire les passages de raccourcis.

4

Touchez pour activer ou désactiver la luminosité automatique.


5

Touchez les passages de raccourcis sur le panneau de notifications pour éteindre ou allumer les fonctions.

Accéder aux applications


Commencer des applications et passer d'une application à l'autre

Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher une icône d'application et ouvrez-la.

Pour passer à une autre application, touchez  et retournez à l'écran d'accueil, puis touchez l'icône d'application que vous souhaitez ouvrir.

Voir les applications récemment utilisées




Veillez toucher  pour afficher la liste des applications récemment utilisées. Vous pouvez ensuite :

- Toucher à la miniature d'une application pour l'ouvrir.
- Effleurez la vignette d'une application vers la droite ou vers la gauche pour la fermer.
- Touchez  pour fermer toutes les applications de la liste.

Personnaliser votre téléphone

Changer le style de l'écran d'accueil


Votre téléphone supporte les styles d'écrans d'accueil simples et classiques.


1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
 2. Dans **Tout**, touchez **Style de l'écran d'accueil**.
 3. Choisir **Simple** et touchez .
-  Touchez **Acc standard** pour passer d'écran d'accueil simple à écran d'accueil classique.

Changer de fond d'écran

1. Veuillez toucher et maintenir l'espace vide sur l'écran d'accueil pour se mettre en mode édition.
2. Touchez **Fonds d'écran**.
3. Sur l'écran **Fonds d'écran**, vous pouvez :
 - Touchez **Ecran verrouillé** pour installer le fond d'écran affiché sur l'écran de verrouillage du téléphone.
 - Toucher **Page d'accueil** pour installer le fond d'écran d'accueil.
 - Toucher le bouton **Changement aléatoire** pour un fond d'écran d'accueil qui change automatiquement à intervalles fréquents.


Définir une sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Tout**, toucher **Sons et notifications**.
3. Touchez **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie de notification par défaut**, et choisissez l'un des onglets suivants :

- **Mélodie:** Choisissez dans la sélection par défaut.
 - **Musique:** Choisissez des fichiers audio sauvegardés dans votre téléphone.
-  Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, vous pouvez établir une sonnerie pour chacune d'elles.


4. Touchez  .

Changer la taille de la police

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Tout**, veuillez toucher **Affichage**.
3. Touchez **Taille de la police** et sélectionnez une taille de police.



Envoyer des messages textes

Votre téléphone est doté de plusieurs méthodes de saisie de texte. Vous pouvez rapidement saisir un texte grâce au clavier sur écran.

- Touchez la case de texte pour faire apparaître le clavier à l'écran.
- Pour masquer le clavier sur écran, touchez  .


Sélectionner une méthode de saisie




1. Sur l'écran de saisie de texte, effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
2. Dans **Notifications**, touchez **Changer de clavier**.
3. Sélectionnez un clavier.


 Pour changer la méthode de saisie par défaut de votre téléphone, touchez  à l'écran d'accueil. Sous **Tout**, touchez **Langue et saisie** > **Clavier actuel** pour sélectionner une méthode de saisie.

Modifier un texte

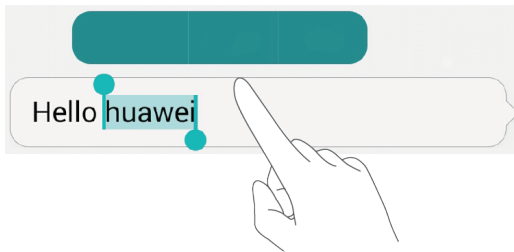Vous pouvez sélectionner, couper, copier, et coller un texte sur votre téléphone.



- **Sélectionner un texte:** Veuillez toucher et maintenir votre doigt pour faire apparaître . Déplacez ensuite  ou sélectionnez plus ou moins de texte, puis touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner le texte dans la fenêtre de texte.
- **Copier un texte:** Sélectionnez un texte et touchez **Copier**.
- **Couper un texte:** Sélectionnez un texte et touchez **Couper**.
- **Remplacer...:** Sélectionnez un texte et touchez **Remplacer...**
- **Coller un texte:** Touchez et maintenez où vous souhaitez insérer le texte, tirez  pour déplacer l'endroit, puis touchez **Coller** pour coller le texte à copier ou couper.

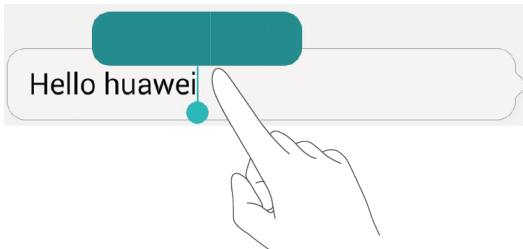



Appels et contacts


Émettre un appel

Composition intelligente


Composition intelligente vous permet de rapidement trouver vos contacts en saisissant partiellement leur nom ou numéros de téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Clavier**, saisissez les initiales ou les premières lettres du nom du contact, ou une partie de son numéro de téléphone. Une liste de contacts correspondants et les numéros dans le journal d'appels de votre téléphone s'affiche.
3. Sur la liste, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
4. Pour terminer un appel, touchez  .

Émettre un appel depuis Contacts



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Contacts**, touchez le contact que vous souhaitez appeler.
3. Touchez le numéro du contact.


Émettre un appel depuis le journal d'appels

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Clavier**, du journal d'appels, touchez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler.





Émettre un appel d'urgence

Dans un cas d'urgence, vous pouvez toujours émettre des appels d'urgence sans besoin de carte SIM. Par contre, vous devez être dans une zone avec réseau.



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Clavier**, saisissez un numéro d'appel d'urgence local, puis touchez .

 Les appels d'urgence sont sujets à la qualité du réseau, de l'environnement et des politiques de l'opérateur, ainsi que des lois et réglementations locales. Ne jamais uniquement se fier à son téléphone pour des communications très importantes, en cas d'urgences.

Appel abrégé


1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Clavier**, touchez  > **Paramètres appel abrégé**.
3. Touchez  pour paramétrer ou mettre à jour un numéro d'appel abrégé.
 La touche numérique **1** est la touche clé par défaut de la messagerie vocale. Vous pouvez la définir comme numéro d'appel abrégé.
4. Sur le clavier, touchez et maintenez la touche numérique attribuée au contact pour l'appeler rapidement.

Émettre un appel à l'international

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Clavier**, touchez et maintenez **0** pour saisir +.
3. Saisissez le code du pays ou de la région et le numéro de téléphone à la suite.
4. Touchez .


Répondre ou rejeter un appel

- i** Lors d'un appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton du volume pour mettre la sonnerie en sourdine.

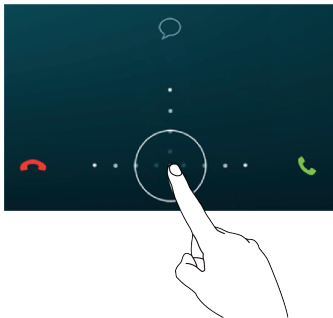

- Déplacez vers la droite pour répondre à un appel.
- Déplacez vers la gauche pour rejeter un appel.
- Déplacez vers le haut pour rejeter un appel et envoyer un message à l'appelant.

Actions pendant un appel

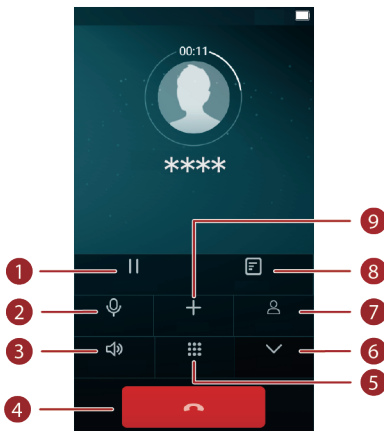



-
- 1** Touchez pour mettre un appel en attente, puis retouchez pour reprendre l'appel.
 - 2** Touchez pour activer ou désactiver le microphone.
-

3 Touchez  pour utiliser le haut-parleur.

4 Touchez  pour terminer l'appel.

5 Touchez  pour afficher le composeur.


6 Touchez  pour dissimuler la première ligne.

7 Touchez  pour afficher vos contacts.

8 Touchez  pour écrire une note.


Touchez  pour commencer un appel à trois. Avant l'utilisation de l'appel à

9 trois, assurez-vous que vous avez souscrit au service. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

 Pour sur l'écran d'appel, effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications puis touchez **Appel en cours**.


Answering a third-party call




Avant de répondre à un double appel, assurez-vous que vous avez activé l'appel en attente.

1. Lors d'un double appel, déplacez  vers la droite pour prendre le nouvel appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, touchez le numéro de téléphone vers lequel basculer.

Faire une téléconférence téléphonique

Faire des conférences téléphoniques faciles avec vos amis, famille et collègues avec votre téléphone. Appelez un numéro (ou recevez un appel) puis appelez un autre numéro et ajoutez-le à la conférence téléphonique.




 Avant d'émettre des conférences téléphoniques, veuillez-vous assurer que vous avez souscrit au service. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

1. Veuillez appeler le premier participant.
2. Lorsque l'appel est connecté, touchez  pour appeler le second participant. Le premier participant sera mis en attente.
3. Lorsque le second appel est connecté, touchez  pour commencer la conférence téléphonique.
4. Pour ajouter plus de personnes à la conférence, refaites les étapes 2 et 3.
5. Touchez  pour terminer l'appel.



Utiliser le journal d'appels

Tous les appels entrants, sortants et appels manqués sont stockés dans votre journal d'appels.

Ajouter un contact à partir du journal d'appels

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Sous **Clavier**, touchez  près du numéro que vous souhaitez ajouter.
3. Touchez .



Supprimer des enregistrements

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Clavier**, vous pouvez ensuite :
 - Toucher et maintenir le nom ou le numéro de téléphone, puis toucher **Supprimer les journaux d'appels** pour supprimer l'enregistrement d'appel.
 - Toucher  > **Effacer tous les appels** pour supprimer des enregistrements successifs.

Paramètres d'appel



Activer le transfert d'appel

Impossible de répondre à tous les appels avec un seul téléphone ? Transférez-les vers un autre numéro et vous ne manquerez plus d'appel impoutant.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Clavier**, touchez  > **Paramètres**.
3. Touchez **Transfert d'appel**.
4. Sélectionnez un mode de transfert.
5. Saisissez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis touchez **Activer**.

Activer l'appel en attente




La fonction appel en attente vous permet de répondre à un autre appel lorsque vous êtes déjà en ligne, et de passer d'un appel à l'autre.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Clavier**, touchez  > **Paramètres**.



3. Touchez **Autres paramètres**.
4. Touchez **Appel en attente** pour activer cette fonction.

Gérer des contacts



Créer un contact

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Touchez  .
3. Touchez l'emplacement que vous souhaitez pour le contact sur la liste déroulante.
4. Saisissez le nom du contact, le numéro de téléphone et les autres détails.
5. Puis touchez  .


Modifier un contact

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Touchez le contact que vous souhaitez modifier, puis touchez **Modifier**.
3. Modifier les informations du contact.
4. Touchez  .

Supprimer un contact

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Touchez  > **Supprimer des contacts**.
3. Touchez le contact que vous souhaitez supprimer ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **Supprimer des cont....**
5. Touchez **OK**.



Rechercher un contact

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Saisissez le nom ou les initiales du contact. Les contacts correspondants s'affichent au fur à mesure que vous saisissez.

Impouter ou expouter des contacts

Votre téléphone prend uniquement des fichiers de format .vcf. Ceci est un format classique de fichier de contacts. Noms des contacts, adresses, numéros de téléphone et autres informations sont stockés dans des fichiers .vcf.



Impouter des contacts vers un appareil de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis la mémoire interne**.
3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers .vcf puis touchez **OK**.

Impouter des contacts depuis une carte SIM



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer à partir de la SIM**. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, vous pouvez sélectionner la carte sur laquelle exporter vos contacts.
3. Touchez les contacts à impouter ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **Copier**.
4. Votre téléphone impoutera automatiquement les contacts.

Expouter des contacts vers un appareil de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers la mémoire interne**.
3. Touchez **OK**.



Pour voir le fichier .vcf que vous venez d'exporter, touchez **Fichiers** > **Local** > **Stockage interne** > **backup**.

Expouter des contacts vers une carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers la SIM**.
3. Touchez les contacts à expouter ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **Copier**.
4. Touchez **OK**.

Sharing a contact





1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .

2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Partager les contacts visibles**.
3. Touchez les contacts que vous souhaitez supprimer ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez , sélectionnez un mode de partage, et suivez les instructions sur écran pour partager le contact.




Contacteur des groupes

Vous pouvez créer un groupe de contacts et envoyer un message ou un e-mail à tous les membres du groupe en un seul envoi.

Créer un groupe de contacts








1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez **Mes groupes** puis .
3. Nommez le groupe puis touchez .
4. Touchez  > **Ajouter des membres**.
5. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner tous les contacts.
6. Touchez **Ajouter des membr....**

Modifier un groupe de contacts



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez **Mes groupes** et sélectionner le groupe que vous souhaitez modifier.
3. Touchez  pour modifier le nom du groupe.
4. Touchez . Vous pouvez ensuite :
 - Toucher **Supprimer** pour effacer le groupe.
 - Toucher **Déplacer des membres** pour déplacer un membre vers d'autres groupes.
 - Toucher **Ajouter des membres** pour ajouter un nouveau membre au groupe.
 - Toucher **Supprimer des membres** pour retirer un membre du groupe.
 - Toucher **Groupe de SMS** pour envoyer un message.
 - Toucher **Groupe de messagerie** pour envoyer un e-mail.

Messages et e-mails

Envoyer un message texte



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Sur la liste des fils de messages, touchez  .
3. Touchez le champ du destinataire et saisissez le nom du contact ou le numéro de téléphone. Vous pouvez également toucher  ou  pour aller sur l'écran de la liste des contacts et choisir un contact ou un groupe de contacts.
4. Touchez au fil pour écrire votre message.
 -  Touchez  pour sélectionner un type de pièce-jointe puis sélectionnez la pièce-jointe souhaitée. Le message sera automatiquement transformé en message multimédia.
5. Touchez  .

Répondre à un message


1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Depuis la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil de conversation.
3. Touchez au fil pour écrire votre réponse.
4. Touchez  .

Gérer les messages



Transférer un message

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Depuis la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil de conversation.
3. Touchez et maintenez le message à transférer, puis touchez **Transférer**.
4. Touchez le champ du destinataire et saisissez le nom du contact ou le numéro de téléphone.
5. Touchez  .

Supprimer un message

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Depuis la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil de conversation.
3. Touchez et maintenez le message à supprimer, puis touchez **Supprimer**.


Supprimer un fil

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. A partir d'une liste de message, touchez et maintenez le fil à effacer, puis touchez  .
3. Touchez **Supprimer**.

Ajouter un compte e-mail


Ajouter un compte e-mail POP3 ou IMAP

Certains paramètres doivent être établis lorsque vous ajoutez un compte e-mail POP3 ou IMAP. Veuillez contacter votre fournisseur e-mail pour plus d'informations.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Touchez **Autres**.
3. Saisissez votre adresse e-mail puis touchez **SUIVANT**.
4. Saisissez votre mot de passe puis touchez **SUIVANT**.
5. Suivez les instructions sur écran pour configurer les paramètres d'e-mail. Le système se connecte automatiquement au serveur et vérifie les paramètres du serveur.

Une fois le compte e-mail établi, l'écran **Boîte de réception** s'affiche.



Pour ajouter d'autres comptes e-mail, touchez  > **Paramètres** > **Ajouter un compte** sur l'écran **Boîte de réception**.

Ajouter un compte Exchange








Exchange est un système d'e-mail développé par Microsoft pour améliorer la communication interne d'une entreprise. Certains fournisseurs de service e-mail fournissent aussi des comptes Exchange aux particuliers.

Certains paramètres doivent être établis lorsque vous ajoutez un compte e-mail Exchange. Veuillez contacter votre fournisseur e-mail pour plus d'informations.








1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .

2. Touchez **Exchange**.
 3. Saisissez votre adresse **Adresse e-mail, Nom d'utilisateur** puis touchez **SUIVANT**.
 4. Suivez les instructions sur écran pour configurer les paramètres d'e-mail. Le système se connecte automatiquement au serveur et vérifie les paramètres du serveur.
- When the Exchange account is set up, the **Boîte de réception** screen is displayed.

Envoyer un e-mail

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez .
3. Touchez  pour choisir un compte e-mail.
4. Saisissez un ou plusieurs destinataires.
-  Pour envoyer l'e-mail à plusieurs destinataires, touchez  > **Cc** ou **Cci**.
5. Saisissez le sujet et le contenu de votre e-mail et touchez  pour ajouter une pièce-jointe.
6. Touchez .



Vérifier vos e-mails

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez  pour sélectionner un compte e-mail.
3. Touchez et maintenez l'e-mail que vous souhaitez effacer puis touchez  pour l'effacer.
4. Touchez l'e-mail à lire. Vous pouvez ensuite :
 - Touchez  pour y répondre.
 - Touchez  pour répondre à tous.
 - Touchez  pour le transférer.
 - Effleurer vers la droite de l'écran pour lire l'e-mail précédent ou le suivant.
-  L'actualisation des messages peut être lent selon les conditions du réseau. Effleurez vers le bas de **Boîte de réception** pour actualiser la liste d'e-mails.



Configurer un compte

Passer d'un compte e-mail à l'autre

Si vous êtes connecté à plusieurs comptes e-mail sur votre téléphone, passez d'abord à celui souhaité pour ouvrir ou envoyer des e-mails.



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez .
3. Touchez le compte e-mail que vous souhaitez utiliser.

Supprimer un compte e-mail

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez  > **Paramètres**.
3. Sélectionnez le compte à supprimer.
4. Touchez **Supprimer le compte** puis **OK**.


Après avoir retiré un compte e-mail, votre téléphone ne recevra et n'enverra plus d'e-mails sur, ou de ce compte.

Personnaliser votre compte e-mail

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez  > **Paramètres**. Vous pouvez ensuite:
 - Toucher **Paramètres généraux** pour établir une photo de l'expéditeur et l'écran à afficher après la suppression d'un e-mail.
 - Toucher un compte e-mail pour modifier sa signature, définissez la fréquence d'actualisation et le son de notification des nouveaux e-mails.

Appareil photo et Galerie

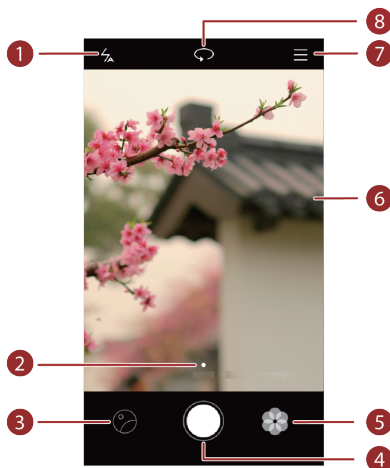

Écran de capture



1 Touchez  pour définir le mode flash.

2 Effleurez à gauche ou à droite pour passer au mode capture.

3 Touchez  pour voir vos photos et vidéos.

- Touchez  pour prendre la photo.
- Touchez et maintenez  pour des prises en rafale, puis relâchez votre doigt pour arrêter.




5 Touchez  pour changer de filtre.

- Touchez un objet sur le viseur pour le cadrer avec la caméra.
- Écartez deux doigts sur l'écran pour zoomer ou pincer pour un zoom arrière.





7 Touchez  pour plus d'options.

8 Touchez  pour passer de la caméra arrière à la caméra avant.




Prendre une photo


1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Cadrez la scène à capturer. Votre téléphone détermine automatiquement le point de cadrage. Vous pouvez également toucher à un endroit de l'écran comme point de cadrage de l'appareil photo.
 -  Si le cadre devient rouge, l'appareil photo n'a pas pu faire la mise au point. Ajustez le cadrage jusqu'à une mise au point réussie.
3. Touchez .

Mode capture




-  Le mode de capture varie selon le modèle des appareils.
- **Time-lapse:** Se saisir du temps écoulé. Lire une série de photos sous la forme d'une vidéo, ainsi le temps semble passer plus vite.
- **Panoramique:** Élargissez le cadre de la photo.
- **HDR:** Améliorez les photos prises dans des conditions de lumière insuffisante ou extrême.
- **Filigrane:** Ajouter plusieurs filigranes à vos photos.
- **Note audio:** Enregistrez un clip audio rapide après la prise de la photo.
- **Contrôle audio:** Touchez  et activez ceci sous **Paramètres**. Vous pouvez faire des saisies vocales pour contrôler votre appareil photo.
- **Minuterie:** Touchez  et activez sous **Paramètres** pour mettre un minuteur et prendre une photo.
- **Prise de vue rapide:** Touchez  et activez ceci sous **Paramètres**. Lorsque votre écran est verrouillé ou éteint, placez votre téléphone avec l'objet à capturer et appuyez deux fois de suite sur la touche de volume bas. Votre téléphone prendra automatiquement une photo.

Prendre une photo panoramique




1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez  > **Panoramique** pour passer au mode panoramique.
3. Touchez  pour commencer la prise.

4. Suivez les instructions à l'écran et déplacez lentement votre téléphone pour capturer plusieurs photos.
5. Touchez  pour arrêter la prise. L'appareil photo assemble les photos pour créer une photo panoramique.






Prendre une photo avec un filigrane

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez  > **Filigrane** pour passer au mode filigrane.
3. Effleurez vers la gauche ou la droite pour ajouter le filigrane souhaité.
4. Déplacez le filigrane pour ajuster sa position.
5. Touchez .



Prendre une photo en utilisant un contrôle audio

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez  >  > **Contrôle audio**.
3. Touchez **contrôle audio** pour passer au mode contrôle audio.
4. Cadrez la scène à capturer. Votre téléphone prendra une photo lorsque le bruit environnant atteint un niveau de décibels déterminé.

Tourner une vidéo

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Effleurez vers la gauche ou la droite pour toucher **Vidéo**.
3. Touchez  pour commencer à filmer la vidéo.
4. Pendant l'enregistrement, touchez  pour mettre en pause et  pour reprendre.
5. Pour terminer un enregistrement, touchez .

Paramètres d'appareil photo

Sur l'écran de capture, veuillez toucher  >  pour configurer les paramètres suivants :

- **Résolution**: Établir la résolution de l'appareil photo. Pour changer la résolution de la vidéo sur l'écran de prise de vidéo, touchez  >  > **Résolution**.
- **Étiquette GPS**: Affichez le lieu de prise de la photo ou de la vidéo.



- **Emplacement d'enreg.favori:** Définir l'emplacement d'enregistrement par défaut de vos photos et vidéos. Mémoire interne ou carte micro SD.
- **ISO:** Définir l'ISO d'une photo. Augmenter l'ISO peut réduire le flou causé par un manque d'éclairage ou de mouvement.
- **Balance des blancs:** Ajustez la balance de blancs d'une photo en fonction de la lumière du soleil.
- **Réglage d'image:** Ajustez la compensation de l'exposition de la photo, la saturation, le contraste et la luminosité.

Galerie

Affichage de photos en mode timeline








1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez **Albums** ou **Photos** en haut de l'écran pour afficher les photos sous forme de liste ou de frise chronologique.

Visionnage d'un diaporama



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Regardez l'album en mode timeline, touchez  > **Diaporama**.
3. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.

Modifier une photo

Vous pouvez ajuster la luminosité, la saturation et la taille de la photo depuis la photo même.



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Sélectionnez la photo à éditer, et touchez .
3. Vous pouvez ensuite :
 - Toucher  pour tourner la photo.
 - Toucher  pour rogner la photo.
 - Toucher  pour sélectionner un filtre.
 - Toucher  pour ajuster la saturation, couleur et plus encore.
 - Toucher  pour ajouter la mosaïque.

Supprimer une photo



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Sélectionnez les données à restaurer, et touchez  > **Supprimer**.

Partager une photo ou une vidéo

Vous pouvez partager des photos ou des vidéos de différentes façons.


1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez la photo ou vidéo que vous souhaitez partager.
3. Touchez , sélectionnez un mode de partage, et suivez les instructions à l'écran pour partager la photo ou la vidéo.

Définir une photo comme fond d'écran


1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Choisissez la photo désirée comme fond d'écran.
3. Touchez  > **Définir en tant que** et suivre les instructions à l'écran pour définir la photo comme fond d'écran.

Musique et vidéo

Écouter de la musique

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Touchez le morceau que vous souhaitez ajouter.

Touchez jouer un morceau pour aller dans l'interface de lecture principale.

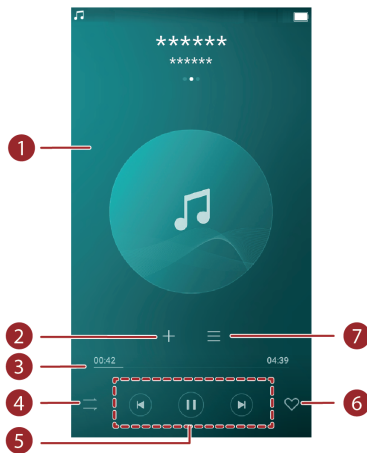

- Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour passer de la couverture, à la liste de lecture et aux paroles.

1

- Touchez cette zone, l'ajustement du volume et le menu des options seront affichés.


2

- Touchez  pour ajouter la chanson en cours à la liste de lecture.





3

- Déplacez le curseur pour contrôler la lecture.


4

- Touchez  pour changer le mode de lecture.



5

- Touchez  pour afficher et touchez  pour se mettre sur pause.
- Touchez  pour retourner à la chanson précédente.
- Touchez  pour aller à la chanson suivante.



6

- Touchez  pour ajouter la chanson en cours à votre **Favoris**.


7 Touchez  pour gérer ce morceau.

-  Lors de la lecture du morceau, vous pouvez toucher  pour quitter l'écran de lecture sans arrêter le morceau. Pour retourner à l'écran de lecture de musique, ouvrez le panneau de notification et touchez le morceau en cours.



Créer une liste de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Touchez **Listes de lect...** > **Nouvelle liste de lecture**.
3. Nommez le liste de lecture et touchez **Enregistrer**.
4. Dans la fenêtre de dialogue, touchez **Ajouter**.
5. Sélectionnez les morceaux à ajouter et touchez  .

Jouer une liste de lecture



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Touchez **Listes de lect...**
3. Sélectionnez la liste de lecture que vous souhaitez jouer et touchez l'une des chansons de la liste de lecture ou jouez toutes les chansons en lecture aléatoire.

Supprimer un morceau



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Touchez **Listes de lect...**
3. Touchez  près de la liste de lecture que vous souhaitez supprimer puis touchez **Supprimer**.


Définir une chanson comme sonnerie


Voulez-vous entendre votre chanson préférée chaque fois que vous recevez un appel ? Définissez-la comme sonnerie.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sur l'écran de la liste de chansons, touchez  près de la chanson puis touchez **Définir en tant que sonnerie**.

Visionner une vidéo

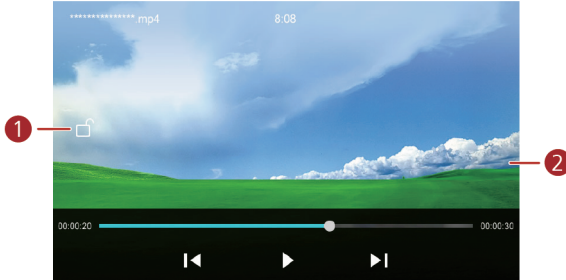

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez la vidéo que vous souhaitez visionner.
3. Pour arrêter la lecture de la vidéo, touchez .



-
1. Touchez  pour verrouiller l'écran. Après le verrouillage de l'écran, vous ne pourrez plus faire d'opération sur l'interface de la vidéo en cours.
-
- Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour transférer ou rejouer la vidéo.
 - 2. Effleurez vers le haut ou vers le bas à gauche de l'écran pour ajuster la luminosité de l'écran.
 - Effleurez vers le haut ou vers le bas à droite de l'écran pour ajuster le volume.
-


Partage et Réseau

Activer des données mobiles

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  then **Tout**.
 2. Dans **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
 3. Touchez **Réseaux mobiles**.
 4. Touchez **Données mobiles** pour activer les services de données mobiles sur votre téléphone.
-  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, désactivez les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données mobiles.



Réseau Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Touchez **Wi-Fi**.
3. Touchez le bouton Wi-Fi pour activer le Wi-Fi. Votre téléphone peut scanner les réseaux Wi-Fi disponibles et les afficher.
4. Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.
 - Si le réseau Wi-Fi est activé vous pouvez directement vous connecter.
 - Si le réseau Wi-Fi est crypté, saisissez le mot de passe dès l'invite et touchez **Connecter**.

Se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide du WPS


Le Wi-Fi Protégé (WPS) vous permet une connexion rapide au réseau Wi-Fi. Veuillez appuyer simplement sur le bouton WPS ou saisissez le PIN pour connecter votre téléphone à un routeur Wi-Fi qui prend en charge le WPS.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Touchez **Wi-Fi**.
3. Touchez le bouton Wi-Fi pour activer le Wi-Fi
4. Touchez  > **Options avancées**. Vous pouvez ensuite :
 - Touchez **Bouton commande WPS** et appuyer le bouton WPS sur le routeur Wi-Fi.
 - Touchez **Saisie code PIN WPS** et saisir le PIN généré de votre téléphone sur le routeur.

Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Point d'accès Wi-Fi

Votre téléphone peut servir de point d'accès Wi-Fi pour d'autres appareils en partageant sa connexion de données mobiles.

1. Sur écran d'accueil, touchez  puis l'onglet **Tout**.
2. Dans **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
3. Touchez **Partage de connexion**.
4. Touchez **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour activer la borne d'accès Wi-Fi.
5. Touchez **Point d'accès Wi-Fi mobile** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
6. Établir le nom du point d'accès Wi-Fi, le mode de cryptage et mot de passe. Puis touchez **Enregistrer**.




Il est recommandé d'établir un mode de cryptage sur WPA2PSK pour un réseau Wi-Fi plus sécurisé.

Attache USB

Vous pouvez partager la connexion aux données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB.

Pour utiliser une attache USB, il faut installer le disque du téléphone sur l'ordinateur ou établir une connexion correspondante, selon le système d'exploitation de votre ordinateur.

1. Veuillez utiliser un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
2. Sur écran d'accueil, touchez  puis l'onglet **Tout**.
3. Dans **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
4. Touchez **Partage de connexion**.
5. Touchez **Via USB** pour partager la connexion de données mobiles.



Vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'attache USB lorsque le téléphone est en mode stockage USB.

Partage de connexion via Bluetooth

Vous pouvez partager la connexion aux données mobiles de votre téléphone avec d'autres appareils Bluetooth.



1. Sur écran d'accueil, touchez  puis l'onglet **Tout**.

2. Dans **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
3. Touchez **Partage de connexion**.
4. Touchez **Via Bluetooth** pour partager la connexion de données mobiles.

Transférer des données via Bluetooth

Activer le Bluetooth et associer votre téléphone à un autre appareil



Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Tout**, touchez **Bluetooth**.
3. Touchez  pour activer Bluetooth. Votre téléphone recherchera automatiquement et affichera les appareils Bluetooth.
4. Touchez un appareil et suivez les instructions sur écran pour le coupler avec votre téléphone.

Pour coupler deux appareils, touchez  près de l'appareil à coupler, puis touchez **Dissocier**.

Renommer votre téléphone

Le modèle de votre téléphone est utilisé comme téléphone nominatif une fois Bluetooth activé. Vous pouvez changer le nom pour le rendre plus personnel et facile à trouver.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Tout**, touchez **Bluetooth**.
3. Touchez  > **Renommer cet appareil**.
4. Renommez votre téléphone, puis touchez **Renommer**.

Partager un fichier via Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil Bluetooth, veuillez activer Bluetooth sur les deux appareils et assurez-vous qu'ils sont tous les deux visibles.

Touchez et maintenez le fichier à envoyer et touchez **Partager** > **Bluetooth** sur la fenêtre affichée. Votre téléphone recherchera automatiquement et listera les appareils disponibles. Sélectionnez un appareil pour la réception du fichier.

Recevoir un fichier via Bluetooth

Lorsque votre téléphone reçoit une requête de transfert de fichier, une fenêtre de dialogue Transfert de fichier s'affiche. Veuillez toucher **Accepter** pour commencer la réception du fichier. Ouvrez le panneau de notifications et touchez **Notifications** pour vérifier la progression du transfert du fichier.

Les fichiers reçus sont enregistrés par défaut sur le dossier **bluetooth** dans **Fichiers**.



Transférer des données via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet la connexion entre deux appareils pour une transmission de données sans point d'accès.

Connecter deux appareils via Wi-Fi Direct



Avant d'utiliser le Wi-Fi Direct assurez-vous d'avoir activé la connexion au réseau Wi-Fi sur les deux appareils.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Tout**, touchez **Wi-Fi**.
3. Touchez le bouton pour activer le Wi-Fi.
4. Touchez  > **Options avancées** > **Wi-Fi Direct** pour scanner les appareils disponibles.
5. Choisissez un appareil.

Envoyer un fichier via Wi-Fi Direct

Touchez et maintenez le fichier à envoyer et touchez **Partager** > **Wi-Fi Direct** sur la fenêtre affichée. Votre téléphone recherchera automatiquement et listera les appareils disponibles. Sélectionnez un appareil pour la réception du fichier.

Recevoir un fichier via Wi-Fi Direct

Quand un fichier est reçu via Wi-Fi Direct, une fenêtre de dialogue de transfert de fichier s'affiche. Touchez **Accepter** pour commencer à recevoir le fichier. Ouvrez le panneau de notifications et touchez **Notifications** pour vérifier la progression du transfert du fichier. Les fichiers reçus sont enregistrés par défaut sur le dossier **Wi-Fi Direct** dans **Fichiers**.

Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur

Appareil multimédia (MTP)

Le mode MTP vous permet de transférer des fichiers média tels que des photos, chansons et vidéos entre votre téléphone et un ordinateur. Windows Media Player 11 ou plus récent est requis.

1. Veuillez utiliser un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Appareil multimédia (MTP)**. Le driver du téléphone est automatiquement installé sur l'ordinateur.

Après l'installation du disque, ouvrez le nouveau disque identifié et commencez à transférer les fichiers média entre le téléphone et l'ordinateur. Multimédia contenu dans votre téléphone peut être vu via Windows Media Player.

Monter la carte SD

Si une carte micro SD est insérée dans votre téléphone, vous pouvez vous servir de l'appareil de stockage USB et transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

1. Veuillez utiliser un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Monter la carte SD**. Le driver du téléphone est automatiquement installé sur l'ordinateur.

L'ordinateur identifie votre téléphone comme appareil de stockage USB. Ouvrez le nouveau disque identifié pour voir des fichiers sur votre carte micro SD.

Applications

Gérer des applications

Télécharger des applications

Une large sélection d'applications est disponible dans différentes sources. Vous pouvez:

- Télécharger des applications à partir des pages Web via le navigateur de votre téléphone.
- Télécharger des applications à l'aide d'un ordinateur et copier les applications sur votre téléphone.
- Connecter le téléphone à l'ordinateur, puis télécharger des applications à l'aide d'une application d'un tiers.

Installation d'une application

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .


2. Dans **Catégories**, touchez **Applications**.

3. Sur la liste d'applications, touchez l'application à installer et suivez les instructions à l'écran pour l'installer.



Pendant l'installation, lisez **Applications de sources inconnues** attentivement lorsque vous êtes invité à le faire puis suivez les instructions successives à l'écran.

Partager une application

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher et maintenir l'application que vous souhaitez partager jusqu'à l'affichage de  en haut de l'écran.



2. Déplacez l'application vers .

3. Sur l'écran d'affichage, sélectionner le mode de partage et suivre les instructions à l'écran pour partager l'application.



Les applications du système ne peuvent pas se partager.

Désinstaller une application

1. Sur l'écran d'accueil veuillez toucher et maintenir l'icône d'application que vous souhaitez désinstaller jusqu'à l'affichage de  en haut de l'écran.
2. Déplacez l'icône vers  et suivez les instructions à l'écran pour installer l'application.



Certaines applications pré-installées ne peuvent pas être désinstallées.

Sauvegarde

Sauvegarder des données sur la mémoire de stockage locale

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Sauvegarde**.
2. Touchez **Nouvelle sauvegarde**.
3. Sélectionnez les données que vous voulez sauvegarder, et suivez les instructions à l'écran. Par défaut, le fichier de données sauvegardées est enregistré dans le dossier **HuaweiBackup** dans **Fichiers**.






Sur certains modèles de téléphone, les fichiers de sauvegarde peuvent être cryptés et protégés par un mot de passe. Vous devez saisir un mot de passe pour accéder aux fichiers de sauvegarde cryptés.


Agenda

Agenda est un assistant personnel qui vous aide à gérer, organiser et suivre tous les événements importants de votre vie. Vous pouvez par exemple, planifier votre quotidien en avance et voir les informations des congés. Si vous sauvegardez des informations des anniversaires de vos contacts, Calendrier crée automatiquement des rappels d'anniversaires.




Créer un événement

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Touchez  .
3. Saisissez les détails de l'évènement tels que le nom, l'heure de début et de fin ainsi la fréquence.
4. Touchez  .

Voir l'agenda






1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Sur l'écran **Agenda**, vous pouvez:
 - Toucher **Mois**, **Semaine**, et **Jour** pour basculer entre le mois, la semaine et le jour.
 - Sur l'écran du mois, effleurez vers la gauche ou la droite pour basculer d'un mois à l'autre.
 - Sur l'écran de la semaine, effleurez vers la gauche ou la droite pour basculer d'une semaine à l'autre.
 - Sur l'écran du jour, effleurez vers la gauche ou la droite pour basculer d'un jour à l'autre.

Synchroniser un calendrier







1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez  > **Agendas à afficher**.
3. Sélectionnez le compte de l'agenda que vous souhaitez afficher.
4. Touchez  > **Agendas à synchroniser**.
5. Sélectionnez le compte et synchroniser son agenda.

Horloge






Alarme

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Alarme(s)**, vous pouvez ensuite:
 - Ajouter une alarme : Touchez , et établissez le temps de l'alarme, la sonnerie, la fréquence des rappels et plus. Puis touchez .
 - Activer et désactiver une alarme: Touchez le commutateur près d'une alarme pour l'activer et la désactiver.
 - Configurer les paramètres d'une alarme: Touchez , et établissez la durée du rappel, même en mode silencieux ainsi que la fonction des boutons de volume lorsque ceux-ci sont appuyés.
 - Supprimer une alarme: Touchez et maintenez l'alarme que vous souhaitez supprimer, puis touchez .







Utiliser une horloge universelle

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Horloge(s)**, vous pouvez ensuite:
 - Ajouter une ville: Toucher , saisir une ville ou choisir une ville sur la liste, et toucher la ville que vous souhaitez ajouter.
 - Établir votre fuseau horaire: Toucher  pour définir votre fuseau horaire local, l'heure et la date du système.
 - Supprimer une ville: Toucher , toucher  près de la ville que vous souhaitez supprimer, puis toucher .

Chronomètre

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Chronomètre**, touchez  pour démarrer le chronomètre.
3. Touchez  pour enregistrer les tours.
4. Touchez  pour arrêter le chronomètre.
5. Touchez  pour effacer tous les résultats du chronomètre.

Minuteur



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Minuteur**, déplacez le point rouge pour définir le temps du compte à rebours.
 Vous pouvez toucher  pour définir un son pour le minuteur.
3. Lorsque vous avez terminé, touchez  pour démarrer le minuteur.
4. Lorsque le compte à rebours expire, le téléphone émet une tonalité et commence le décompte du temps de dépassement. Faites glisser votre doigt pour arrêter la tonalité et réinitialiser le minuteur.
 Pendant le décompte, touchez  pour le remettre à zéro.

Météo




Météo permet de vérifier vos prévisions météo locales et celles de plusieurs villes dans le monde.

Ajouter une ville




Vous pouvez ajouter des villes pour en connaître les conditions météo en temps réel.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Outils > Météo**.
2. Touchez  >  et saisissez le nom de la ville. Des villes correspondantes s'affichent.
3. Touchez la ville que vous souhaitez ajouter.

Supprimer une ville





1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Outils > Météo**.
2. Touchez , touchez et maintenez la ville que vous souhaitez supprimer, puis touchez .
3. Touchez .

Actualisation météo

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Outils > Météo**.
 2. Effleurez vers la gauche ou la droite pour trouver la météo de la ville souhaitée.
 3. Effleurez du haut vers le bas de l'écran pour l'actualisation manuelle de la météo.
-  Vous pouvez également configurer la météo sur le mode actualisation automatique. Pour ce faire, veuillez toucher  > , sélectionnez **Mise à jour automatique**, et établissez **Intervalle de mise à jour**. Votre téléphone actualisera la météo selon les intervalles que vous avez définis.

À noter

Ajouter une note

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
 2. Touchez **Nouvelle note** et saisissez le contenu de votre note.
-  Touchez  pour ajouter une image.
3. Touchez .

Une fois que la note est enregistrée, vous pouvez la partager, la supprimer ou encore l'ajouter aux favoris.


Modifier les paramètres de vos notes


1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Touchez  > **Paramètres** pour ajuster la taille de police ou voir le style de votre note.

Radio FM

Connectez un casque au téléphone car le casque sert d'antenne à la radio FM.


Rechercher des stations









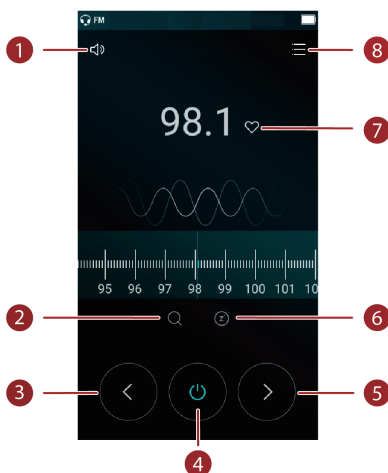







1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Outils > Radio**.
2. Touchez  pour rechercher des stations radio disponibles.

 Votre téléphone recherchera automatiquement et enregistrera des stations la première fois que vous allumerez la radio FM.

Écouter la radio FM

Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Outils > Radio**.





- | | |
|---|--|
|  | Touchez  pour activer ou désactiver le haut-parleur. |
|  | Touchez  pour chercher une station de radio. |
|  | Touchez  pour revenir à la station précédente. |
|  | Touchez  pour allumer ou éteindre la radio FM. |
|  | Touchez  pour passer à la station suivante. |
|  | Touchez  pour régler un minuteur d'extinction de la radio FM. |
|  | Touchez  pour ajouter la station actuelle à vos favoris. |
|  | Touchez  pour voir la liste des stations. |


Paramètres du téléphone

Activer les services de localisation


Avant l'utilisation de carte ou d'application de navigation assurez-vous d'avoir activé les services de localisation.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Tout**, touchez **Accès au données de localisation**.
3. Touchez  pour allumer les services de localisation de votre téléphone.
4. Touchez **Mode**. Vous pouvez ensuite :
 - Toucher **Haute précision** pour vous situer en utilisant le GPS, le Wi-Fi et les données mobiles.
 - Toucher **Conservation de la batterie** pour vous situer en utilisant le Wi-Fi et les données mobiles.
 - Toucher **Appareil uniquement** pour vous situer avec précision via GPS.

Modifier des paramètres de son


1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Tout**, veuillez toucher **Sons et notifications**.
3. Sur l'écran **Sons et notifications**, vous pouvez :
 - Toucher **Volumes** et déplacer le curseur pour régler le volume de la musique, des sonneries, des sons de notifications, d'alarmes, des appels, et plus encore.
 - Toucher **Mode Silencieux** pour activer le mode silencieux.
 - Toucher **Vibrer en mode silencieux** pour activer ou désactiver si votre téléphone est en mode silencieux.
 - Toucher **sonnerie du téléphone** pour sélectionner la sonnerie. Si votre téléphone utilise deux cartes, vous pouvez établir une sonnerie pour chacune d'elles.
 - Toucher **Sonnerie de notification par défaut** pour définir un son de notification.

Modifier des paramètres d'affichage


1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Tout**, touchez **Affichage**.
3. On the **Affichage** screen, you can:
 - Toucher **Niveau de luminosité** pour ajuster la luminosité de l'écran.
 - Toucher **Fond d'écran** pour définir le fond d'écran d'accueil et l'écran de verrouillage.
 - Toucher **Veille** pour établir un temps de veille de l'écran. Si inactif pendant une période spécifiée, votre téléphone se verrouille automatiquement en économiseur d'écran.
 - Toucher **Écran de veille interactif** pour activer et désactiver l'économiseur d'écran. Si cette fonction est activée, l'économiseur d'écran se met en route pendant le chargement de votre téléphone.
 - Toucher **Taille de la police** pour ajuster la taille de la police d'affichage.
 - Toucher **Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil > Faire pivoter le contenu affiché à l'écran** ou **Conserver l'orientation actuelle** pour éteindre ou allumer la fonction écran Auto-rotation.

Changer le style de l'écran de verrouillage


Définir un schéma de déverrouillage d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Tout**, touchez **Ecran de verrouillage**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Schéma**.
4. Reliez quatre points au moins pour dessiner un schéma et dessinez le à nouveau pour confirmation.
5. Définir un code PIN de déverrouillage d'écran est une méthode alternative de déverrouillage de votre téléphone dans le cas où vous oublieriez votre schéma déverrouillage.

Définir un PIN de déverrouillage d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Tout**, touchez **Ecran de verrouillage**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Code PIN**.
4. Saisissez quatre chiffres au moins et saisissez les à nouveau pour confirmation.

Définir un mot de passe de déverrouillage d'écran


1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Tout**, touchez **Ecran de verrouillage**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Mot de passe**.
4. Saisissez au moins quatre caractères comprenant une lettre, puis saisissez les à nouveau pour confirmation.

Activer ou désactiver le mode avion



Le signal de réception de votre téléphone ou transmission peut interférer avec le système de l'avion. Veuillez éteindre votre téléphone ou passer au mode avion comme requis lorsque vous êtes à bord d'un avion. En mode avion la fonction sans fil de votre téléphone est désactivée, mais vous pouvez toujours écouter de la musique ou faire des jeux sur votre téléphone.

Pour éteindre ou allumer, utilisez les méthodes suivantes **Mode avion**:

- Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Dans **Raccourcis**, touchez **Mode avion**.
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, puis touchez **Mode Avion**.
- Sur écran d'accueil, veuillez toucher  puis l'onglet **Tout**. Dans **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus** puis **Mode avion** pour allumer ou éteindre le mode avion.




s'affiche sur la barre d'état lorsque le mode avion est activé.

Établir le PIN de votre carte SIM

Un numéro d'identification personnelle (PIN) est livré avec votre carte SIM pour mieux protéger les données de votre téléphone. Si vous activez le verrouillage de la carte SIM, vous devez saisir le PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, assurez-vous que vous avez obtenu le PIN de votre carte SIM fourni par votre opérateur.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Configurer verrouillage carte SIM**.
4. Sélectionnez la case **Verrouiller la carte SIM**.

5. Saisissez le PIN, puis touchez **OK**.


6. Touchez **Modifier le PIN de la carte SIM** pour afficher le code PIN.





En général les cartes SIM ont un certains nombre d'essais consécutifs en cas de saisie de PIN erroné. Si la limite est dépassée saisissez le clé de PIN débloqué (PUK), fourni par votre opérateur. Le nombre d'essais consécutif de PUK erroné est également limité. Si cette limite est dépassée, votre carte SIM sera indéfiniment désactivée. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations sur ces limites.

Configurer un compte



Ajouter un compte

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Tout**, touchez **Comptes**.
3. Touchez **Ajouter un compte**.
4. Sélectionner un type de compte.
5. Veuillez suivre les instructions à l'écran et saisir les informations de votre compte.


Supprimer un compte


1. Sur écran d'accueil, veuillez toucher  puis l'onglet **Tout**.
2. Dans **Comptes**, sélectionnez un type de compte.
3. Sélectionnez le compte à supprimer.
4. Touchez  > **Supprimer le compte** pour supprimer le compte.

Activer la synchronisation de données


1. Sur écran d'accueil, veuillez toucher  puis l'onglet **Tout**.
2. Dans **Comptes**, sélectionnez un type de compte.
3. Sélectionnez le compte duquel synchroniser.
4. Touchez le bouton  > **Synchroniser maintenant** pour activer la synchronisation des données.

Restaurer aux paramètres d'usine

 Restaurer votre téléphone aux paramètres d'usine efface toutes les données personnelles dans la mémoire de votre téléphone, y compris les comptes, les paramètres système et applications, applications téléchargées. Sauvegardez vos données importantes avant de restaurer votre téléphone aux paramètres d'usine.



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Tout**, touchez **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Touchez **Restaurer valeurs d'usine > Réinitialiser le téléphone**. Le téléphone restaurera aux paramètres d'usine et redémarrera.

Mise à jour de votre téléphone

-  • Utiliser un logiciel non autorisé pour la mise à jour de votre téléphone peut l'endommager ou mettre vos informations personnelles à risque. Il est recommandé de faire une mise à jour via les fonctions de mise à jour de votre téléphone ou de télécharger les packs officiels de mise à jour sur le site Web Huawei.
- Toutes les données peuvent être effacées pendant la mise à jour du système. Il est aussi recommandé de sauvegarder les données importantes avant la mise à jour de votre téléphone.



Mise à jour en ligne

Avant d'effectuer des mises à jour sur votre téléphone, assurez-vous de l'avoir connecté au réseau.



1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
 2. Dans **Tout**, veuillez toucher **Mises à jour du système**.
 3. Touchez **Rechercher les mises à jour**. Suivez les instructions sur écran pour télécharger et installer les mises à jour présentes.
-  La mise à jour peut entraîner des frais d'utilisations conséquents. Il est recommandé de préférer une mise à jour via une connexion Wi-Fi.

Mise à jour locale


Veillez télécharger le pack de mise à jour de <http://consumer.huawei.com> et sauvegardez le dossier **dload** dans le pack de mise à jour dans le répertoire d'origine de la mémoire interne de votre téléphone. Si votre téléphone dispose d'une carte micro SD, vous pouvez également sauvegarder le fichier dans le répertoire d'origine de votre carte micro SD.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Tout**, touchez **Mises à jour du système**.
3. Touchez  > **MAJ locale** et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour votre téléphone.

Régler la date et l'heure


1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
 2. Dans **Tout**, touchez **Date et heure**.
 3. Sur l'écran **Date et heure**, vous pouvez :
 - Toucher le bouton **Date et heure automatiques** pour utiliser l'heure du réseau ou manuellement définir l'heure.
 - Toucher le bouton **Fuseau horaire automatique** pour utiliser le fuseau horaire du réseau ou manuellement définir un fuseau horaire.
 - Toucher le bouton **Utiliser le format 24 h** pour passer entre le format 24-heures ou le format 12-heures.
 - Toucher **Choisir le format de la date** pour sélectionner comment afficher la date.
-  Paramètres de date et heure manuelles n'est pas disponible chez tous les opérateurs.

Changer la langue du système

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher .
2. Dans **Tout**, touchez **Langue et saisie**.
3. Touchez **Langue**.
4. Sélectionnez une langue.

Accessibilité

Vous pouvez allumer ou éteindre les fonctions d'accessibilité telles que l'agrandissement du zoom ou la police large.

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  .
2. Dans **Tout**, touchez **Accessibilité**.
3. Sélectionnez les fonctions d'accessibilité à activer.



Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations

 HUAWEI, **HUAWEI**, et  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

LTE est une marque de commerce de ETSI.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels

et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé. Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE E MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE

PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Politique de confidentialité

Pour une meilleure compréhension de la protection des informations personnelles, référez-vous à la politique de confidentialité à l'adresse <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque : Souvenez-vous du compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier.

En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable ou d'une mise à jour basée sur une carte SD, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissiez le compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier à l'écran de démarrage à des fins de vérification d'identité. Votre téléphone ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.